



O seu produto ficará assim:

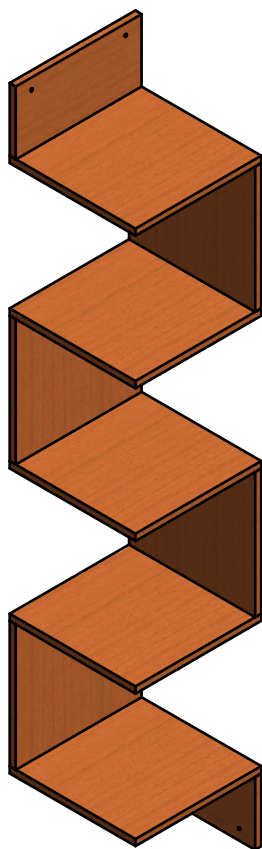




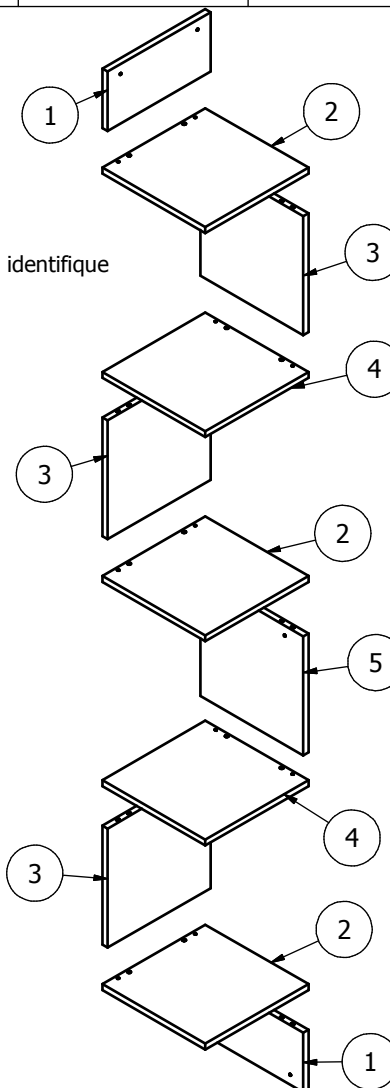


Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e ferragens.

LISTA DE PEÇAS			
ITEM	NOME	DIMENSÃO	QTD
1	Lateral Menor	300x150x15mm	02
2	Prateleira 1	300x300x15mm	03
3	Lateral Maior	300x300x15mm	03
4	Prateleira 2	300x300x15mm	02
5	Lateral Maior Furo	300x300x15mm	01




Lista de Ferragens:

A  Tambor Minifix 20 Peças	B  Parafuso Minifix 20 Peças	C  Cavilha Ø8x30 20 Peças
D  Parafuso Auto Atarr CC Ø5x50 6 Peças	E  Bucha Parede Ø8 6 Peças	F  Adesivo Tapa Furo Ø10 6 Peças

Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem;
- É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;
- Qualquer dúvida quanto a montagem, entre em contato via e-mail contato@appuntomoveis.com.br ou WhatsApp (54) 98401-6394.

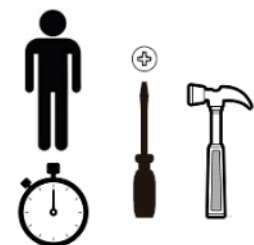


Tempo estimado: 40 min.

APPUNTO MÓVEIS	PROJETISTA: Marcelo	REVISADO: Marcelo	APROVADO: Ilvo	DATA: 09/10/2017	REVISADO: 22/02/2018
-------------------	------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------------

ETAPA - Pré-montagem


Fixar as ferragens na peças indicadas

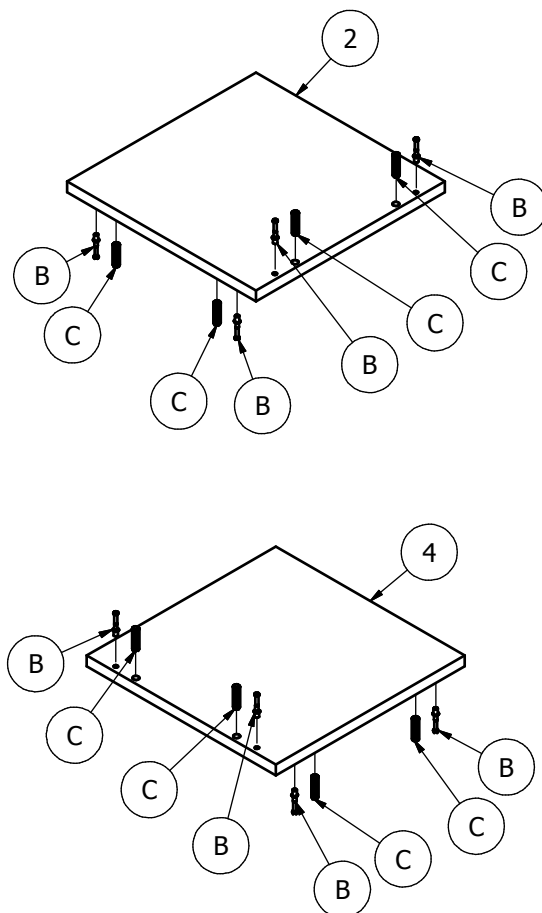

ETAPA - Montagem

ETAPA 1

Fixar as peças conforme desenho.

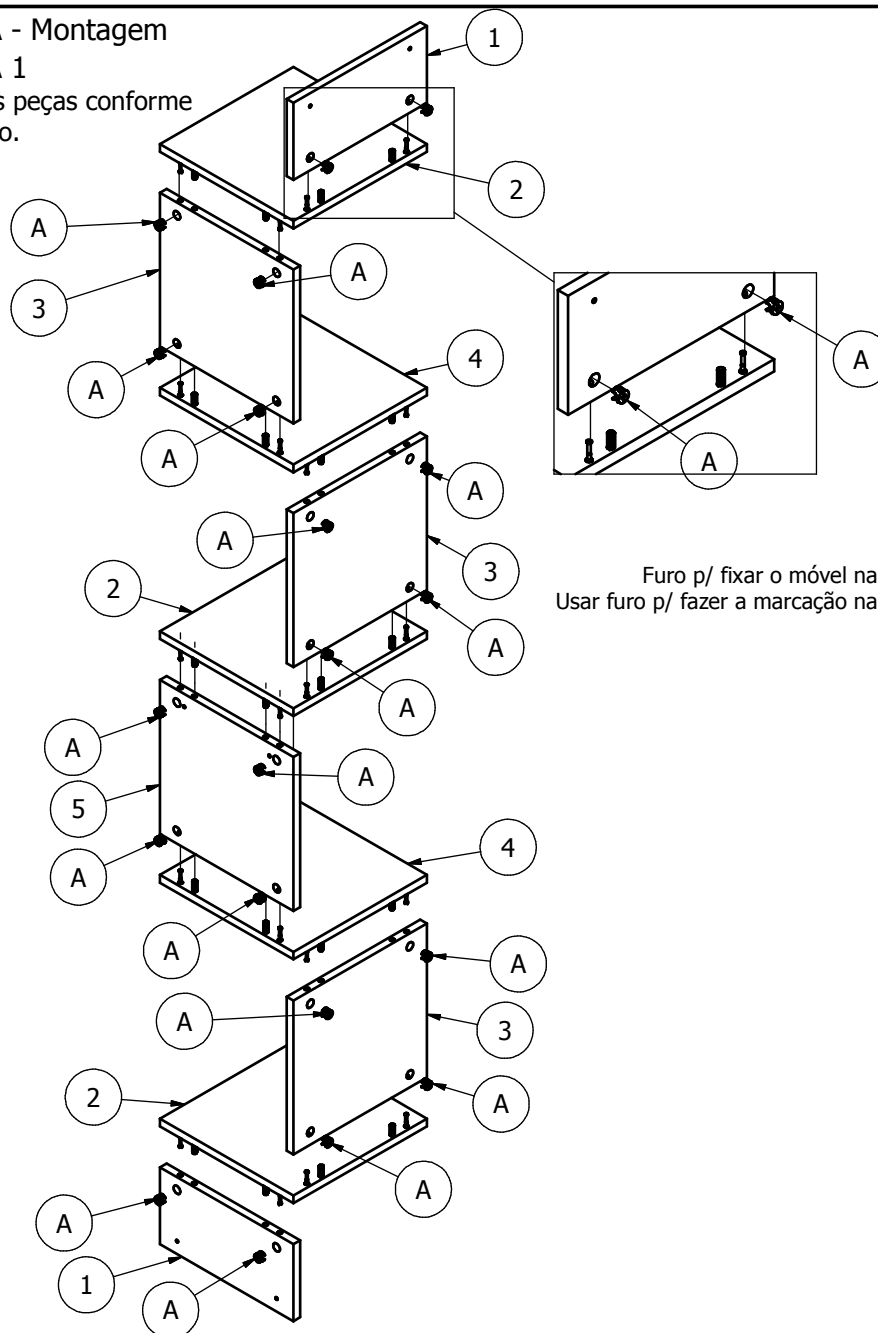

Furo p/ fixar o móvel na parede.
Usar furo p/ fazer a marcação na parede.

ETAPA 2

Fixar o produto montado no canto da parede, utilizando parafusos e buchas indicados no desenho. Finalizado essa etapa seu produto está pronto para o uso.

