

CZ-3317

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.

02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.

03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.

04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

01 - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.

02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

01 - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.

02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.

03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.


04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.

Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDF 15mm	400x300x15mm	311119
02	Tampo	Top	Tapa	1	MDF 15mm	569x300x15mm	701120
03	Base	Base	Base	1	MDF 15mm	569x300x15mm	101120
04	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDF 15mm	400x300x15mm	301119
05	Costa	Back	Costa	1	MDF 03mm	590x390x03mm	411120
06	Porta	Door	Puerta	1	MDF 15mm	594x394x15mm	81317

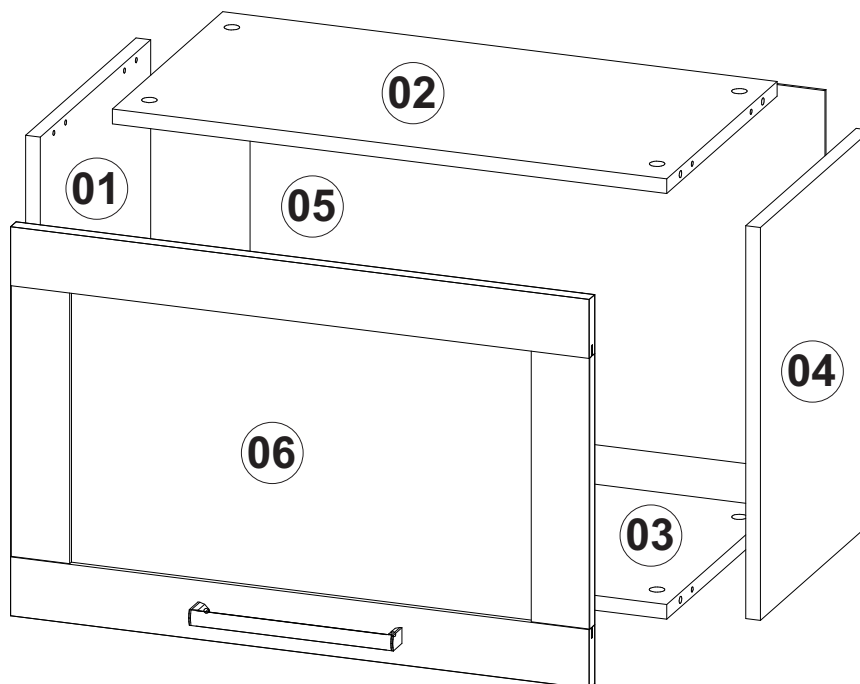

TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	22	3639
B	3,5x25mm CP	02	9623
C	Cavilha 5 x 30mm	08	3880
D	5x45mm CF	02	2605

ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
E	22x3mm Prego 10x10	18	3051
F	Puxador Less Black-Black 192 entre furos	01	
G	34x7mm Parafuso minifix	08	3771
H	15x12mm Tambor minifix	08	9516
I	Dobradiça Reta C/Amortecedor Caneco 35mm	02	9934
J	40x8mm Bucha 8mm	02	5623
K	Pistão 60N	02	
L	Adesivo Tapa Furo	04	
M	43x43x25mm Cantoneira com Capa	02	5630
N	3,5x25mm CC	02	0286




Ferramentas | Tools | Herramientas

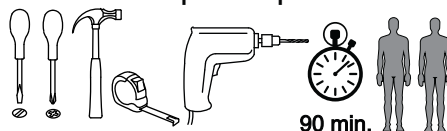


Revisão: 00
Data: 26/07/2024

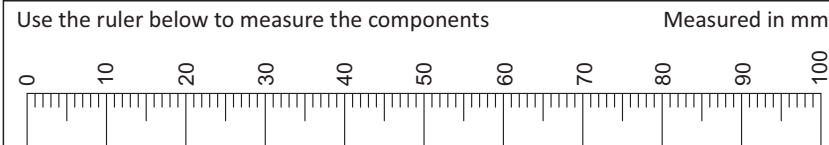


1

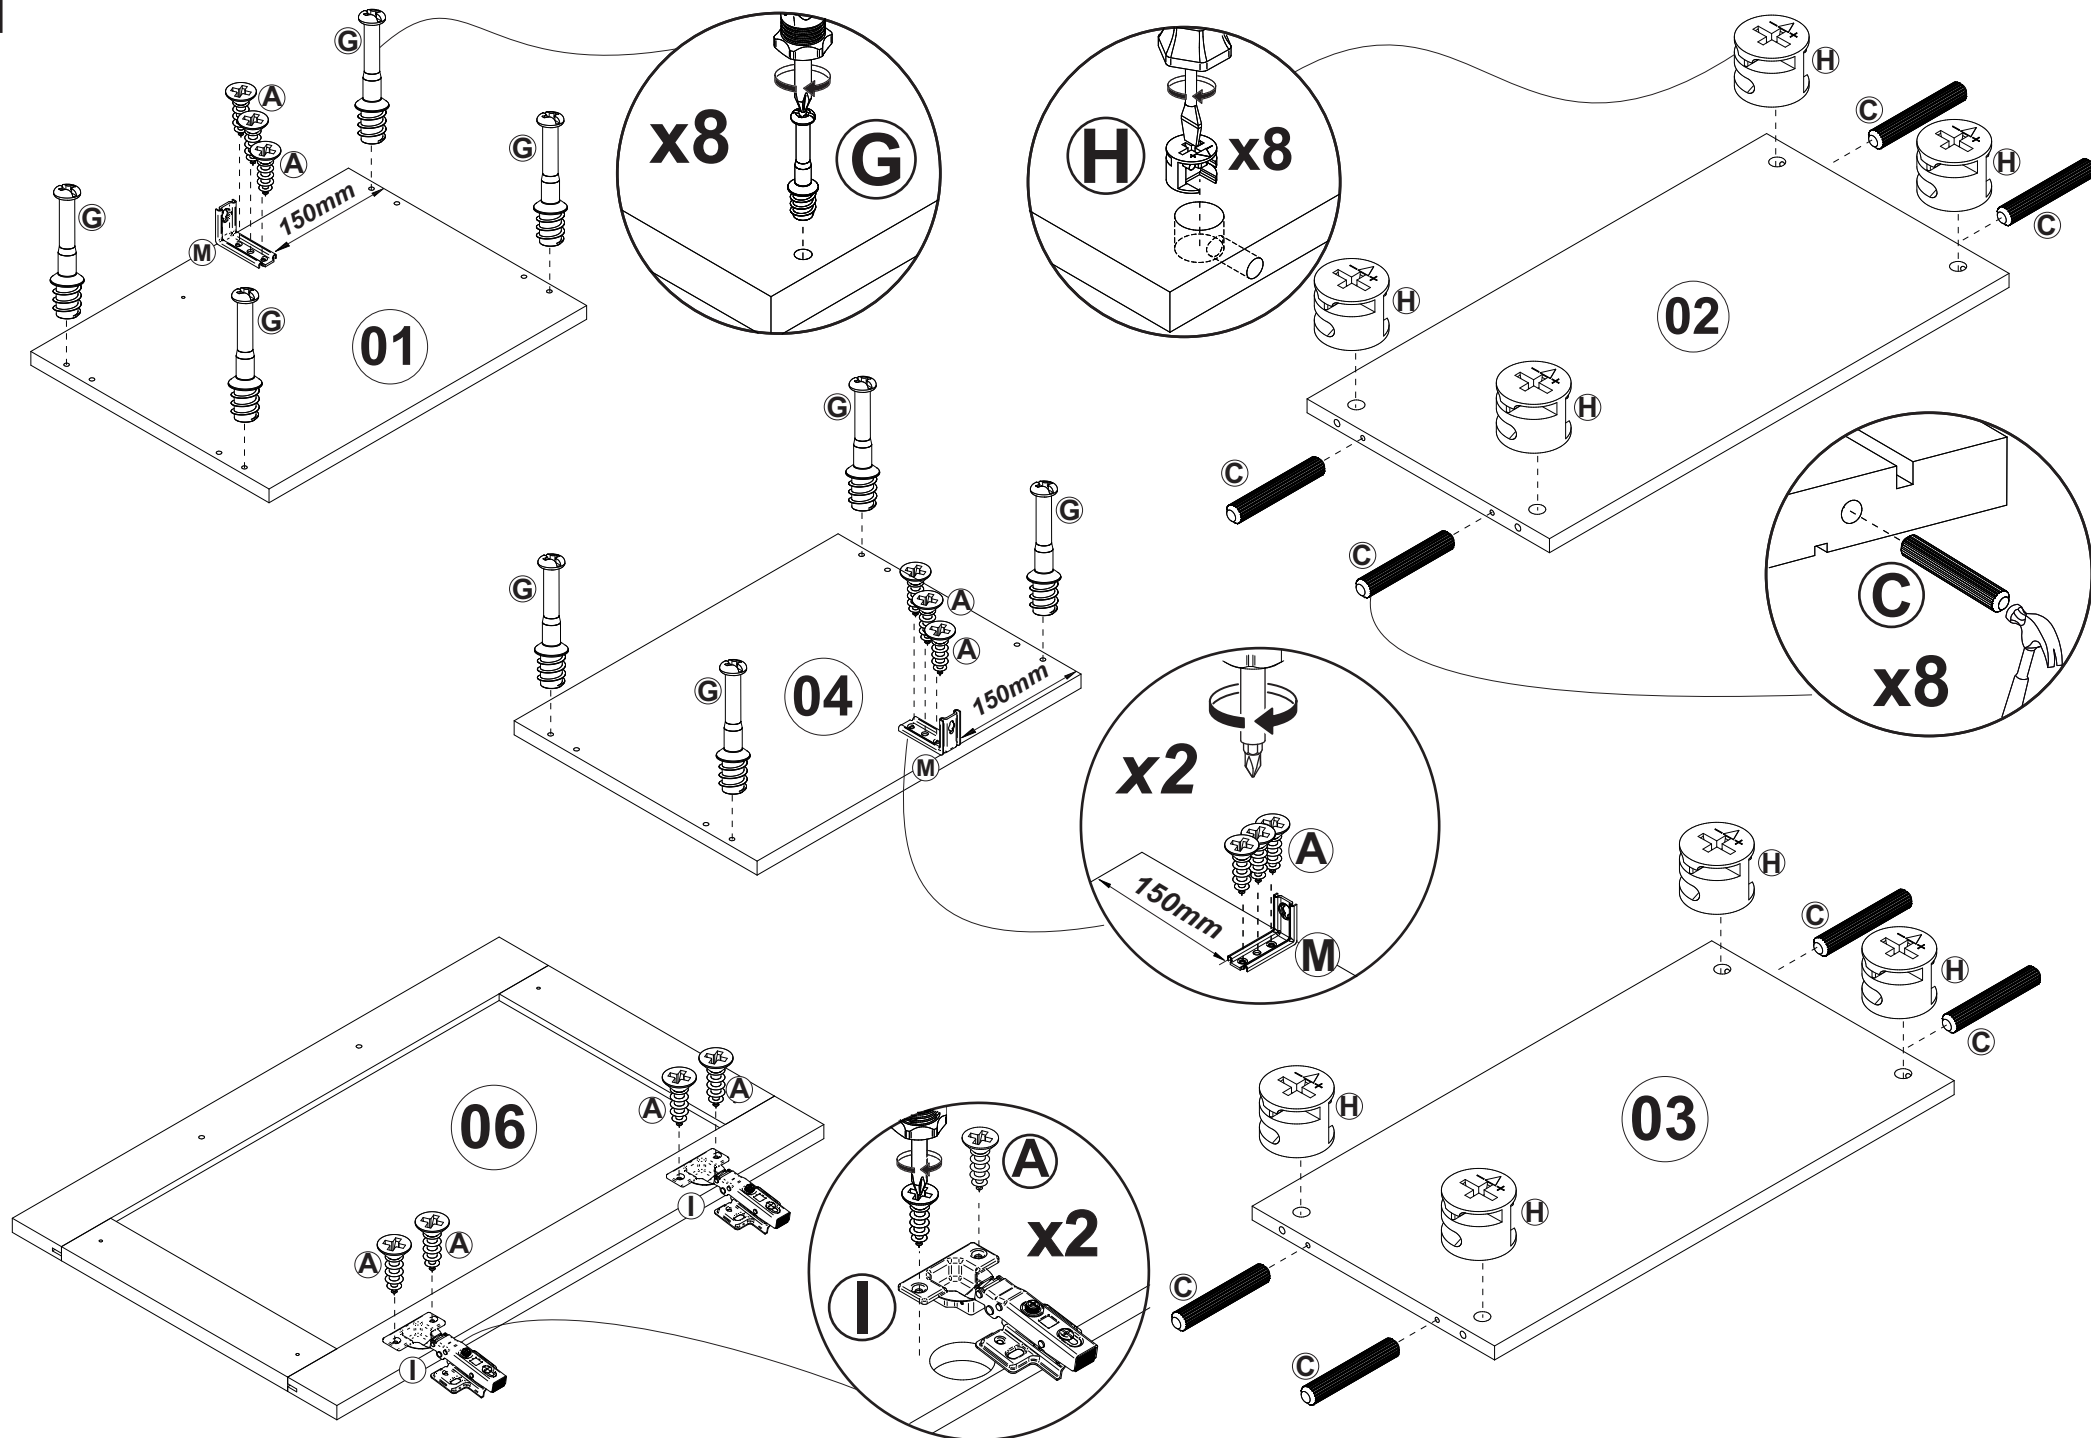



2

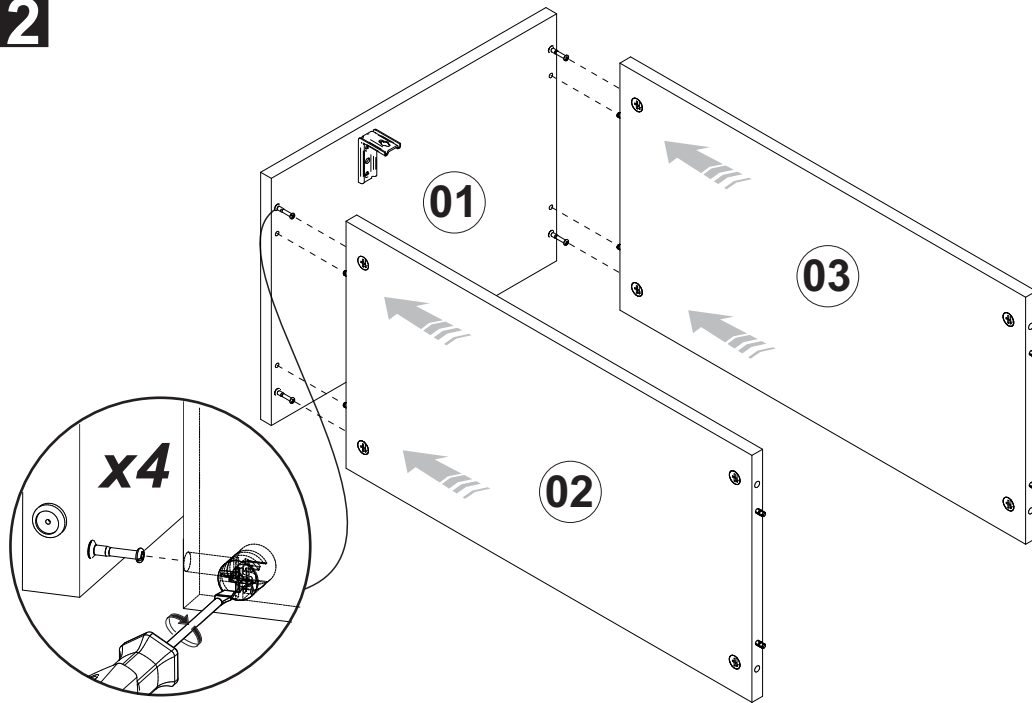


3

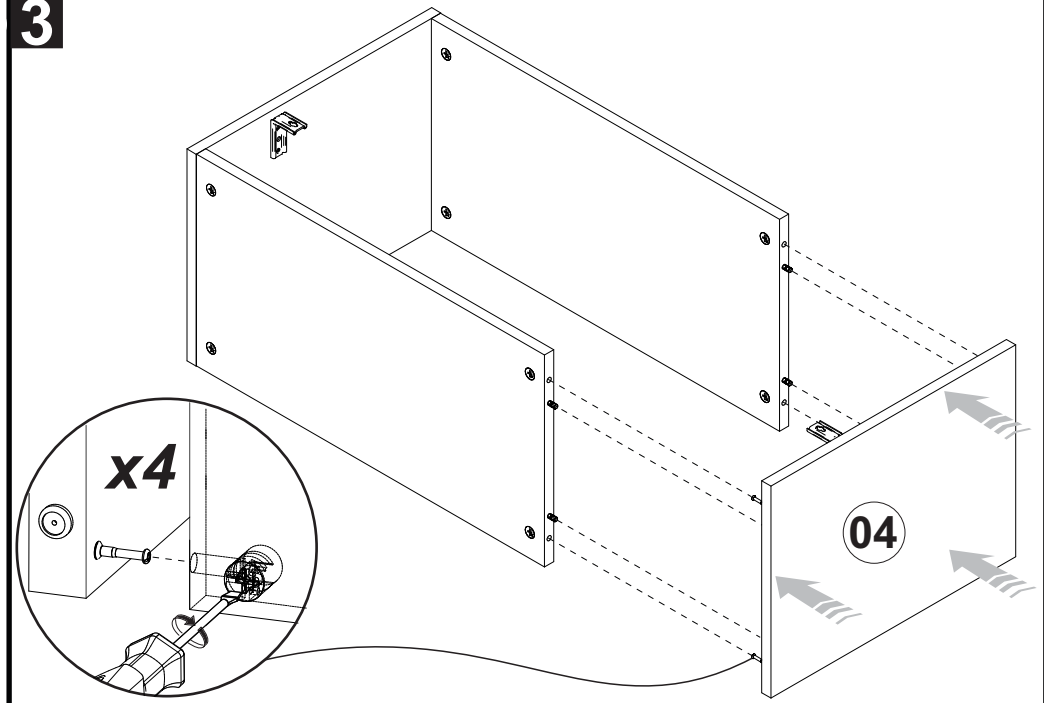

4

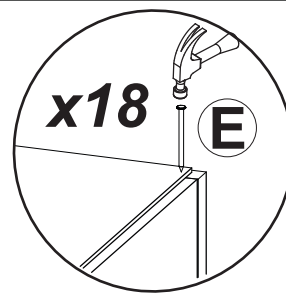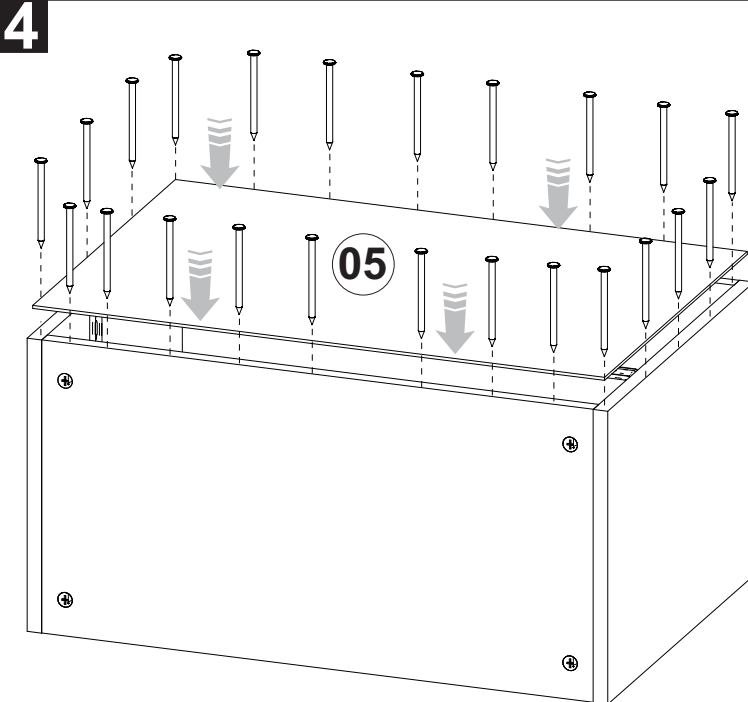


5

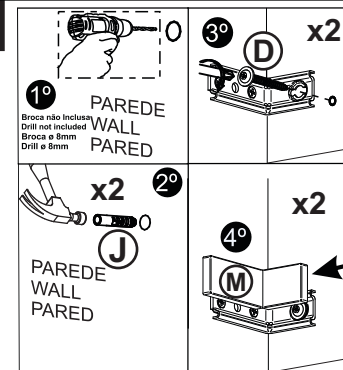


! CUIDADO!

-AS FERRAGENS DESTA PRODUTO
NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM
PAREDES DRYWALL
-UTILIZAR A BUCHA APENAS EM
PAREDES DE ALVENARIA

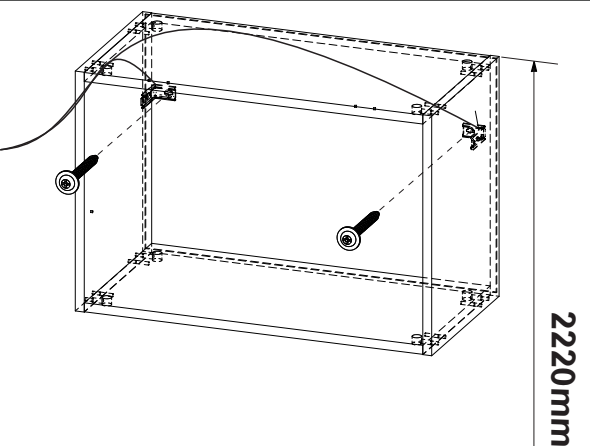


Opção sem lateral acabamento

6

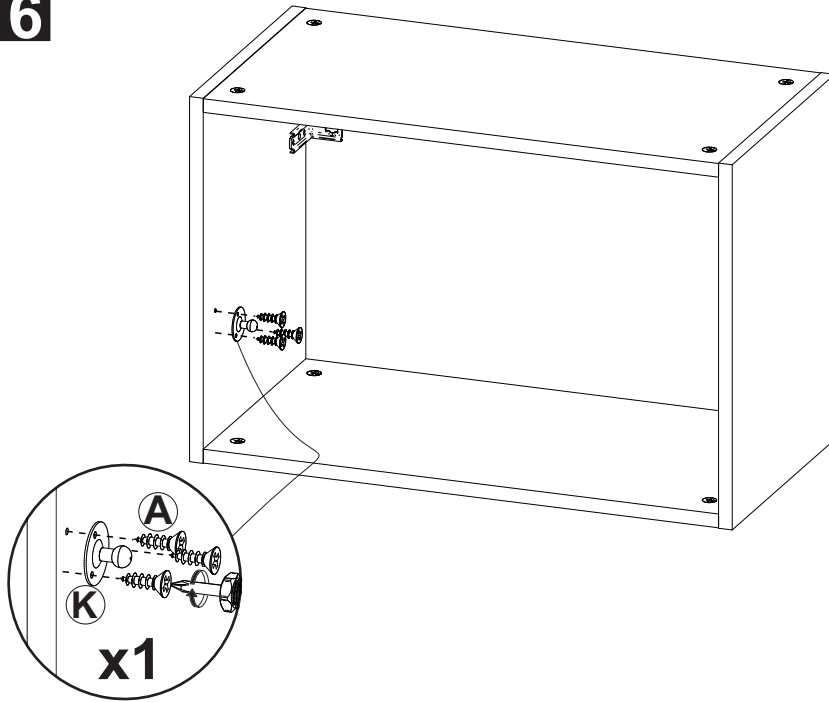

7

Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

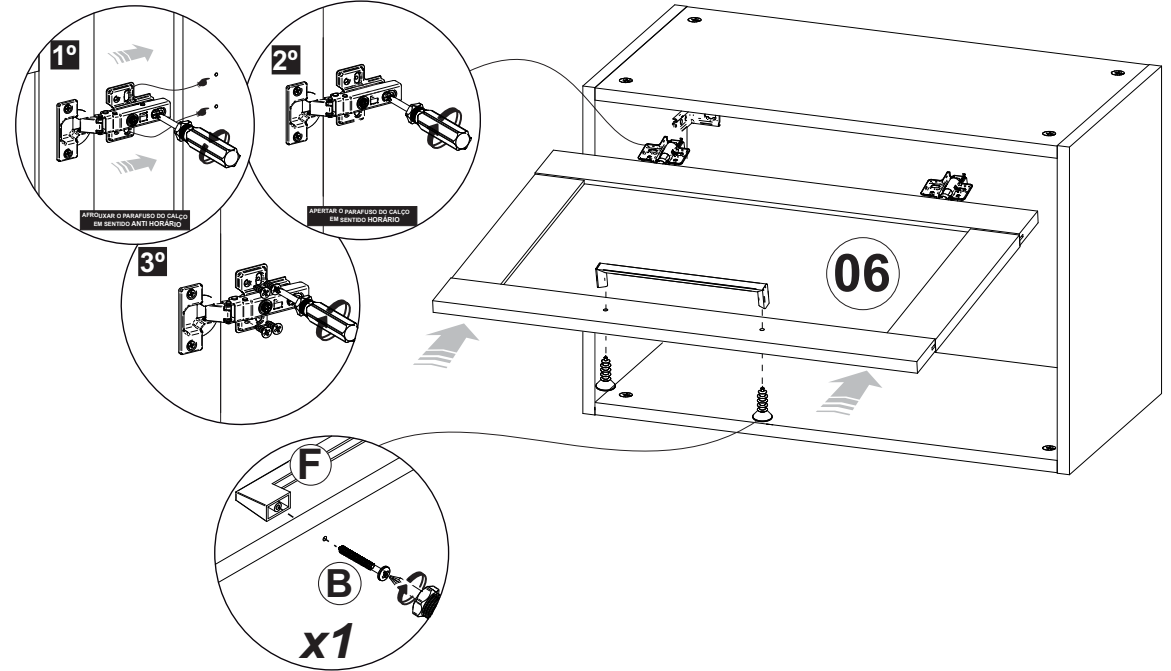

8

