




quarta-feira, 29 de abril de 2026



A 8	B 15	C 31	D 40	E 10	F 2	G 14	H 4	I 44	
 Parafuso 3,5x12 CC 36723 (Para Sup. Cabideiro)	 Parafuso 4,0x14 CP 37536 - Zinco. Branco	 Parafuso 4,0x14 CC 37705 - Zinco. Branco	 Paraf. Soberbão 7x40 25691	 Parafuso Minifix 25679	 Parafuso Minifix Haste Dupla 25675	 Tambor Minifix 22388	 Parafuso 3,5x25 CF 34632 - Zinco. Branco	 Cavilha 6x30 24603	
J 155	K 54	L 4	M 22	N 6	O 24	P 4	Q 4	R 10	
 Prego 10x10 20179	 Presilha Fundo 24099	 Canteira 20x20x20 37067 - Cap	 Canteira Plástica 31075 - Cap	 Canteira 20x20x42 31074 - Cap	 Parafuso 3,5x12 CF 25683 - Zinco. Branco	 Suporte Triângular 30094	 Suporte Cabideiro 36611	 Sapata Plástica (02.02.013) 31077 - Cap	
S 16	T 2	U 30	V 14	W 2	X 64	Y 16	Z 16	AA 2	
 Suporte Prateleira 39477 - Cap	 Sache de cola 10g 36724	 Tampa Soberbão 31078 - Cap	 Tampa Tambor 33924 - Cap	 Chapa Juncão Moldura 34812 - Aço	 Parafuso 3,0x10 CC 33199 - Zinco. Branco	 Chapa Juncão Porta 34844 - Aço	 Distanciador 25mm 37492	 Cab. Oblongo 704mm 35690	
AB 4	AC 2	AD 3	AE 1	AF 1	AG 4	AH 1	AI 14	AJ 3	
 Trilho Telescópico 36952	 Perfil H 2190mm 39475 - Cap	 Perfil I 381mm 39476 - Cap	 Trilho Inf. 2167x46mm 39481 - Alumínio	 Perfil E 2167x70mm 39388 - Plástico	 Canteira Especial U 2129mm Copenhagen 39390 - Bronze	 Pux. Titânio 200mm 40582 - Bronze	 Parafuso 4,0x22 CF (Puxador Ibiza) 39085	 Canteira Especial U 2129mm Ibiza 39390 - Bronze	
AK 3						AL 6	AM 6	AN 8	AO 8
 Guia Folha Zero  Rodizio Inferior  Parafuso 3,5x12 CF  Trava da Porta  Parafuso 3,5x20 CC						 Parafuso 3,5x14 CP 34125 - Zinco. Branco (Emb. c/ Espelho)	 Suporte Vidro 25678 (Emb. c/ Espelho)	 Parafuso 3,5x14 CP 34125 - Zinco. Branco (Emb. c/ Espelho)	 Suporte Vidro 25678 (Emb. c/ Espelho)

Roupeiro Copenhagen 2P Capuccino Off White								
24	P19622	Porta Superior	Upper Door	Puerta Superior	2	1052	1092	15
25	P19623	Porta Inferior	Lower Door	Puerta Inferior	2	865	1092	15
26	P19730	Aplique Maior	Apply Greater	Aplique Mayor	2	852	212	9
27	P19731	Aplique Menor	Apply Minor	Aplique Menor	2	155	212	9
28	34749	Espelho	Mirror	Espejo	2	250	105	3

29	37823	Espelho Maior	Larger Mirror	Espejo más Grande	3	668	350	3
Roupeiro Ibiza 3P Capuccino Off White Tabela geral								
24	P19721	Porta Lateral	Side door	Puerta Lateral	2	2129	736	15
25	P19621	Porta Central	Central Door	Puerta Central	1	2129	736	15
26	P19722	Moldura Porta	Door Frame	Marco Puerta	2	2124	70	9

24	P19620	Porta Lateral	Side door	Puerta Lateral	2	2129	736	15
25	P19621	Porta Central	Central Door	Puerta Central	1	2129	736	15
26	P19722	Moldura Porta	Door Frame	Marco Puerta	2	2124	70	9

27	37363	Espelho Maior	Larger Mirror	Espejo más Grande	4	600	451	3
----	-------	---------------	---------------	-------------------	---	-----	-----	---

24	P20592	Porta	Door	Puerta	6	1092	531	12
25	P20593	Porta Puxador	Door Handle	Manija de la puerta	2	1092	531	12

27	40464	Espelho	Mirror	Espejo	2	1010	520	3
----	-------	---------	--------	--------	---	------	-----	---


27	40464	Espelho	Mirror	Espejo	4	1010	520	3
----	-------	---------	--------	--------	---	------	-----	---

m.motta

Roupeiro Copenhagen|IBiza|Madrid | Wardrobe Copenhagen|IBiza|Madrid | Armario Copenhagen|IBiza|Madrid.

1º Passo / Step / Paso

Inicie a montagem da base, fixando o tampo ④ nas divisões pé ⑮, com parafusos ⑮.
Start assembling the base, fixing the worktop ④ to the divisions foot ⑮, with screws ⑮.
Comience a ensamblar la base, fijando la parte superior ④ en las divisiones de pies ⑮, con tornillos ⑮.

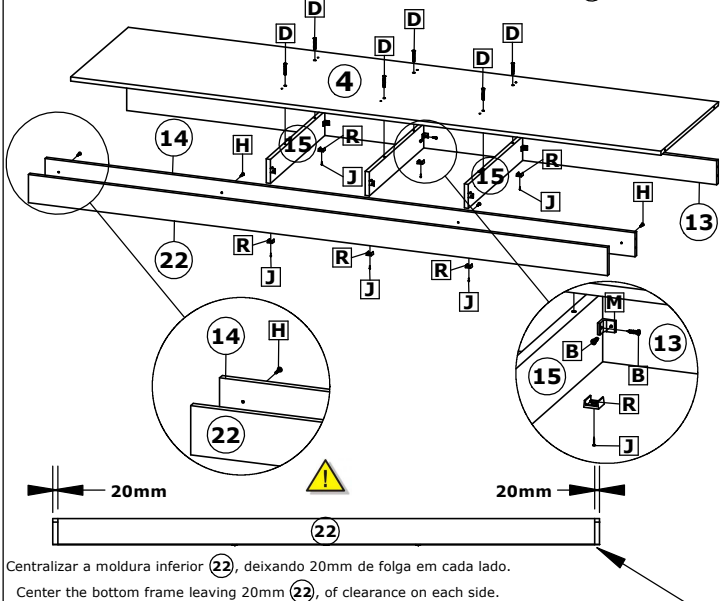


Centralizar a moldura inferior ②②, deixando 20mm de folga em cada lado.

Center the bottom frame leaving 20mm ②②, of clearance on each side.


Centre el marco inferior ②② dejando 20 mm, de espacio libre a cada lado.

4º Passo / Step / Paso

O espaço entre um prego e outro é de 100mm.
The space between one nail and another is 100mm.
El espacio entre un clavo y otro es de 100 mm.

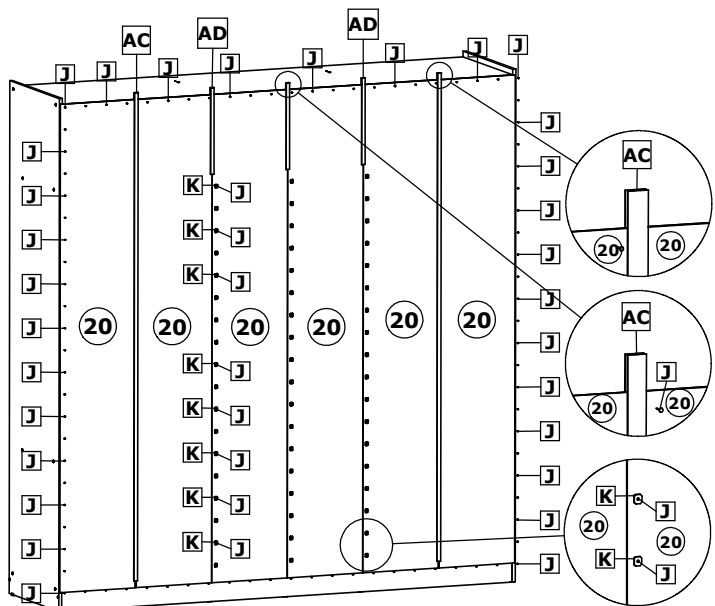

2º Passo / Step / Paso

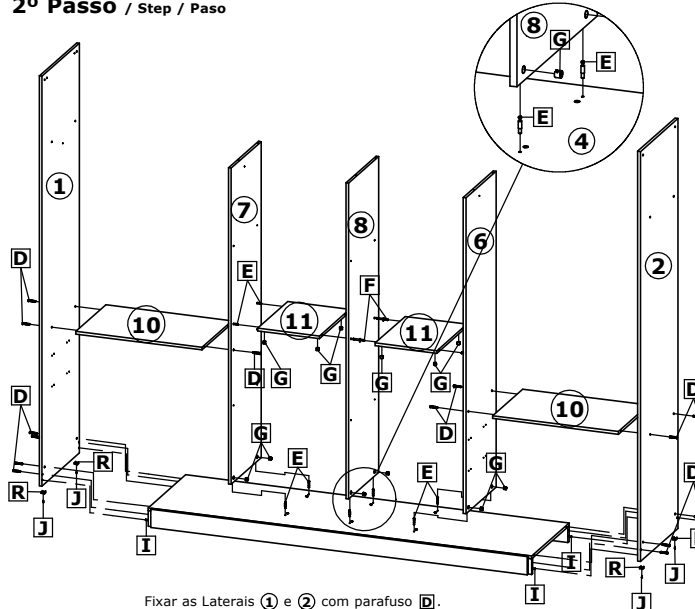

Fixar as Laterais ① e ② com parafuso ⑮.

Em seguida fixar as divisões ⑥, ⑦ e ⑧ com parafuso minifix ⑮, ⑮ e tambor ⑮.


Fix sides ① and ② with screw ⑮.

Then fix divisions ⑥, ⑦ and ⑧ with minifix screws ⑮, ⑮ and drum ⑮.

Fije los lados ① y ② con el tornillo ⑮.

Luego fije las divisiones ⑥, ⑦ y ⑧ con los tornillos minifix ⑮, ⑮ y el tambor ⑮.

5º Passo / Step / Paso

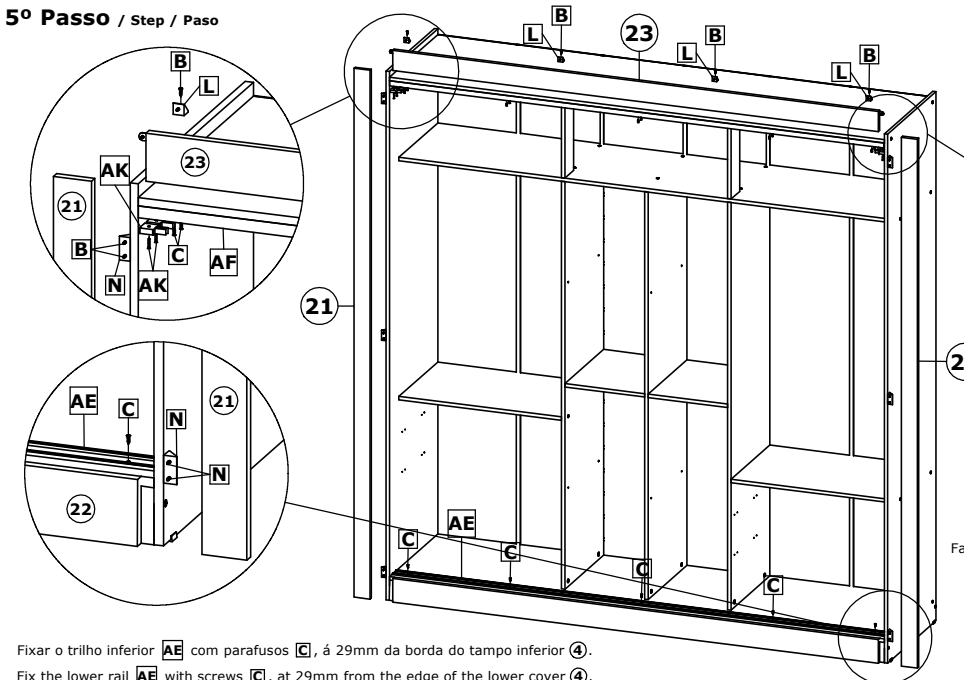


Fixar o trilho inferior ⑮ com parafusos ⑮, á 29mm da borda do tampo inferior ④.

Fix the lower rail ⑮ with screws ⑮, at 29mm from the edge of the lower cover ④.

Fijar el carril inferior ⑮ con los tornillos ⑮, a 29mm del borde de la tapa inferior ④.

3º Passo / Step / Paso

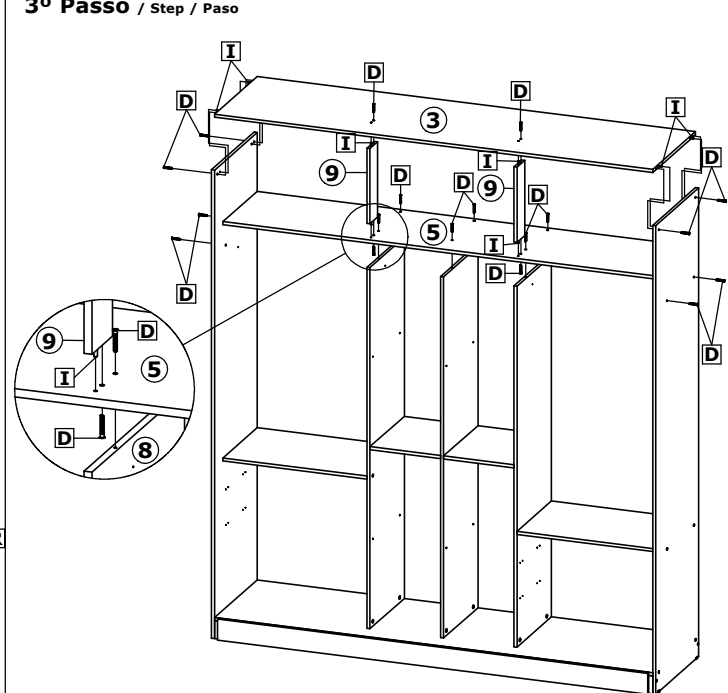

Centralizar a moldura superior ②③, deixando 20mm de folga em cada lado.

Faça a união das molduras ②③ e ②① com chapinha ⑮ e parafuso ⑮.

Center top frame ②③, leaving 20mm of clearance on each side.

Join frames ②③ and ②① with a straightener ⑮ and screw ⑮.


Centre el marco superior ②③, dejando 20 mm de espacio libre a cada lado.

Unir los marcos ②③ y ②① on una plancha ⑮ y un tornillo ⑮.

Roupeiro Copenhagen|IBiza|Madrid | Wardrobe Copenhagen|IBiza|Madrid | Armario Copenhagen|IBiza|Madrid.



6º Passo / Step / Paso

Fixar distanciadores **Z** com parafusos **B**.
Em seguida fixar os trilhos telescópicos **AB** com parafusos **C**.
Fix spacers **Z** with screws **B**.
Then secure the telescopic rails **AB** with screws **C**.
Fije los espaciadores **Z** con los tornillos **B**.
Luego fije los rieles telescópicos **AB** con tornillos **C**.

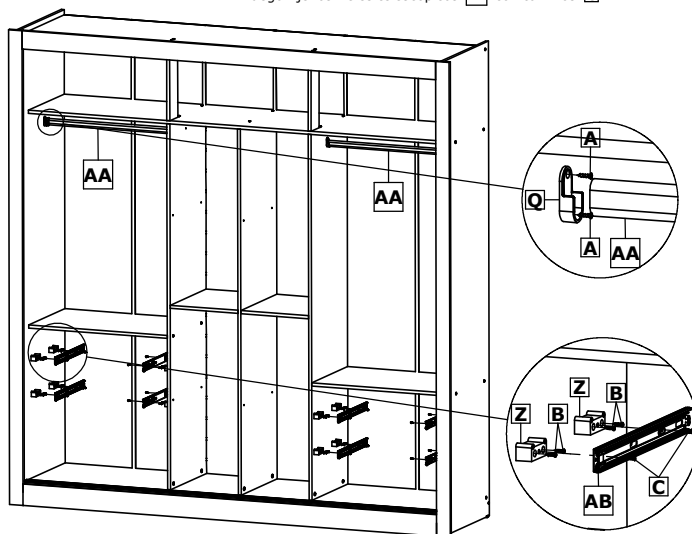


7º Passo / Step / Paso

Montagem das gavetas.
Assembling the drawers.
Montaje de los cajones.

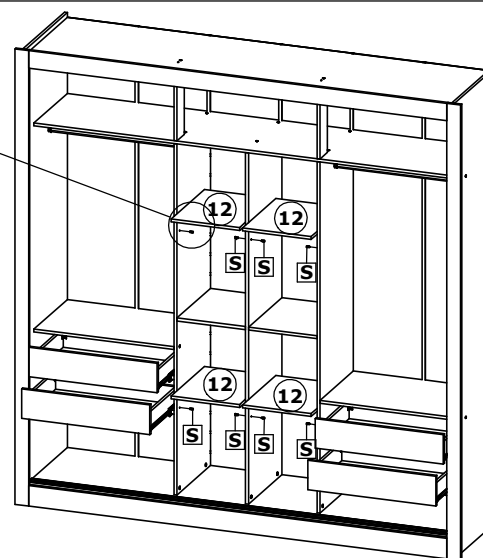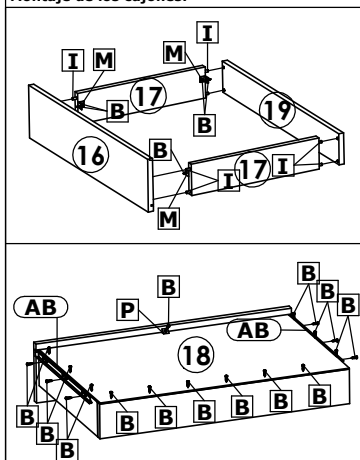

Faça a colocação das gavetas e prateleiras.
Place the drawers and shelves.
Coloque los cajones y estantes.

Peso Suportado|Weight supported|peso que soporta.

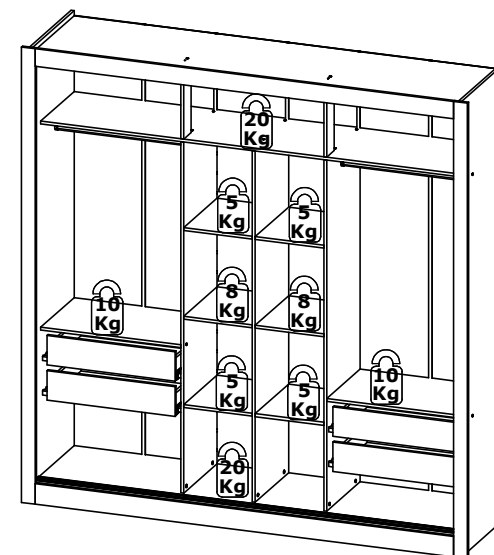


⚠️ Peso Suportado por Gaveta.
Weight Supported by Drawer.
Peso soportado por Cajón.


5 Kg

8º Passo / Step / Paso

Montagem Portas Copenhagen | Copenhagen Doors Assembly | Montaje Puertas Copenhagen.

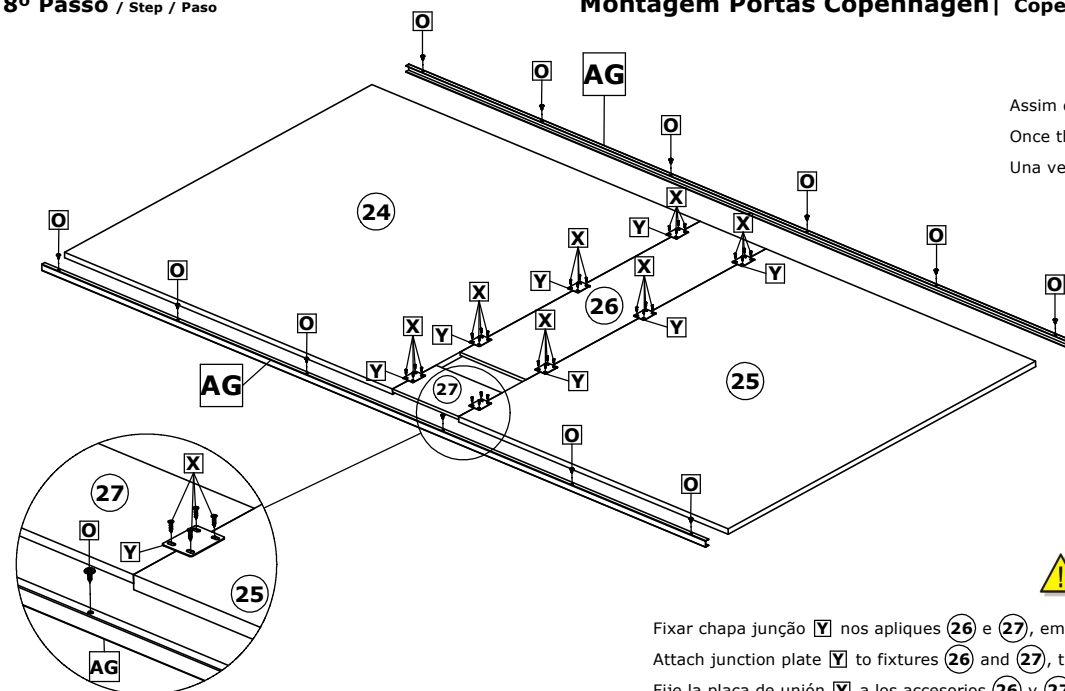

Assim que a porta estiver montada, colar o espelho **(28)** conforme imagem abaixo.
Once the door is assembled, glue mirror **(28)** as shown in the image below.
Una vez montada la puerta, pegue el espejo **(28)** como se muestra en la imagen de abajo.

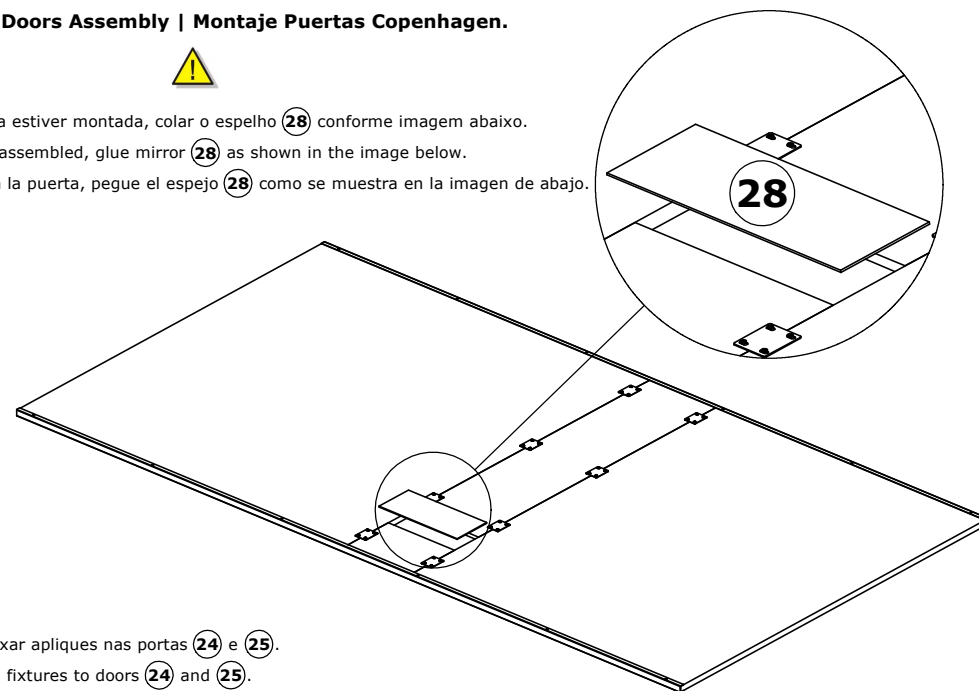

Fixar chapa junção **Y** nos apliques **(26)** e **(27)**, em seguida fixar apliques nas portas **(24)** e **(25)**.
Attach junction plate **Y** to fixtures **(26)** and **(27)**, then attach fixtures to doors **(24)** and **(25)**.
Fije la placa de unión **Y** a los accesorios **(26)** y **(27)**, luego fije los accesorios a las puertas **(24)** y **(25)**.

Roupeiro Copenhagen|IBiza|Madrid | Wardrobe Copenhagen|IBiza|Madrid | Armario Copenhagen|IBiza|Madrid.

Montagem Portas Copenhagen | Copenhagen Doors Assembly | Montaje Puertas Copenhagen.

Iniciar a montagem dos guias superiores **AK**, posicionando-os à 32mm da cantoneira U **AG**, fixando-os com parafusos **AK**.

Start assembling the upper guides **AK**, positioning them 32mm from the angle U **AG**, fixing them with screws **AK**.

Comience a ensamblar las guías superiores **AK**, colocándolos a 32mm del ángulo U **AG**, fijándolos con los tornillos **AK**.



No Copenhagen utilizamos quatro cantoneiras **AJ, duas unidades por porta.**


In Copenhagen we use four angles **AG, two units per door.**

En Copenhagen utilizamos cuatro ángulos **AG, dos unidades por puerta.**

Posicionar o rodízio inferior **AK** à 32mm da Cantoneira U **AG**.

Position the Rod Less than **AK** 32mm from the U-bracket **AG**.

Posicionar el odamiento Inferior **AK** a la 32mm de la Cantoneira U **AG**.

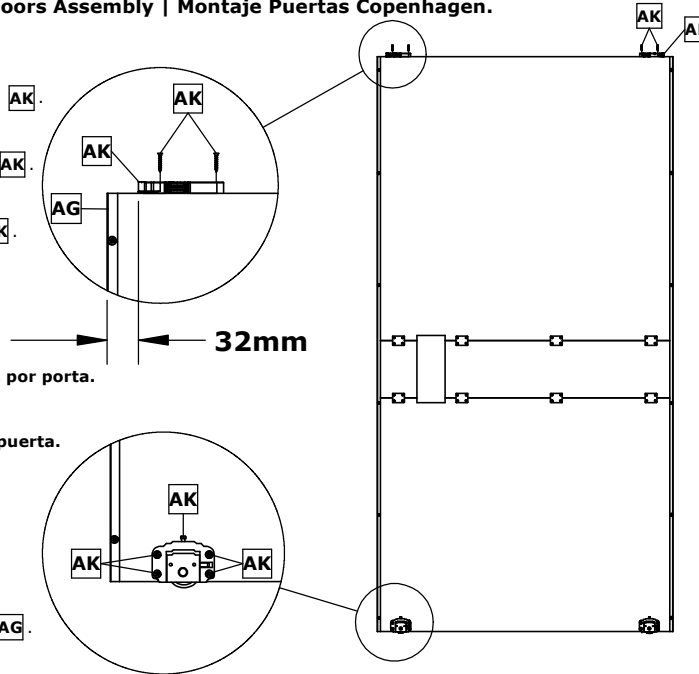


Cantoneira
Corner
Esquina

Cantoneira
Corner
Esquina

**Porta Esquerda.
Left Door.
Puerta izquierda.**

**Porta Direita.
Right Door.
Puerta derecha.**

9º Passo / Step / Paso

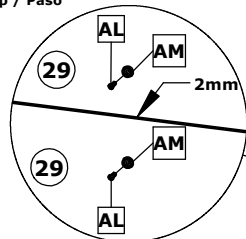

Inicie a fixação dos espelhos **(29)** pela parte inferior.

Alinhe o espelho **(29)** a cantoneira, deixando uma distância de 46mm do topo da porta.

Em seguida fixar espelhos **(29)** com parafusos **AL** e suporte **AM**, deixando 2mm de distância de um espelho para o outro.

Start attaching mirrors **(29)** from the bottom.


Align the mirror **(29)** with the corner, leaving a distance of 46mm from the top of the door.

Then fix mirrors **(29)** with screws **AL** and support **AM**, leaving 2mm distance from one mirror to the other.

Comience a colocar los espejos **(29)** desde abajo.


Alinee el espejo **(29)** con la esquina, dejando una distancia de 46 mm desde la parte superior de la puerta.

Luego fije los espejos **(29)** con los tornillos **AL** y el soporte **AM**, dejando 2 mm de distancia de un espejo al otro.

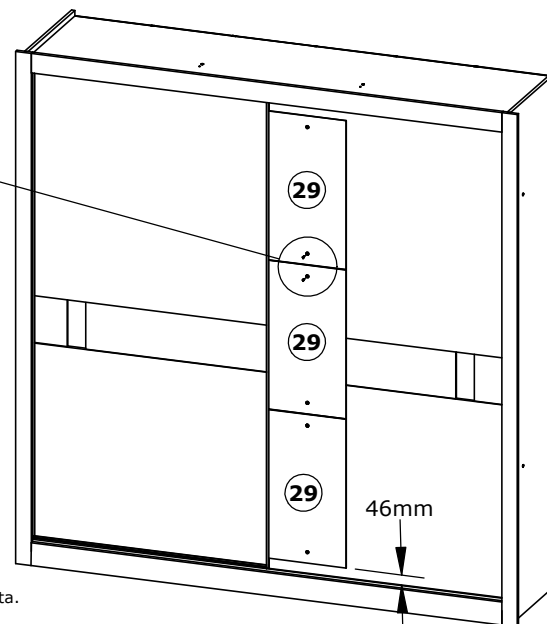


Produto Montado | Assembled Product | Producto ensamblado.

Roupeiro Copenhagen

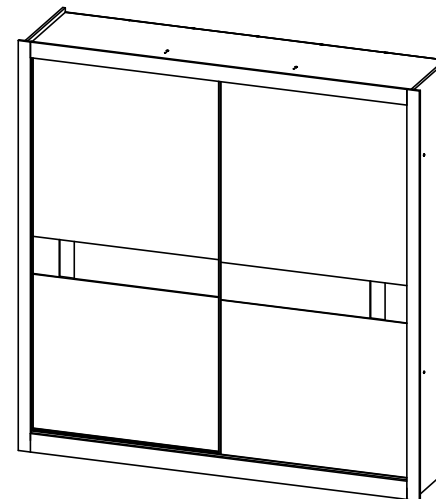

Roupeiro Copenhagen Glass

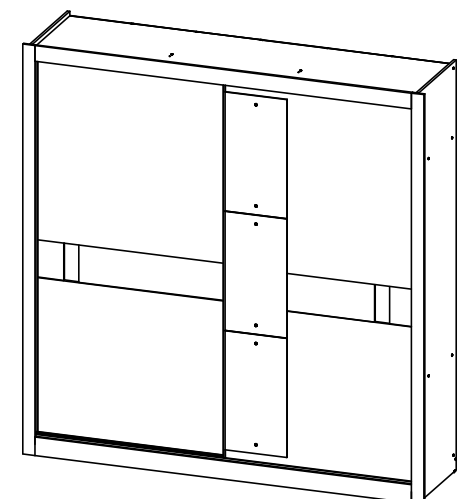



Montagem Portas Ibiza | Ibiza Doors Assembly | Montaje Puertas Ibiza.



No Ibiza utilizamos três cantoneiras **AJ**, uma unidade por porta.

In Ibiza we use three angles **AJ**, one unit per door.

En Ibiza utilizamos tres ángulos **AG**, una unidad por puerta.

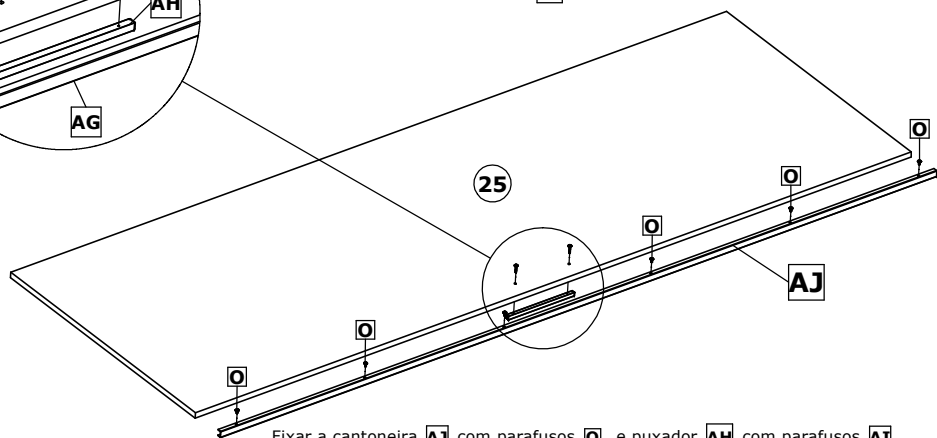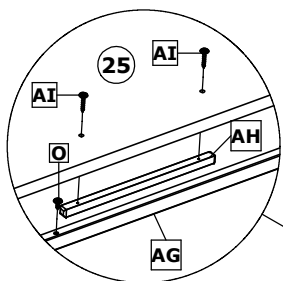

Porta Central.
Central Door.
Puerta Central.

Fixar a cantoneira **AJ** com parafusos **O**, e puxador **AH** com parafusos **AI**.


Fix the angle bracket **AJ** with screws **O**, and handle **AH** with screws **AI**.

Fije el soporte angular **AJ** con los tornillos **O** y el mango **AH** con los tornillos **AI**.

Nas portas laterais (24), utilizamos a cantoneira **AJ** somente no lado do puxador (26).

On side doors (24), we use angle **AJ** only on the side of handle (26).

En las puertas laterales (24) utilizamos el ángulo **AJ** sólo en el lado de la manija (26).

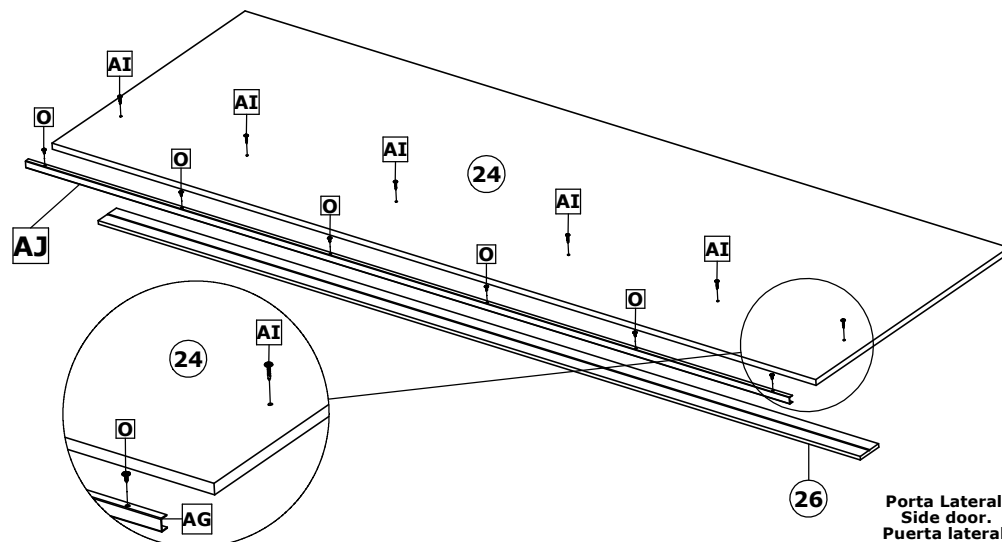


Porta Lateral.
Side door.
Puerta lateral.

Montagem Portas Ibiza | Ibiza Doors Assembly | Montaje Puertas Ibiza.

Iniciar a montagem dos guias superiores **AK**,
posicionando-os à 32mm da cantoneira U **AG**, fixando-os com parafusos **AK**.

Start assembling the upper guides **AK**,
positioning them 32mm from the angle U **AG**, fixing them with screws **AK**.

Comience a ensamblar las guías superiores **AK**,
colocándolos a 32mm del ángulo U **AG**, fijándolos con los tornillos **AK**.

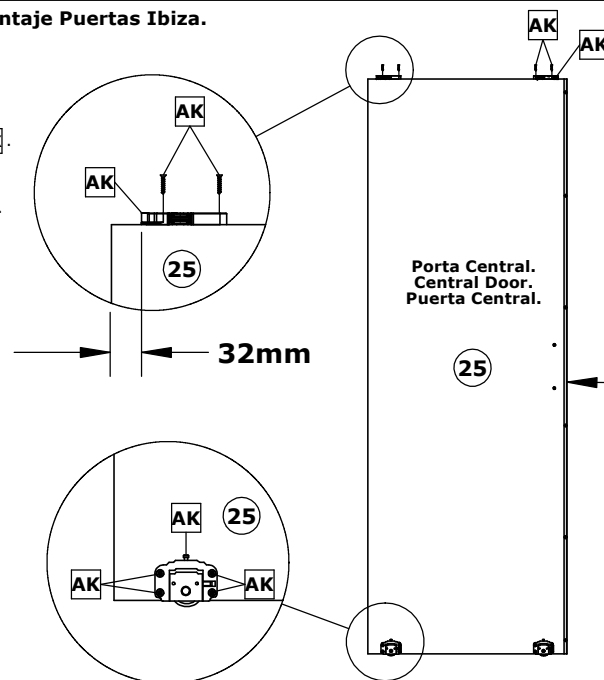


Posicionar o rodízio inferior **AK** à 32mm da Cantoneira U **AG**.


Position the Rod Less than **AK** 32mm from the U-bracket **AG**.

Posicionar el odamiento Inferior **AK** a la 32mm de la Cantoneira U **AG**.

Cantoneira
Corner
Esquina

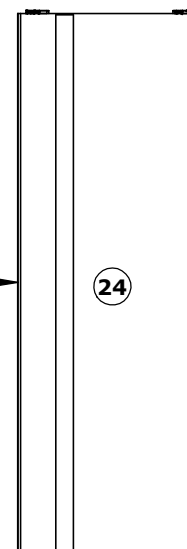

Porta Esquerda.
Left Door.
Puerta izquierda.

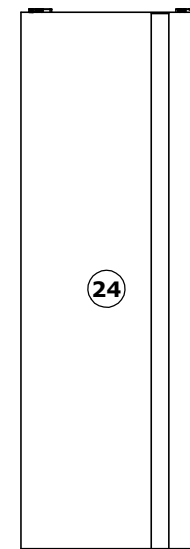


Porta Direita.
Right Door.
Puerta derecha.

Cantoneira
Corner
Esquina

Roupeiro Copenhagen|IBiza|Madrid | Wardrobe Copenhagen|IBiza|Madrid | Armario Copenhagen|IBiza|Madrid.

9º Passo / Step / Paso

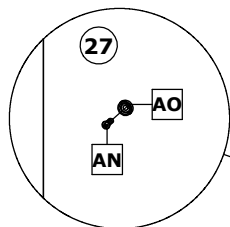

Inicie a fixação dos espelhos 27 pela parte inferior.

Posicione o espelho 27 à 146mm do topo da porta, e 69mm da cantoneira.

Em seguida fixe os espelhos 27 com parafusos AN e suporte AO, deixando 2mm de distância de um espelho para o outro.

Start attaching mirrors 27 from the bottom.


Position mirror 27 at 146mm from the top of the door, and 69mm from the angle.

Then fix mirrors 27 with screws AN and support AO, leaving 2mm distance from one mirror to the other.

Comience a colocar los espejos 27 desde abajo.


Coloque el espejo 27 a 146mm de la parte superior de la puerta, y 69mm desde el ángulo.

Luego fije los espejos 27 con los tornillos AN y el soporte AO, dejando 2mm de distancia de un espejo al otro.

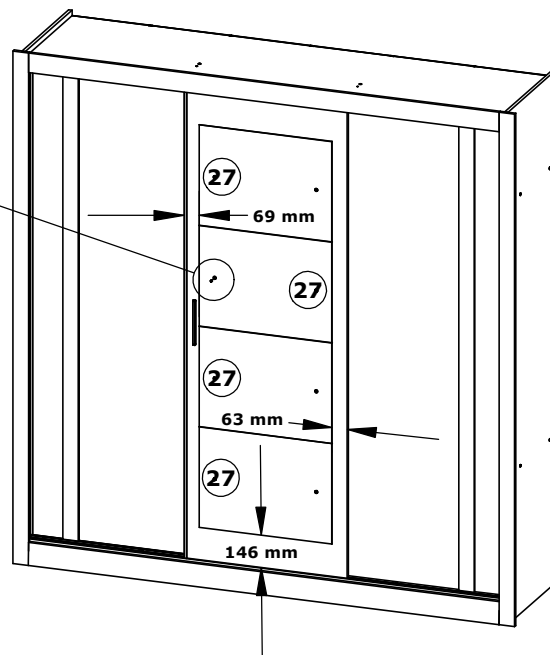


Produto Montado | Assembled Product | Producto ensamblado.

Roupeiro Ibiza

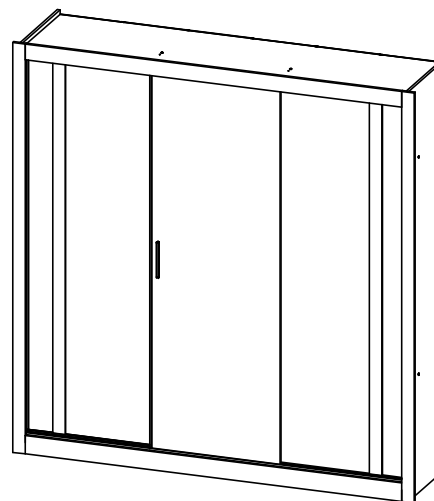

Roupeiro Ibiza Glass

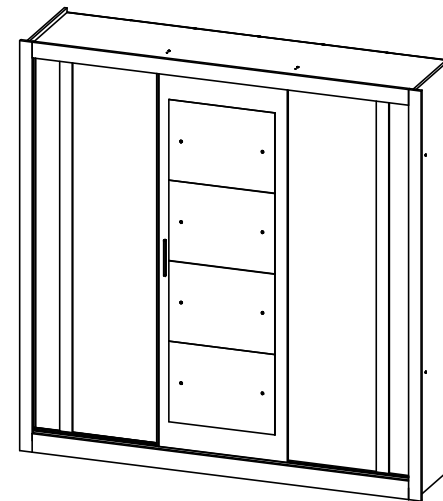

Montagem Portas Madrid | Madrid Doors Assembly | Montaje Puertas Madrid.

Iniciar a montagem dos guias superiores AK,



posicionando-os à 32mm da cantoneira U AG, fixando-os com parafusos AK.

Start assembling the upper guides AK,

positioning them 32mm from the angle U AG, fixing them with screws AK.

Comience a ensamblar las guías superiores AK,

colocándolos a 32mm del ángulo U AG, fijándolos con los tornillos AK.

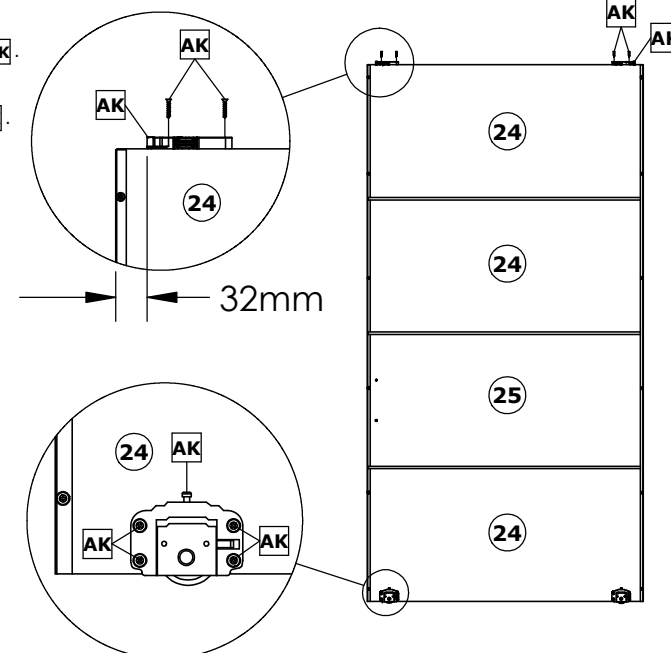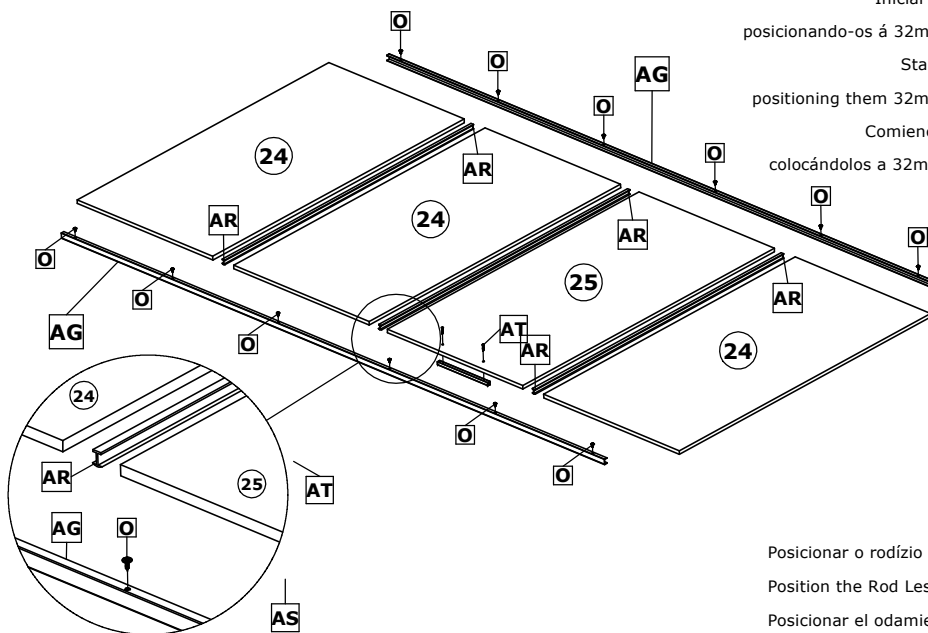

Posicionar o rodízio inferior AK à 32mm da Cantoneira U AG.


Position the Rod Less than AK 32mm from the U-bracket AG.

Posicionar el odamiento Inferior AK a la 32mm de la Cantoneira U AG.

Roupeiro Copenhagen|IBiza|Madrid | Wardrobe Copenhagen|IBiza|Madrid | Armario Copenhagen|IBiza|Madrid.

9º Passo / Step / Paso



Montagem Portas Madrid| Madrid Doors Assembly | Montaje Puertas Madrid.

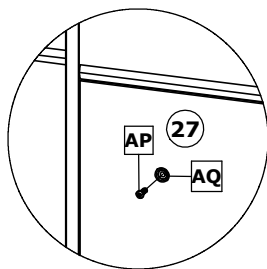

Fixe os espelhos (27) com parafusos AP e suporte AQ, deixando 1mm de distância da cantoneira e do perfil junção. Alinhar o espelho junto a cantoneira, no lado contrário ao puxador.

Secure mirrors (27) with screws AP and bracket AQ, leaving 1mm of space from the corner bracket and the junction profile. Align the mirror with the corner bracket, on the opposite side from the handle.


Fije los espejos (27) con los tornillos AP y el soporte AQ, dejando 1 mm de espacio entre el soporte de esquina y el perfil de unión. Alinee el espejo con el soporte de esquina, en el lado opuesto al mango.

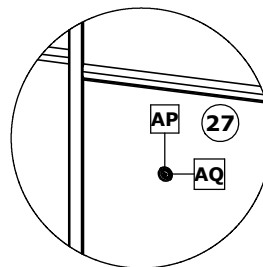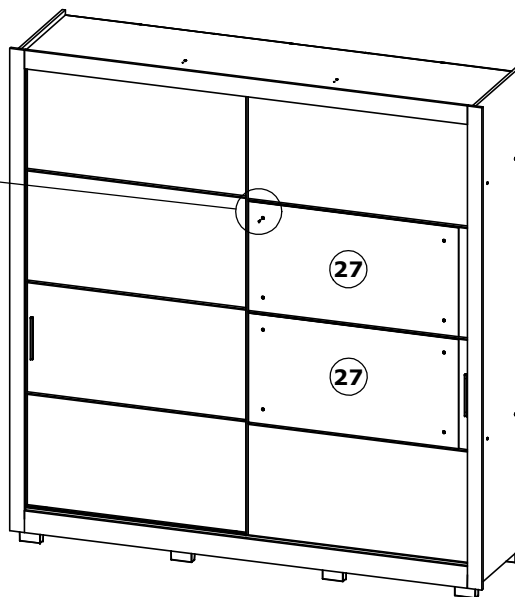

Fixe os espelhos (27) com parafusos AP e suporte AQ, deixando 1mm de distância da cantoneira e do perfil junção. Alinhar o espelho junto a cantoneira, no lado contrário ao puxador.


Secure mirrors (27) with screws AP and bracket AQ, leaving 1mm of space from the corner bracket and the junction profile. Align the mirror with the corner bracket, on the opposite side from the handle.

Fije los espejos (27) con los tornillos AP y el soporte AQ, dejando 1 mm de espacio entre el soporte de esquina y el perfil de unión. Alinee el espejo con el soporte de esquina, en el lado opuesto al mango.

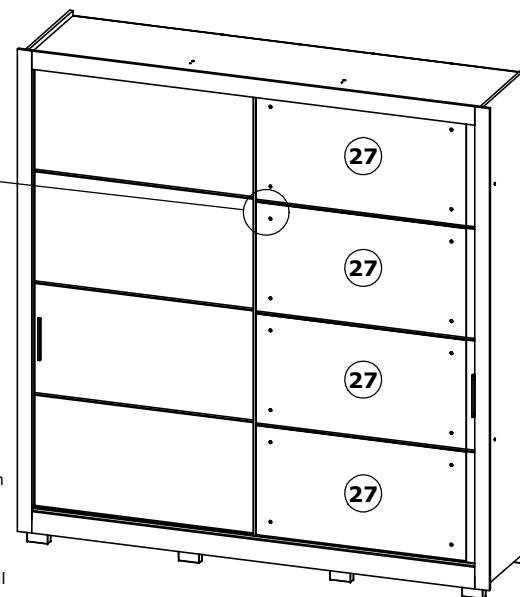


Produto Montado | Assembled Product | Producto ensamblado.

Roupeiro Madrid

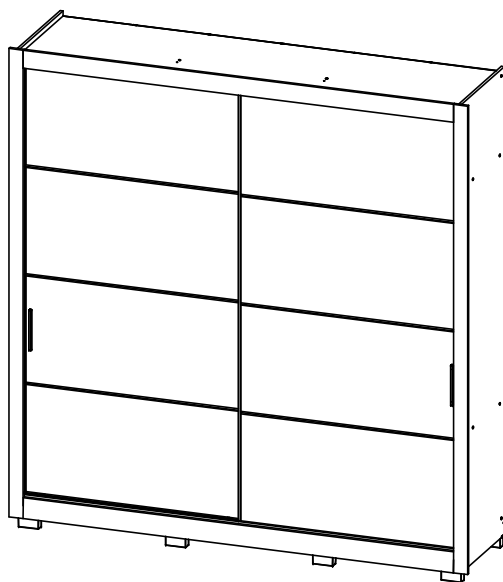

Roupeiro Madrid Glass

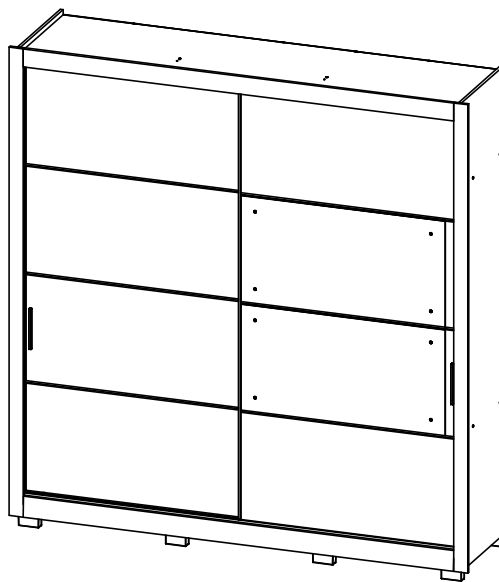

Roupeiro Madrid Full Glass

