

ROUPEIRO CLARICE PLUS




COMPOSIÇÃO DE PEÇAS


DESC. DO ITEM (PECAS)	SEQ.
PE PLASTICO	1
RODAPÉ FRONTAL	2
RODAPÉ TRASEIRO	3
PECA MENOR RODAPÉ	4
TAMPO INFERIOR	5
LATERAL ESQ. ROUP.	6
LATERAL DIR ROUP.	7
DIVISORIA ESQUERDA	8
DIVISORIA DIREITA	9
PRATELEIRA GRANDE	10
PRATELEIRA REDUZIDA	11
TAMPO MALEIRO	12
DIVISÓRIA MALEIRO	13
TAMPO SUPERIOR	14
MOLDURA SUPERIOR	15
ENCABEÇ. LATERAL	16
COSTA	17
PERFIL H	18
TRILHO SUPERIOR	19
TRILHO INFERIOR	20
CABIDE	21
LATERAL GAVETA	22
FRENTE GAVETA	23
TRASEIRO GAVETA	24
FUNDO GAVETA	25
PORTA LATERAL	26
PORTA CENTRAL	27
DISTANCIADOR	28
PUXADOR	29
ESP. PREMIUM/PLUS 01 (588 X 485)	30
ESP. PREMIUM/PLUS 02 (970 X 590)	31
ESP. PEQUENO (428 X 400)	32

COMPOSIÇÃO DE FERRAGENS

DESC. DO ITEM (FERRAG.)	SEQ.
SAPATA 1ABA	F1
PARAFUSO 4,0 X 45 (PRETO)	F2
PARAFUSO 4,0 X 45 (PRATA)	F3
PARAFUSO 3,5 X 35	F4
PARAFUSO 3,0 X 12	F5
PARAFUSO 3,5 X 12 (FLAG.)	F6
PARAFUSO 3,5 X 16	F7
PARAFUSO 3,0 X 20	F8
SUPORTE CABIDE	F9
SUPORTE ANGULAR	F10
CANTONEIRA 4 FUROS	F11
PREGO 10 X 10	F12
PINO SUPORTE VIDRO	F13
CONECTOR DE MONT.	F14
ROLDANA PORTA	F15
CAVILHA 6 X 30	F16
TAPA FURO 15MM	F17
KIT FERRAGEM	F18
CORREDICA	F19

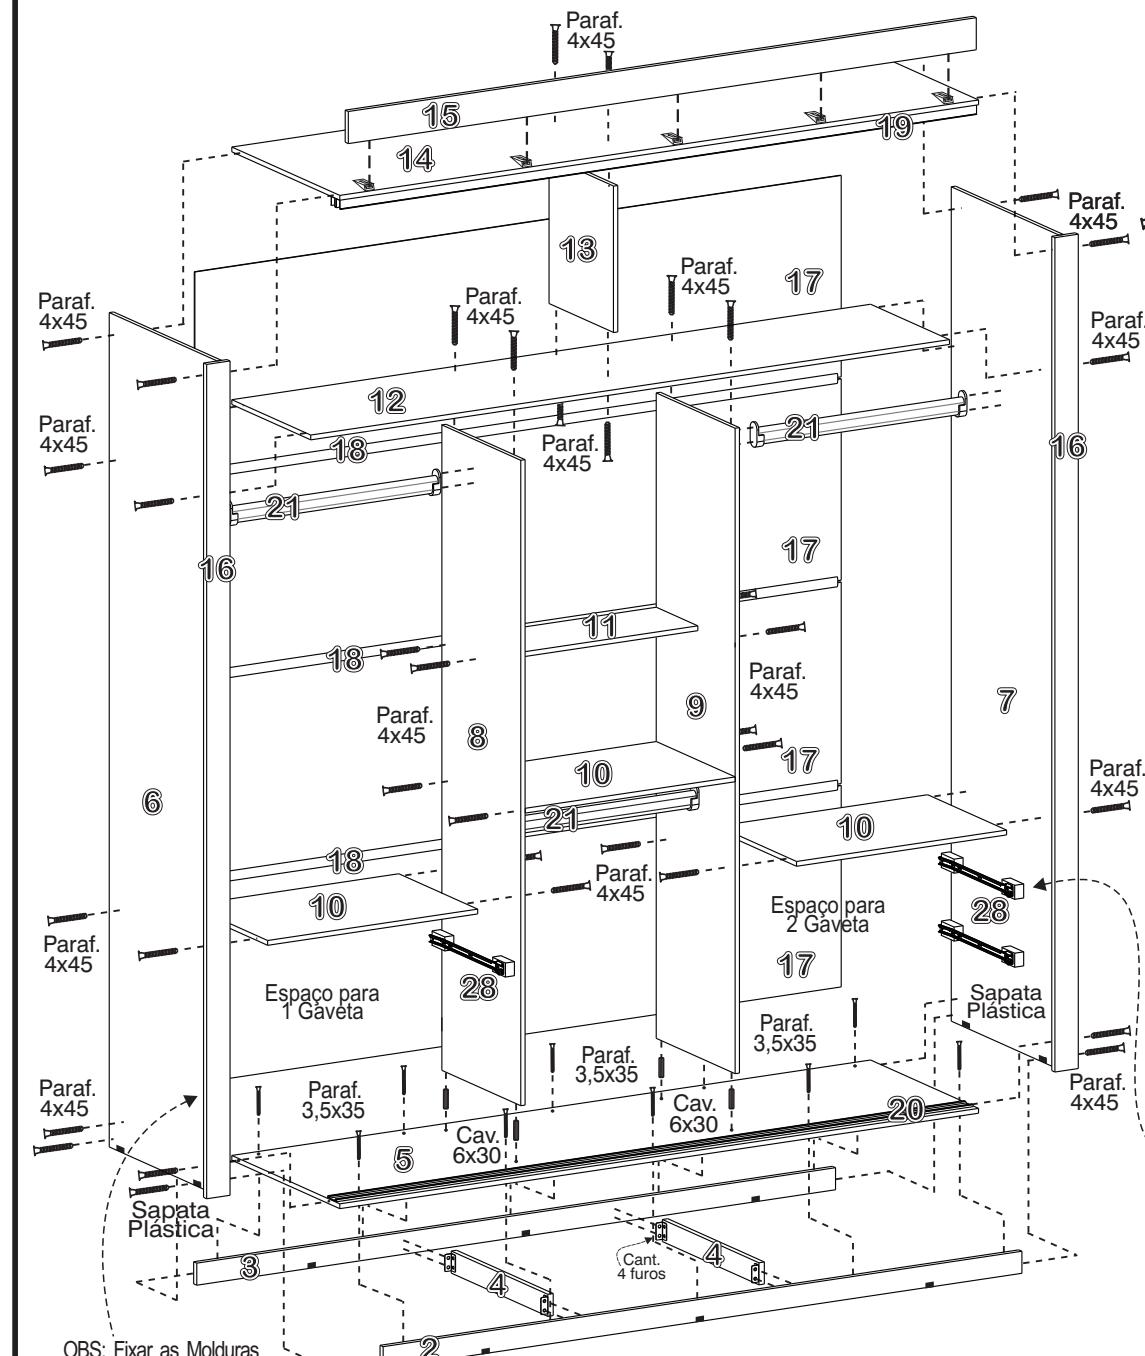


OBS: Fixar as Molduras Laterais nas Laterais Dir. e Esq. do Roupeiro, com conectores de montagem obedecendo 15mm para dentro do Roupeiro.

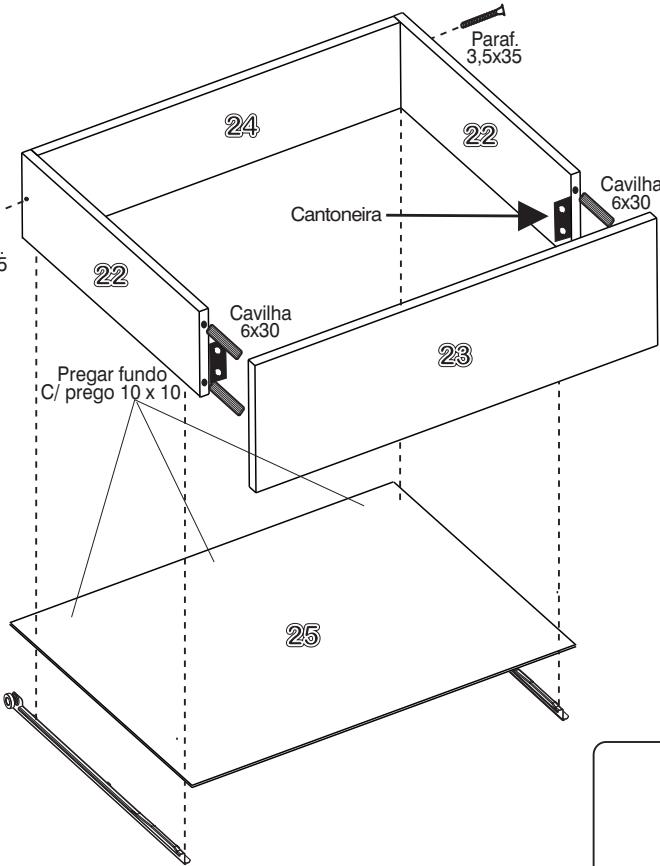

Gavetas: 01 - Fixe as Laterais de Gaveta na Frente de Gaveta utilizando Cavidas 06x30mm mais Cantoneiras 4 furos com parafusos 3,0x12mm. 02 - Fixe o Traseiro de Gaveta nas Laterais, utilizando Parafusos 3,5x35mm. 03 - Encaixe o Fundo de Gaveta no rasgo da Frente e em seguida pregue no Traseiro, utilizando pregos 10x10mm. 04 - Fixe as Corrediças embaixo do Fundo já pregado, de baixo para cima, utilizando Parafusos 3,0x20mm. Contém peças para montagem de 03 Gavetas.

Kit Pés

OBSERVAÇÃO: Kit de Pés vendidos separadamente.

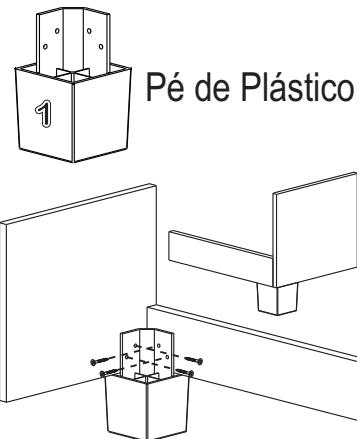

MONTAGEM DO ESPelho. DESCONSIDERE CASO SEU PRODUTO NÃO POSSUA.

01 - Os espelhos são fixados na(s) porta(s) com fitas Dupla-Faces + Pinos e Parafusos, quando os mesmo possuírem furos. Os Espelhos que sem furos, serão fixados somente com fitas Dupla-Faces. Fixe todas as Dupla-faces fornecidas, dividindo a quantidade de fitas pela quantidade de espelhos que o produto possuir. **02** - Na Versão Plus e Premium, comece fixando os espelhos de baixo para cima.

OBS: As Laterais e as Divisórias possuem marcações para os Distanciadores. Fixe os Distanciadores com Parafusos 3,5x16mm, e as Corredigas com Parafusos 3,5x35mm. Se seu produto não possui gavetas, desconsidere essa etapa.

ATENÇÃO MONTADORES: 1º - Coloquem as sapatas plásticas caso não tenha adquirido com Pés (caixa de pés vendido separadamente); 2º - Observar as marcações para os distanciadores de corredeiras; 3º - Utilizar os parafusos PRATA somente no interior do roupeiro, deixando os parafusos PRETO para a parte externa do roupeiro (exceto quando a estrutura do roupeiro for todo branco, onde todos os parafusos serão PRATA); (Nosso agradecimento por tudo que tem feito para que nossos produtos fiquem bem montados).