


MANUAL DE MONTAGEM

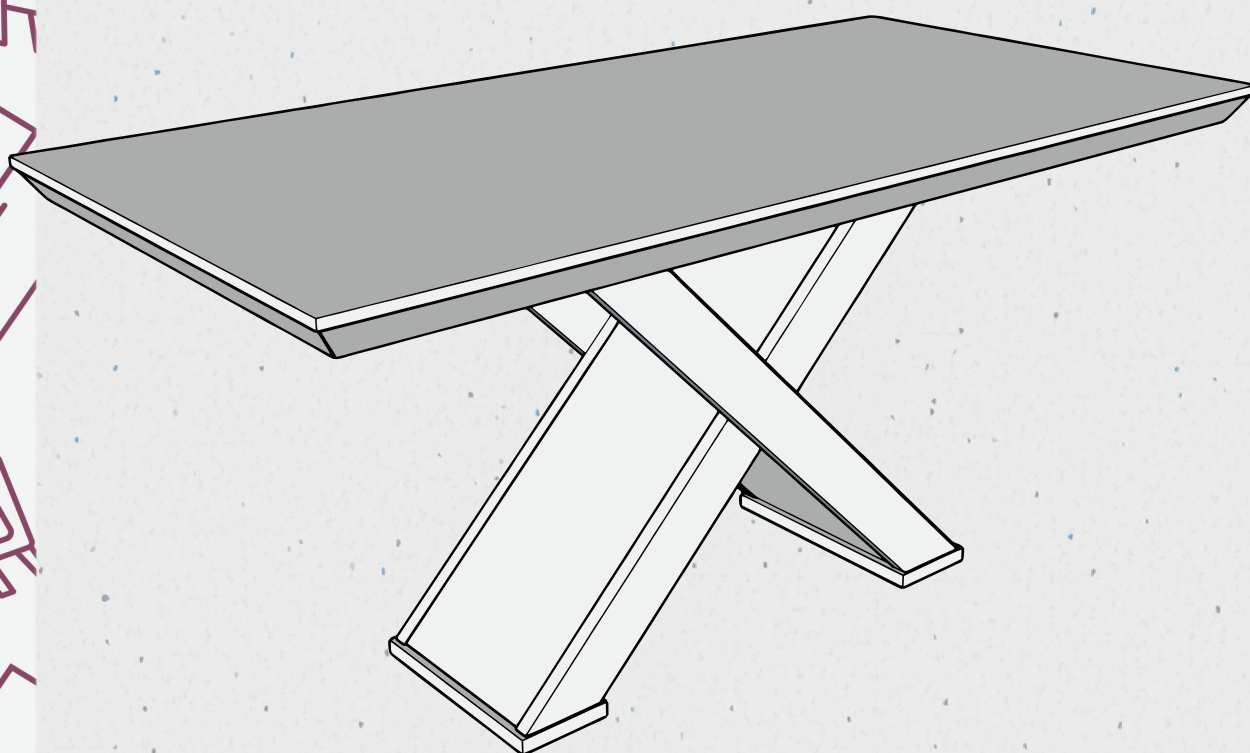

MESA IMPERATRIZ



Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

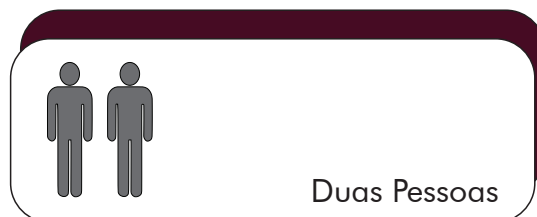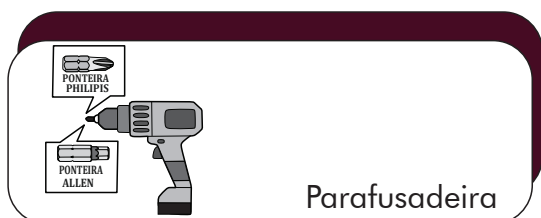

2210 - VOL MESA 180 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3675	PÉ ESQUERDO	2	MDF	1250 x 100 x 25
2	4026	PÉ CENTRAL ESQUERDO	2	MDF	1250 x 100 x 25
3	2931	PÉ DIREITO	4	MDF	1250 x 100 x 25
4	3676	PÉ CENTRAL DIREITO	1	MDF	1250 x 100 x 25
5	3682	TAMPO REFORÇO	1	MDF	1100 x 450 x 15
6	4027	FACE SUPERIOR S/ FURO	1	MDF	1120 x 320 x 15
7	3677	FACE SUPERIOR	1	MDF	1120 x 320 x 15
8	3679	FACE INFERIOR MENOR	1	MDF	460 x 370 x 15
9	3678	FACE INFERIOR MAIOR	1	MDF	567 x 370 x 15
10	3681	BASE PÉ MENOR	1	MDF	380 x 160 x 25
11	3680	BASE PÉ MAIOR	1	MDF	430 x 160 x 25
-	3752	KIT FERRAGEM - IMBUÍIA/OFF WHITE	1	-	-
-	31615	KIT FERRAGEM - IMBUÍIA/GRAFITE	1	-	-
-	37018	KIT FERRAGEM - NATUR/OFF WHITE	1	-	-
-	37025	KIT FERRAGEM - NATUR/GRAFITE	1	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
13	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	1326	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
13	1337	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	35487	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


PÉ ESQUERDO

CÓD: 3675

DIMENSÕES: 1250 x 100 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1




PÉ CENTRAL ESQUERDO

CÓD: 4026

DIMENSÕES: 1250 x 100 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2




PÉ DIREITO

CÓD: 2931

DIMENSÕES: 1250 x 100 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3




PÉ CENTRAL DIREITO

CÓD: 3676

DIMENSÕES: 1250 x 100 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DA BASE


TAMPO REFORÇO

CÓD: 3682

DIMENSÕES: 1100 x 450 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 5

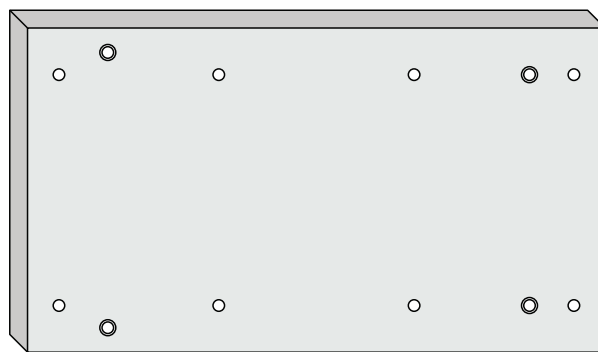

FACE SUPERIOR SEM FURO

CÓD: 4027

DIMENSÕES: 1120 x 320 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 6




FACE SUPERIOR

CÓD: 3677

DIMENSÕES: 1120 x 320 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 7

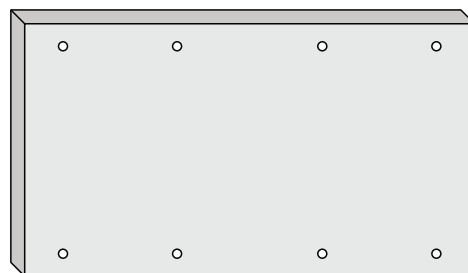


FACE INFERIOR MENOR

CÓD: 3679

DIMENSÕES: 460 x 370 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 8

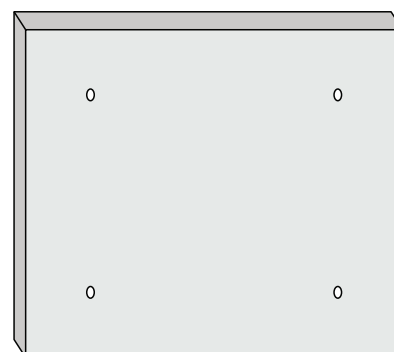

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DA BASE

FACE INFERIOR MAIOR

CÓD: 3678

DIMENSÕES: 567 x 370 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 9



BASE PÉ MENOR

CÓD: 3681

DIMENSÕES: 380 x 160 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 10



BASE PÉ MAIOR

CÓD: 3680

DIMENSÕES: 430 x 160 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 11



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12/13

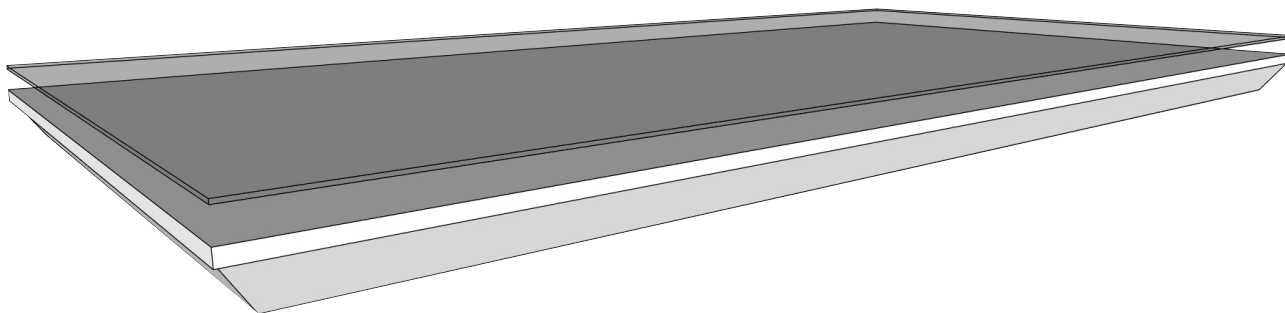

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm






QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12/13

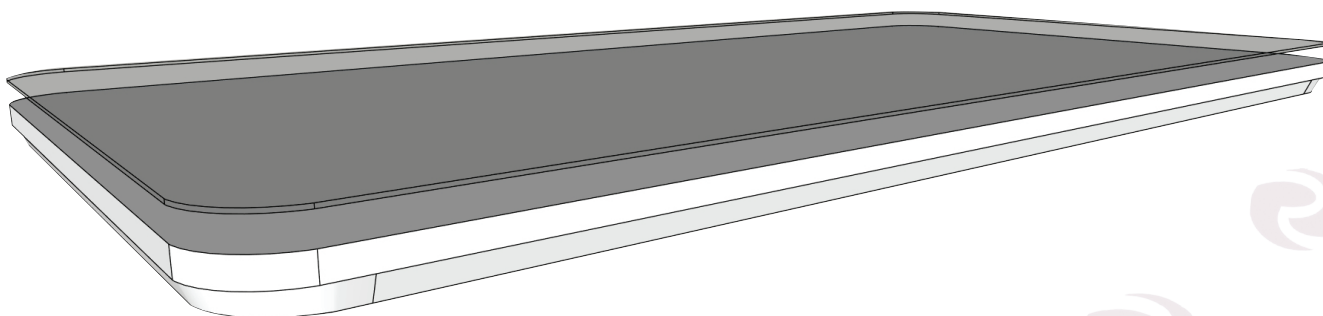

KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15341 PARAFUSO 7 X 40 ALLEN		12 UN
B	CÓD: 15418 CHAVE ALLEN (ZETA)		1 UN
C	CÓD: 5057 PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.		2 UN
D	CÓD: 4894 PARAFUSO 3,5 x 35 CAB. CHATA		12 UN
E	CÓD: 15363 PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.		8 UN
F	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		24 UN
G	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
H	IMB:1475 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
I	IMB. 15477 OFF. 15481 TAPA PARAFUSO ADESIVO		24 UN
J	CÓD:15421 SAPATA COM PREGO		4 UN

KIT TAMPO C/ VIDRO


F	CÓD:1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		24 UN
G	CÓD:15419 CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
H	OFF. 23620 GRAF. 22154 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
K	CÓD:9097 BATENTE DE SILICONE		6 UN

KIT TAMPO S/ VIDRO


F	CÓD:1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		24 UN
G	CÓD:15419 CONECTOR DE MONTAGEM		6 UN
H	OFF. 23620 GRAF. 22154 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN

1º PASSO:

INICIAR A MONTAGEM DOS PÉS, FIXAR OS **CONECTORES DE MONTAGEM (G)** COM O **PARAFUSO (F)**.

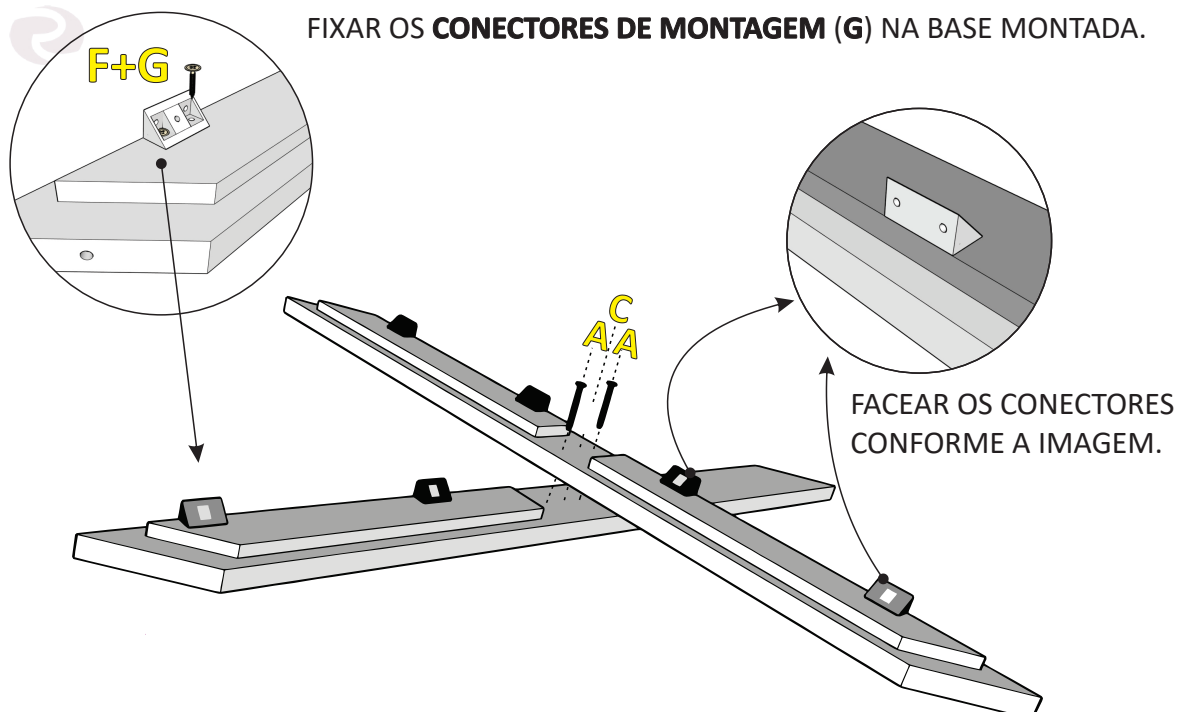

MONTAR O PRIMEIRO (X) COM OS **PARAFUSOS (A)** E **(C)** CONFORME NA IMAGEM.

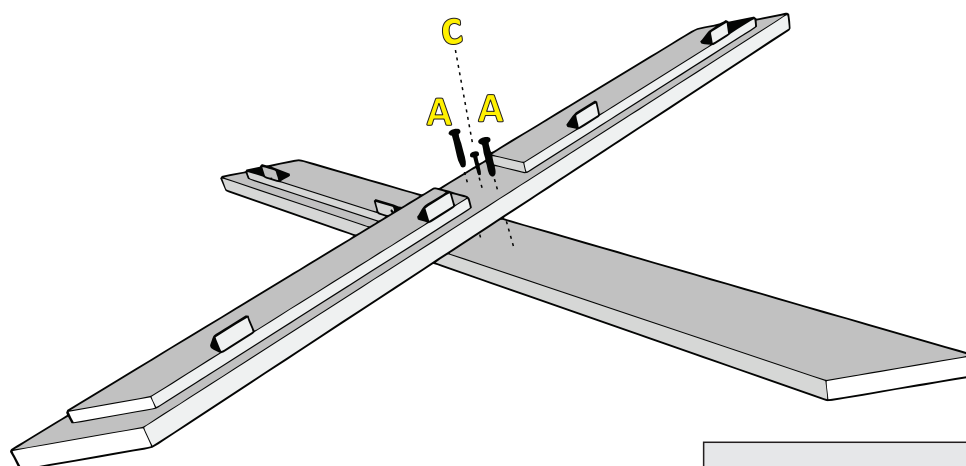


LEGENDA


A	 PARAFUSO 7 x 40 ALLEN
C	 PARAFUSO 4 x 40 CAB. FLANG.
F	 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.
G	 CONECTOR DE MONTAGEM

2º PASSO:

FIXE AS DUAS PEÇAS 'X' NO **TAMPO DE REFORÇO (5)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (A)**.

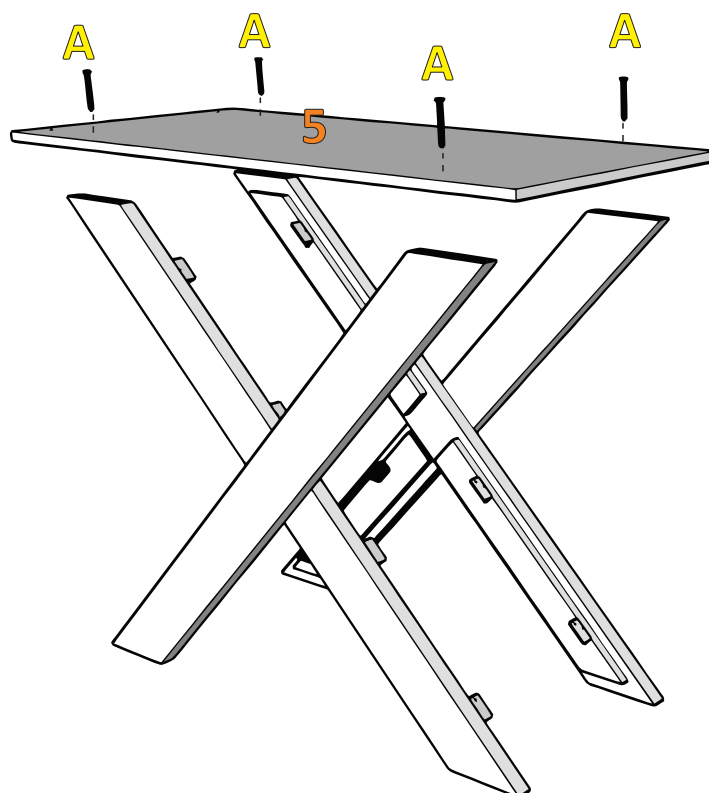


BASE MONTADA:

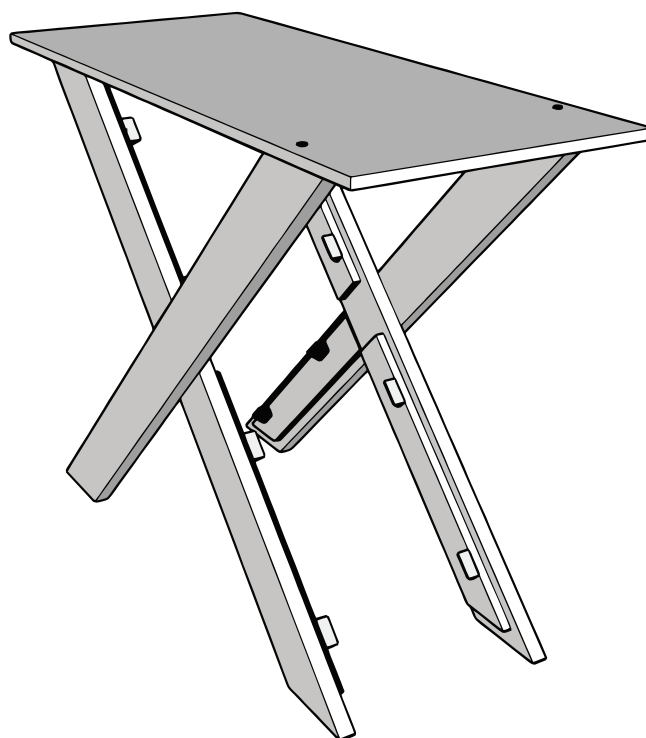

LEGENDA


A



PARAFUSO 7 x 40 ALLEN

3º PASSO:

FIXE A **FACE SUPERIOR S/ FURO (6)** UTILIZANDO O **CONECTOR DE MONTAGEM (G)** EM CONJUNTO COM O **PARAFUSO (F)**.

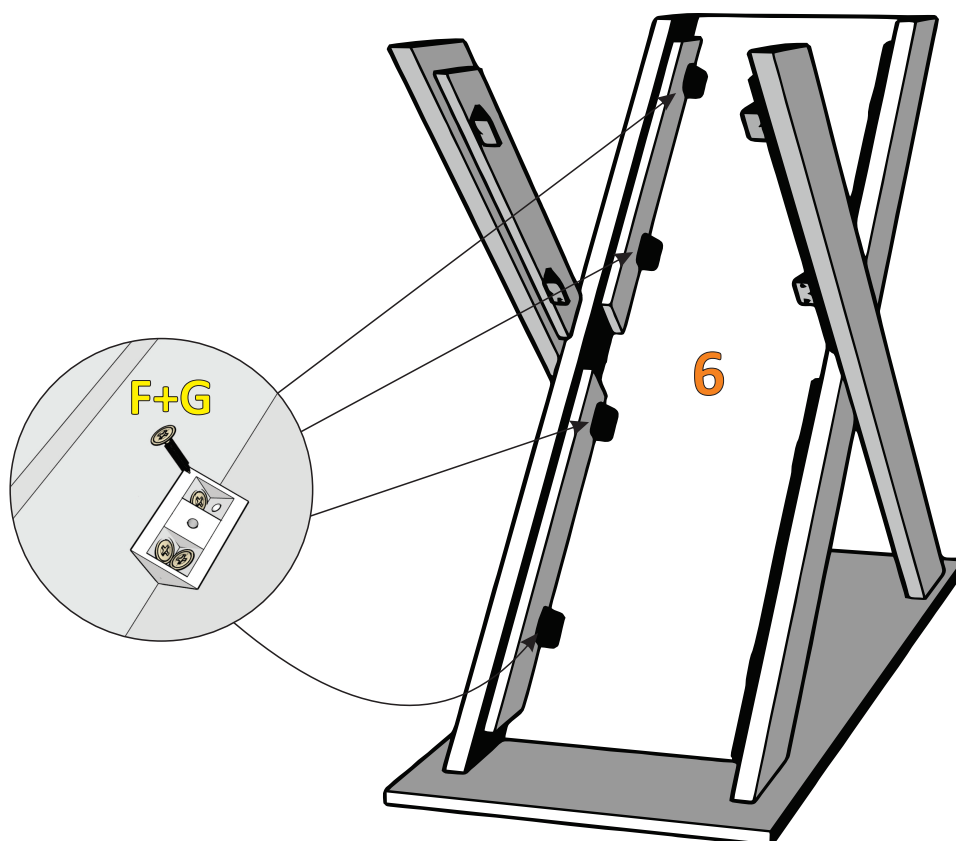

ATENÇÃO!



APÓS A MONTAGEM DO TAMPO NA PEÇA 'X', VIRE A BASE DE CABEÇA PARA BAIXO PARA FIXAR A FACE SUPERIOR. REALIZE A FIXAÇÃO DE DENTRO PARA FORA, UTILIZANDO O **CONECTOR DE MONTAGEM (G)**, JÁ FIXADO NO PÉ CENTRAL, COM O **PARAFUSO (F)**.

LEGENDA

F	 PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG
G	 CONECTOR DE MONTAGEM


4º PASSO:

COM A BASE AINDA DE CABEÇA PARA BAIXO, FIXE O **CONECTOR DE MONTAGEM (G)** DE DENTRO PARA FORA NA **FACE INFERIOR MAIOR (7)**. EM SEGUIDA, FIXE A **FACE INFERIOR MENOR (8)** DE FORA PARA DENTRO, UTILIZANDO O **PARAFUSO (D)**.

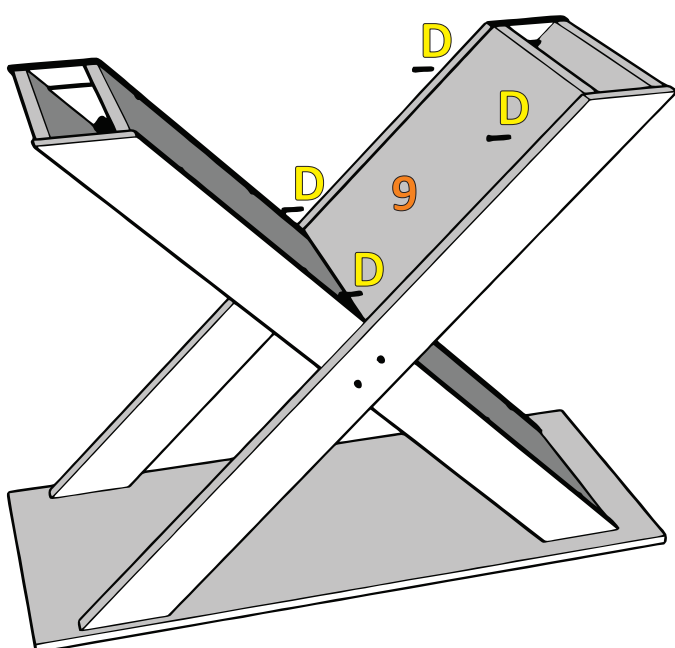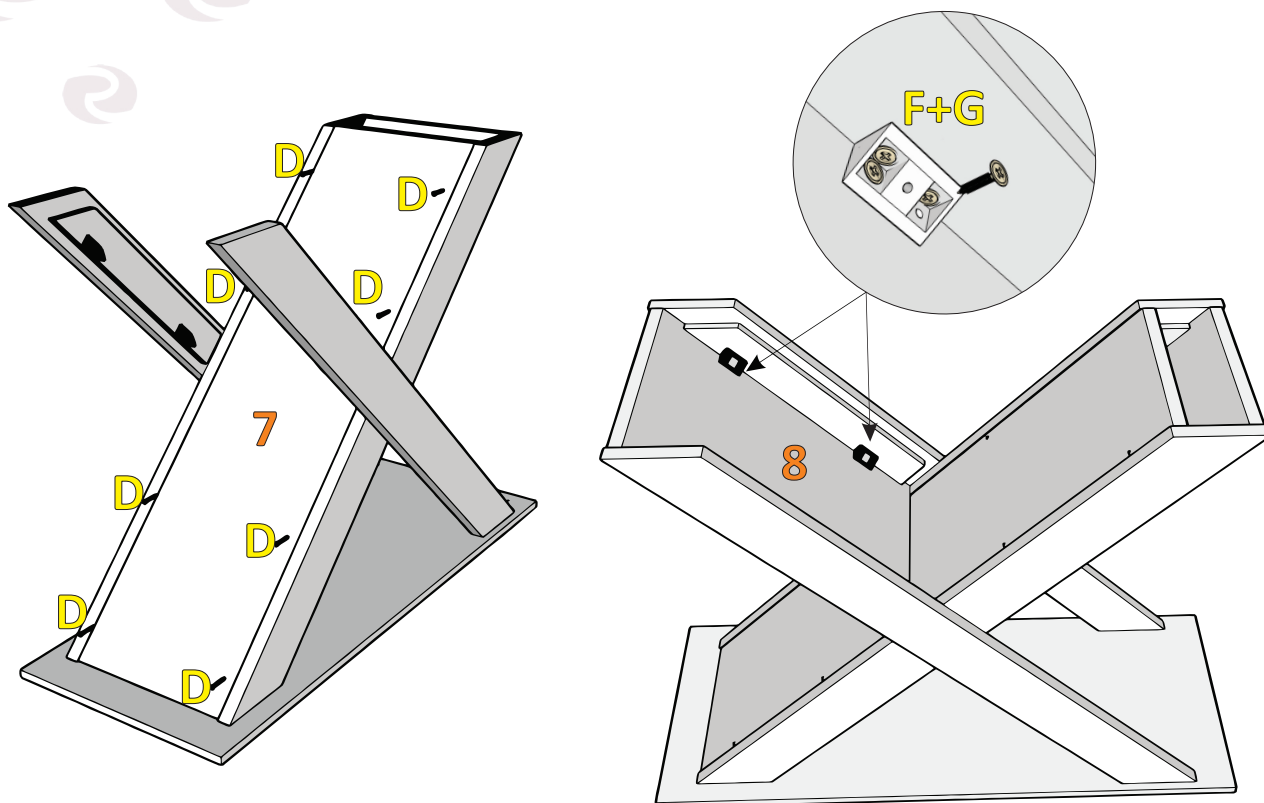

LEGENDA

D



F




G



5º PASSO:

APÓS O TÉRMINO DA MONTAGEM, COLOCAR O **TAMPA PARAFUSO ADESIVO (I)**.

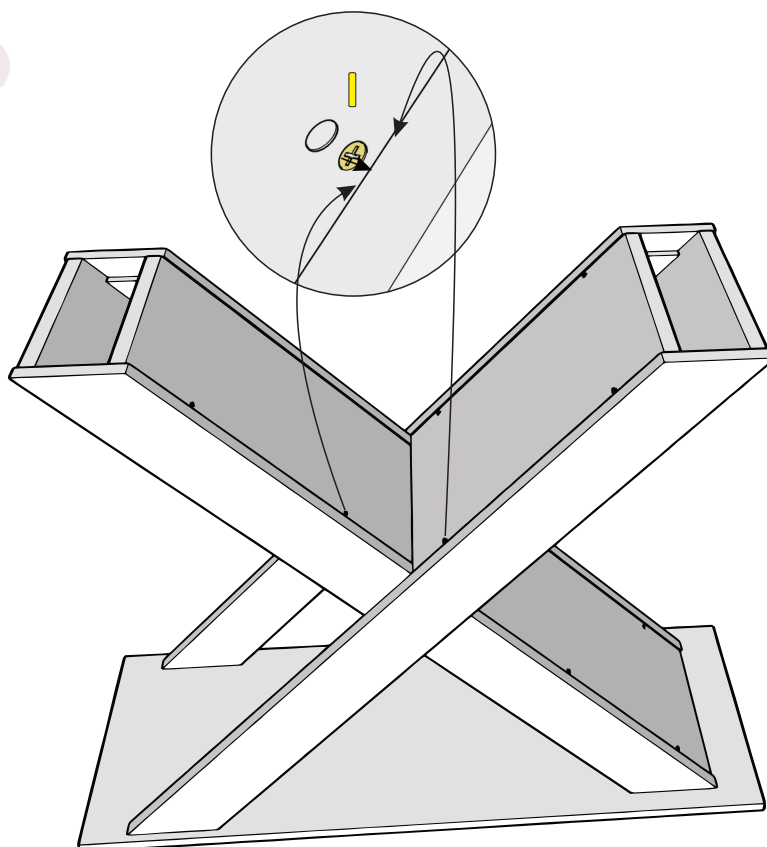



LEGENDA




TAPA FURO ADESIVO

6º PASSO:

PARAFUSE A **BASE DO PÉ MAIOR (10)** E A **BASE DO PÉ MENOR (11)** COM O **PARAFUSO (A)**. EM SEGUIDA, FIXE AS **SAPATAS COM PREGO (J)**.

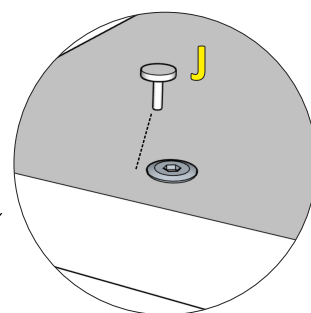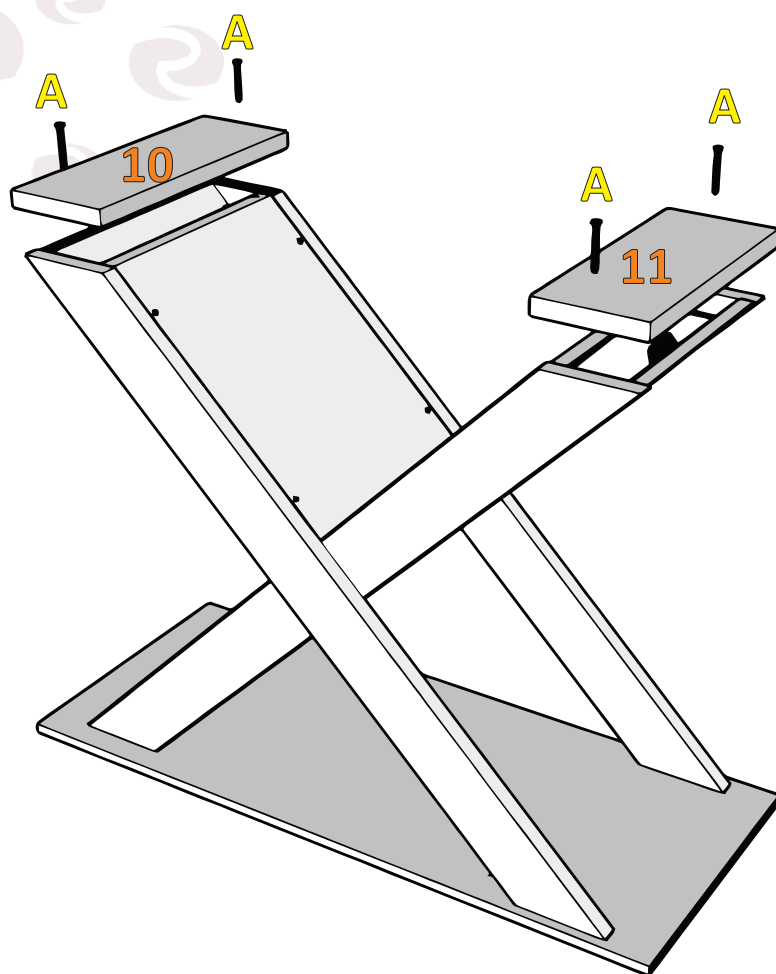

FIXAR AS **SAPATAS COM PREGO (J)** NO LOCAL INDICADO.

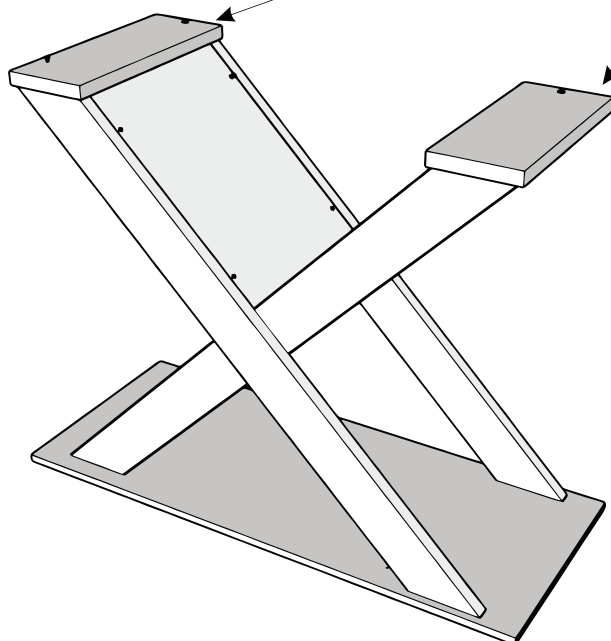


LEGENDA

A		PARAFUSO 7 x 40 ALLEN
J		SAPATA COM PREGO


7º PASSO:

FIXE O **TAMPO (12)** UTILIZANDO OS **PARAFUSOS (E)**. EM SEGUIDA, PARAFUSE A BASE NO **TAMPO (12)** DE BAIXO PARA CIMA, GARANTINDO QUE AS EXTREMIDADES ESTEJAM DEVIDAMENTE ALINHADAS.

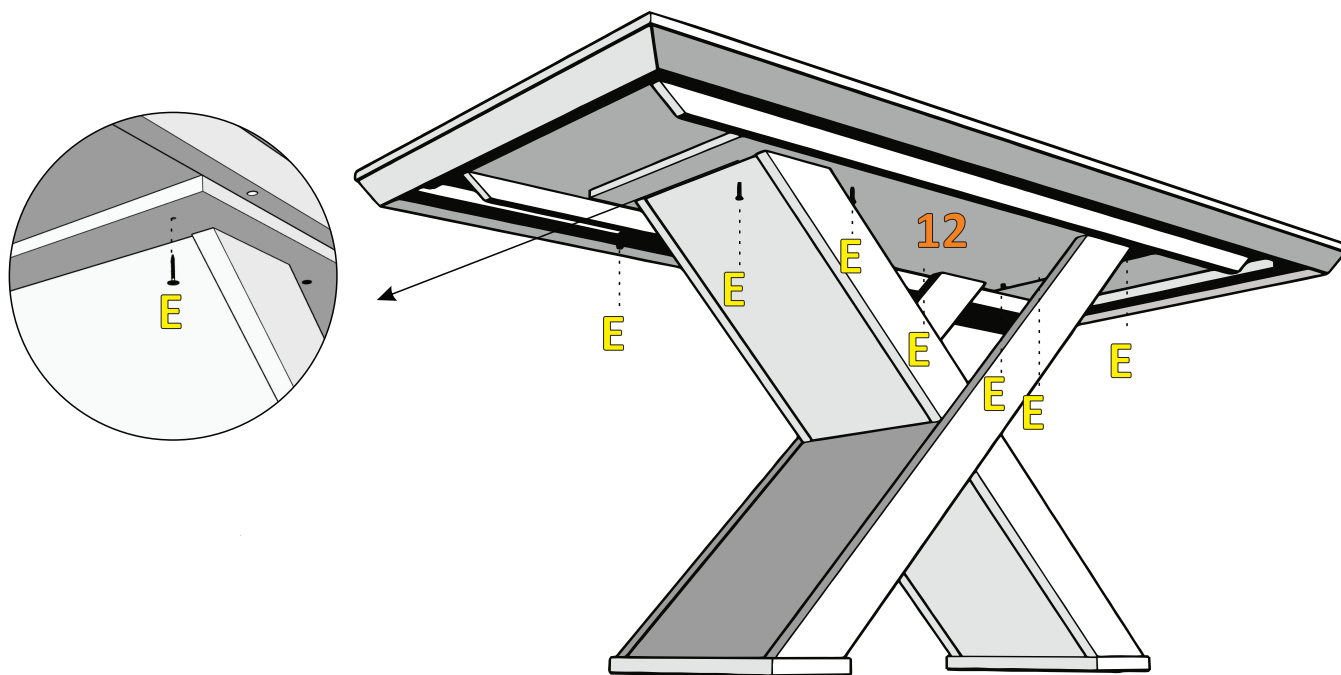

LEGENDA

E



PARAFUSO 3,5 x 25 CAB. FLANG.

8º PASSO:


IMPORTANTE

ESTA ETAPA DEVE SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM PRODUTOS QUE POSSUAM TAMPO DE VIDRO. PARA MODELOS SEM ESTE COMPONENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE APLICA.

A INSTALAÇÃO DO TAMPO DE VIDRO DEVE OCORRER APENAS APÓS A MONTAGEM COMPLETA DO PRODUTO, SENDO OBRIGATORIAMENTE O ÚLTIMO ITEM A SER INSTALADO.

INSTALAÇÃO DO **TAMPO DE VIDRO (13)**.

ANTES DE POSICIONAR O TAMPO DE VIDRO, FIXE OS **BATENTES DE SILICONE (K)** NAS EXTREMIDADES DO TAMPO. APÓS A APLICAÇÃO DOS BATENTES, COLOQUE CUIDADOSAMENTE O TAMPO DE VIDRO SOBRE A ESTRUTURA JÁ MONTADA. AJUSTE DE FORMA QUE FIQUE CORRETAMENTE ENCAIXADO E NIVELADO.

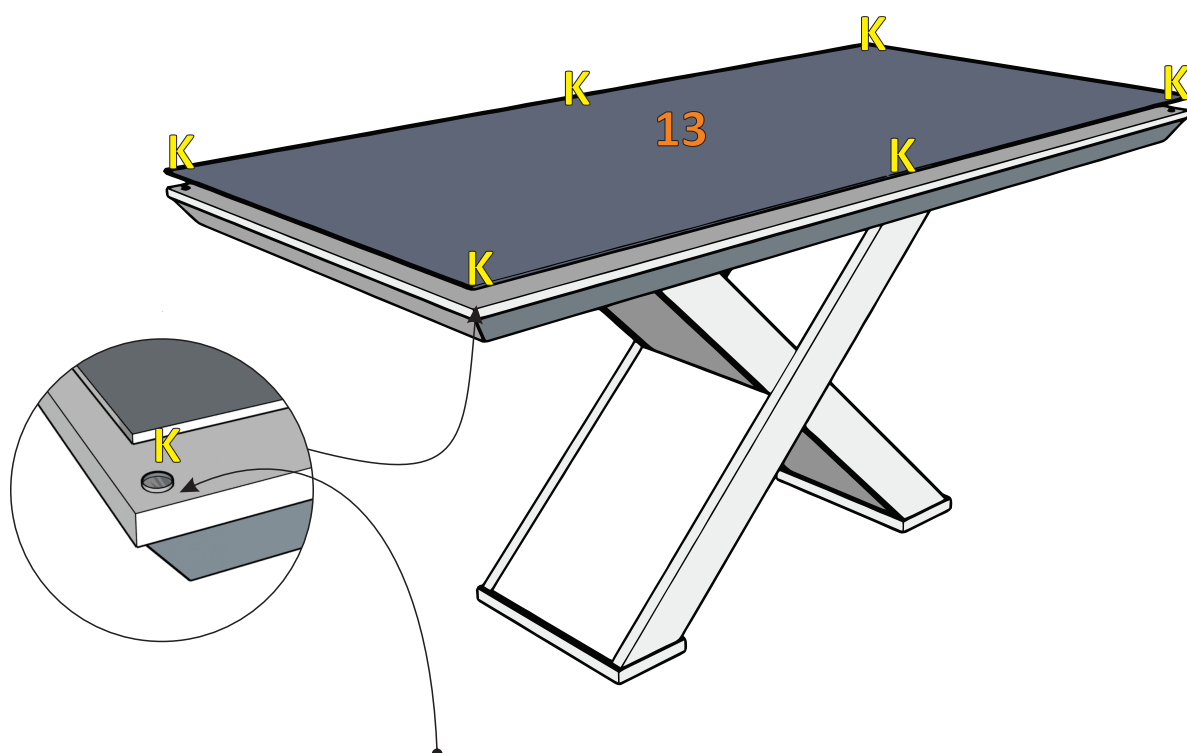

FIXAR O **BATENTE DE SILICONE (K)** ANTES DE COLOCAR O **VIDRO (13)**.

LEGENDA

K



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

