


COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD
6599	PAINEL INFERIOR	445X1.200X12	01
9016	PAINEL SUPERIOR	445X1.200X12	01
9018	PAINEL LATERAL	400X905X12	01
6602	PRATELEIRA	250X1.550X25	01




COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD
6603	PRATELEIRA MENOR	130X350X25	03
6604	MOLDURA LATERAL	60X905X15	02
6605	TRAVESSA	60X1.476X15	01
9015	SUORTE TRASEIRO	70X600X25	02

## ATENÇÃO USO OBRIGATÓRIO DE COLA

(A054)  (3,5X12 CC) (X16)	(A062)  (3,5X25 CC) (X16)	(A064)  (4,0X35 CC) (X09)	(A115)  (X03)
(A632)  (X01)	(A092)  (X01)	(A137)  (X02)	(A633)  (X06)
(A566)  (5,0X70 CC) (X11)			


### Ferramentas Recomendadas para montagem

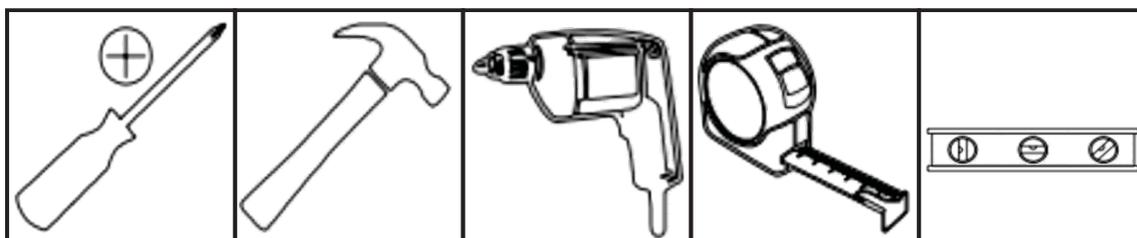

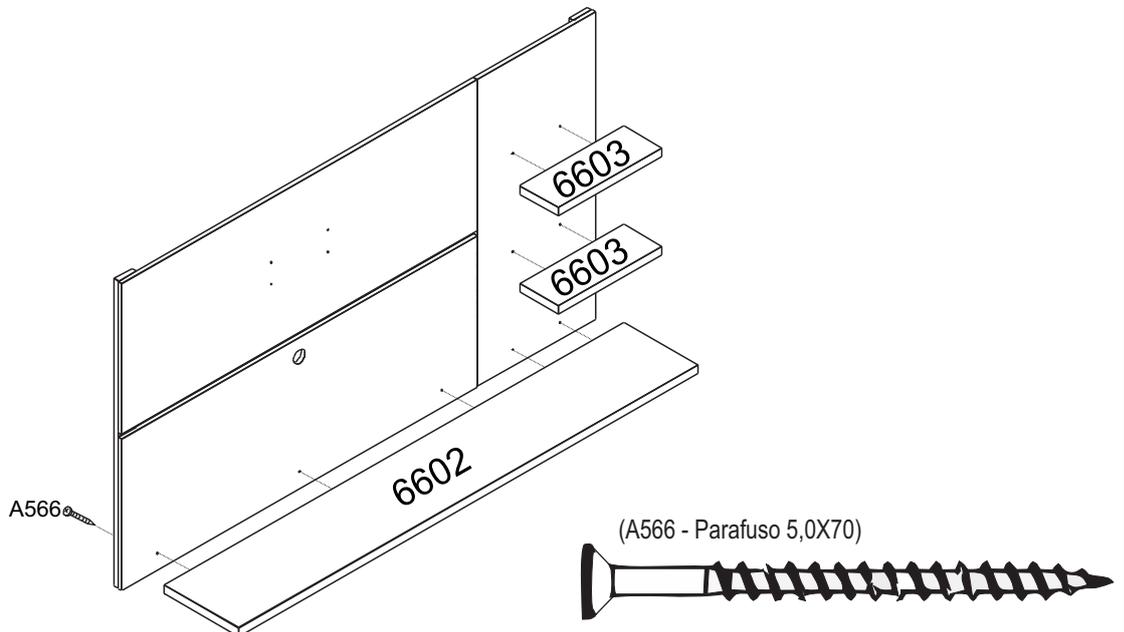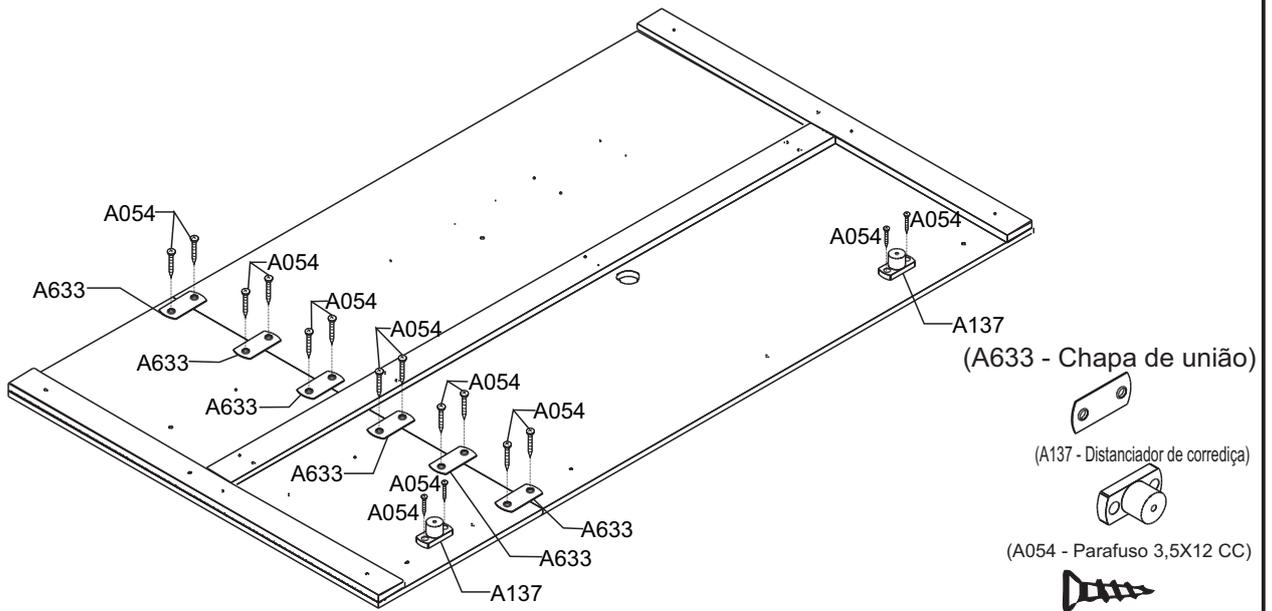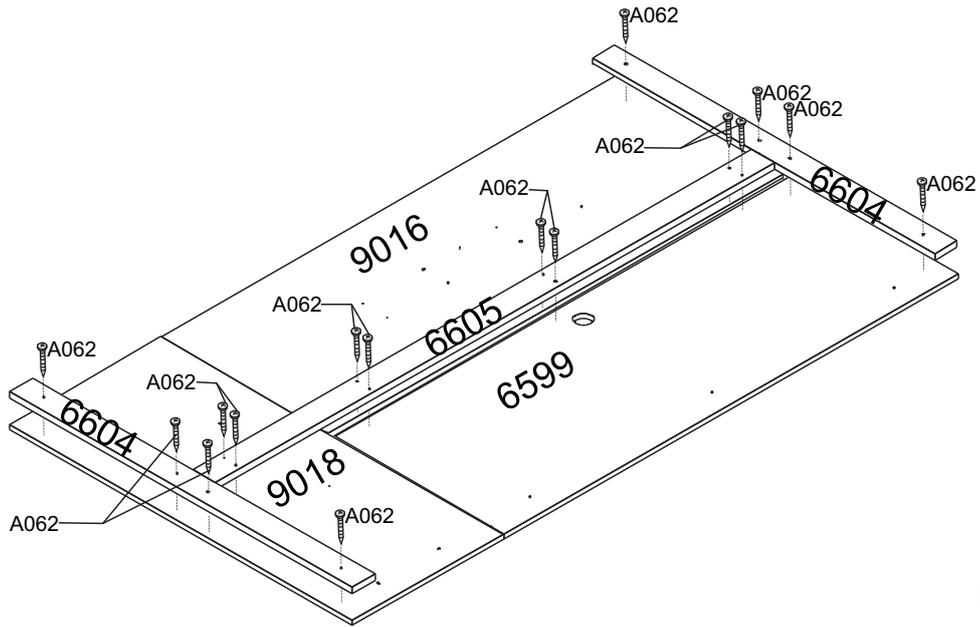

# ATENÇÃO

## USO OBRIGATÓRIO DE COLA

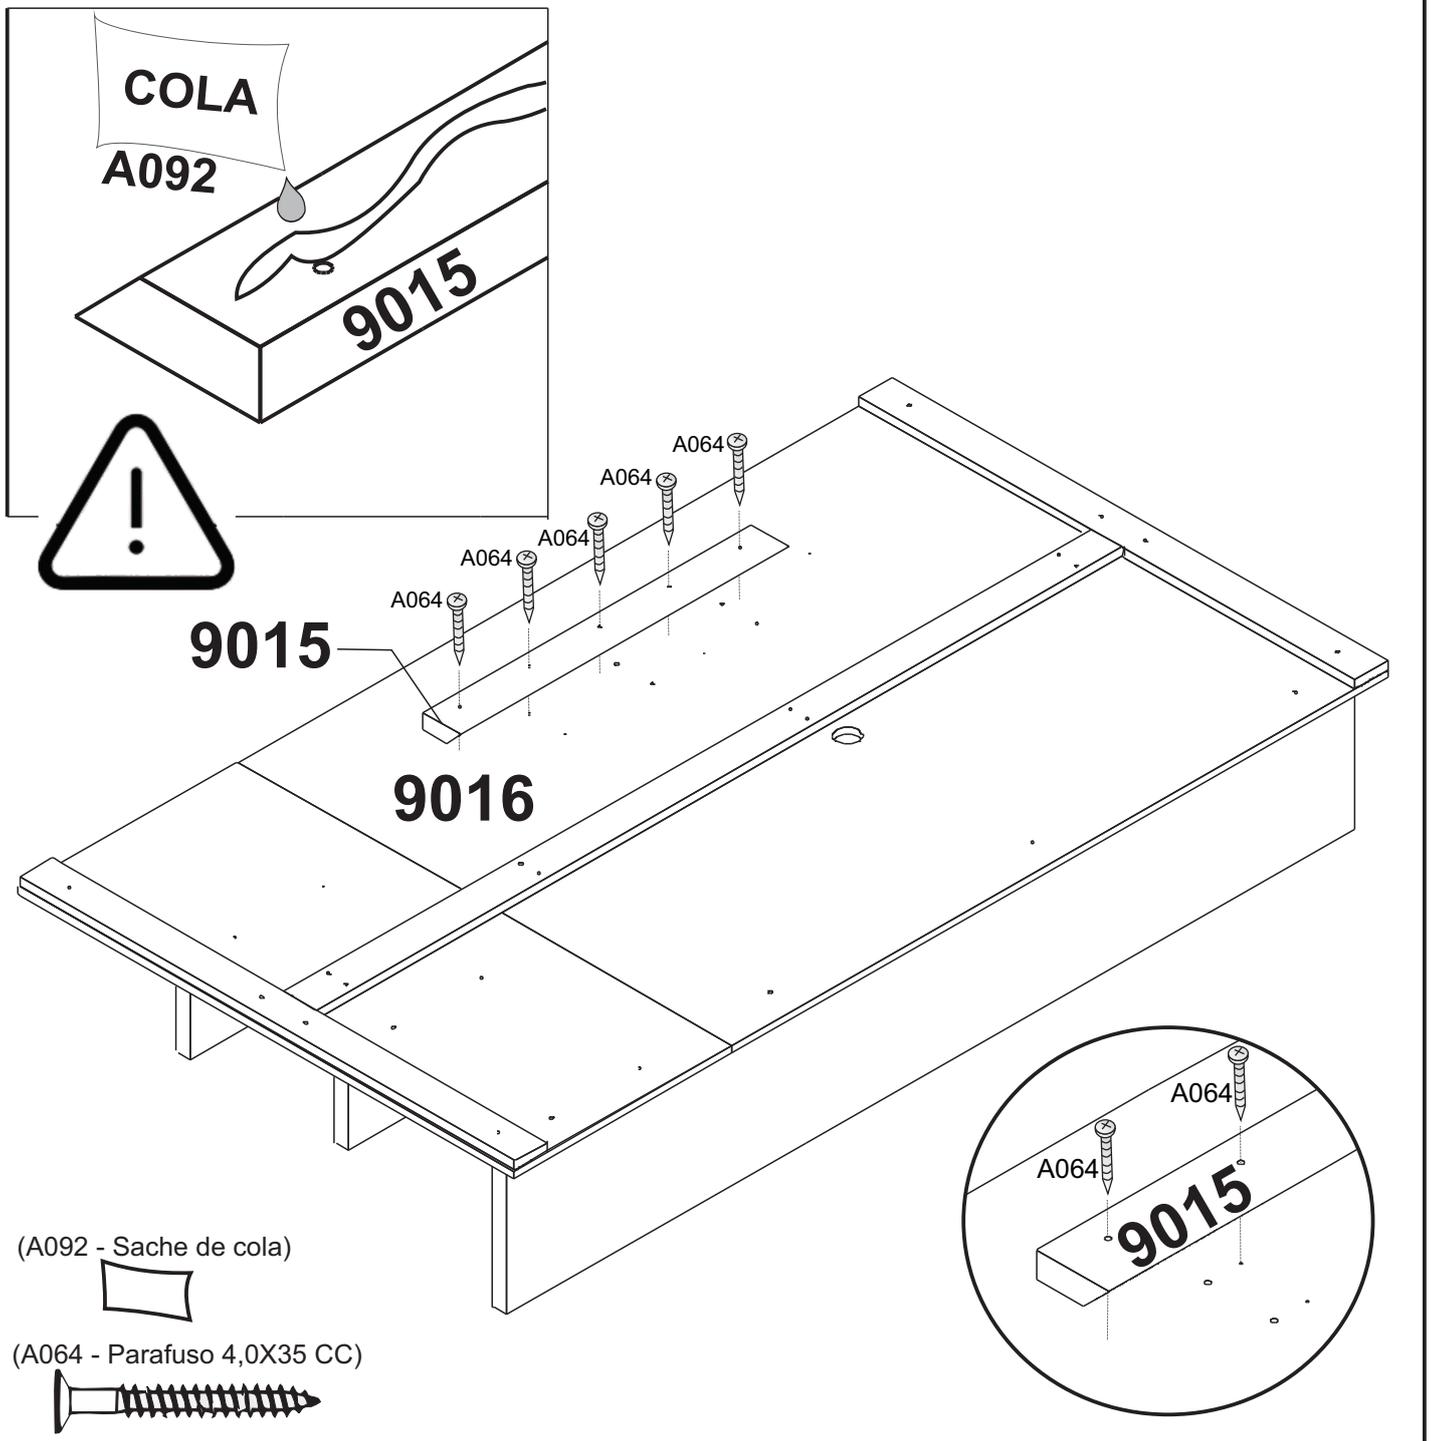


# ATENÇÃO

ANTES DE FAZER A INSTALAÇÃO DO PAINEL  
VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA PAREDE  
QUANTO A RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR O PESO.

FURA A PAREDE COM  
UMA BROCA Ø 8 MM


DRILLING THE WALL  
WITH A Ø 8 DRILL

PERFORACIÓN DE LA PARED  
CON UNA JUNTA TALADRO Ø8

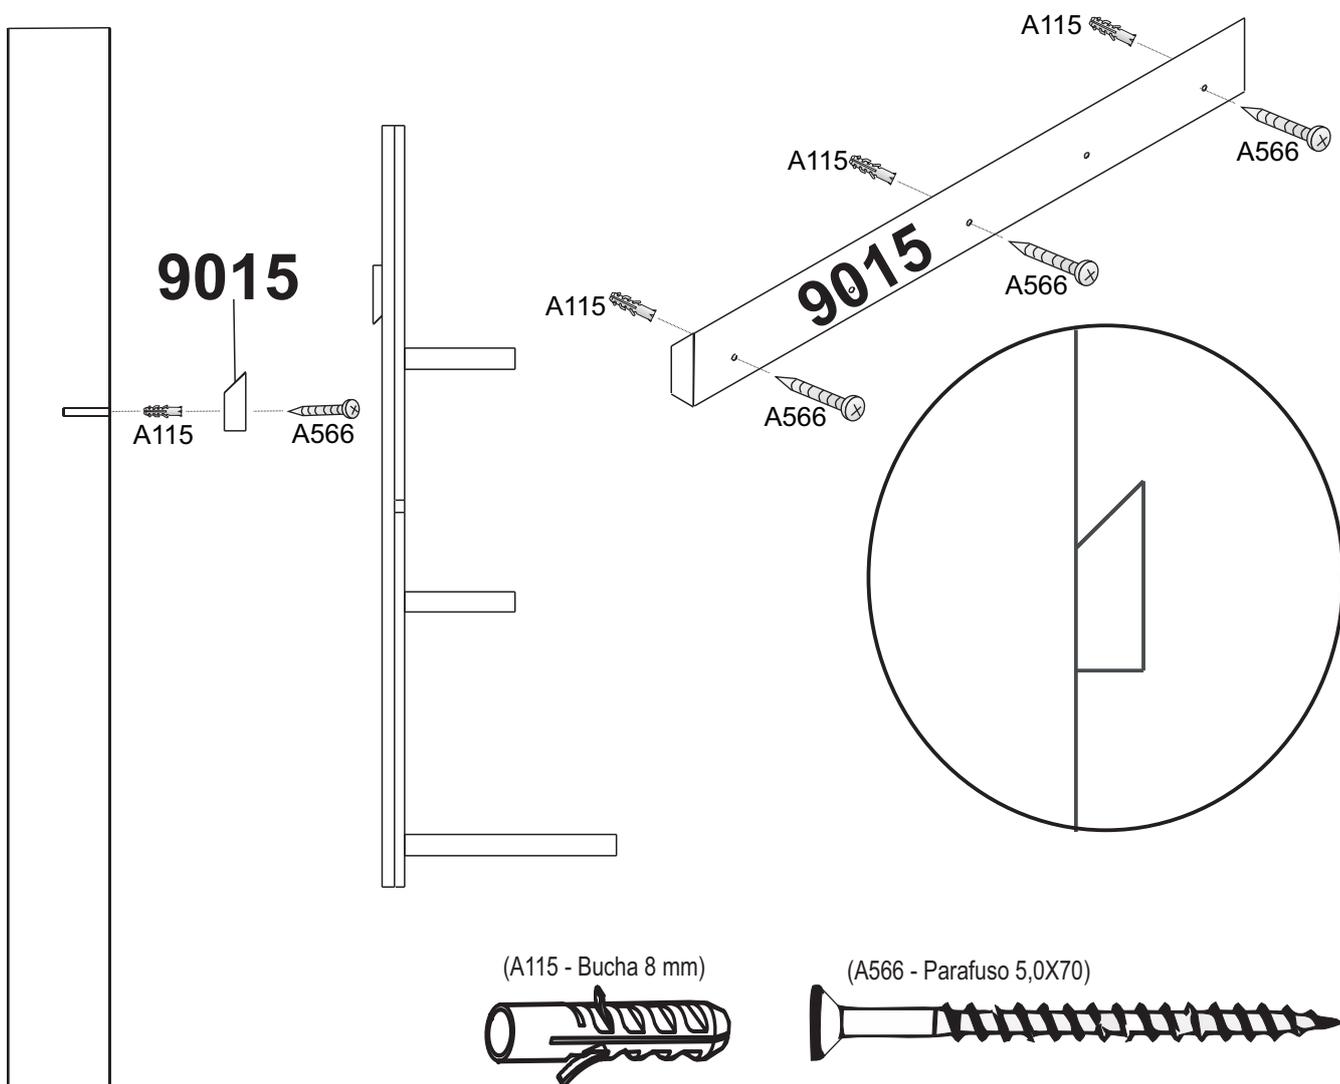

# ATENÇÃO

APÓS FINALIZAR A INSTALAÇÃO, UTILIZAR OS PARAFUSOS DE SEGURANÇA INDICADOS (A064), FIXANDO O PAINEL (9016), NO SUPORTE TRASEIRO (9015), PARA EVITAR MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA E QUEDA ACIDENTAL DO PRODUTO.

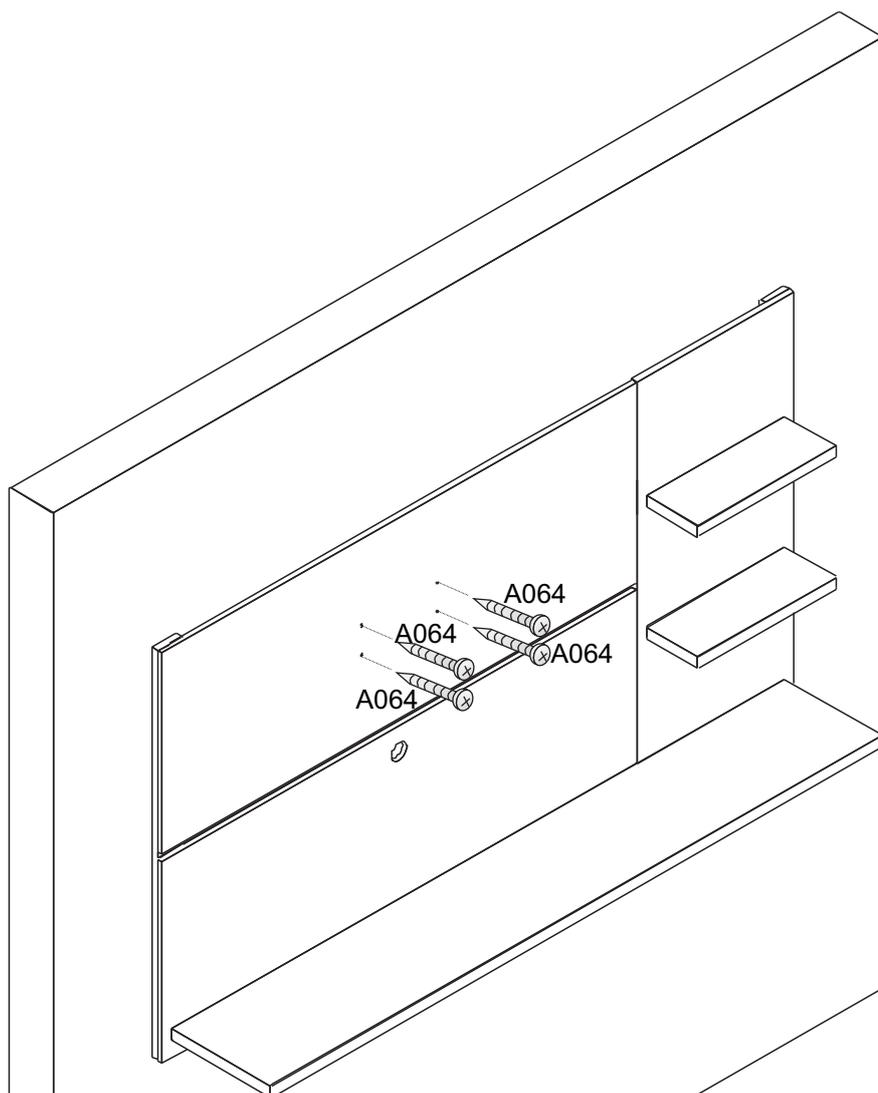

(A064 - Parafuso 4,0X35 CC)

