


MONTAGEM PRODUTO




3º PASSO

- Fixe os suportes aéreos nos tâmpos e nas prateleiras utilizando parafuso 4,0 x 14 CP.
- Fixe o nicho na parede utilizando bucha 10mm e parafusos 7,0 x 60 PH.
- Encaixe a capa dos suportes aéreos e as tampas CPL.

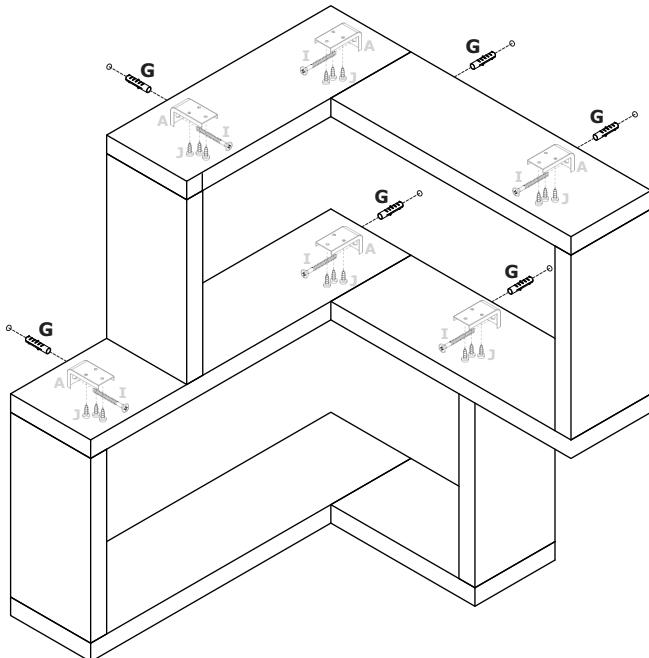

- Fixação do suporte aéreo no nicho.

- Fixação do nicho na parede.

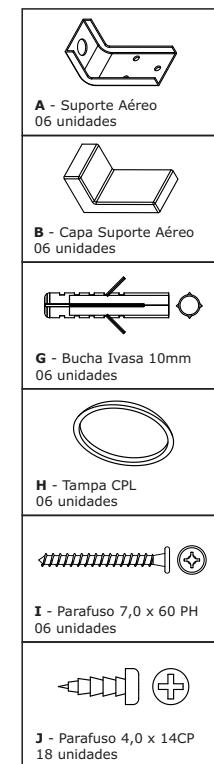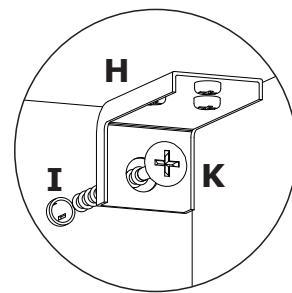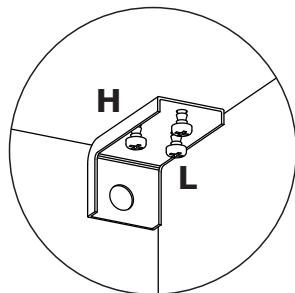

Manual de Montagem

Linha D+

DM 02 - NICHO CANTO

COR

BRANCO


PRETO CHESS

DEMOLIÇÃO

Medidas

- Altura: 575 MM
- Largura: 500X500 MM
- Profundidade: 125 MM

Ferramentas Necessárias



* A INCOFLEX SE RESERVA NO DIREITO DE EFETUAR QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROCESSO DE MONTAGEM DO MÓVEL, SEM PRÉVIO AVISO.



INFORMAÇÕES

1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
2. Separe e guarde a etiqueta de identificação.
3. Confira se os volumes e quantidades de peças descritos no manual estão corretos.
4. Identifique as peças e separe os acessórios.
5. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto.
6. Reserve área livre para montagem do produto.
7. Evite batidas e o contato com objetos cortantes.



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
2. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidecido com água e sabão neutro.
3. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.


IDENTIFICAÇÃO PEÇAS

Nº	Peças	QTD.	BRANCO	PRETO CHESS	DEMOLIÇÃO
01	TAMPO MAIOR	01	32.002.23.01	32.002.73.01	32.002.88.01
02	PRATELEIRA MENOR	01	32.002.23.10	32.002.73.10	32.002.88.10
03	PRATELEIRA MAIOR	01	32.002.23.10	32.002.73.10	32.002.88.10
04	LATERAL DIR ESQ	04	32.002.23.33	32.002.73.33	32.002.88.33
05	BASE MENOR	01	32.002.23.63	32.002.73.63	32.002.88.63
06	TAMPO MENOR	01	32.002.23.90	32.002.73.90	32.002.88.90
07	BASE INFERIOR	01	32.002.23.11	32.002.73.11	32.002.88.11

IDENTIFICAÇÃO PEÇAS / PESO SUPORTADO

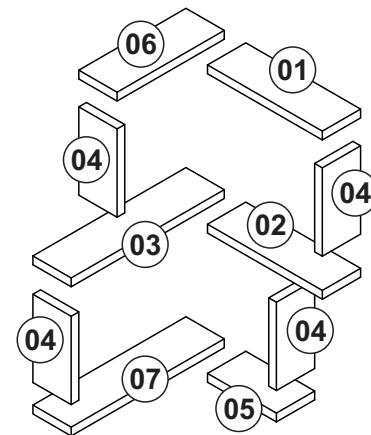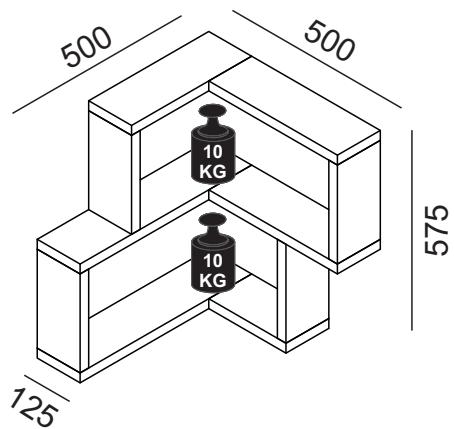

KIT FERRAGENS


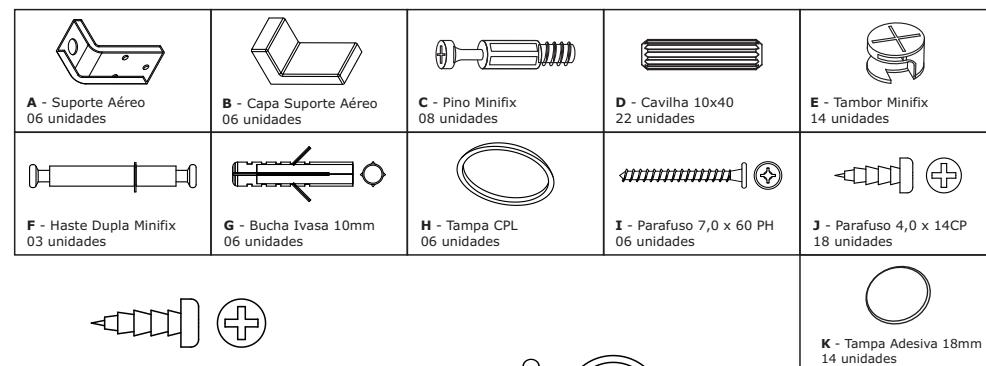


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Medidas em mm

MONTAGEM PRODUTO

1º PASSO

- Fixe as prateleiras e as bases utilizando cavilhas 10x40, haste dupla minifix e tambor minifix.
- Fixe as laterais nas bases e prateleiras utilizando cavilhas 10x40, minifix e tambor minifix.

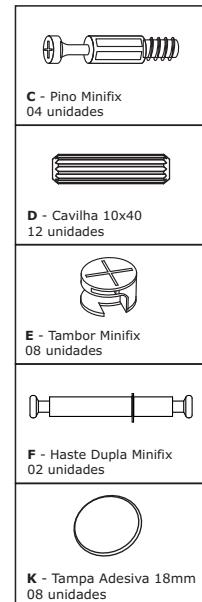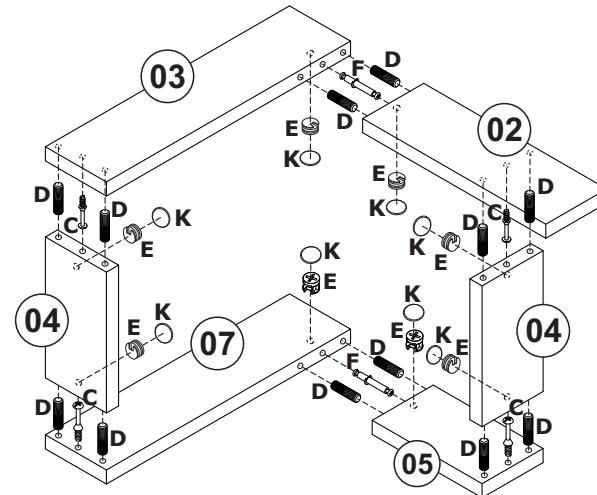

2º PASSO

- Fixe as prateleiras e as bases utilizando cavilhas 10x40, haste dupla minifix e tambor minifix.
- Fixe as laterais nas bases e prateleiras utilizando cavilhas 10x40, minifix e tambor minifix.

