


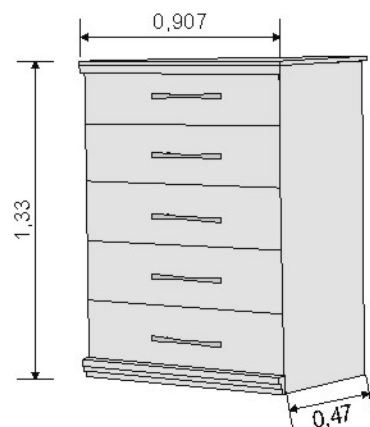


DETALHE DAS COSTAS



USAR PREGO 10x10

- Para pregar as costas o móvel tem que estar no esquadro e em seguida faceá-la no tampo superior (pregando-a de cima para baixo).

CÔMODA 5 GAVETAS MASTER REF.: 2009

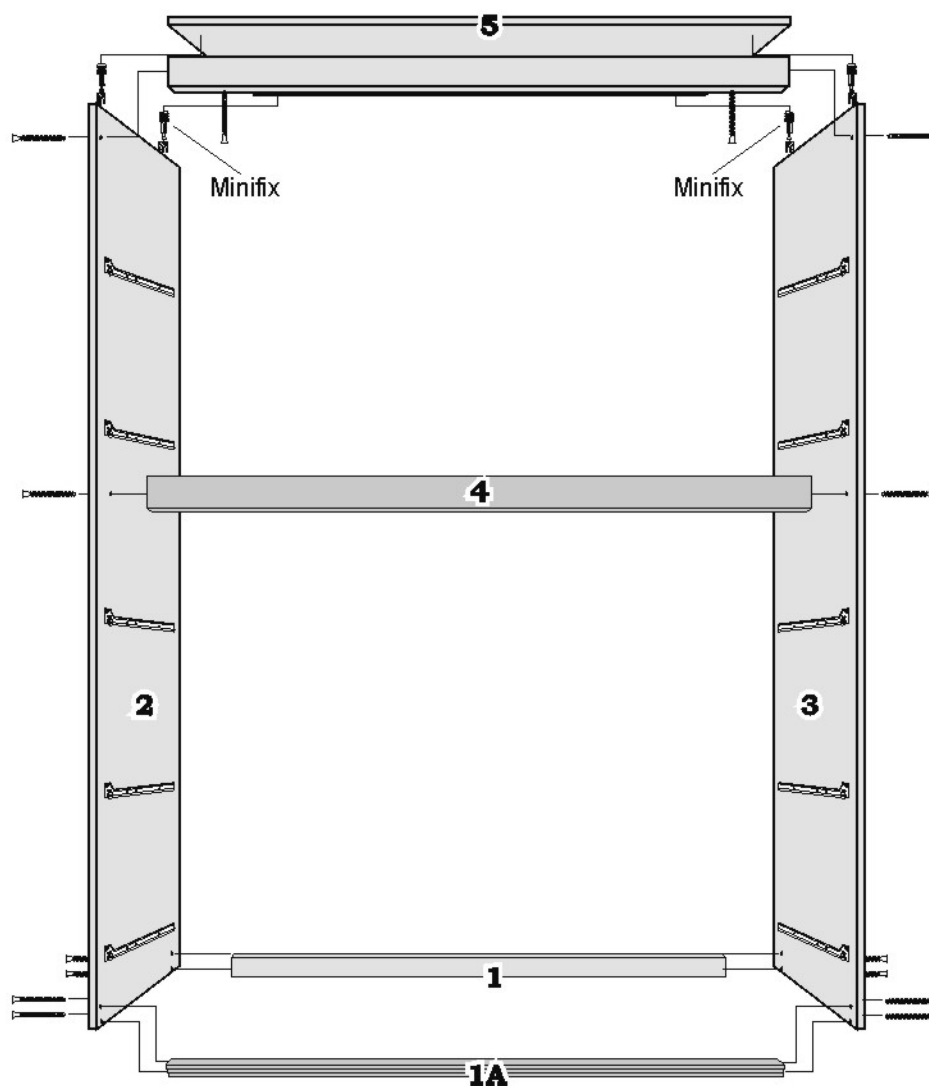

COMPONENTES

- 01 - Rodapé Traseiro 0,847x0,065
- 1A - Rodapé Frontal 0,847x0,065
- 02 - Lateral Esquerda 1,315x0,470
- 03 - Lateral Direita 1,315x0,470
- 04 - Trava de Segurança 0,847x0,040
- 05 - Tampo 0,907x0,490
- 06 - Costas 0,868x0,420
- 07 - Pau de Costa 0,847x0,040
- 08 - Lateral de Gaveta 0,450x0,180
- 09 - Traseiro de Gaveta 0,794x0,170
- 10 - Frente de Gaveta 0,857x0,247
- 11 - Fundo da Gaveta 0,806x0,448
- 12 - Trava de Segurança 0,847x0,04

MONTAGEM DA GAVETA

