

### ATENÇÃO:

### Móveis


1. Parabéns, você adquiriu um produto com a qualidade ESTILARE Móveis;
2. Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
3. **IMPORTANTE:** para que o produto não perca a garantia, solicitamos observar atentamente as orientações de montagem como:  
Fixação do produto na parede, colocação correta de cavilas e ferragens, etc...
4. Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produto, contrate um profissional capacitado.
5. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto.
6. **LIMPEZA:** Pano levemente umedecido seguido por pano seco.
7. **GARANTIA:** A garantia dos produtos fabricados pela ESTILARE MÓVEIS, abrange defeitos de fabricação, no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.




## ETAPA 1 PRÉ MONTAGEM

|    |                                  |             |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1  | Painel 1 - 1 pç                  | 1155x340x15 |
| 2  | Painel 2 - 1 pç                  | 1155x340x15 |
| 3  | Painel 3 - 1 pç                  | 1155x340x15 |
| 4  | Painel 4 - 1 pç                  | 1155x340x15 |
| 5  | Painel 5 - 1 pç                  | 1155x340x15 |
| 6  | Painel vertical - 1 pç           | 1700x195x15 |
| 7  | Prateleira - 1 pç                | 1155x250x30 |
| 8  | Lateral Inferior Direita - 1 pç  | 295x197x15  |
| 9  | Lateral Inferior Esquerda - 1 pç | 295x197x15  |
| 10 | Lateral Superior Direita - 1 pç  | 295x197x15  |
| 11 | Lateral Superior Esquerda - 1 pç | 295x197x15  |
| 12 | Lateral do Nicho Direita - 1 pç  | 285x167x15  |
| 13 | Lateral do Nicho Esquerda - 1 pç | 285x167x15  |
| 14 | Tampo do Nicho - 1 pç            | 718x285x15  |
| 15 | Base do Nicho - 1 pç             | 718x285x15  |
| 16 | Porta - 1 pç                     | 735x233x15  |
| 17 | Tampo - 1 pç                     | 750x295x15  |
| 18 | Base/Tampo - 1 pç                | 1155x295x15 |
| 19 | Base - 1 pç                      | 750x295x15  |
| 20 | Brises - 5 pç                    | 1700x50x15  |
| 21 | Sarrafo Lateral - 2 pç           | 1700x50x15  |
| 22 | Sarrafo Traseiro Central - 1 pç  | 1200x50x15  |

|   |                                                                                     |                         |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| A |   | 5x70                    | 8  |
| B |  | 4x50                    | 60 |
| C |  | 4x16                    | 80 |
| D |   | Chapinha de fixação     | 16 |
| E |  | 4x25                    | 16 |
| F |   | Cavilha                 | 40 |
| H |   | Dobradiça alta          | 2  |
| I |   | PARAFUSO/TAMBOR MINIFIX | 4  |
| J |   | CANTONEIRA CROMADA      | 2  |
| K |   | CANTONEIRA DE METAL     | 25 |
| L |   | 5,5x90                  | 18 |
| M |   | Tapa Furo               | 18 |
| N |   | Passa Fio               | 1  |
| O |   | BUCHA 08                | 15 |
| P |   | BUCHA 06                | 3  |
| Q |   | 8x30                    | 20 |

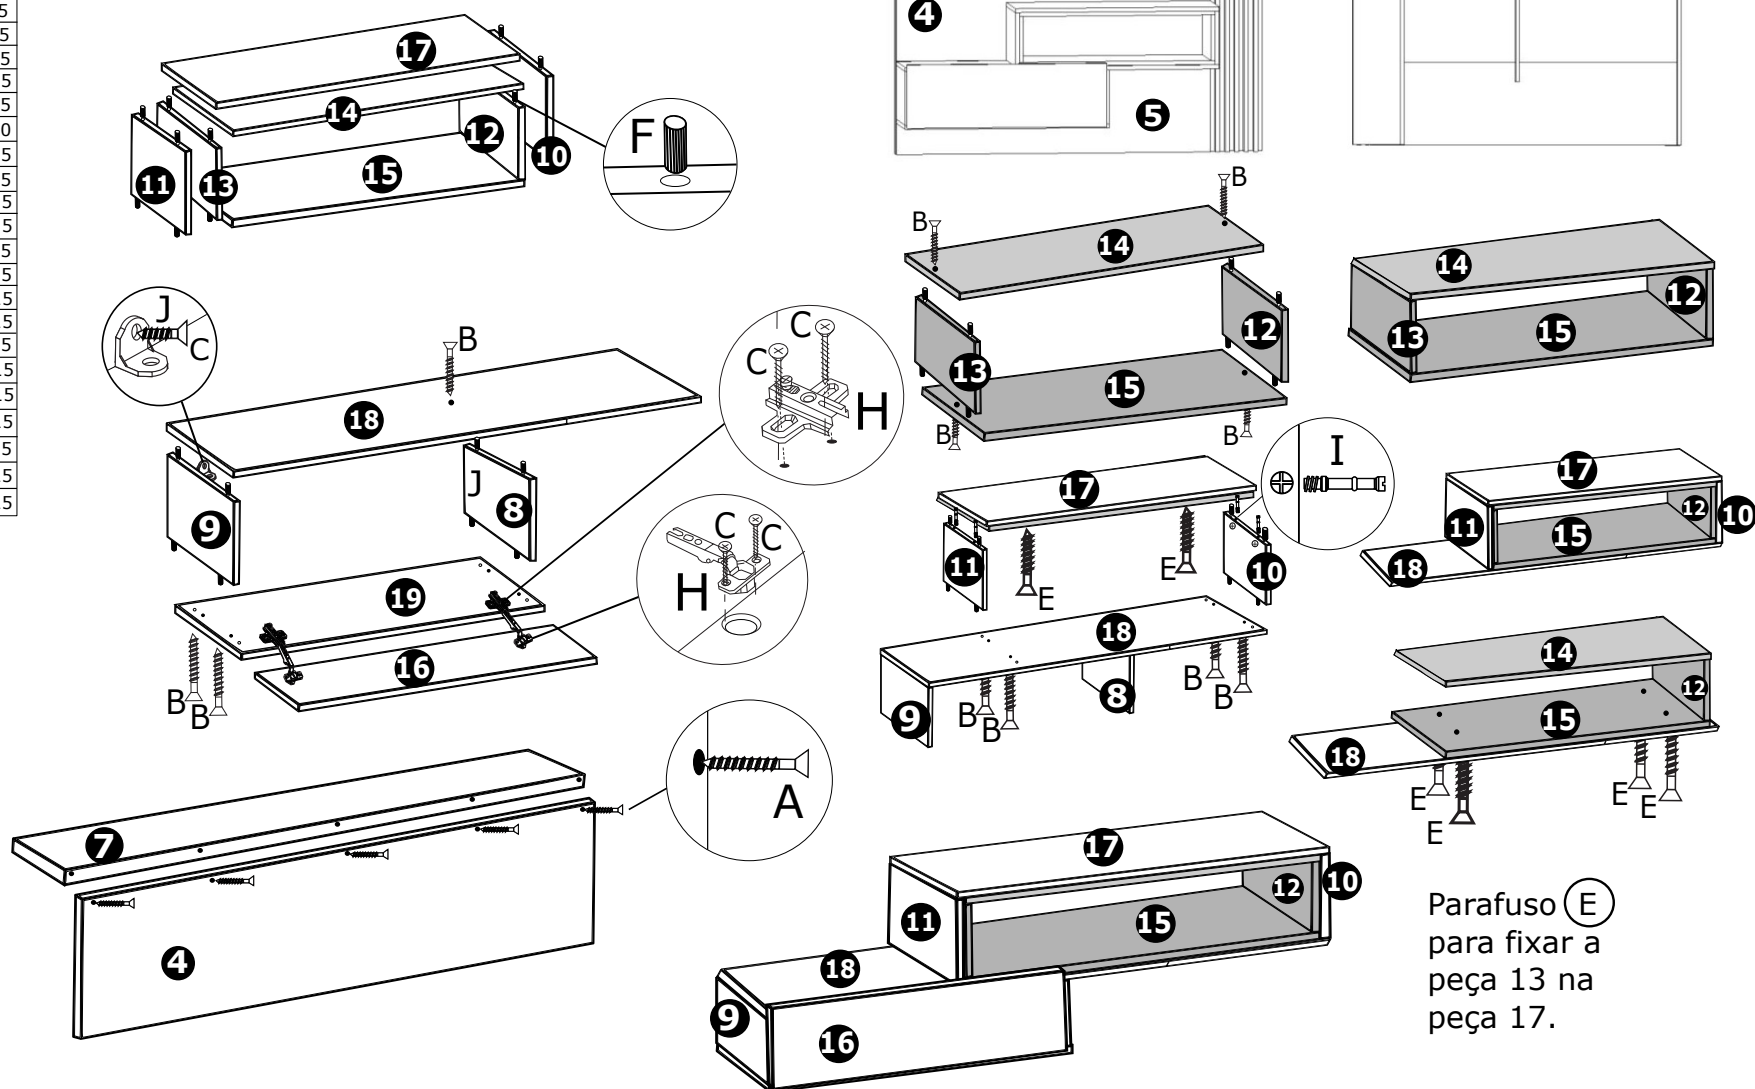

### ASPECTO TRASEIRO

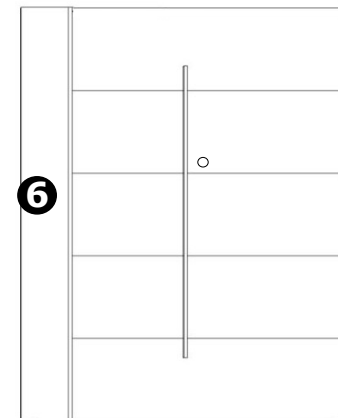


Parafuso (E)  
para fixar a  
peça 13 na  
peça 17.




# Estilare

Móveis


Em caso de dúvidas entre em  
contato SAC (51) 998041825  
ou estilare@estilare.com.br

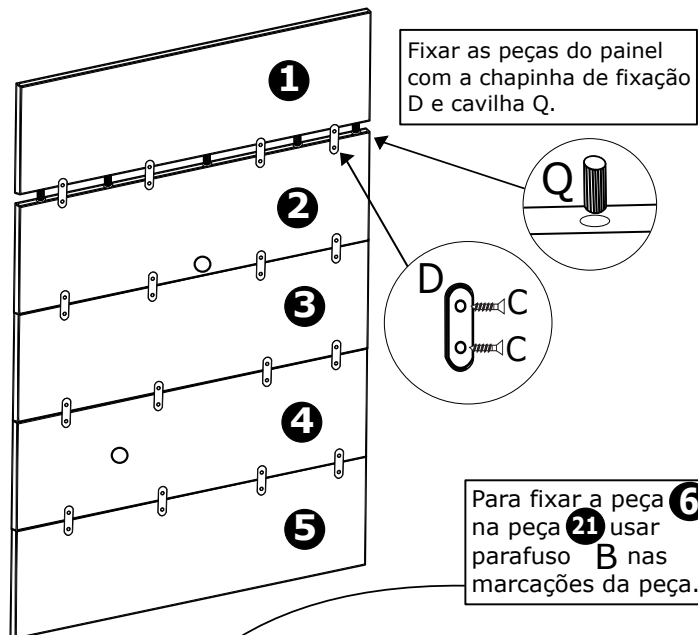

Para fixar a peça 6 na peça 21 usar parafuso B nas marcações da peça.

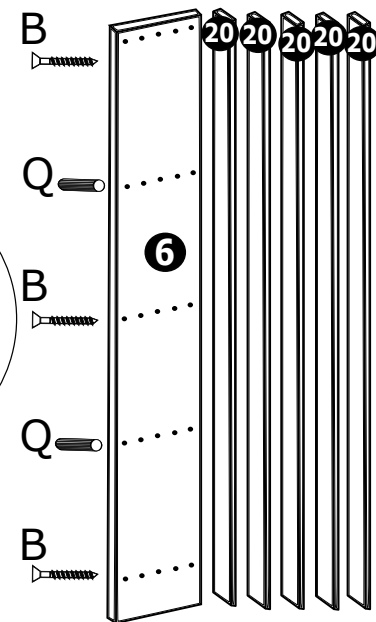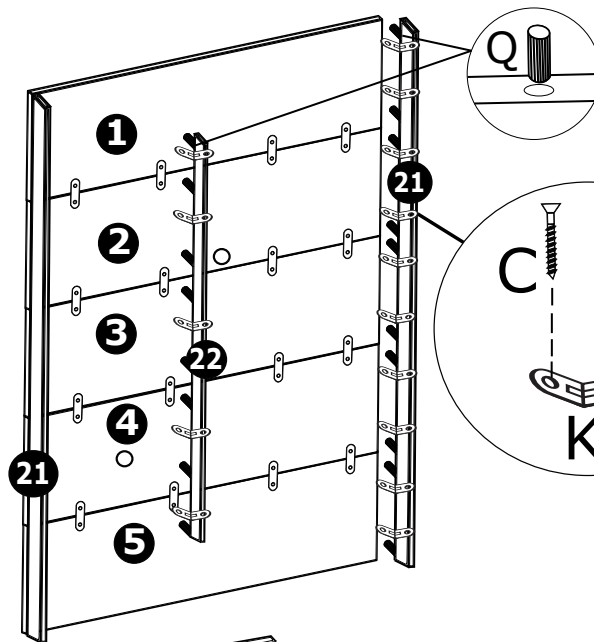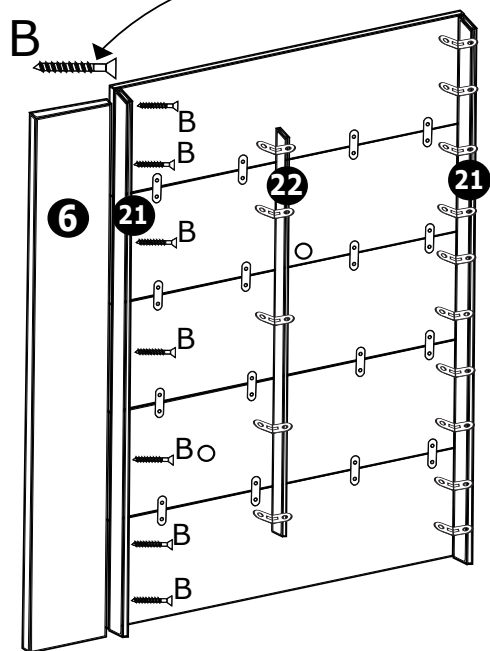

Peças 20 são fixadas na peça 6 com parafuso B e cavilha Q.

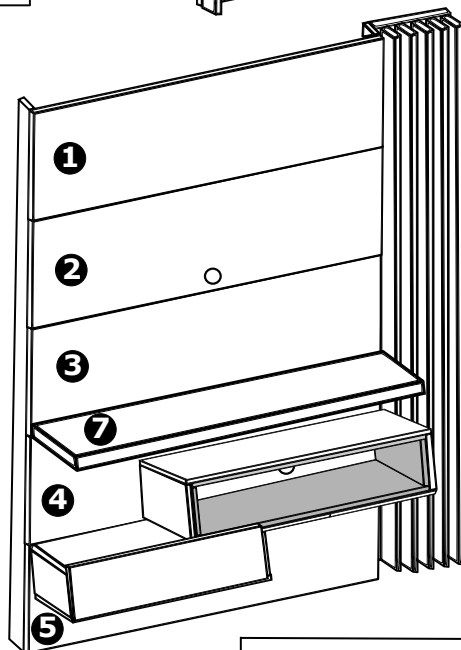

Para fixar os nichos e a prateleira no painel usar parafuso A.

Nos pontos indicados usar parafuso L para fixar o móvel na parede. Após, usar os tapa furos.

