nesher
cozinhas moduladas


BALCÃO 2 PORTAS 1 GAVETA
NESHER CAMPONESA 80CM 100% MDF


NESHER CAMPONESA BASE CABINET W/ 2 DOOR 1 DRAWER 80 CM 100% MDF
MOSTRADOR 2 PUERTAS 1 CAJÓN NESHER CAMPONESA DE 80 CM 100 % MDF

FSC
www.fsc.org

A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

100% MDF

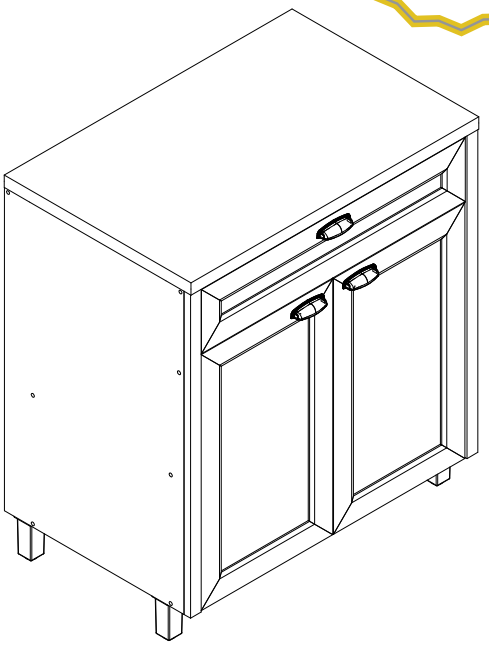

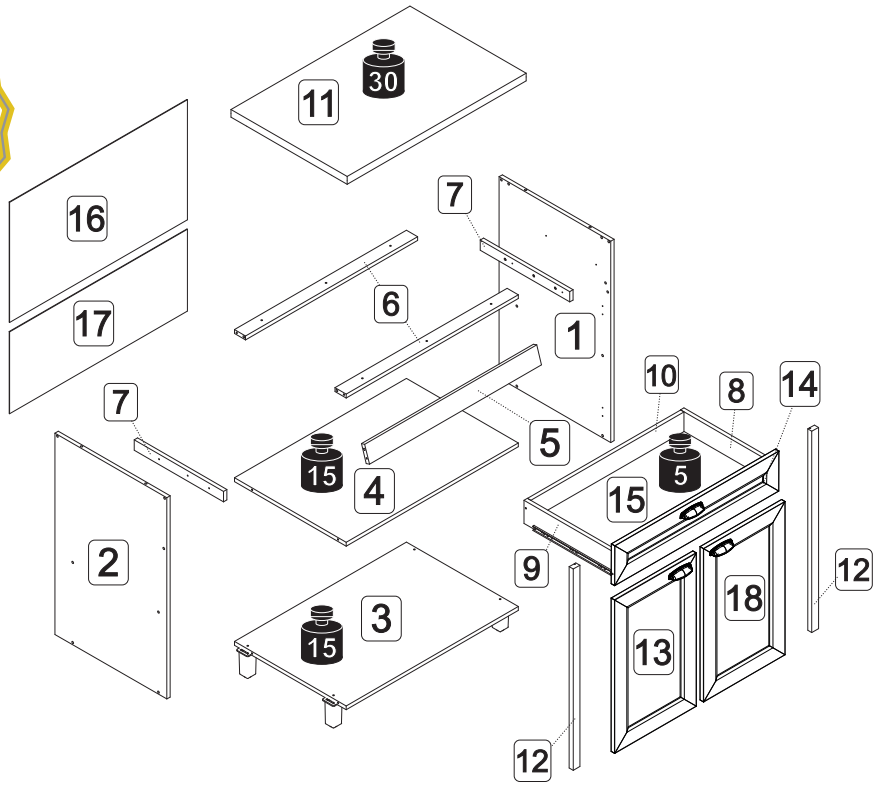


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

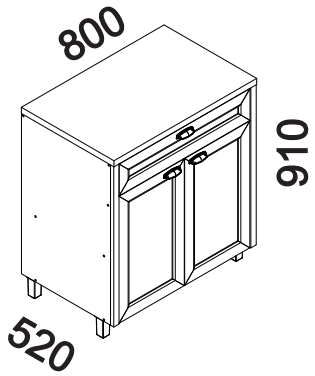

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 685 x 76 x 384 mm

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

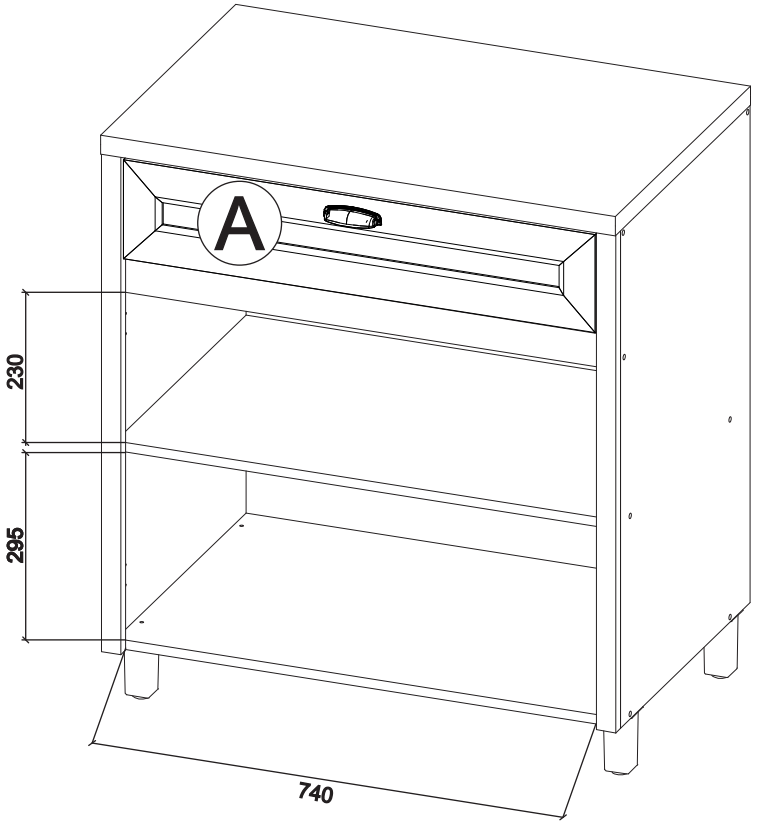

CÓDIGO *CODE* CÓDIGO	CARVALHO/VERDE *CARVALHO/VERDE* CARVALHO/VERDE	DESCRIÇÃO *DESCRIPTION* DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA *RAW MATERIAL* MATERIA PRIMA	QUANT. *QTY* CANT	MEDIDAS *MEASUREMENTS* MEDICIONES		
1	403487	**LATERAL DIREITA** / *RIGHT SIDE* / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	500	15
2	403488	**LATERAL ESQUERDA** / *LEFT SIDE* / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	500	15
3	403517	**BASE** / *BASE* / BASE	MDF	1	770	500	15
4	403518	**PRATELEIRA** / *SHELF* / ESTATE	MDF	1	770	500	15
5	403519	**TRAVESSA FRONTAL** / *FRONT CROSSPIECE* / LARGUERO DELANTERO	MDF	1	770	70	15
6	403520	**TRAVESSA SUPERIOR** / *UPPER CROSSPIECE* / LARGUERO SUPERIOR	MDF	2	770	50	15
7	401608	**AFASTADOR DE GAVETA** / *DRAWER SPACER* / RETRACTOR DE CAJONES	MDF	2	400	40	15
8	403403	**LATERAL DE GAVETA DIREITA** / *RIGHT SIDE OF DRAWER* / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN	MDF	1	400	90	15
9	403404	**LATERAL DE GAVETA ESQUERDA** / *LEFT SIDE OF DRAWER* / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN	MDF	1	400	90	15
10	403489	**TRASEIRO DE GAVETA** / *CROSSPIECE OF DRAWER* / LARQUERO DEL CAJÓN	MDF	1	685	90	15
11	403442	**BANCADA MONTADA** / *ASSEMBLED COUNTERTOP* / ENCIMERA MONTADA	MDF	1	801	520	30
12	404071	**MOLDURA LATERAL INF** / *SIDE LOWER MOLDING* / MARCO LATERAL INF	MDF	2	780	30	18
13	404055	**PORTA ESQUERDA** / *LEFT DOOR* / PUERTA IZQUIERDO	MDF	1	617	366	15
14	404057	**FRENTE GAVETA** / *DRAWER FRONT* / FRENTE DEL CAJÓN	MDF	1	734	155	15
15	403454	**FUNDO DE GAVETA** / *DRAWER BOTTOM* / FONDOMDEL CAJÓN	DURATREE	1	697	398	2.5
16	403455	**FUNDO** / *BACK PANEL* / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	465	2.5
17	403456	**FUNDO** / *BACK PANEL* / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	317	2.5
18	404053	**PORTA DIREITA** / *RIGHT DOOR* / PUERTA DERECHO	MDF	1	617	366	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO *CODE/DESCRIPTION* CÓDIGO/DESCRIPCIÓN — **QUANTIDADE** *QUANTITY* CANTIDAD

A31 — 4




DOBRADIÇA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 202635
POP SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM WITH MOUNTING PLATE – CODE 202635
BISAGRA POP SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE – CÓDIGO 202635

A14 — 1



PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA H32 350x30mm - CÓDIGO 200027
PAIR OF H32 350x30mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027
CORREDERA TELESCÓPICA PAR H32 DE 350x30mm - CÓDIGO 200027

A16 — 4



PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367
100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367
PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367


CINZA
GRAY
GRIS

F1 — 6




BATENTE DE SILICONE 12MM
12MM SILICONE BUMPER
TOPE DE SILICONA 12MM

F2 — 4

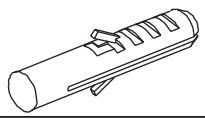


BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm
8mm PLASTIC WALL ANCHOR
TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm

F5 — 4



CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm
54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL
CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm


F6 — 4



CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm
55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE
TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55X30X30mm


NATURE
NATURE
NATURE

F7 — 14



CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm
8X30mm WOODEN DOWEL PIN
TARUGO DE MADERA DE 8X30mm

F9 — 1




CHAVE ZETA 4mm
4mm S-SHAPED HEX KEY
LLAVE ZETA 4mm

F10 — 4



DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm
15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE
DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm

F11 — 6



FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm
14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER
SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm

F14 — 4



PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×16 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA

F15 — 12




PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×14 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA

F17 — 6



PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×25mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA

F18 — 6




PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×30 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA

F19 — 2




PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA

F22 — 8



PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA
PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD
TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA

F23 — 32



PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA
PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD
TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA

F24 — 8





PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA
PHILIPS SCREW 4×30 mm PAN HEAD
TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA


F25 — 4




PARAFUSO UNIÃO 28mm
28mm CONNECTOR SCREW
TORNILLO DE UNIÓN 28mm

F27 — 3

PARAFUSO MINIFIX 6x30mm
6x30mm CAM LOCK SCREW
TORNILLO MINIFIX 6x30mm

F28 — 14

PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA
ALLEN SCREW WITOUH TIP 7×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA

F29 — 40

PREGO 10X10 COM CABEÇA
10×10 NAIL WITH HEAD
CLAVO CON CABEZA DE 10×10


F30 — 4

SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm
52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM
SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm
NATURE
NATURE
NATURE

F31 — 6

SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm
22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET
ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm
NATURE
NATURE
NATURE

F32 — 3

TAMBOR MINIFIX 15mm
15mm CAM LOCK NUT
TAMBOR MINIFIX 15mm

F33 — 2

TAMPA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm
15mm PLASTIC CAM LOCK COVER
CUBIERTA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm
NATURE
NATURE
NATURE

F34 — 14

TAPA FURO ADESIVO 12mm
12mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm
NATURE
NATURE
NATURE

A40 — 3

PUXADOR FLAMENCO COBRE COM PARAFUSO 3,5X25
FLAMENCO COPPER HANDLE WITH 3.5X25 SCREW
TIRADOR FLAMENCO COBRE CON TORNILLO 3,5X25
CÓDIGO - 202715
CODE - 202715
CÓDIGO - 202715

Ferramentas para montagem e instalação / *Tools for assembly and installation* / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / *Not Provided* / No Provisto


PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR


FURADEIRA
DRILL
TALADRO


NÍVEL
LEVEL
NIVEL




TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO


CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS


MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1
STEP 1
PASO 1

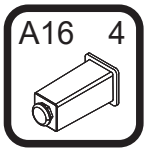


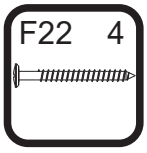

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 18 and secure them with screws F22 (5×50 mm)

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 18 y fíjelos con los tornillos F22 (5×50 mm)

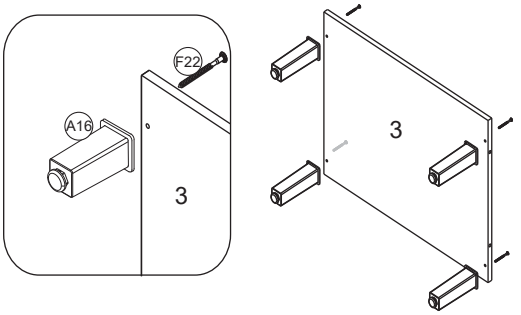


PASSO 2
STEP 2
PASO 2



1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

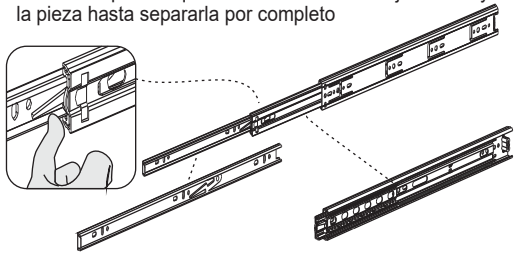

PASSO 3
STEP 3
PASO 3










1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)
2 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 1 e 2

1 - Secure spacers 7 to the markings on sides 1 and 2 using screws F17 (3.5x25 mm)
2 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4×14 mm)
3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 1 and 2

1 - Fije los separadores 7 a las marcas de los laterales 1 y 2 con los tornillos F17 (3,5x25 mm)
2 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fíjelas con los tornillos F23 (4×14 mm)
3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 1 y 2

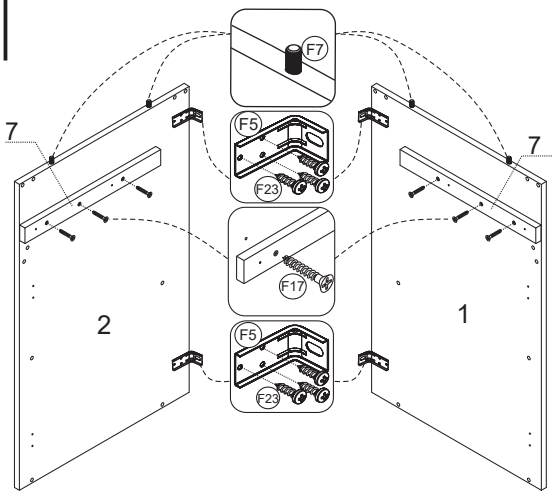

PASSO 4
STEP 4
PASO 4


A14 2

F15 6

1 - Fixe as corrediças A14 nas marcações dos afastadores 7 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)

1 - Secure drawer slides A14 to the markings on the spacers 7 using screw F15 (3.5x14 mm)

1 - Fije las guías A14 las marcas de los separadores 7 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

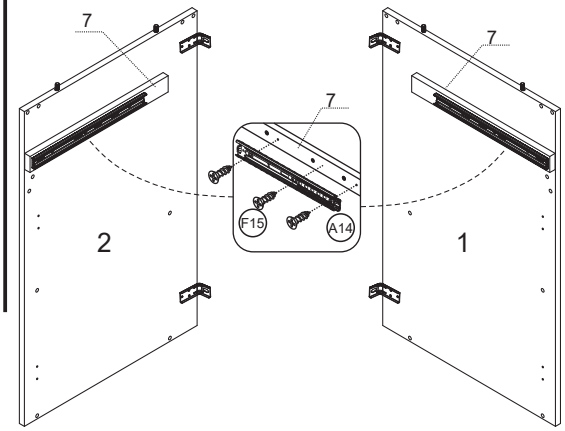

PASSO 5
STEP 5
PASO 5


F28 8

F9 1

1 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure parts 3 and 4 to sides 1 and 2 with screws F28 (7×40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 3 y 4 a los laterales 1 y 2 con los tornillos F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9

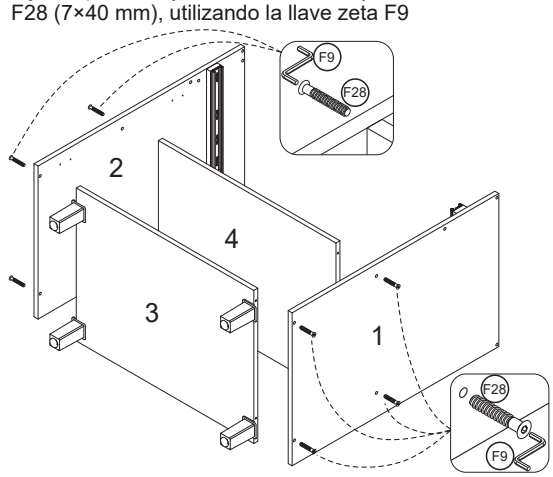

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

F28 6

F9 1

F7 6

1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 6 e na travessa frontal 5


2 - Fixar as travessas superiores 6 e a travessa frontal 5 na laterais 1 e 2 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 6 and the front crosspiece 5

2 - Secure the crosspieces 6 end 5 on the sides 1 end 2 with screw F28 (7×40 mm), using S-shaped hex key F9

1 – Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 6 y el larguero frontal 5

2 - Fije los largueros 6 y el largueros frontal 5 a los laterales 1 y 2 con el tornillo F28 (7×40 mm), utilizando la llave zeta F9

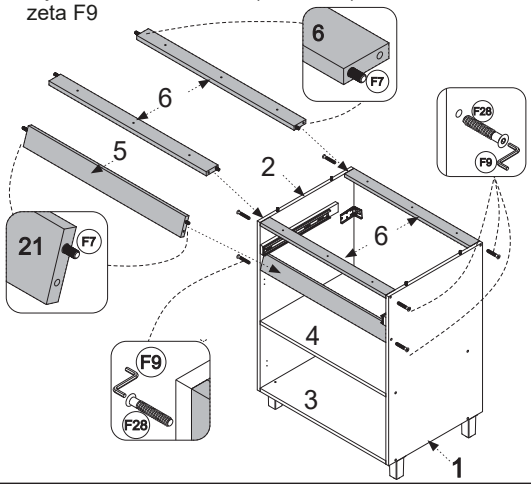

PASSO 7
STEP 7
PASO 7

F29 40

F11 6

1 - Alinhar a peça 17 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais e na base.

2 - Em seguida alinhar a peça 16 e fixá-la com os pregos F29 (10x10) nas laterais e travessa superior 6.

3 - Na junção entre as peças 17 e 16 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align the part 17 with the sides and base of the cabinet and secure it with nails F11 (10x10) on the sides and base.


2 - Then align part 16 and secure with nails F29 (10x10) on the sides and upper crosspiece 6.

3 - At the junction between parts 17 and 16, use nails F29 (10×10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 17 con los laterales y la base del armario y fíjela con clavos F11 (10×10) en los laterales y la base.

2 - A continuación, alinee la pieza 16 y fíjela con los clavos F29 (10×10) en los laterales y larguero superior 6.

3 - Al unir las piezas 13 y 14, utilice clavos A (10×10) con el sujetador metálico F11

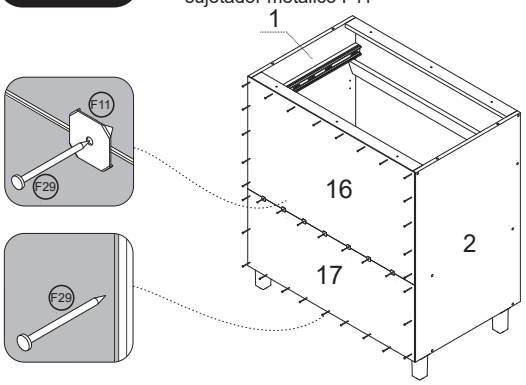

PASSO 8
STEP 8
PASO 8

F2 4

F22 4

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)


ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel

2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera

3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

FURAR AQUI / *DRILL HERE* / PERFORAR

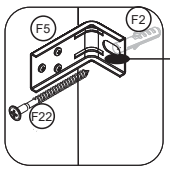

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)




PASSO 9
STEP 9
PASO 9

F18 6

1 - Colocar a bancada 11 sobre o armário e fixá-la com parafusos F18 (3,5X30mm)

1 - Place countertop 11 on the cabinet and secure it with screws F18 (3.5×30 mm)

1 - Coloque la encimera 11 sobre el armario y fíjela con tornillos F18 (3,5×30 mm)

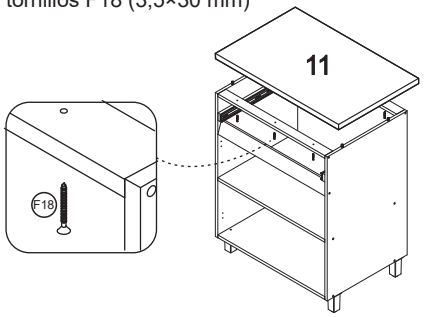


PASSO 10
STEP 10
PASO 10

F31 6



F23 12



1 - Colocar as molduras 12 na parte frontal do balcão e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

1 - Place moldings 12 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4×14 mm)

1 - Coloque los marcos 12 en la parte delantera del mostrador y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4×14 mm)

PASSO 11
STEP 11
PASO 11

F20 2




F27 4



1 - Inserir as cavilhas F27 (8x30mm) nas peças 8, 9 e 10.
2 - Encaixar a peça 10 entre as laterais 8 e 9
3 - Fixar as peças com os parafusos F20 (3,5x40mm)
4 - Encaixar o fundo 15 no conjunto

1 - Insert dowel pins F27 (8×30 mm) into parts 8, 9 and 10
2 - Fit part 10 between sides 8 and 9
3 - Secure the parts with screws F20 (3.5×40 mm)
4 - Fit drawer bottom 15 into the assembly

1 - Inserte los tarugos F27 (8×30 mm) en las piezas 8, 9 y 10
2 - Encaje la pieza 10 entre los laterales 8 y 9
3 - Fije las piezas con tornillos F20 (3,5×40 mm)
4- Coloque la parte inferior 15 en el conjunto.

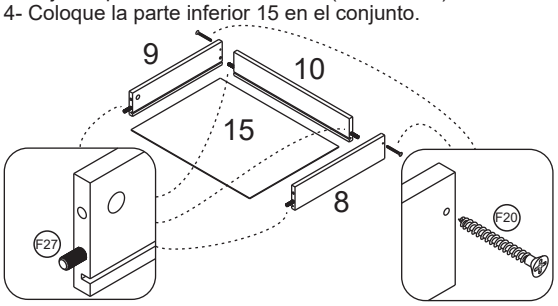

PASSO 12
STEP 12
PASO 12

F27 2




F32 2



1 - Inserir os minifix F27 na peça 14
2 - Encaixar a peça 14 no conjunto montado no passo anterior
3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips gire até travar

1 - Insert overlay hinge F27 into part 14
2 - Fit part 14 into the assembly completed in the previous step
3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.

1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 14
2 - Encaje la pieza 14 en el conjunto montado en El paso anterior
3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje

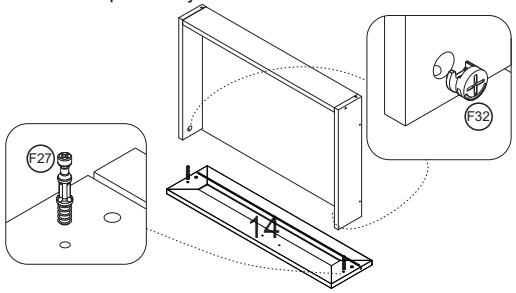

PASSO 13
STEP 13
PASO 13


F23 8

A31 4

1 - Fixar as dobradiças A31 nas portas 13 e 18 com parafuso F23 (4x14mm)

1 - Secure hinges A31 on doors 13 and 18 with screw F23 (4x14 mm)

1 - Fije las bisagras A31 a las puertas 13 y 18 con el tornillo F23 (4×14 mm)

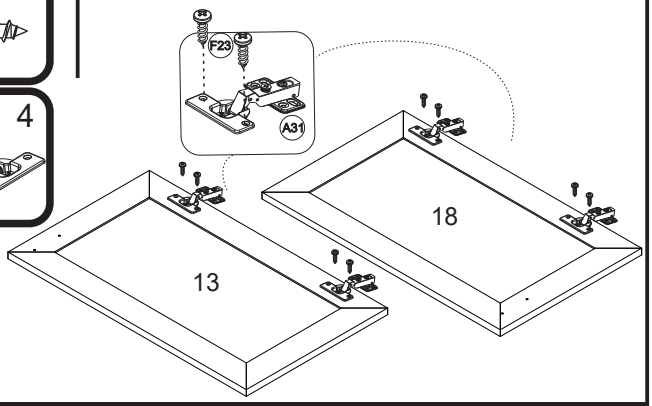

PASSO 14
STEP 14
PASO 14

F24 8



F30 4




A40 2



1 - Para montar as portas 13 e 18, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)
2 - Posicione o puxador A40 nas furações indicadas nas portas 13 e 18 e fixe-o utilizando os parafusos fornecidos com o puxador.

1 - To assemble doors 13, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)
2 - Position the A40 handle on the indicated holes in doors 13 and 18, and secure it using the screws supplied with the handle.

1 - Para montar las puertas 13, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)
2 - Coloque el tirador A40 en los orificios indicados de las puertas 13 y 18 y fíjelo utilizando los tornillos suministrados con el tirador.

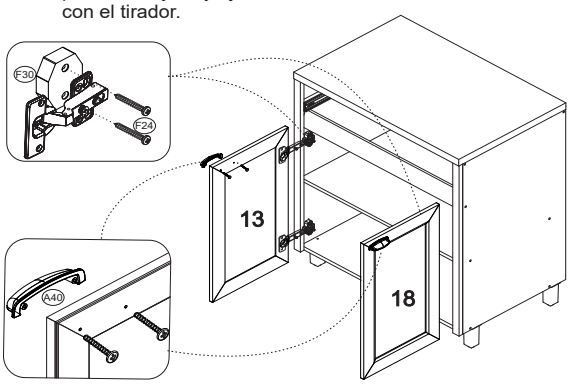

PASSO 15
STEP 15
PASO 15


A40 1




1 - Encaixar a gaveta montada no produto, certificar que esteja encaixada dos dois lados
2 - Posicione o puxador A40 nas furações da frente de gaveta 14 e fixe-o utilizando os parafusos fornecidos com o puxador.

1 - Fit the assembled drawer into the product, ensuring that it is properly engaged on both sides.
2 - Position the A40 handle on the holes in drawer front 14 and secure it using the screws supplied with the handle.

1 - Encaje el cajón montado en el producto, asegurándose de que quede correctamente encajado en ambos lados.
2 - Coloque el tirador A40 en los orificios del frente de cajón 14 y fíjelo utilizando los tornillos suministrados con el tirador.

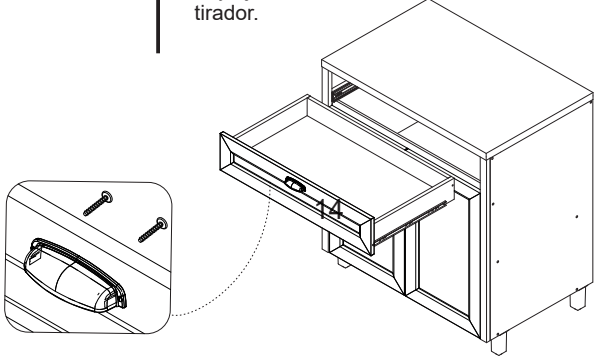


PASSO 16
STEP 16
PASO 16

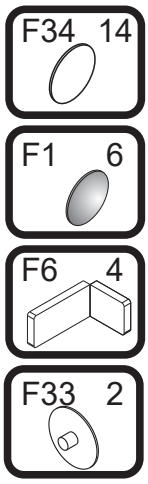

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da frente de gaveta
4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:
1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
2 - Fit plastic covers F6 over all metal corners
3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the drawer front
4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores del frente del cajón
4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

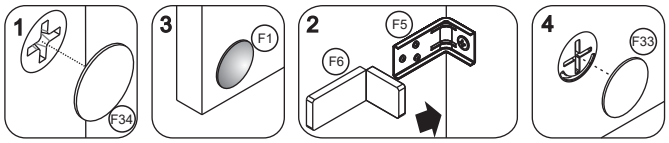


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

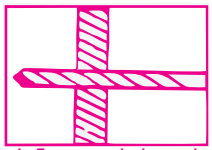

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función

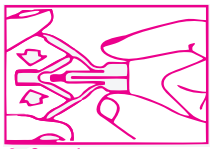

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

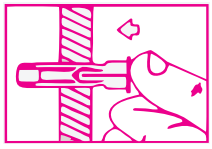

3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared



Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

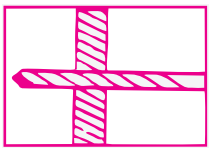

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

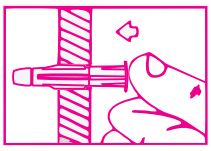

2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

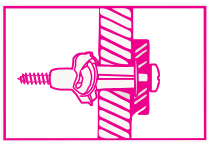

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw.Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!

PRODUTO ARTESANAL
FEITO COM AMOR.

100% MDF

FSC
www.fsc.org
FSC® C16829

Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher. A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
- Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
- Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
- Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
- A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármores, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
- Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
- Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
- Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br