



07 - Montagem do Kit Bocal.

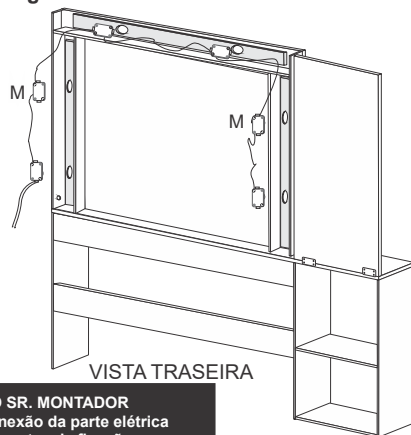


ATENÇÃO SR. MONTADOR
Faça a conexão da parte elétrica da tomada antes da fixação no produto.


08 - Montagem das Costas

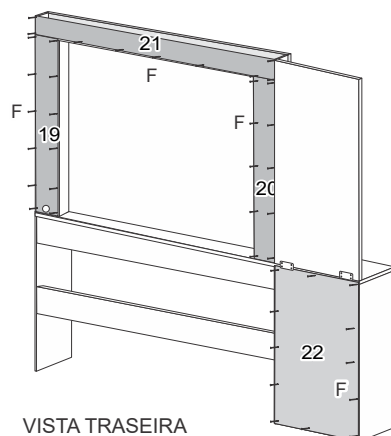


09 - Montagem da Gaveta

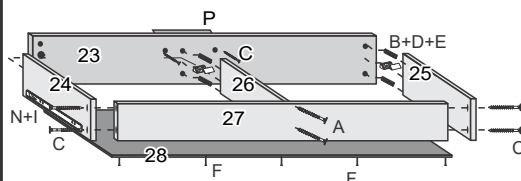


Vista Traseira

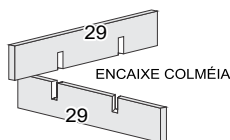


10 - Montagem da Porta.

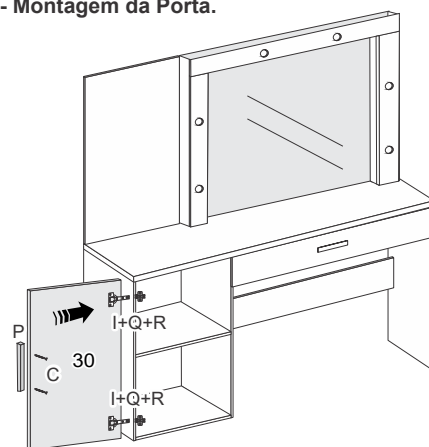

11 - Fixação da Prateleira de Vidro.

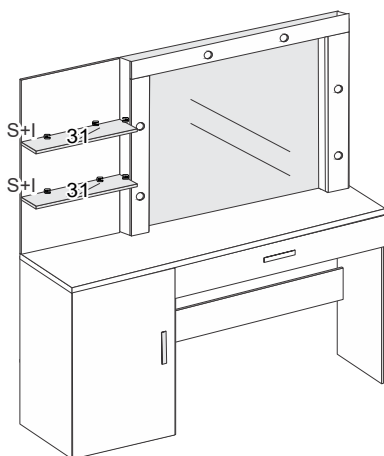

12 - Aspecto Final

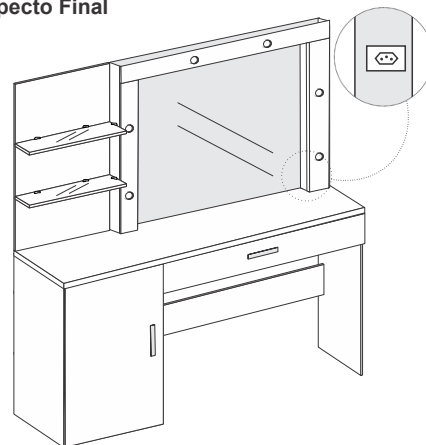

OBS.: LÂMPADAS NÃO INCLUSAS



Fone (32) 3539-7600
Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1
C. P 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG
E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

Camarim Bella

Código.: 4782

Alt.: 1,80 - Larg.: 1,355 - Prof.: 0,45

**PATENTE
REQUERIDA**



ATENÇÃO:

Antes de iniciar a montagem do produto, é aconselhável observar o seguinte:

- Identifique e separe as peças.
- Inicie a montagem pela sequência numérica das peças.
- O início da montagem deve ser feita com o produto deitado e sugerimos que seja utilizada a própria caixa para forrar o chão.
- Inicie a montagem fixando as bases nas laterais.
- Após montar o corpo do móvel, levante-o e com a utilização de um esquadro, pregue as costas do produto.

ATENCIÓN:

Antes de comenzar el montaje del producto, es recomendable observar lo siguiente:

- Identifique y separe las piezas.
- Inicie el montaje por la secuencia numérica de las piezas.
- El inicio del montaje debe ser realizado con el producto acostado y se sugiere que sea empleada la propia caja para forrar el suelo.
- Inicie el montaje fijando las bases en los laterales.
- Después de montado el cuerpo del mueble, levántelo con el empleo de un instrumento escuadra, luego clave los espaldares del producto.

ATTENTION:

Before the product assembly, you should observe the following suggestions:

- Identify and separate pieces
- Begin the assembly by the numerical sequence of pieces
- On the assembly, the product must be lied down over its cardboard box package on the floor.
- Begin the assembly by fixing the bases on lateral sides.
- When the structure is finished, lift the body with a flat instrument, then nail its backside.


Lista de peças/Lista de piezas/Parts list

Nº	PEÇAS	PARTES	PARTS
01	Tampo	cubierta	Cover
02	Lateral Direita	Lateral Derecha	Right side
03	Travessa Superior	Travessa Superior	Upper Traverse
04	Travessa Inferior	Travesaño Inferior	Lower Traverse
05	Divisão	división	Division
06	Base	base	Base
07	Prateleira	estante	Shelf
08	Lateral Esquerda	Lateral Izquierda	Left Side
09	Painel Lateral	Panel lateral	Side panel
10	Lateral Esquerda Externa Painel	Lateral Izquierda Exterior Panel	External Left Side Panel
11	Painel Espelho	Panel de espejo	Mirror Panel
12	Lateral Direita Interna Painel	Lateral Derecha Interna Panel	Right Side Internal Panel
13	Lateral Esquerda Interna Painel	Lateral Izquierda Interna Panel	Lateral Left Internal Panel
14	Tampo Painel	Tablero Panel	Table top
15	Lateral Direita Externa Painel	Lateral Derecha Externa Panel	External Right Side Panel
16	Vista Lateral	Vista lateral	Side view
17	Vista Superior	Vista superior	Upper view
18	Vista Traseira	Vista trasera	Back view
19	Costa Lateral Direita	Costa Lateral Derecha	Right Side
20	Costa Lateral Esquerda	Costa Lateral Izquierda	Left Side Coast
21	Costa Superior	Costa Superior	Superior Coast
22	Costa Inferior da Porta	Costa Inferior de la Puerta	Bottom Door Coast
23	Frente Gaveta	Frente Gaveta	Drawer front
24	Lateral Direita Gaveta	Lateral Derecha Cajón	Right Side Drawer
25	Lateral Esquerda Gaveta	Lateral Izquierda Cajón	Left Side Drawer
26	Divisão da Gaveta	División de la Cajón	Drawer Split
27	Traseiro da Gaveta	Trasero de la Cajón	Drawer Back
28	Fundo Gaveta	Fondo Cajón	Drawer Background
29	Divisória Porta Jóia	Divisora Puerta Joyería	Jewelry Door Partition
30	Porta	puerta	Door
31	Prateleira de Vidro	Estantería de cristal	Glass Shelf


Lista de Acessórios/Lista de Accesorios/List of Accessories

ACESSÓRIOS	ACCESRIOS	ACCESORIES	QTD.
A PARAFUSO 5,0X40	PARAFUSO 5,0X40	5.0X40 SCREW	24
B CAVILHA 6X30	CAVILLA 6X30	CABINET 6X30	12
C PARAFUSO 3,5X30	PARAFUSO 3,5X30	3.5X30 SCREW	12
D PARAFUSO 3,5X14 FLANG	PARAFUSO 3,5X14 FLANG	FLANG SCREW 3,5X14	56
E CONECTOR	CONECTOR	CONNECTOR	14
F PREGO 10X10	PREGO 10X10	NAIL 10X10	30
G TAPA FURO ADESIVO	TAPA FURO ADHESIVO	CAP HOLE BUMPER STICKERS	14
H CANTONEIRA	esquina	CANTONEIRA	17
I PARAFUSO 3,5X14 CHAP.	PARAFUSO 3,5X14 CHAP.	SCREW 3.5X14 CHAP.	32
J PARAFUSO 4,5X25 CHAP.	PARAFUSO 4,5X25 CHAP.	SCREW 4.5X25 CHAP.	06
K SAPATA	ZAPATO	SHOE	06
L PARAFUSO 3,5X12 CHAP.	PARAFUSO 3,5X12 CHAP.	SCREW 3.5X12 CHAP.	76
M KIT BOCAL P/ LÂMPADAS	KIT BOCAL P / LÂMPARAS	NOZZLE KIT FOR LAMPS	01
N CORREDIÇA TELESCÓPICA	CORREDIZACIÓN TELESCÓPICA	TELESCOPIC SLIDE	01
O PARAFUSO 5X50	PARAFUSO 5X50	5X50 SCREW	04
P PUXADOR	MANIPULAR	PULLER	02
Q DOBRADIÇA	BISAGRA	HINGE	02
R CALÇO DOBRADIÇA	CALZADO DOBLADO	HINGE FOOTWEAR	02
S BOCA JACARÉ	BOCA JACARÉ	MOUTH JACARÉ	06
T CHAPA RETA	CHAPA RETA	STRAIGHT PLATE	02


01- Início da Montagem.

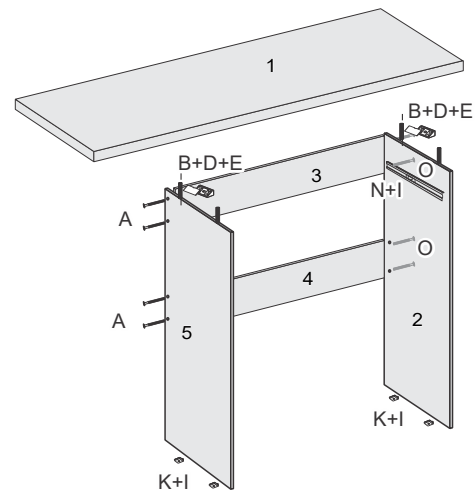

02 - Montagem da Lateral Esquerda, prateleira e base.

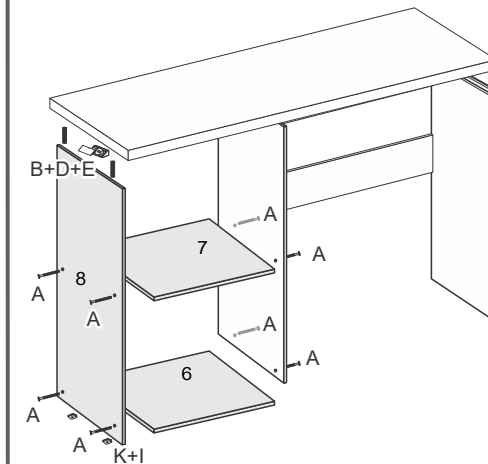


03- Montagem da Lateral Superior no Painel Lateral.

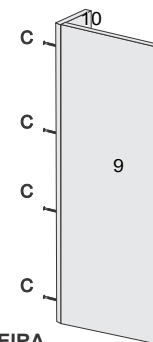


VISTA TRASEIRA

04- Montagem do Painel

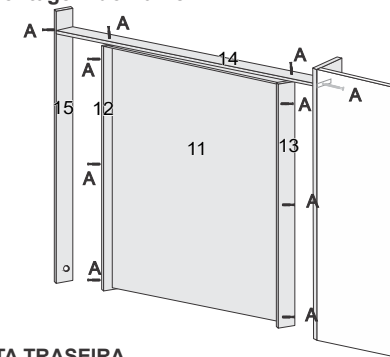


VISTA TRASEIRA

05 - Montagem das Vistas

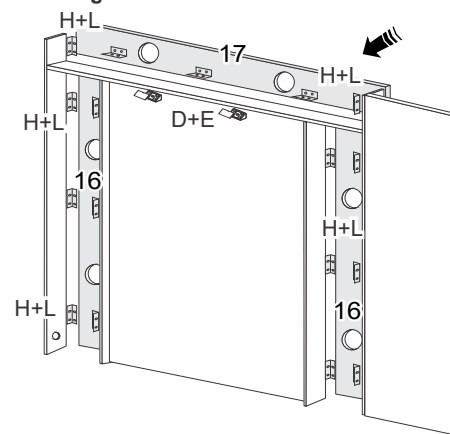

VISTA TRASEIRA

06- Montagem das Vistas Traseiras

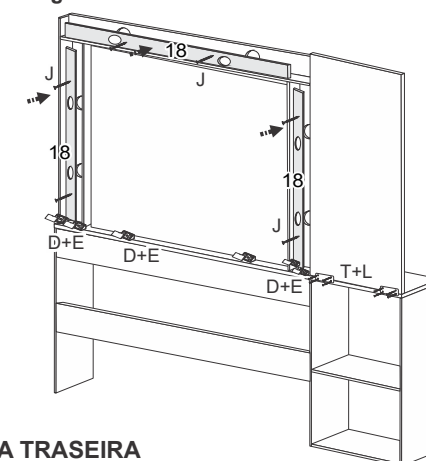

VISTA TRASEIRA