


FONE/FAX: (046) 3547 - 8100


ACESSORIOS DE MONTAGEM



TRENA



PARAFUSADEIRA




NIVEL




CHAVE PHILLIPS

PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA MONTAGEM

2 PESSOAS







PUXADOR



SUPORTE PRATELEIRA



BUCHA

PARAFUSO
4,5 x 50 mmPARAFUSO
4 x 40 mmPARAFUSO
4,5 x 35 mmparafuso
3,5 x 25 mmparafuso
3,5 x 14 mm

PÉ


ANTES DE INICIAR A MONTAGEM
RETIRE AS PEÇAS QUE ESTÃO NO
INTERIOR DO PRODUTO.

ferramentas não fornecidas


MONTAGEM

1º Apos tirar todos os componentes do gabinete iniciar a montagem girando a divisão na marcação da barra traseira e parafusar como parafuso 3,5 x 14. Ajustando a furação do fundo com a divisão parafusar com parafuso 4 x 40 mm.


2º Passo; instalar os pés no gabinete, deve ser usado os parafusos 4,5 x 35 mm. Fixar os pés nas furações existentesno fundo do gabinete.

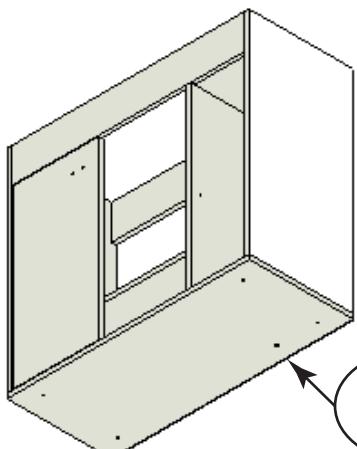


parafuso
4 x 40 mm

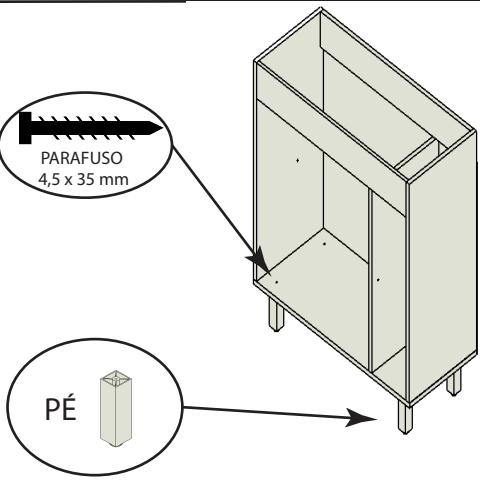


3º Passo; instalar os puxadores com os parafusos 3,5 x 25 mm nas portas;

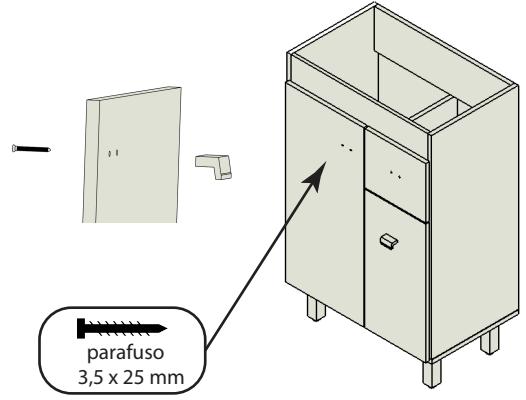

4º Passo; fazer a instalação da espelheira furando a parede conforme a altura desejada. Inserir a bucha 6mm na parede, parafusar a espelheira com os parafusos 4,0 x 50 mm.

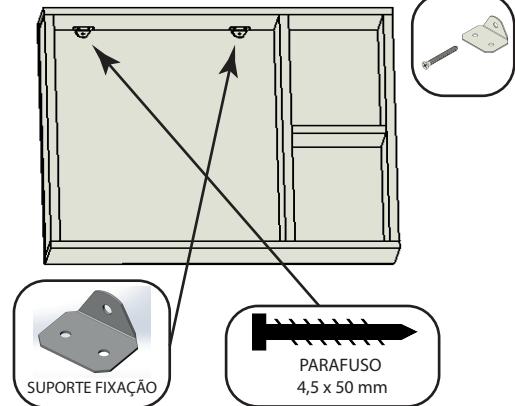

5º Passo; iserir o suporte prateleira na lateral do gabinete e da espelheira nas devidas furações. colar as entiquetas tapa furo nas laterais do produto onde ouver furação.

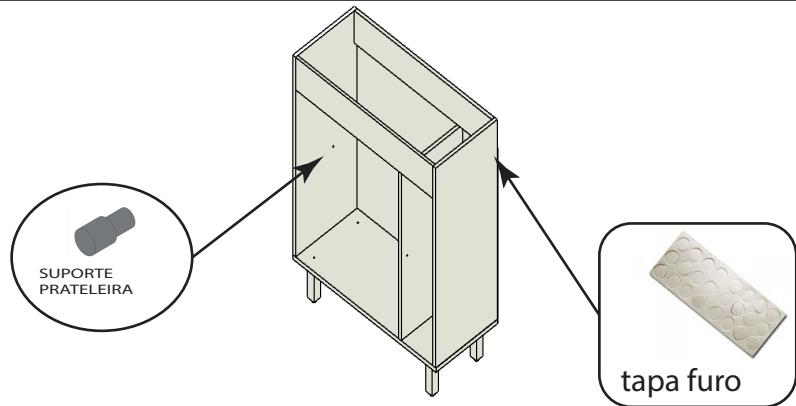

6º Passo; Se for necessário ajustar as portas seguir a imagem abaixo mostrando como regular.

