



# Compace

D E S I G N



montagem 2 pessoas



tempo 30 minutos




Chave philips



Furadeira



Aplicador de silicone

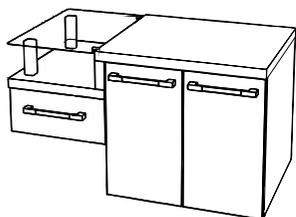

LEGNO 831

#### ATENÇÃO

- 1 - Antes de iniciar a montagem, leia atentamente todas as instruções deste manual.
- 2 - Monte seu produto em uma superfície limpa e plana. Para não danificar seu produto, aconselhamos utilizar a embalagem ou um tapete para forrar o chão.
- 3 - Evite batidas e contato com objetos cortantes.

#### GARANTIA

- 1 - Nossos produtos possuem um prazo de garantia de 01 ano, incluídos os 90 dias determinados pelo Código de Defesa do Consumidor.
- 2 - A garantia referente as peças de acabamentos sujeitas ao desgaste natural, ficarão restritas ao prazo legal de 90 dias.
- 3 - A empresa somente fará a reposição de partes e componentes dos produtos nos termos discriminados abaixo e que comprovarem a existência do alegado defeito de material ou fabricação.
- 4 - A garantia é válida para defeitos de fabricação detectados após o recebimento dos produtos e torna-se nula quando:
  - Danos ocorridos durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela empresa;
  - Problemas ocorridos por montagem em desacordo com o manual de instruções ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
  - Defeitos e desgaste no acabamento, partes e/ou peças ocorridos por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas, tais como umidade excessiva, intempéries, maresia, frio e calor intensos, cupim e pragas de madeira em geral, sinistros, acidentes, quedas ou agentes da natureza;
  - Problemas ocorridos devido as condições inadequadas do local de instalação do produto, tais como pisos desnivelados, paredes pouco resistentes e fora do prumo, etc;
  - Danos causados por serviços ou consertos contratados pelo consumidor, descuido, maus tratos, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções contidas no manual;
- 5 - Todas as reclamações e defeitos observados durante o prazo da garantia serão atendidas mediante a apresentação da nota fiscal de compra e entrando em contato com nossa central de atendimento.
- 6 - A empresa reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, introduzir melhoramentos a sua linha de produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos.
- 7 - Em caso de troca total do produto completo ou de peças, a empresa efetuará o envio do mesmo em um prazo de 30 dias.

Em caso de dúvidas, entre em contato através do nosso email [sac@compace.com.br](mailto:sac@compace.com.br) ou pelo telefone (45) 3565-1450

#### CUIDADOS

De tempos em tempos, reaperte os parafusos do produto para garantir sua estabilidade e durabilidade.

#### MDF, MDP E MADEIRA (PEÇAS ENVERNIZADAS, TINGIDAS, LAQUEADAS E COM PINTURA UV)

- Para a limpeza utilize flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com água. Utilize um pano seco em seguida;
- Evite contato com produtos químicos (solventes, thinner, acetona etc) e não utilize nenhum tipo de esponja de aço.

#### VIDROS


Para a limpeza utilize flanela ou pano umedecido com álcool.

#### LAVATÓRIO E CUBA DE MÁRMORE SINTÉTICO


- Para a limpeza utilize flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com água.
- Evite contato direto com objetos cortantes;
- Evite contato com produtos químicos e abrasivos (solventes, thinner, acetona etc) e não utilize nenhum tipo de esponja de aço;
- Para maior brilho, recomendamos a utilização de cera automotiva n° 2 e posterior polimento com estopa.

## FERRAGENS/ACESSÓRIOS


### GABINETE 830

ITEM	Descrição	Quantidade
A	 Puxador Florata 192MM	3
B	 Buchas 8	4
C	 Prolongador	2
D	 Prateleira de Vidro	1
E	 Pitão	2
F	 5 x 60	4
G	 3,5 x 35	2
H	 3,5 x 30	6
I	 3,5 x 20	5
J	 Terminal interno	2
K	 Ponteira	2

### ESPELHEIRA



ITEM	Descrição	Quantidade
L	 Buchas 6	4
M	 3,5 x 40	4
N	 3,5x12	12
O	 Chapa reta	4
P	 Prateleira de vidro	1
Q	 Pitão	2

## Instruções de Montagem

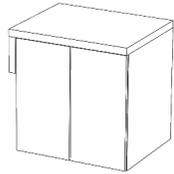

1.1 - Retire as cuba e o gaveteiro do interior do gabinete principal.

1.2 - Remova a gaveta do gaveteiro.

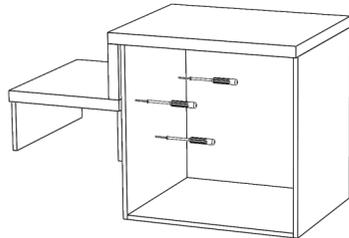
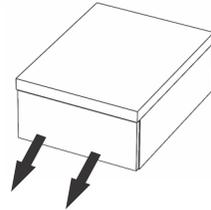


1.3 - Com os parafusos ( i ) fixe o gaveteiro no gabinete.

1.4 - Encoste o gabinete na parede para marcar os furos. A altura padrão para o balcão é de 65 a 70 CM.

*Verifique com o seu encanador se não existem tubulações nesses pontos .*

1.5 - Faça os furos na parede com broca 8MM e coloque as buchas ( B ) e fixe com os parafusos ( F ).

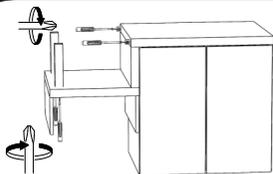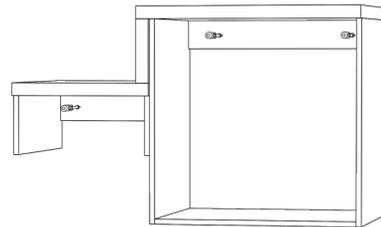



1.6 - Parafuse os prolongadores ( C ) com os parafusos ( G ) e os pitões ( E ) com os parafusos ( i ).

1.7 - Apoie o vidro ( D ) nos prolongadores ( C ) já fixados, e prenda nos pitões ( E ) com uma chave de fenda.

1.8 - Coloque a gaveta no gaveteiro.


1.9 - Instale os puxadores ( A ) com os parafusos ( H ).

1.10 - Coloque os metais e faça a instalação Hidráulica.

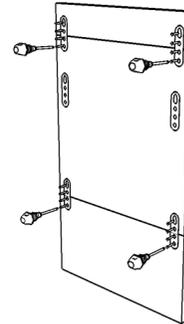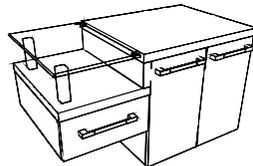


7.1: Fixe a a moldura menor na parte superior com as chapas retas ( O ) usando os parafusos ( N )

7.2: Fixe a a moldura maior na parte inferior com as chapas retas ( O ) usando os parafusos ( N )

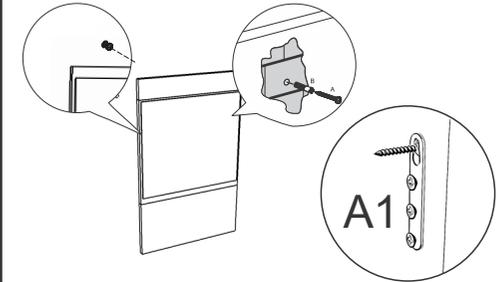


8.1: Fixe os parafusos ( M ) na parede com as buchas( L )

8.1: Encaixe a espelheira pelos suportes retos já fixados conforme desenho ( A1 )

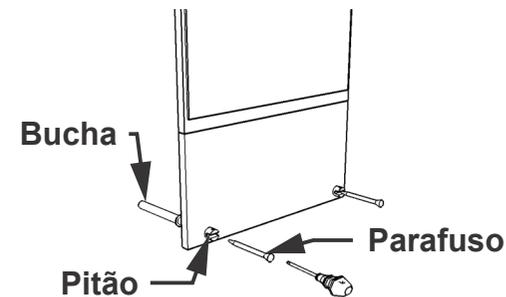

9.1: Através dos pré furos da moldura maior, fure a parede e usando a bucha ( L ) fixe os parafusos ( M ) através do pitões ( Q )

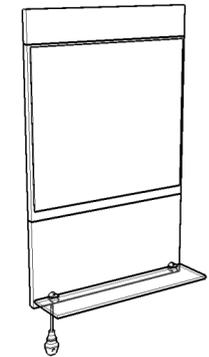

10.1: Encaixe o vidro ( P ) nos pitões ( Q ) e aperte com uma chave de fenda.

**Pronto !! Seu Legno 831 está instalado !**

Qualquer dúvida , sugestão ou esclarecimento entre em contato através do e-mail [sac@compace.com.br](mailto:sac@compace.com.br)

Obrigado por escolher a COMPACE para fazer parte do seu dia a dia !