



INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

CABECEIRA ESTOFADA


1

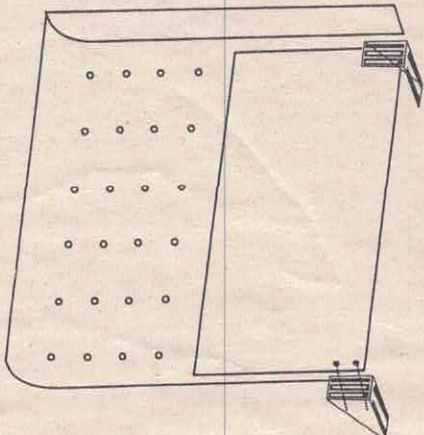

Retire os parafusos que estão na cabeceira e fixe os frames que estão dentro da cabeceira.

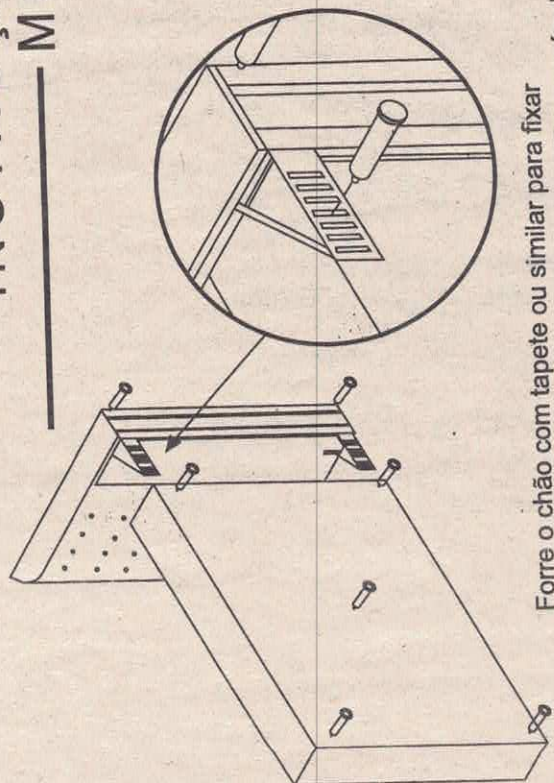


Forre o chão com tapete ou similar para fixar os pés na parte inferior da cabeceira, retire os pés do box para fixar os frames.

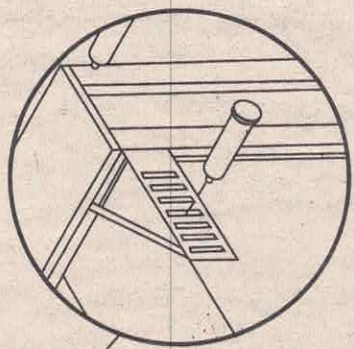

Observação: Para a retirada do kit de ferragem puxe o velcro na parte inferior da cabeceira.

Recoloque o colchão

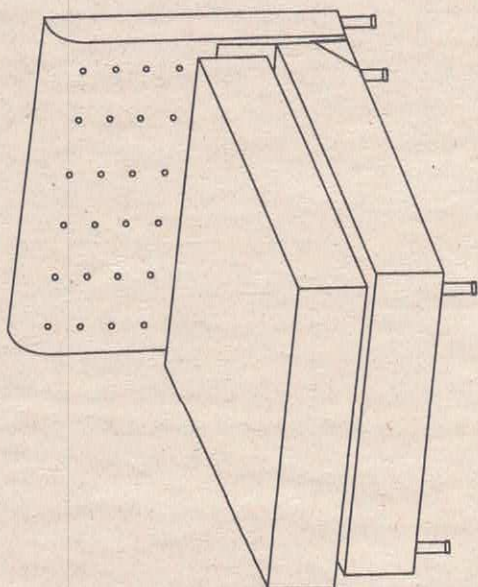

RELAÇÃO DE FERRAGENS		
LETRA	DESENHO	QUANTIDADE
A		04
B		01
C		02

e-mail: assistencia@jsmoveis.ind.br
 Fone/Fax (43) 3275-6566
 Arapongas - PR

