



AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - N° 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS:



ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
GUARDE-O PARA
EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.


MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: ROUPEIRO SÃO PAULO

ALT.: 1,86 M

LARG.: 1,61 M


PROF.: 44 CM

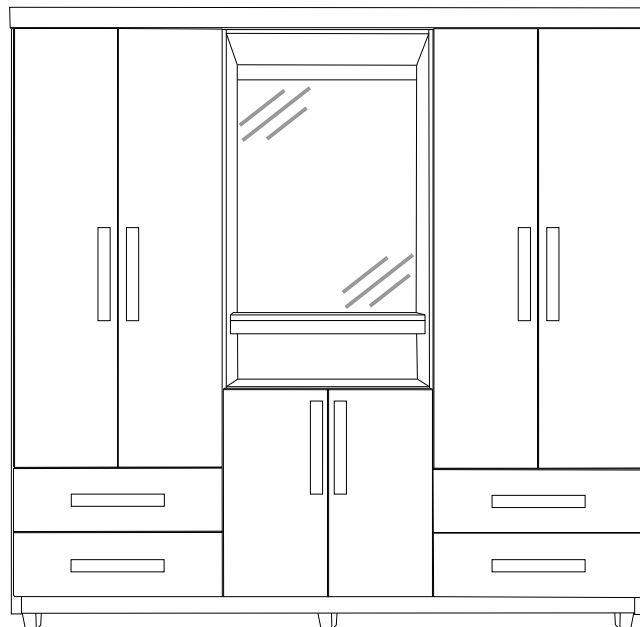


LEGENDA						KIT ACESSÓRIOS			
Nº	QTD.	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
01	1	BASE	1584 MM	422 MM	12 MM	A	180	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
02	1	TAMPO	1584 MM	402 MM	12 MM	B	46	PARAFUSO 3,5 X 40 FLANG.	
03	1	LATERAL DIREITA	1820 MM	422 MM	12 MM	C	22	CANTONEIRA PLÁSTICA	
04	1	LATERAL ESQUERDA	1820 MM	422 MM	12 MM	D	8	CONJUNTO MINIFIX	
05	5	PRATELEIRA	520 MM	421 MM	12 MM	E	8	PARAFUSO 3,5 X 35 CH	
06	1	PRATELEIRA MENOR	520 MM	308 MM	12 MM	F	2	SUORTE CABIDEIRO	
07	1	VISTA CENTRAL	520 MM	70 MM	12 MM	G	4	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
08	4	CONTRA FUNDO	471 MM	100 MM	12 MM	H	6	PÉ PLÁSTICO	
09	4	LATERAL GAVETA DIREITA	378 MM	113 MM	12 MM	I	2	RESPIRO PLÁSTICO	
10	4	LATERAL GAVETA ESQUERDA	378 MM	113 MM	12 MM	J	50	CAVILHA 6,0 X 30	
11	1	VISTA SUPERIOR	1609 MM	80 MM	12 MM	K	16	DOBRADIÇA ALTA	
12	1	RODAPÉ FRONTAL	1584 MM	92 MM	12 MM	L	16	CALÇO DOBRADIÇA	
13	1	RODAPÉ TRASEIRO	1584 MM	92 MM	12 MM	M	20	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG	
14	1	TRAVA DO RODAPÉ	372 MM	92 MM	12 MM	N	1	TOMADA	
15	1	DIVISÓRIA ESQUERDA	1628 MM	422 MM	12 MM	O	1	KIT LED 520 MM	
16	1	DIVISÓRIA DIREITA	1628 MM	422 MM	12 MM	P	1	TUBO OBLONGO 514 MM	
17	4	FRENTE DE GAVETA	528 MM	196 MM	12 MM				
18	2	TRAVA DO LED	520 MM	60 MM	12 MM				
19	4	FUNDO DA GAVETA	482 MM	379 MM	3 MM				
20	3	FUNDO TRASEIRO S/FURO	1643 MM	528 MM	3 MM				
21	4	PORTA MAIOR	1233 MM	263 MM	12 MM				
22	2	PORTA MENOR	660 MM	263 MM	12 MM				
23	10	PUXADOR	300 MM	41 MM	12 MM				
24	2	FUNDO TRASEIRO C/FURO	1643 MM	528 MM	3 MM				

TRILHA DA MONTAGEM:


PASSO 01

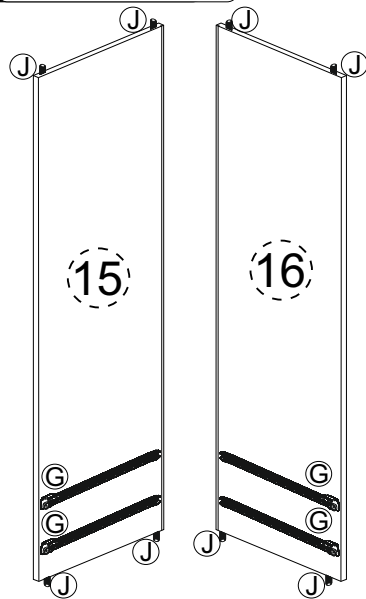


PASSO 02

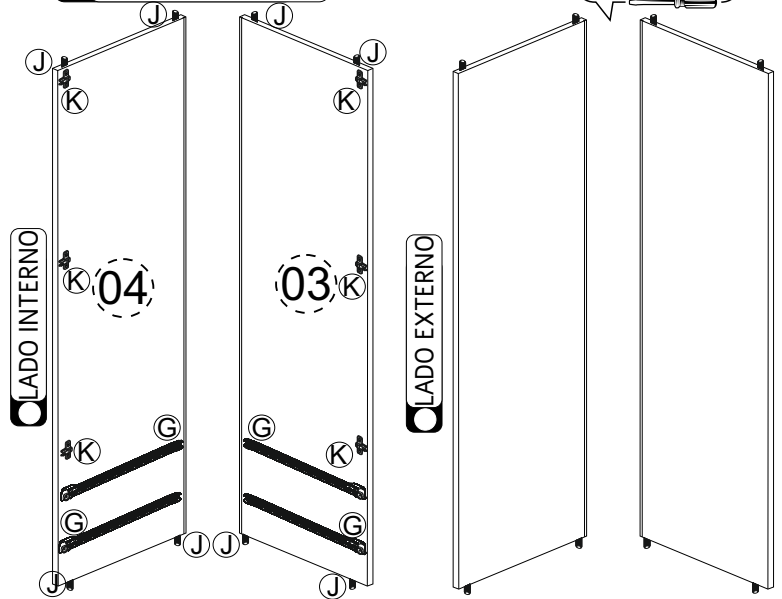


PASSO 03

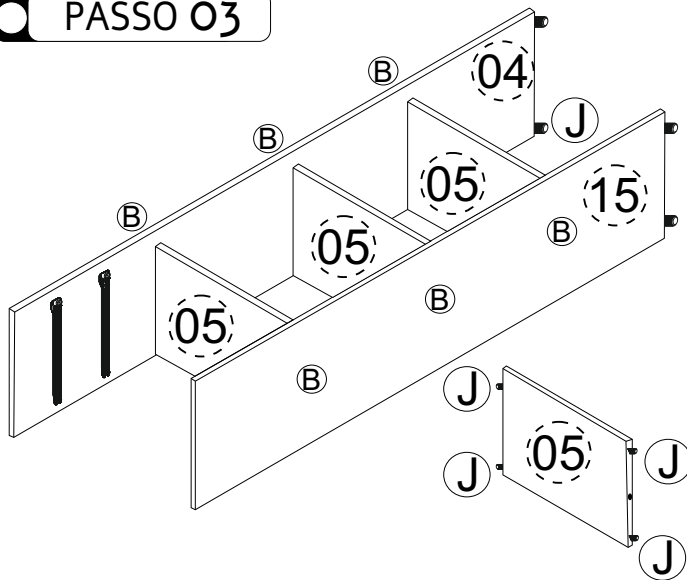


PASSO 04

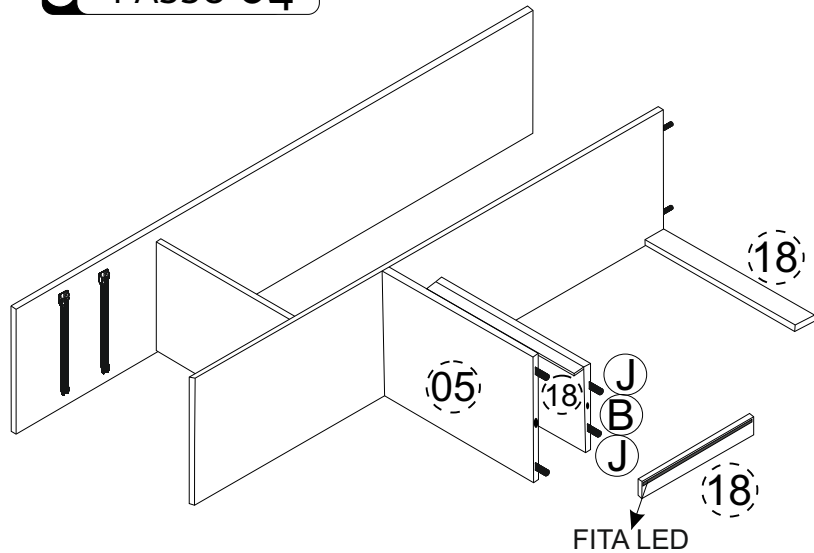

PASSO 05

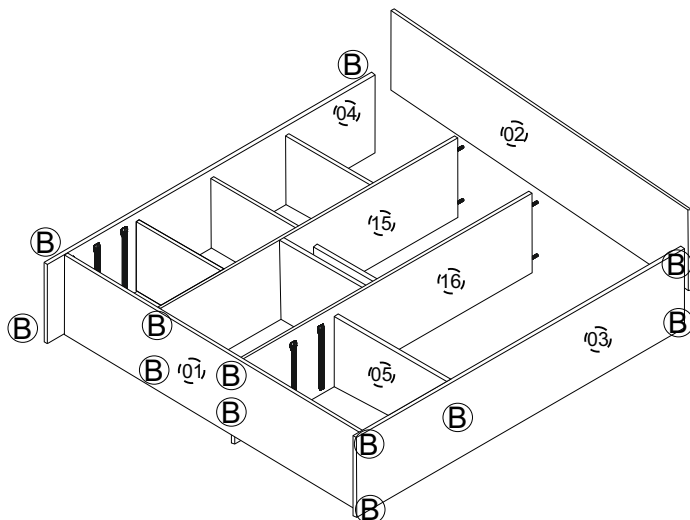


PASSO 06

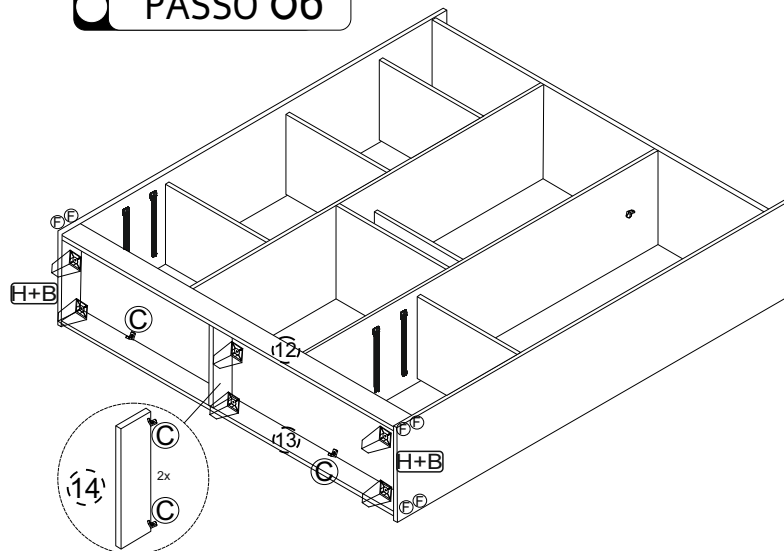


TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 07

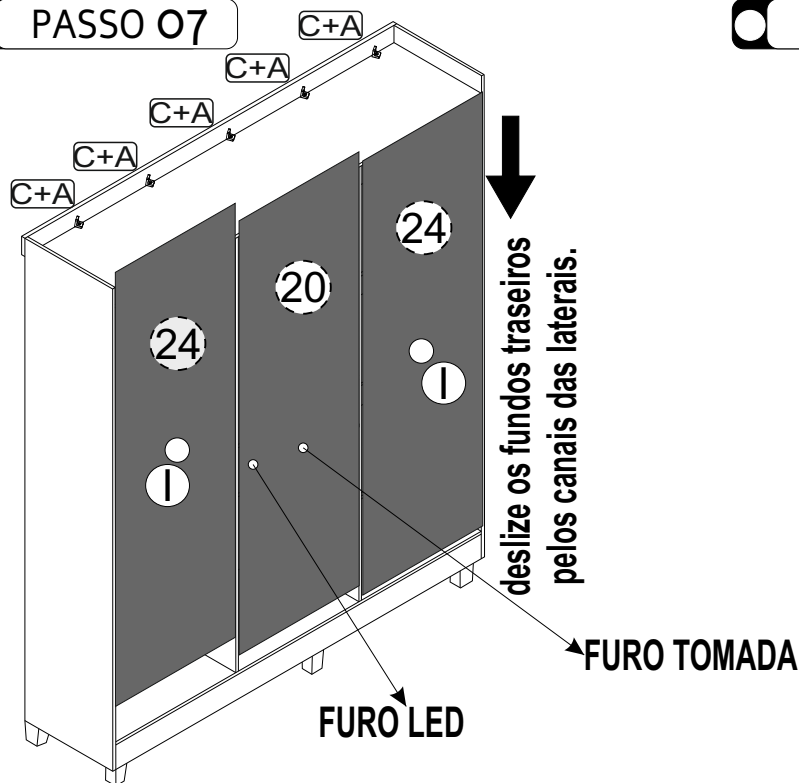


PASSO 08

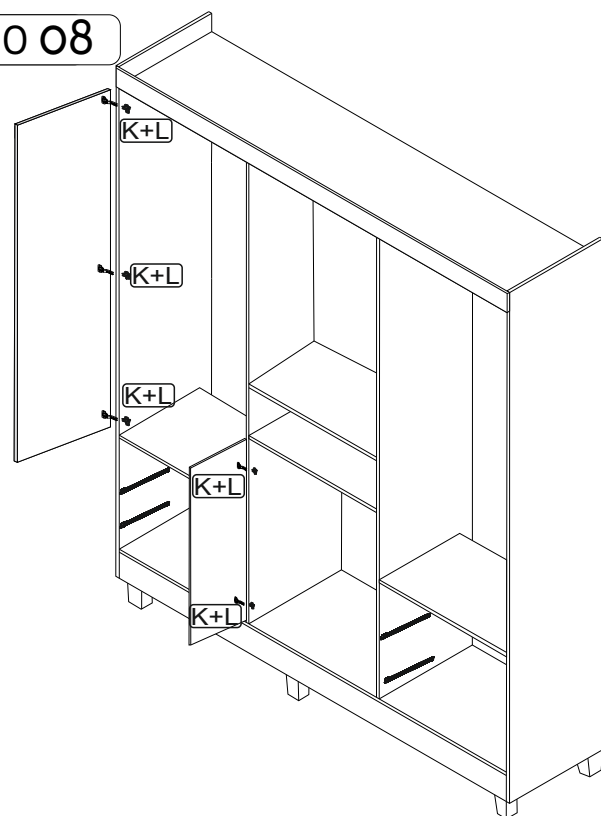


DETALHE OPCIONAL DA MONTAGEM: ESPELHO E GAVETA

ATENÇÃO: CORREDIÇA TElescópica

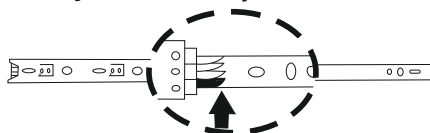



PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

DETALHE DA GAVETA

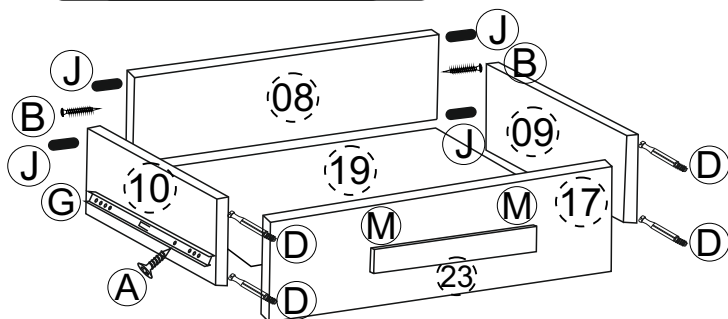

FIXAÇÃO ESPELHO

FIXAR O ESPELHO COM A DUPLA FACE.

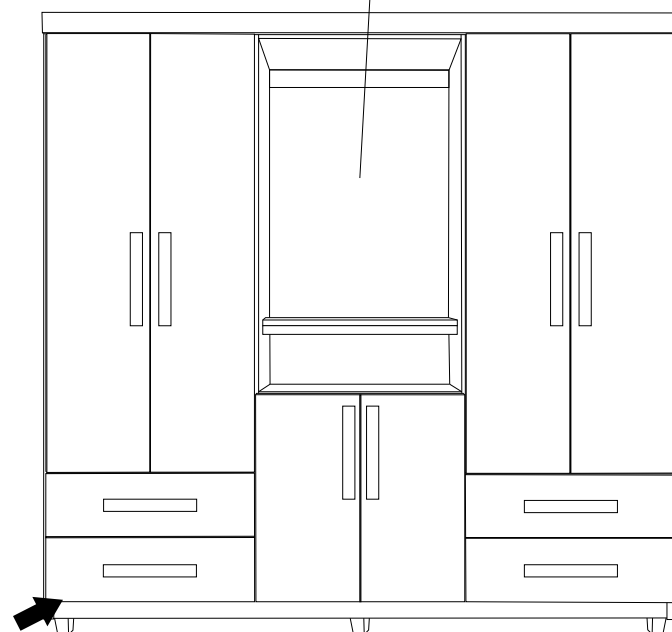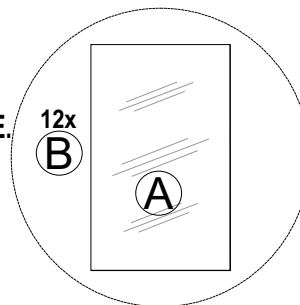

ENCAIXE AS GAVETAS NAS CORREDIÇAS

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	1	ESPELHO	
B	12	DUPLA FACE	