

MANUAL DE MONTAGEM

BALCÃO NINO 1800

LISTA DE ACESSÓRIOS

A
80X



PARAFUSO 3,5x14

B
06X




PARAFUSO 4,0x45

C
08X



SUPORE PRATELEIRA

D
12X



PARAFUSO 08X30

E
02X



CHAPA RETA 1 FURO

F
06X



PINO MINIFIX 15

G
06X



CASTANHA GIROFIX

H
40X




PREGO

I
04X




PUXADOR ALUMÍNIO

J
02X




PERFIL H 483MM

K
08X




CALÇO

L
08X



DOBRADIÇA CURVA 35MM

M
06X



CANTONEIRA

N
08X



PARAFUSO 7x50

FUNDO	04X
CÓDIGO	1661

DIVISÓRIA CENTRAL	01X
CÓDIGO	1659

TAMPO SUPERIOR	01X
CÓDIGO	1653

LATERAL DIR	01X
CÓDIGO	1658

PRATELEIRA	02X
CÓDIGO	1660

LATERAL ESQ	01X
CÓDIGO	1657

PORTA ESQ	02X
CÓDIGO	7115


PORTA DIR	02X
CÓDIGO	7114

BASE BALCÃO	01X
CÓDIGO	1654

TRAVESSA MAIOR	02X
CÓDIGO	1665

TRAVESSA MENOR	02X
CÓDIGO	1664

PÉ BALCÃO	04X
CÓDIGO	1666



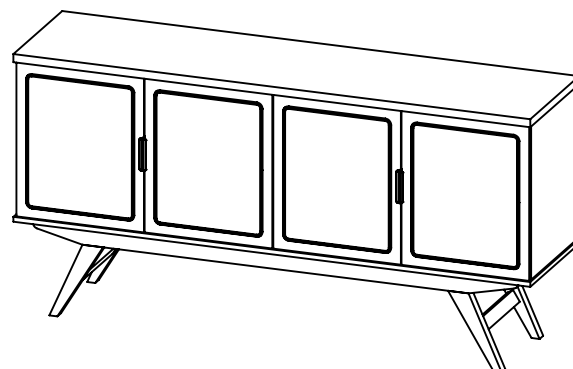


CUIDADOS GERAIS: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM UTILIZE UM TAPETE OU A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO OU SUPERFÍCIE DE MONTAGEM, EVITANDO DANOS NAS PEÇAS

CARMO MÓVEIS

MANUAL DE MONTAGEM
BALCÃO NINO 1800

TAMPO SUPERIOR	01X
CÓDIGO	1653

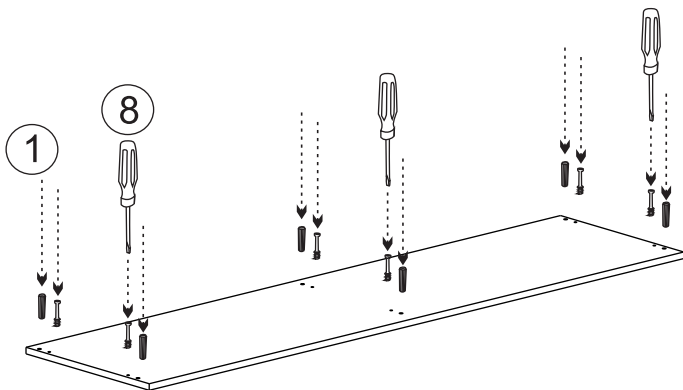


01



LATERAL DIR	01X
CÓDIGO	1658

LATERAL ESQ	01X
CÓDIGO	1657

DIVISÓRIA CENTRAL	01X
CÓDIGO	1659


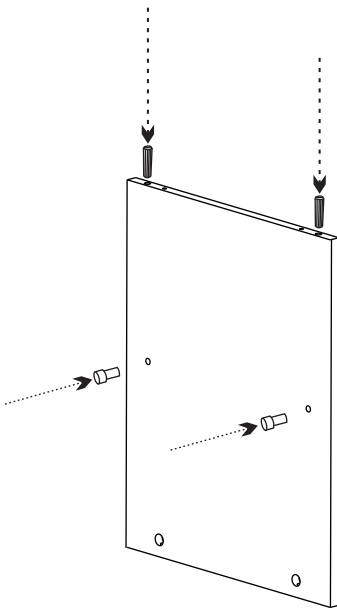


02



03


04

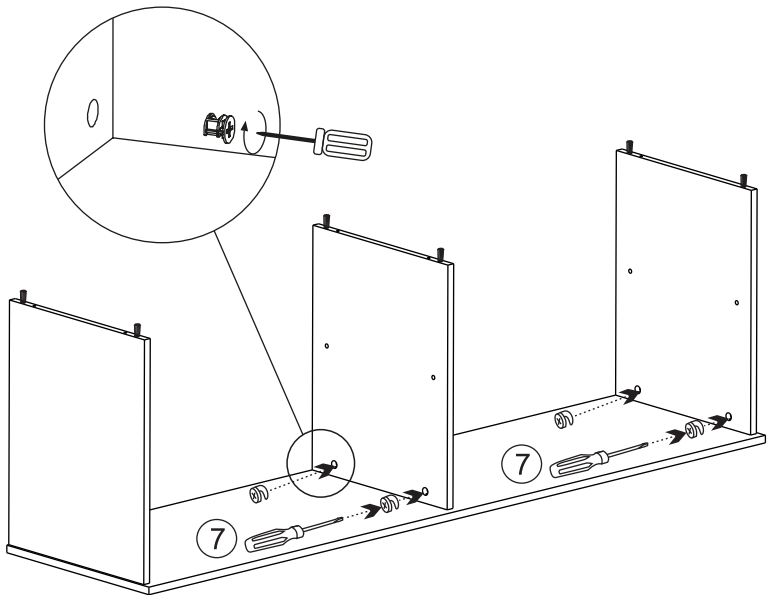

LATERAL
ESQ

LATERAL DIR



BASE BALCÃO	01X
CÓDIGO	1770

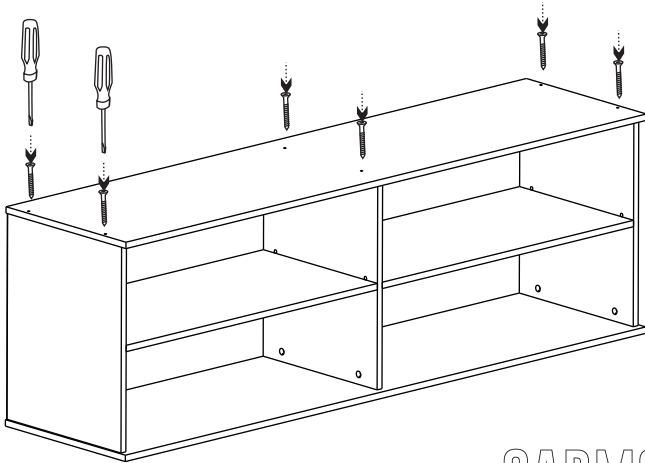

LATERAL
ESQ

MANUAL DE MONTAGEM BALCÃO NINO 1800


FUNDO	04X
CÓDIGO	1661

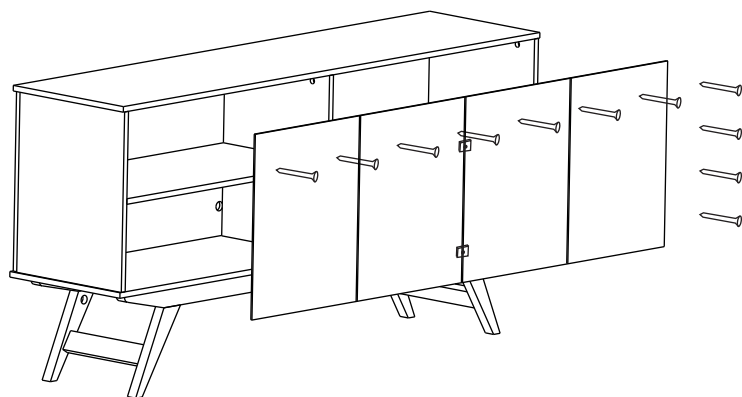



05

PORTA DIR	02X
CÓDIGO	7114




PORTA ESQ	02X
CÓDIGO	7115

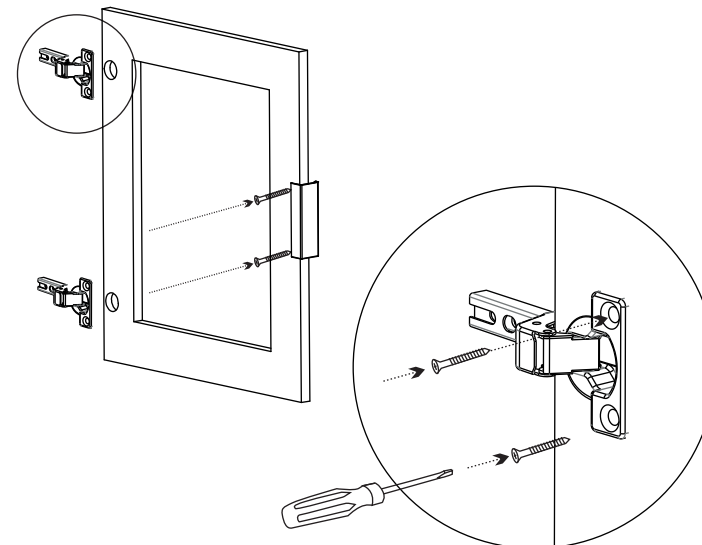



06



07

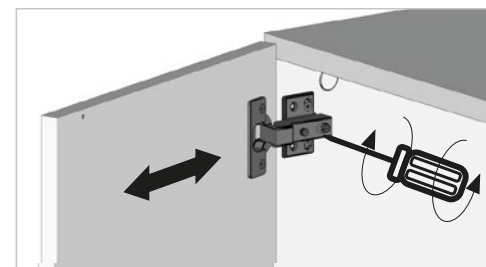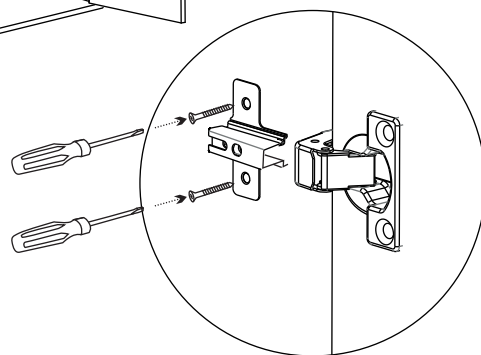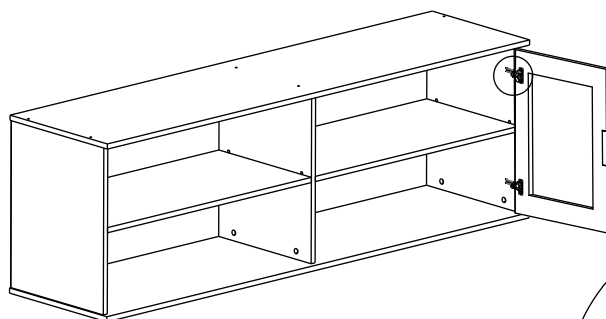


REGULAGEM
DAS PORTAS
E DOBRADIÇAS

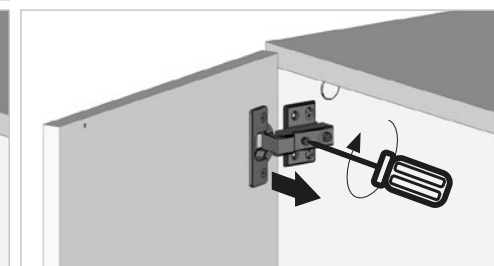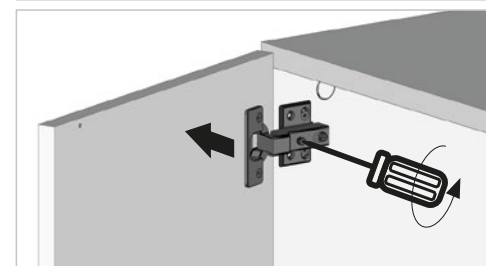

CARMO MÓVEIS

MANUAL DE MONTAGEM

BALCÃO NINO 1800

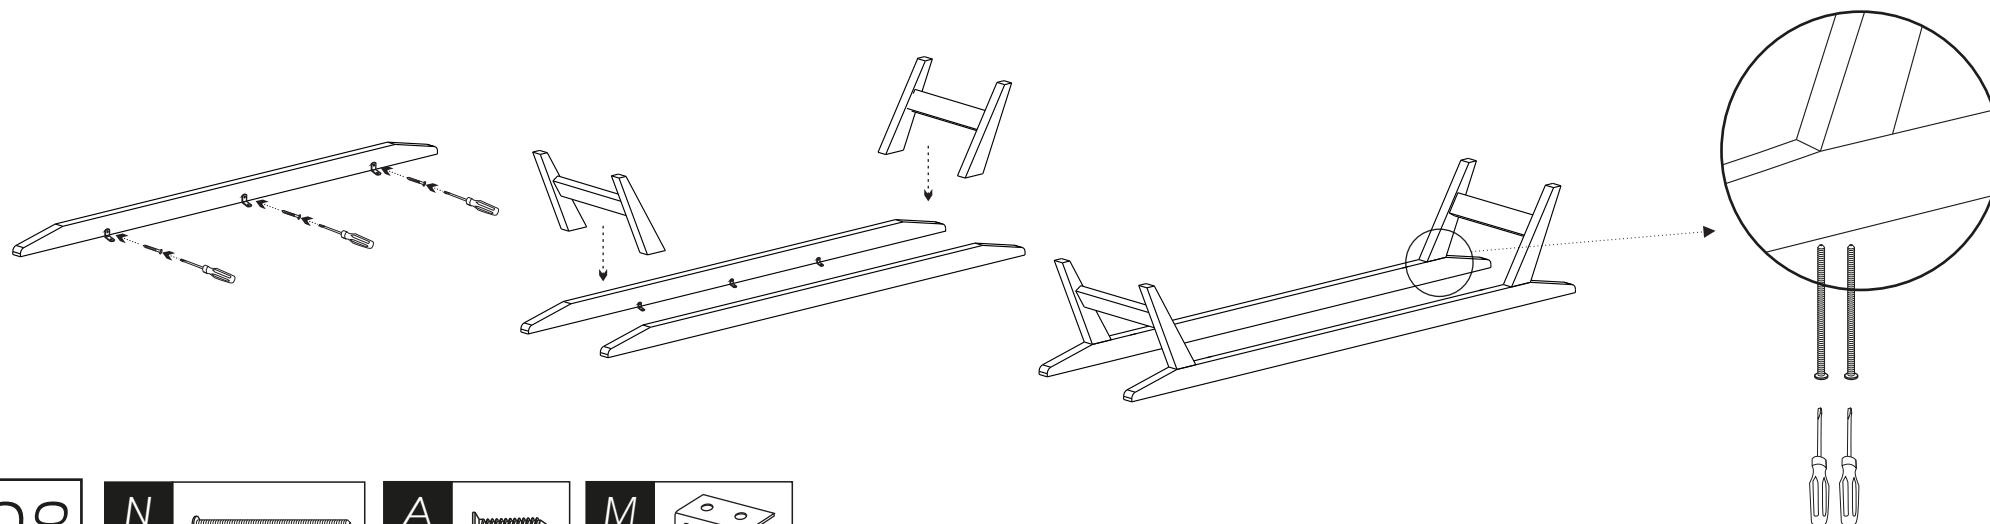

09

