
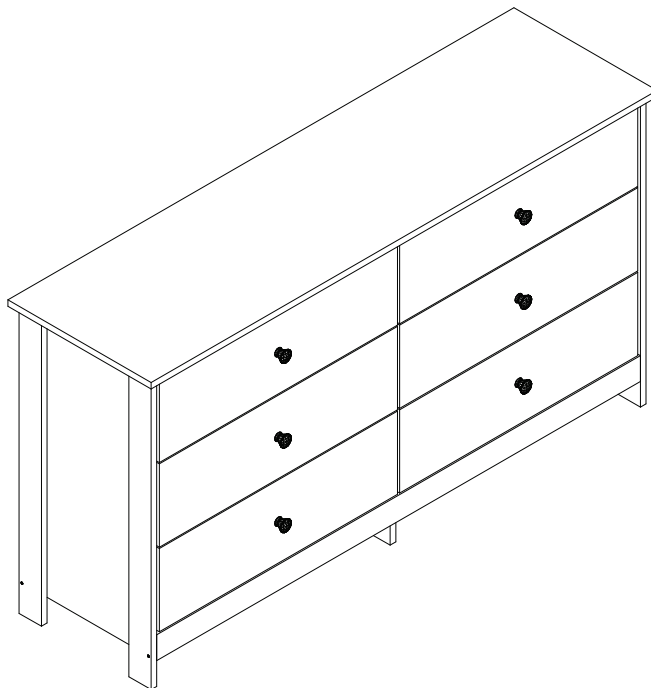


movelbento

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br

daqui para sua casa

Caso identifique a falta de algum item, entre em contato conosco diretamente pelo nosso WhatsApp 55 54 98116 5849, ou escaneie pelo QRCode.

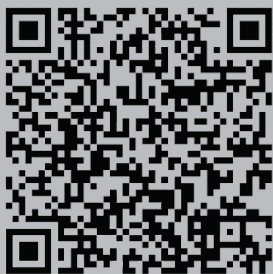

MB 2015

SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

- **É INDISPENSÁVEL o uso de cola junto às cavilhas.**
- Siga atentamente todas as instruções de montagem.
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado podem avariá-lo.
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana.
- Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão.
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem.
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração do manual.
- Se o produto necessitar fixação na parede, tenha cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede.
- Guarde a Etiqueta de Referência grudada na caixa até finalizar 100% da montagem.

Obs: Caso necessite solicitar peças de reposição, utilize os códigos correspondentes. É indispensável informar o Código de Referência juntamente com o número do Lote.

SIGA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

- **Es INDISPENSABLE o uso de pegamento junto a los tarugos (tacos).**
- Siga atentamente todas las instrucciones de montaje.
- Monte su producto en el lugar o cerca de donde será colocado. Los movimientos del producto ya montado pueden dañarlo.
- Realice el montaje sobre una superficie limpia y plana.
- Aconsejamos usar el propio embalaje de cartón para forrar el suelo.
- Verifique que las cantidades de piezas y accesorios coincidan con el manual de montaje.
- Compare atentamente los agujeros de cada pieza con la ilustración del manual.
- Si el producto requiere fijación a la pared, tenga cuidado de no perforar cables o tuberías.
- Guarde la Etiqueta de Referencia pegada en la caja hasta finalizar el 100% del montaje.


Obs.: En caso de requerir piezas de repuesto, utilice los códigos correspondientes. Es indispensable informar el Código de Referencia junto con el número de Lote.

FOLLOW ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.













- **GLUE IS ESSENTIAL when using wooden dowels.**
- Follow all assembly instructions carefully.
- Assemble your product at or near its final location. Moving the product once assembled may damage it.
- Assemble on a clean, flat surface.
- We recommend using the cardboard packaging to protect the floor.
- Check that the quantities of parts and hardware match the assembly manual.
- Carefully compare the holes in each part with the illustration in the manual.
- If the product requires wall mounting, be careful not to hit wires or pipes when drilling.
- Keep the Reference Label attached to the box until the assembly is 100% complete.

Note: If you need to request replacement parts, please use the corresponding codes. It is essential to provide the Reference Code along with the Batch Number (Lote).


Item	Código Peças	Descrição Descripción Description			Dimensões Dimensiones Dimensions mm			Qty
		Português	Español	English	Comp. Largo. Lenght.	Larg. Ancho. Width.	Esp. Grosor. Thickness.	
01	89459	TAMPO	TAPA	TOP	1360	385	15	01
02	89460	DIVISÃO	DIVISOR	DIVIDER	715	325	15	01
03	89461	LATERAL DIR-ESQ	LATERAL DER-IZQ	RIGHT-LEFT PANEL	655	325	15	02
04	89465	FRENTE GAV	FRENTE DE CAJ	DRAWER FRONT	640	194	15	06
05	89467	COSTA GAV	TRASERA DEL CAJ	DRAWER BACK	572	100	15	06
06	89467	LAT GAV DIR	LAT DER DEL CAJ	RIGHT DRAWER SIDE	320	100	15	06
07	89468	LAT GAV ESQ	LAT IZQ DEL CAJ	LEFT DRAWER SIDE	320	100	15	06
08	89462	PILASTRA	PILASTRA	PILASTER	1300	60	15	02
09	89463	PILASTRA PÉ DIR	PILASTRA PIE DER	RIGHT LEG PILASTER	715	60	15	02
10	89464	PILASTRA PÉ ESQ	PILASTRA PIE IZQ	LEFT LEG PILASTER	715	60	15	02
11	89469	BASE GAVETA	FONDO DE CAJON	DRAWER BOTTOM	592	324	03	06
12	89472	COSTA	PANEL TRASERO	BACK PANEL	645	293	03	04

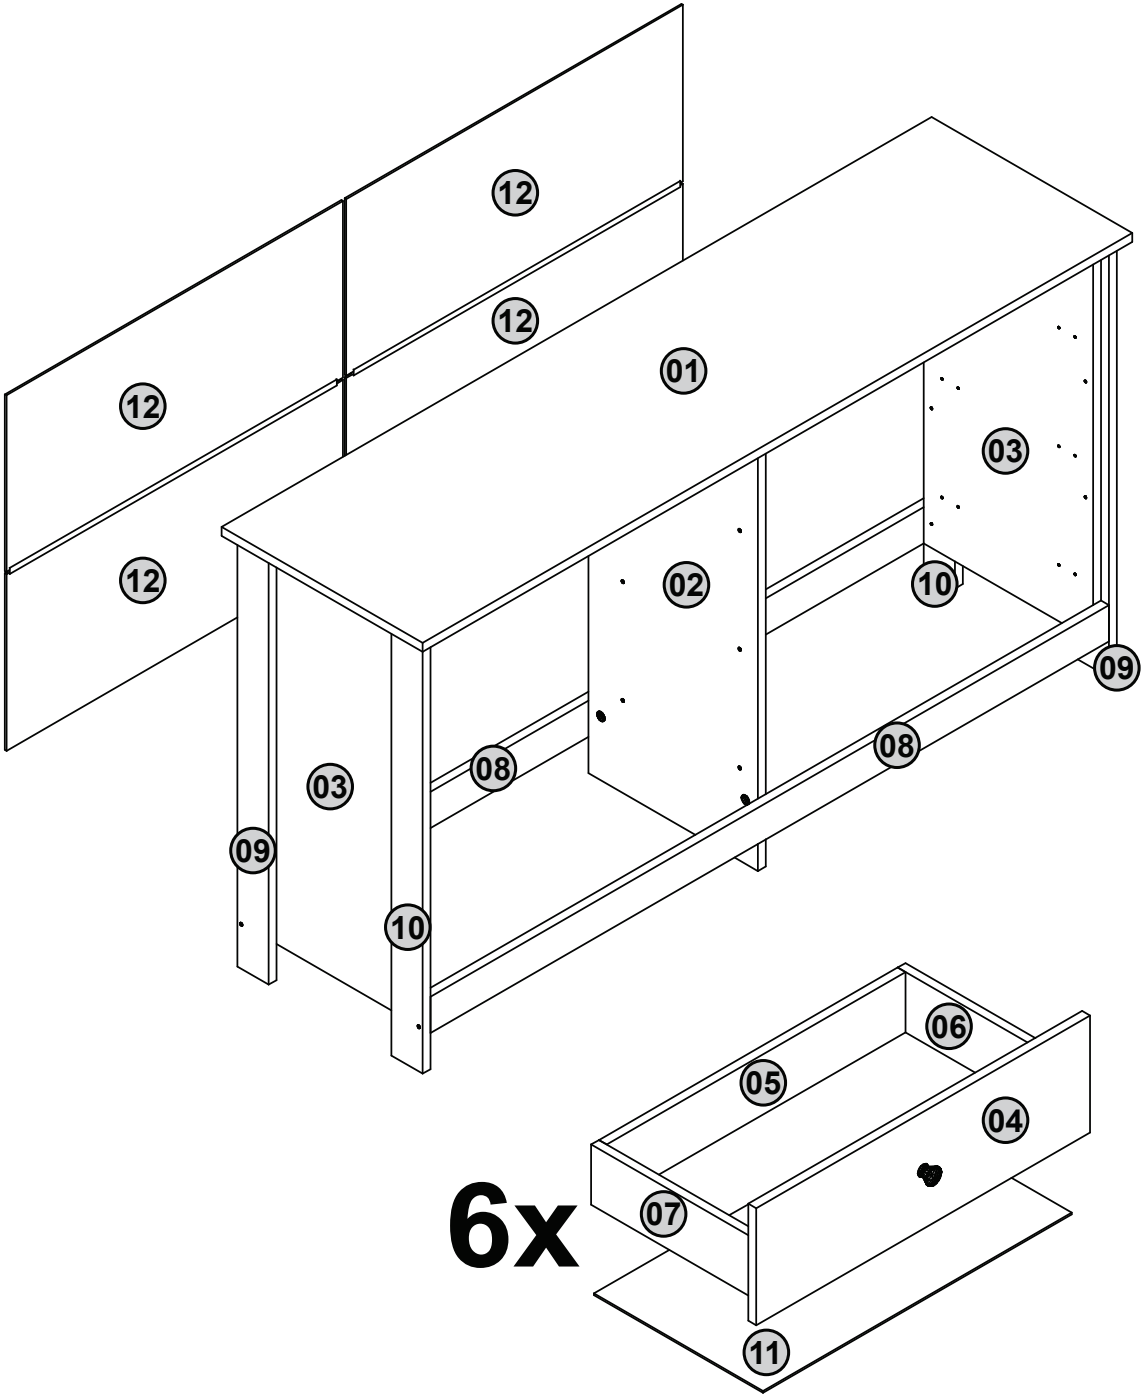


Lista de materiais | Lista de materiales | Hardware list

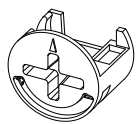A	 80763	Parafuso Chata Ø4x50	28	B	 79949	Cavilha Ø8x30	36
C	 1216	Parafuso Chata Ø3,5x14	38	D	 77072	Prego Ø10x10	90
E	 66708	Parafuso Chata Ø4x25	16	F	 66706	Tambor Minifix	17
G	 2239	Haste Minifix	17	H	 73112	Corrediça Telescópica 300MM	06
I	 77071	Cola	01	J	 79174	Parafuso Chata Ø6x8	12
K	 79135	Parafuso Chata M4x25	06	L	 69595	Puxador	06
M	 79010	Garra Metálica	05	N	 79001	Sapata	06
O	 89394	Perfil H	02	P	 78993	Suporte de Armário	01
Q	 2196	Parafuso Flangeado Ø4,5x45	01	R	 79006	Bucha	01

1.1

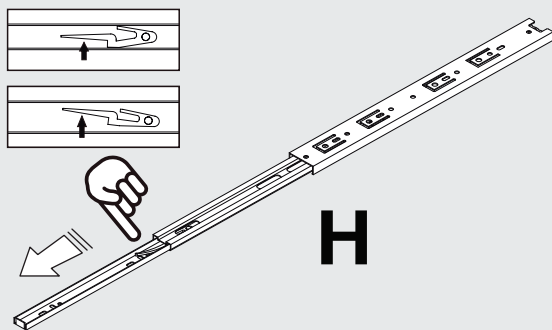

1.2

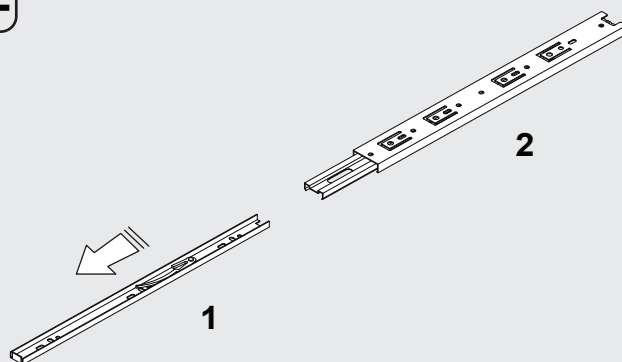


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
REQUIRED TOOLS





Opcional
Optional



1.1

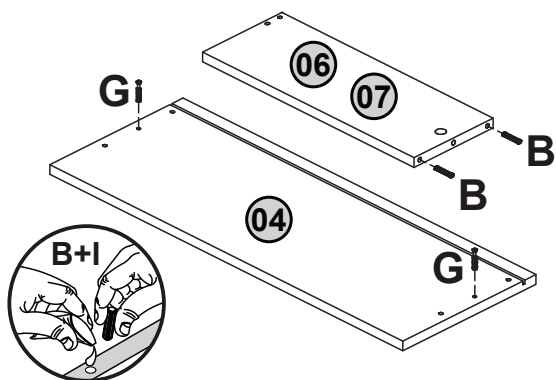


1.2

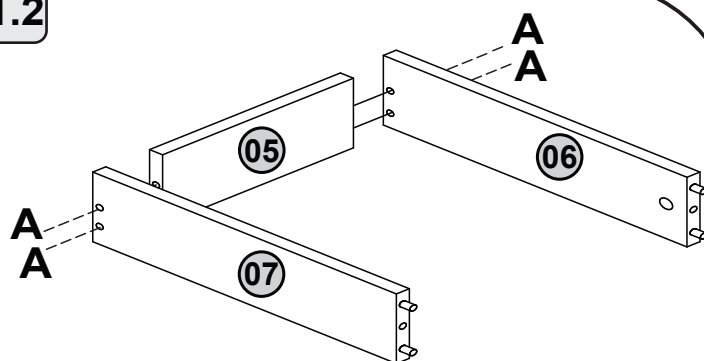



1.3

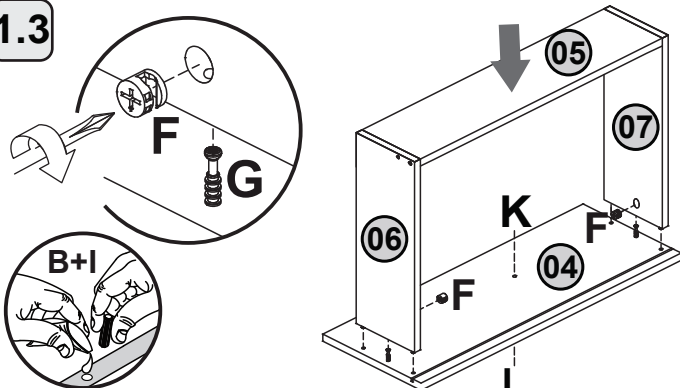


1.4

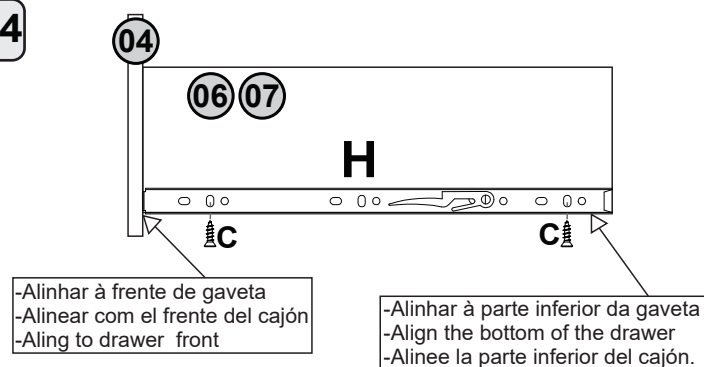



1.5

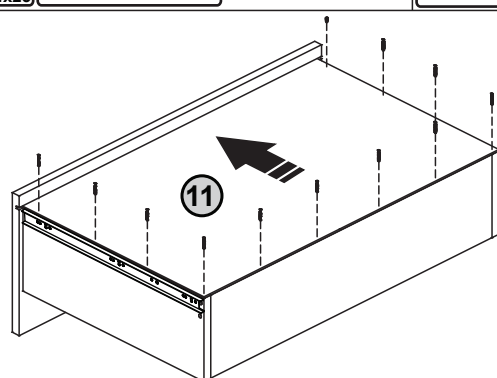

2

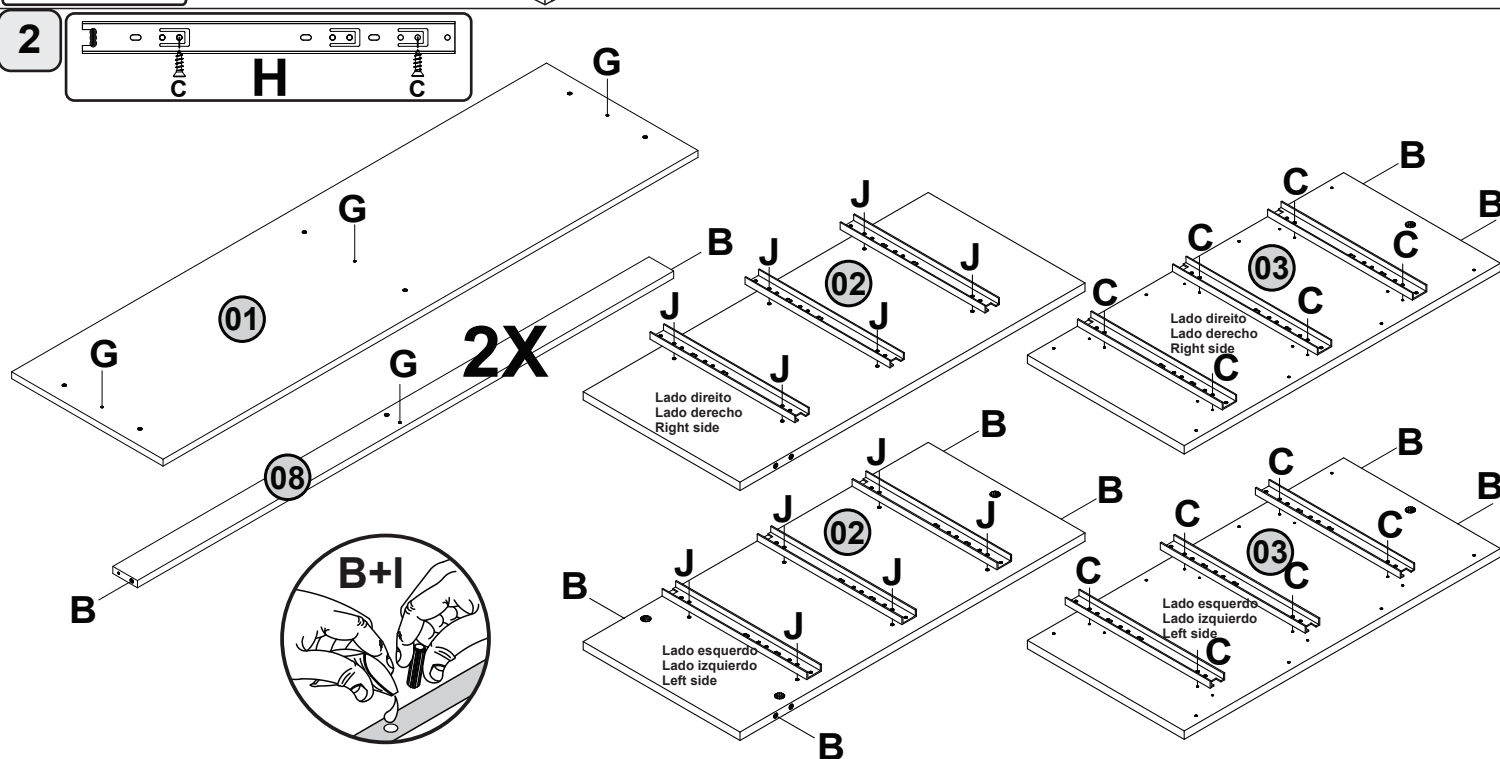


3

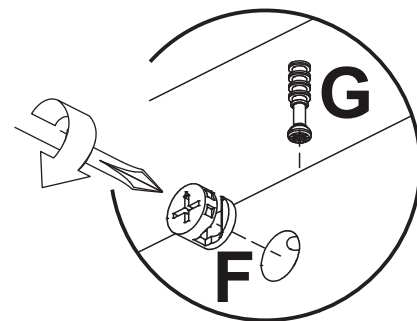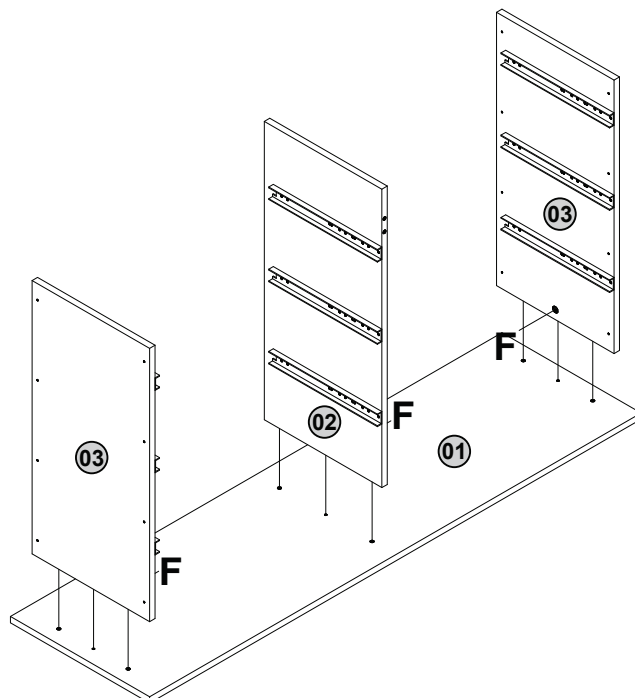






F









4

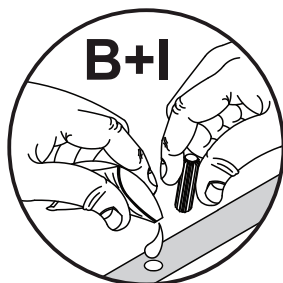

-Colocação de sapatas opcional
-Colocación de zapatas opcional
-Placement of footings optional

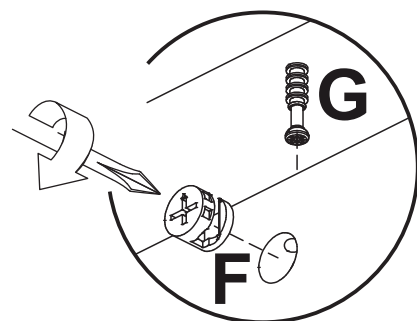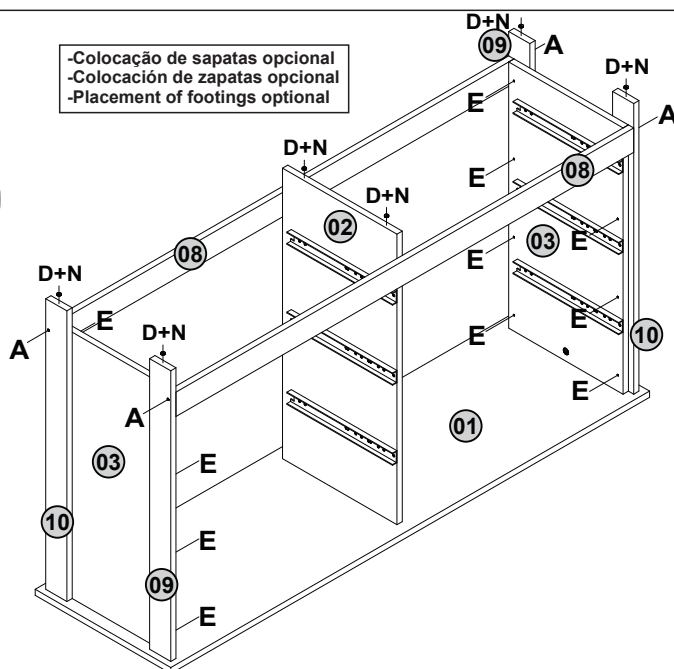


5

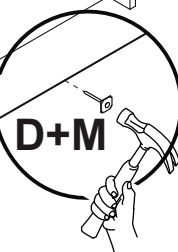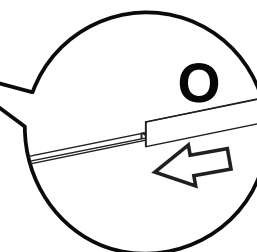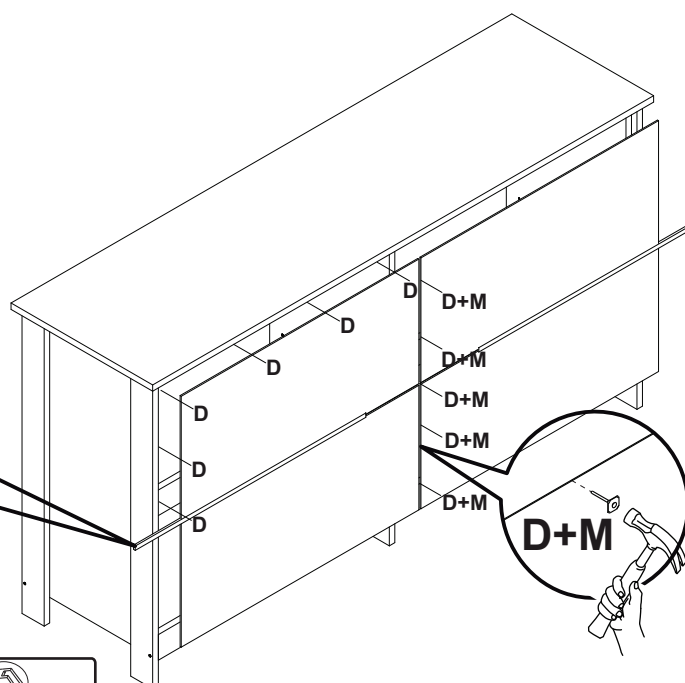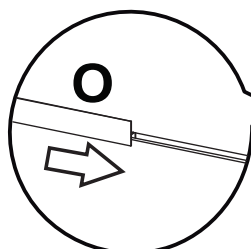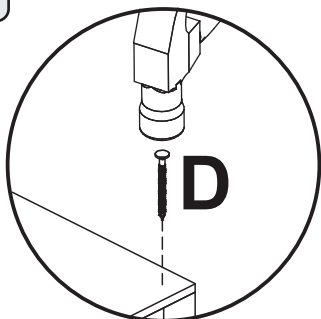


6

C





P



Q



R

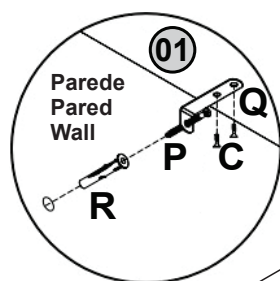



730

1360

385




10
Kg3
Kg

1

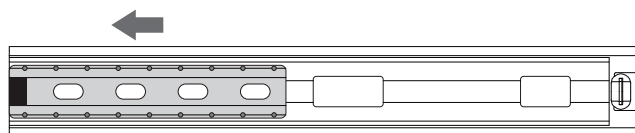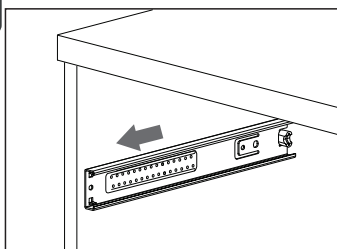

2

2

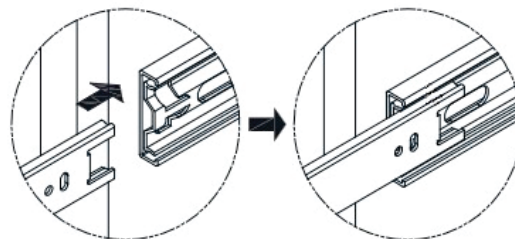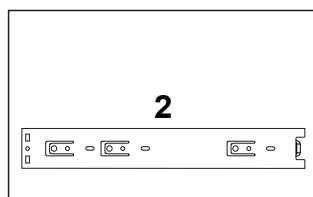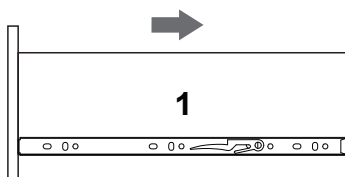

Gostou? Compartilhe este momento e marque a gente!



@movelbento

