


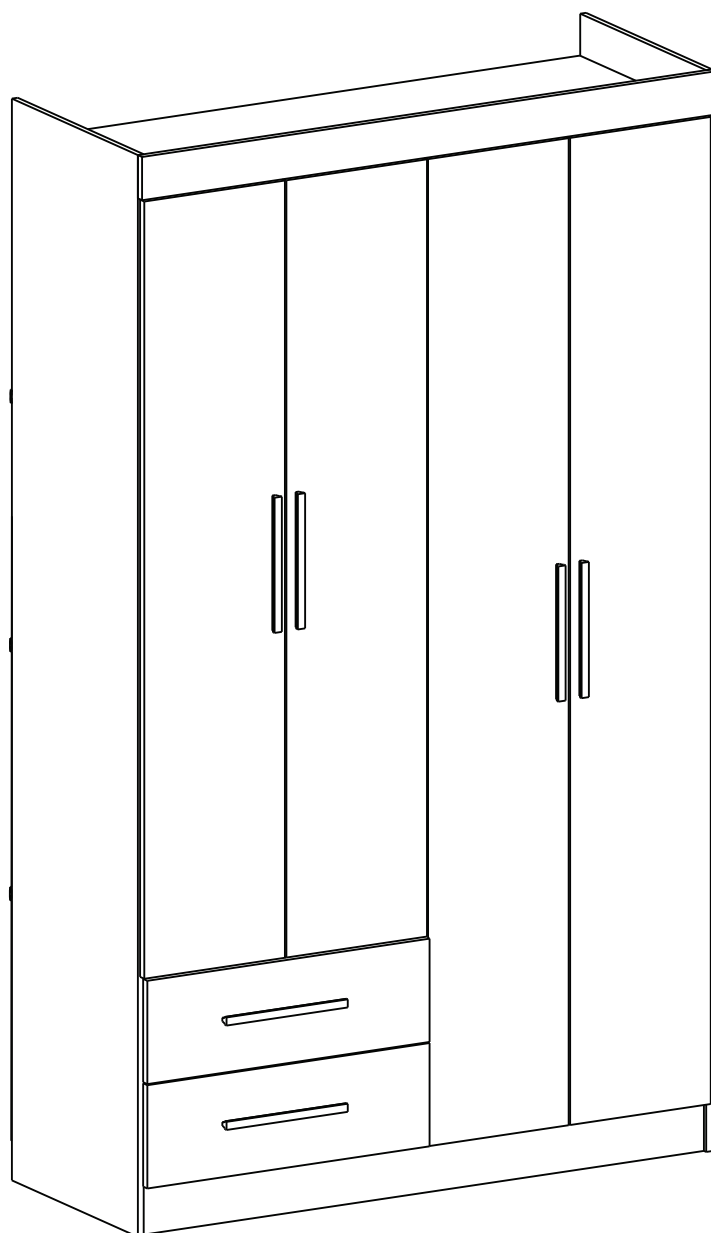

MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA 04 PORTAS SEM ESPELHO
WARDROBE 04 DOORS WITHOUT MIRROR
ROPERO 04 PUERTAS SIN ESPEJO








PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA ESTRUTURA / STRUCTURE BOX / CAJA DE ESTRUCTURA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
4	8940	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2000x450x12
5	8942	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2000x450x12
8	18121	TAMPO / TOP / LA CUBIERTA	2	1160x450x12
10	2920	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	2	574x350x12
11	2925	BATENTE PEQUENO / BIG STOP / SOLAPA	1	450x70x12
9	2922	DIVISÓRIA ESQUERDA / LEFT DIVISION / DIVISIÓN IZQUIERDA	1	965x449x12
6	8936	DIVISORIA GAVETA / DRAWER PARTITION / DIVISIÓN DEL CAJÓN	1	449x380x12
18	5918	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	4	300x100x15
13	18123	MOLDURA / FRAME / MARCO	1	1184x80x15
21	18107	FUNDO GAVETA / BOTTOM DRAWER / ANTECEDENTES DE CAJÓN	2	545x305x2,5
1	18124	RODAPÉ FRONTAL / FRONT FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	1160x90x15
15	18122	COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO	4	1180x455x2,5
7	2937	TAMPO INFERIOR / BOTTOM TOP / TAPA INFERIOR	1	574x449x12
12	18126	TAMPO MALEIRO / CLOSET TOP SHELF BASE / TAPA PORTA EQUIPAJES	1	1160x450x12
16	6653	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	3	1185
17	6651	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	1	565
20	18106	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	2	519x70x12
14	6642	CORREDIÇA / SLIDE / CORREDERAS	2	300
29	18144	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
19	18116	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	2	582x191x15
2	18125	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	1160x90x15
3	2934	TRAVESSA RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE	1	401x90x15
22	2935	PORTA GRANDE / LARGE DOOR / PUERTA GRANDE	2	1825x290x15
23	2936	PORTA PEQUENA / SMALL DOOR / PUERTA PEQUEÑA	2	1437x290x15

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
A	21573		PARAFUSO 3,5x40 CHATO SCREW / TORNILLO	J	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO
B	14574		PARAFUSO 3,5x30 CHATO SCREW / TORNILLO	K	6378		CAVILHA 06X40 PEG / TARUGO
C	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	L	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
D	6412		PARAFUSO 3,0x20 CHATO SCREW / TORNILLO	M	15104		PUXADOR HANDLE / MANIJA
E	15790		PARAFUSO 3,5x22 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	N	19623		SUP. ANGULAR SEM ABA ANGLED SUP. WITHOUT FLAP / SOPORTE ANGULADO SIN FLAB
F+G	6536 6537		DOBRADIÇA CURVA + CALÇO CURVED HINGE + SHIM / BISAGRA CURVADA + CALA	O	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS
H	4198		SUPORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO	Q	14869		TAPA FURO ADESIVO ADHESIVE HOLE COVER / TAPA AGUJERO ADHESIVO
I	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO	R	6411		CHAPA REFORÇO REINFORCEMENT PLATE / PLACA DE REFUERZO

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

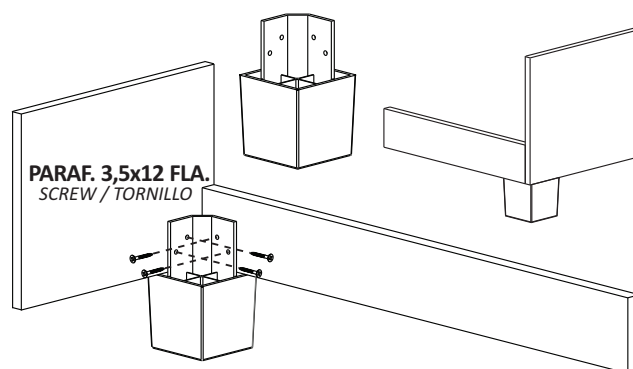

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

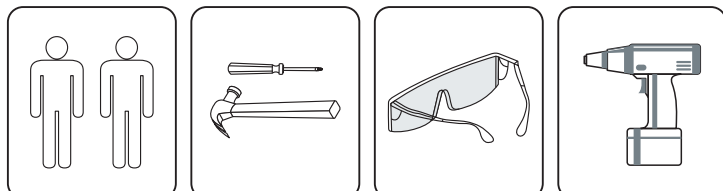



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.
A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.


1

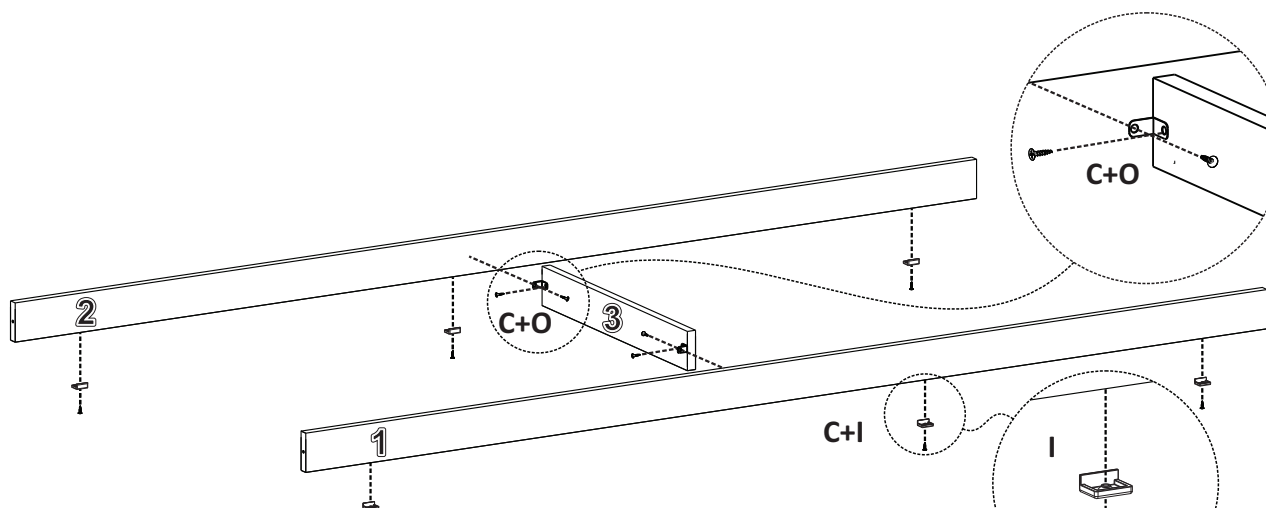


2

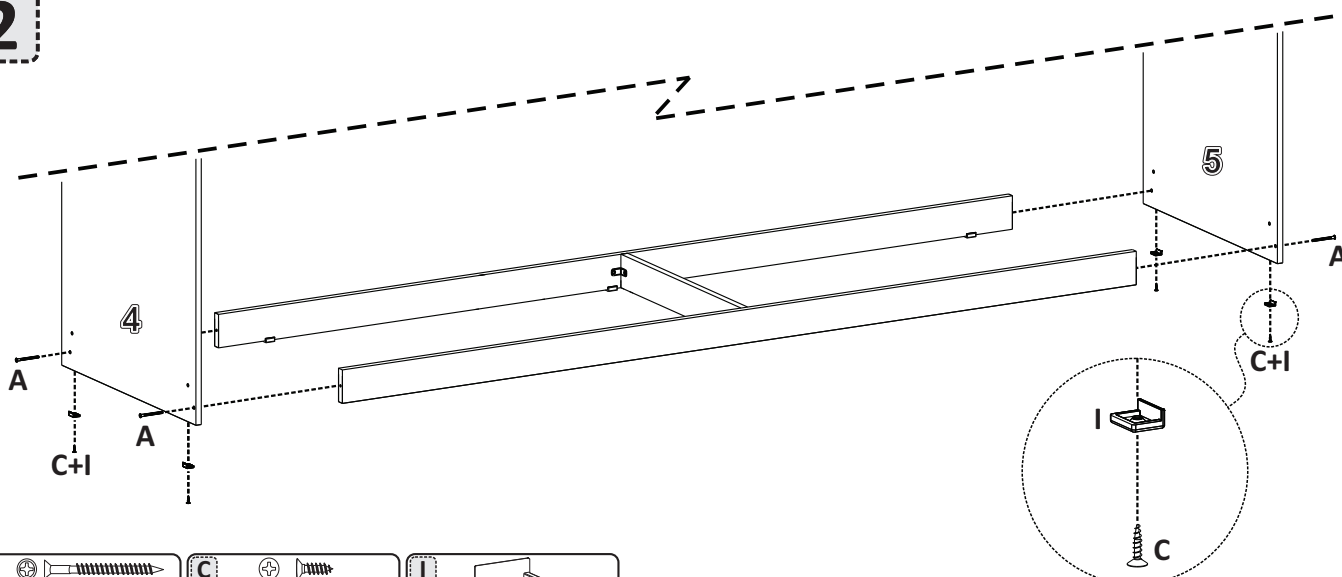


3

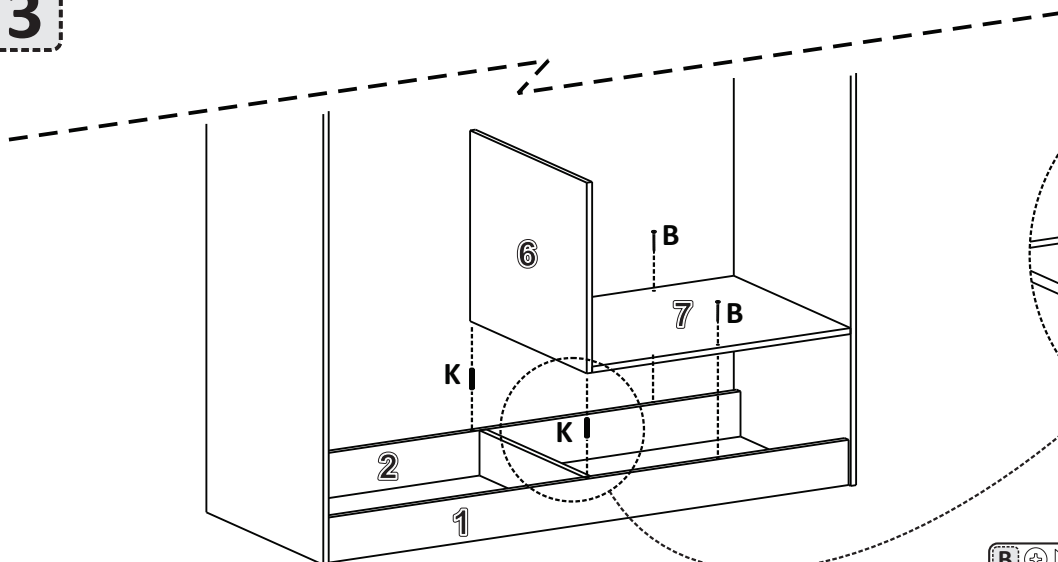

B  30mm
PARAF. 3,5X30
SCREW / TORNILLO


K 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

4


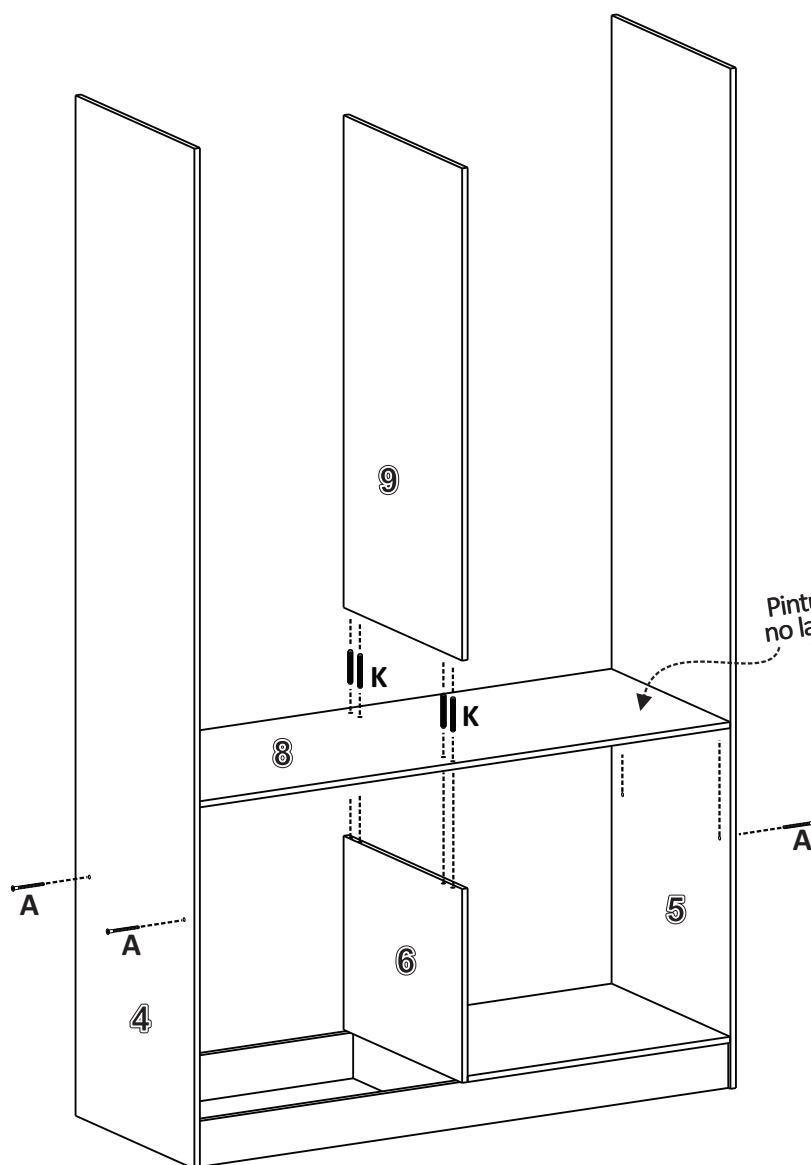


Pintura apenas no lado de cima
Painting only on the side from above
Pintura apenas en el lado de arriba

A  40mm
PARAF. 3,5x40
SCREW / TORNILLO





K 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

5

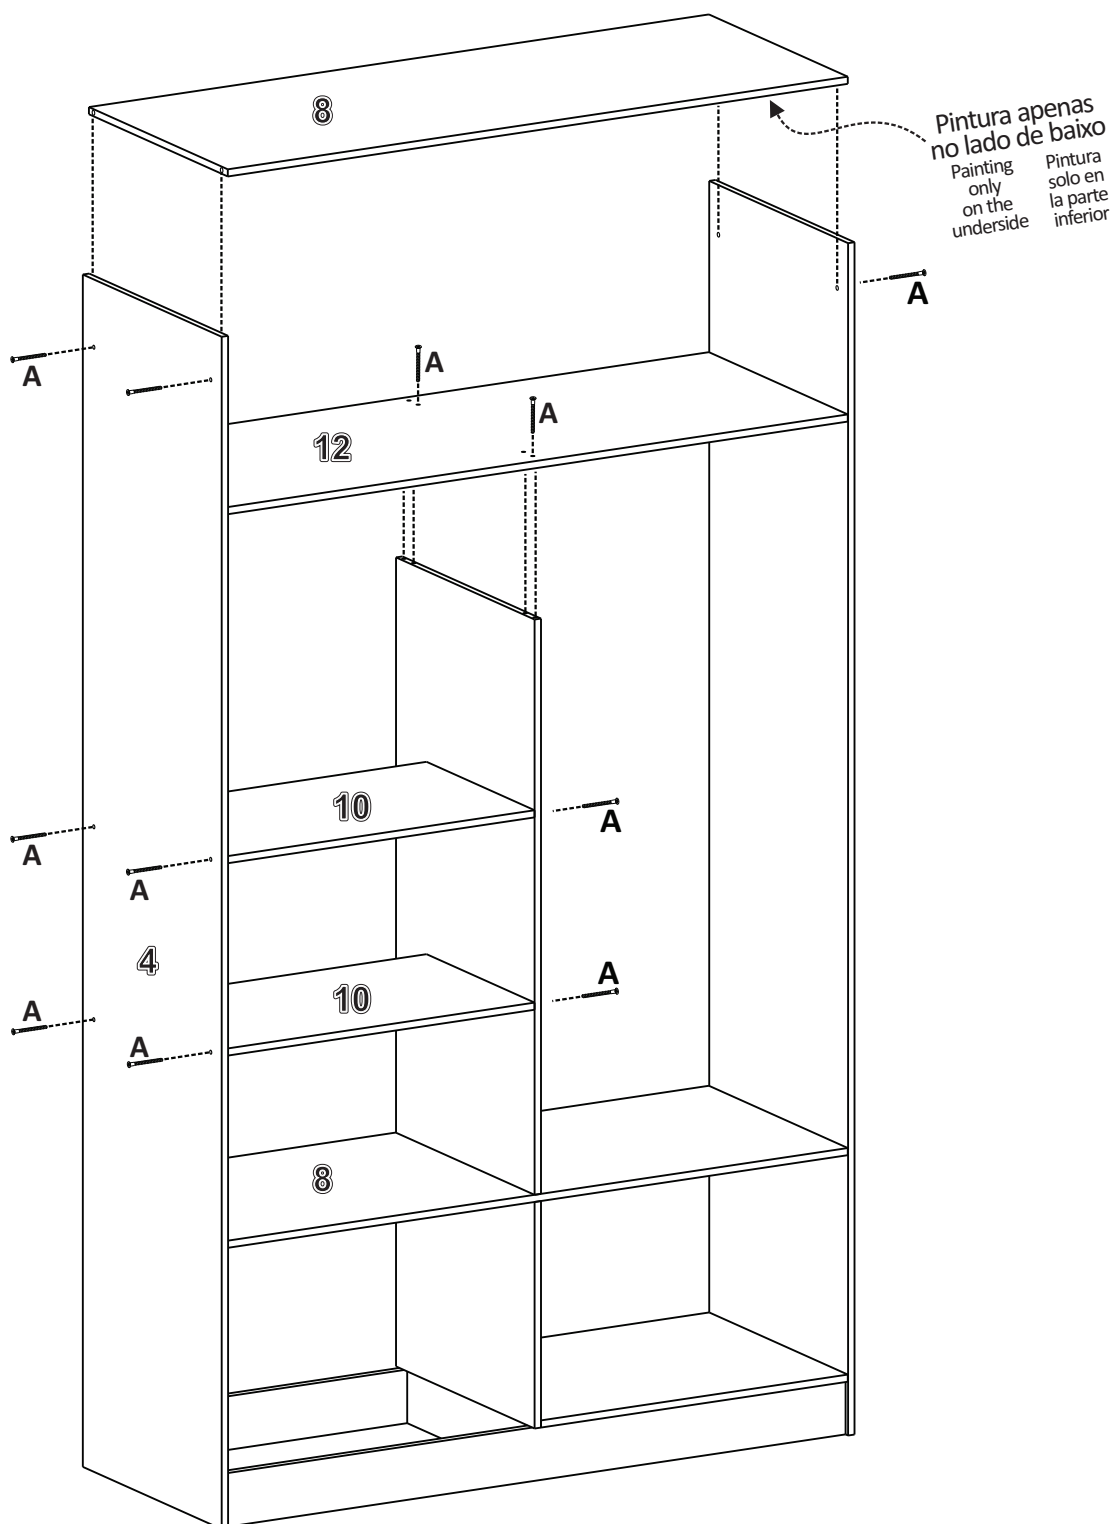

6

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

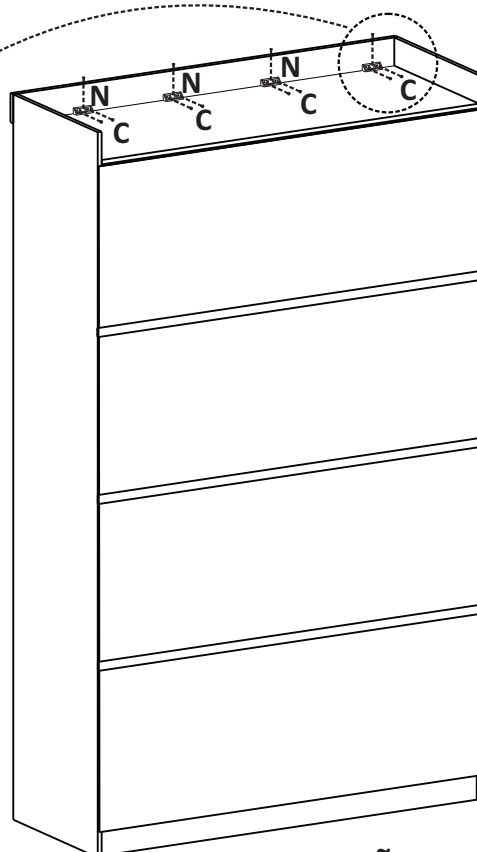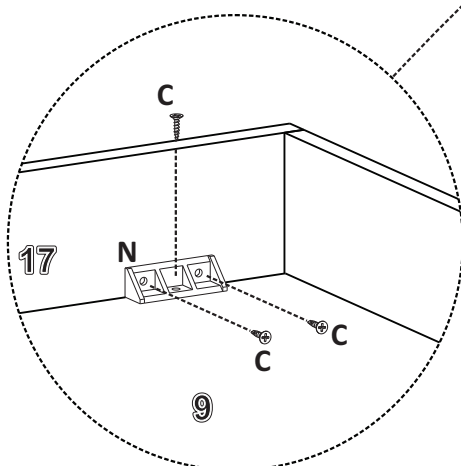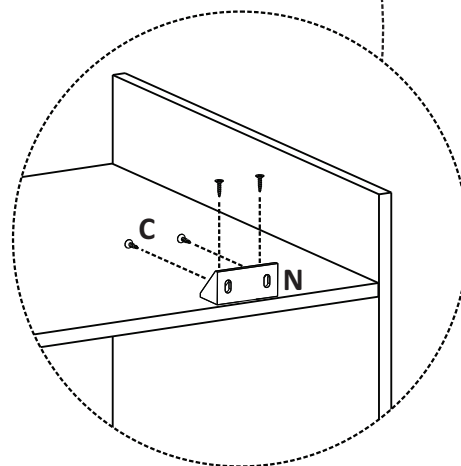
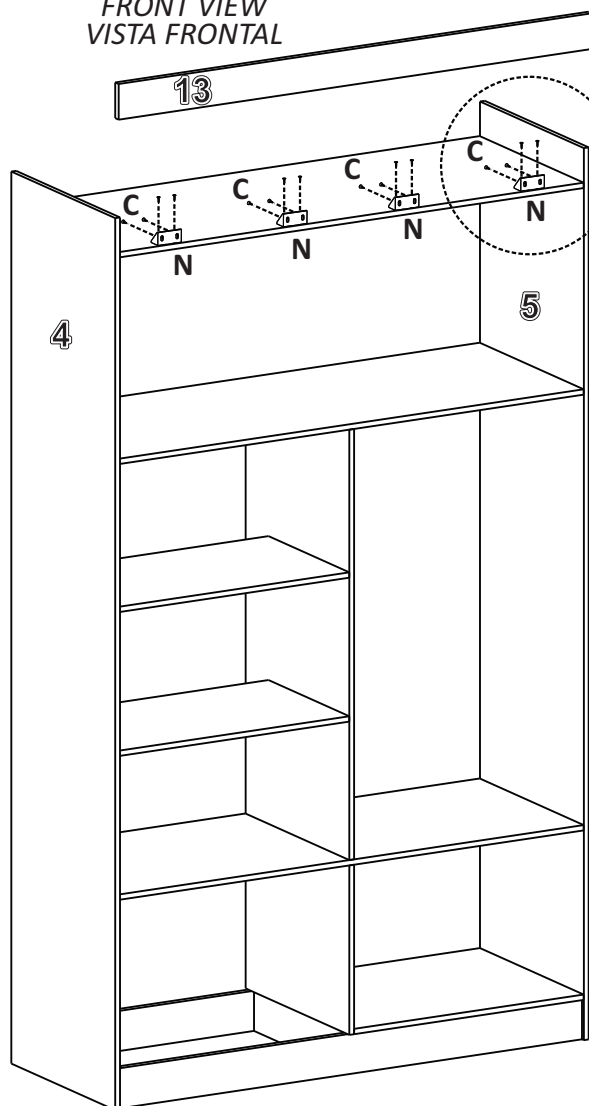


VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

C  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

N 
CANTONEIRA ANG.
ANGLE BRACKETS
ESQUINA PLASTICA



7

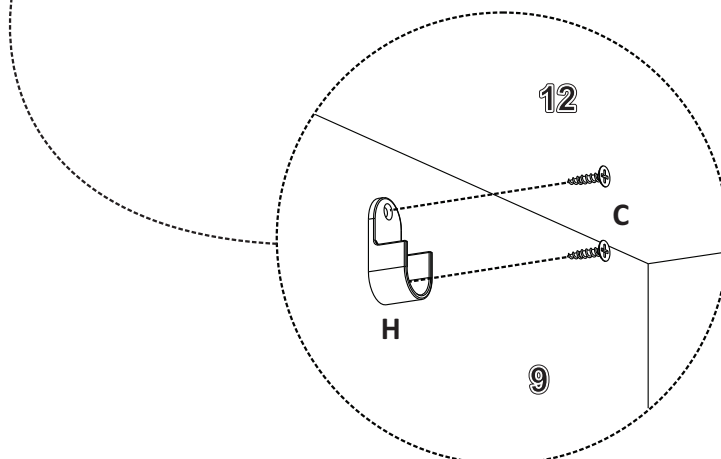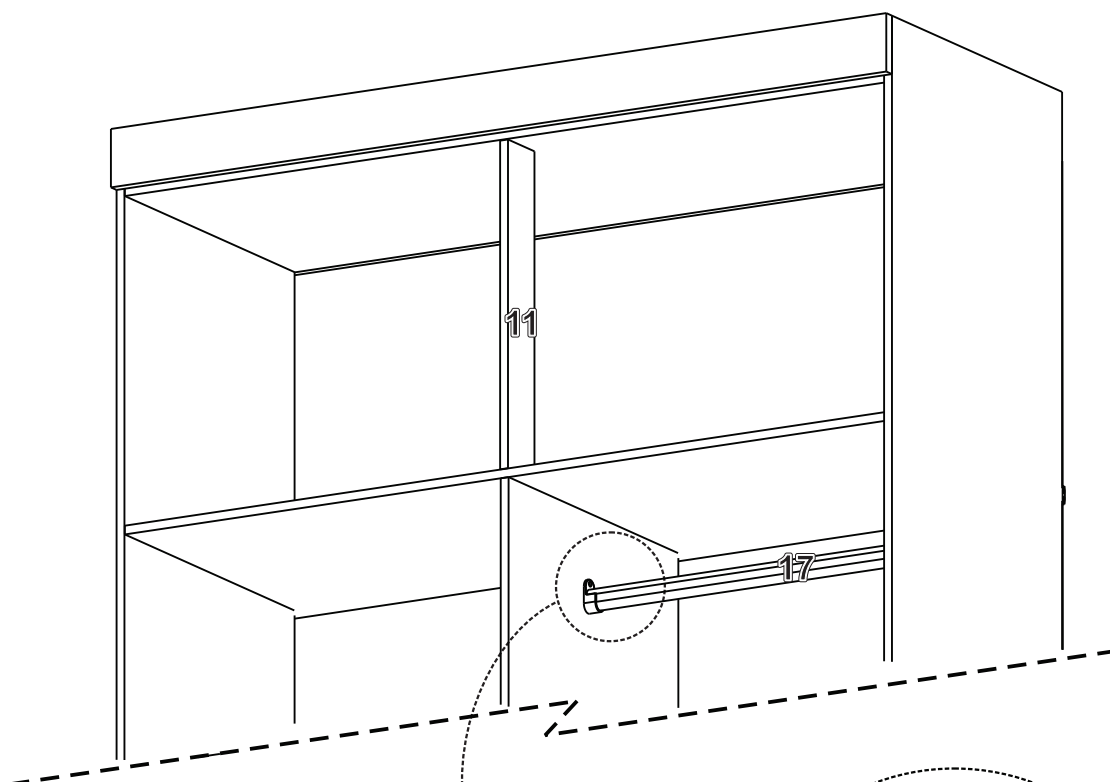

C  12mm
PARAF. 3,0X12
SCREW / TORNILLO



H 
SUPORE CABIDEIRO
HANGER SUPPORT
SOPORTE PARA PERCHERO

8

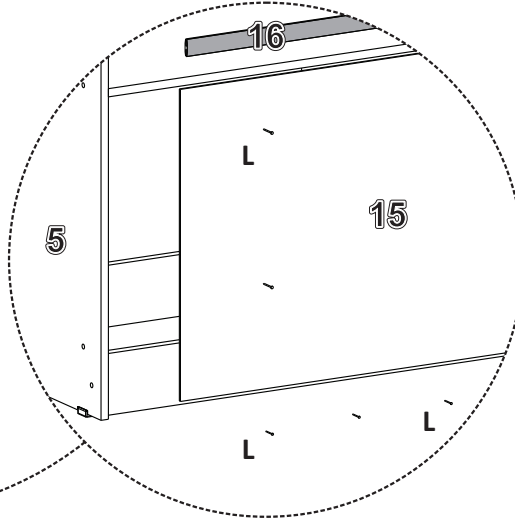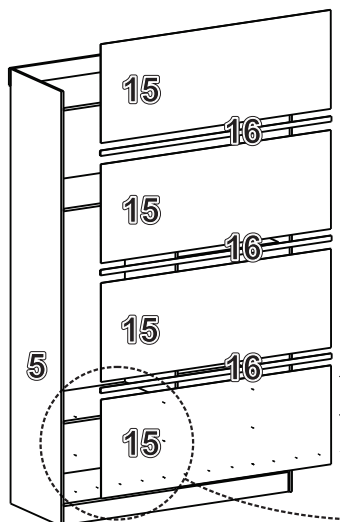


L 
PREGO 10X10
NAIL / CLAVO

9

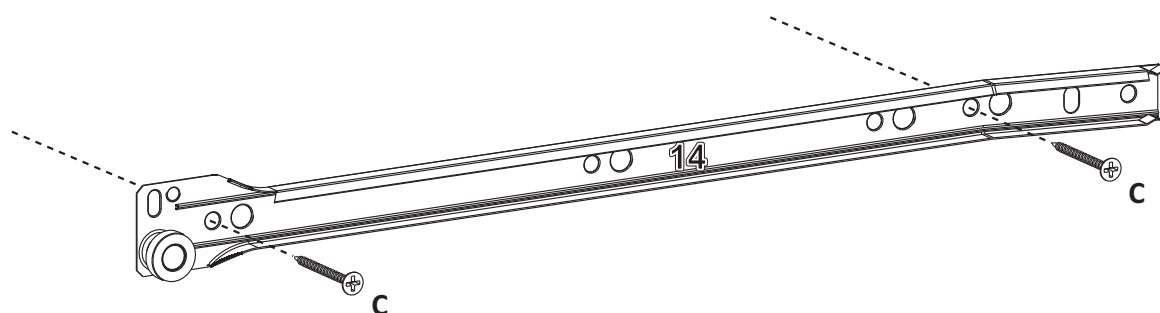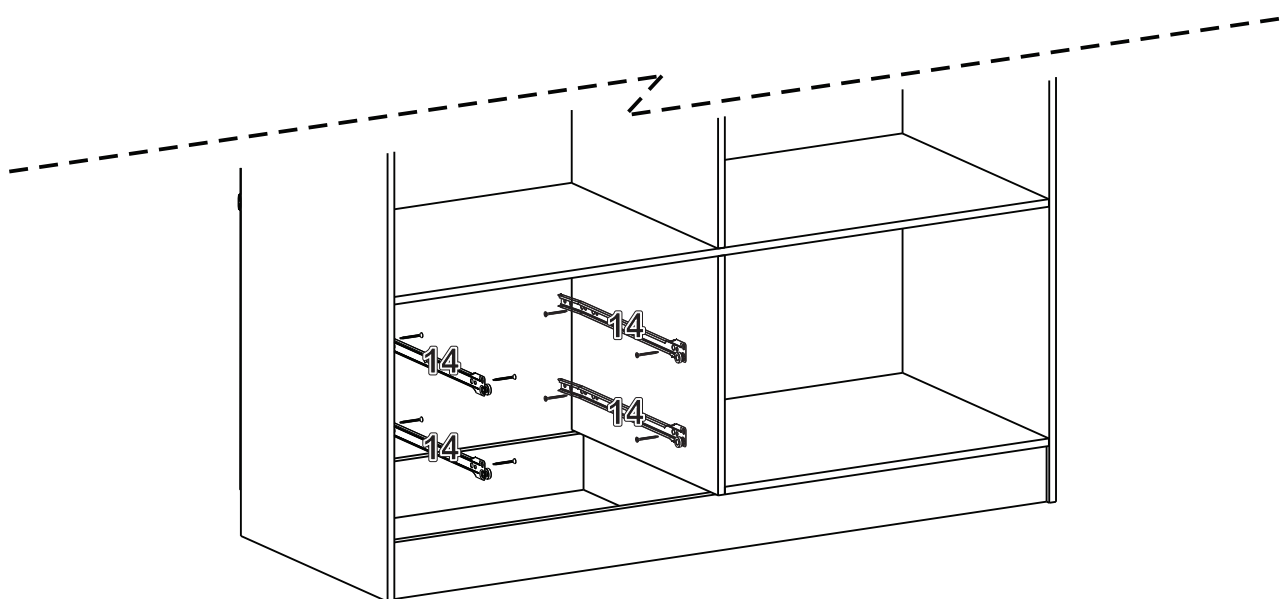

C  12mm
PARAF. 3,0X12
SCREW / TORNILLO

10

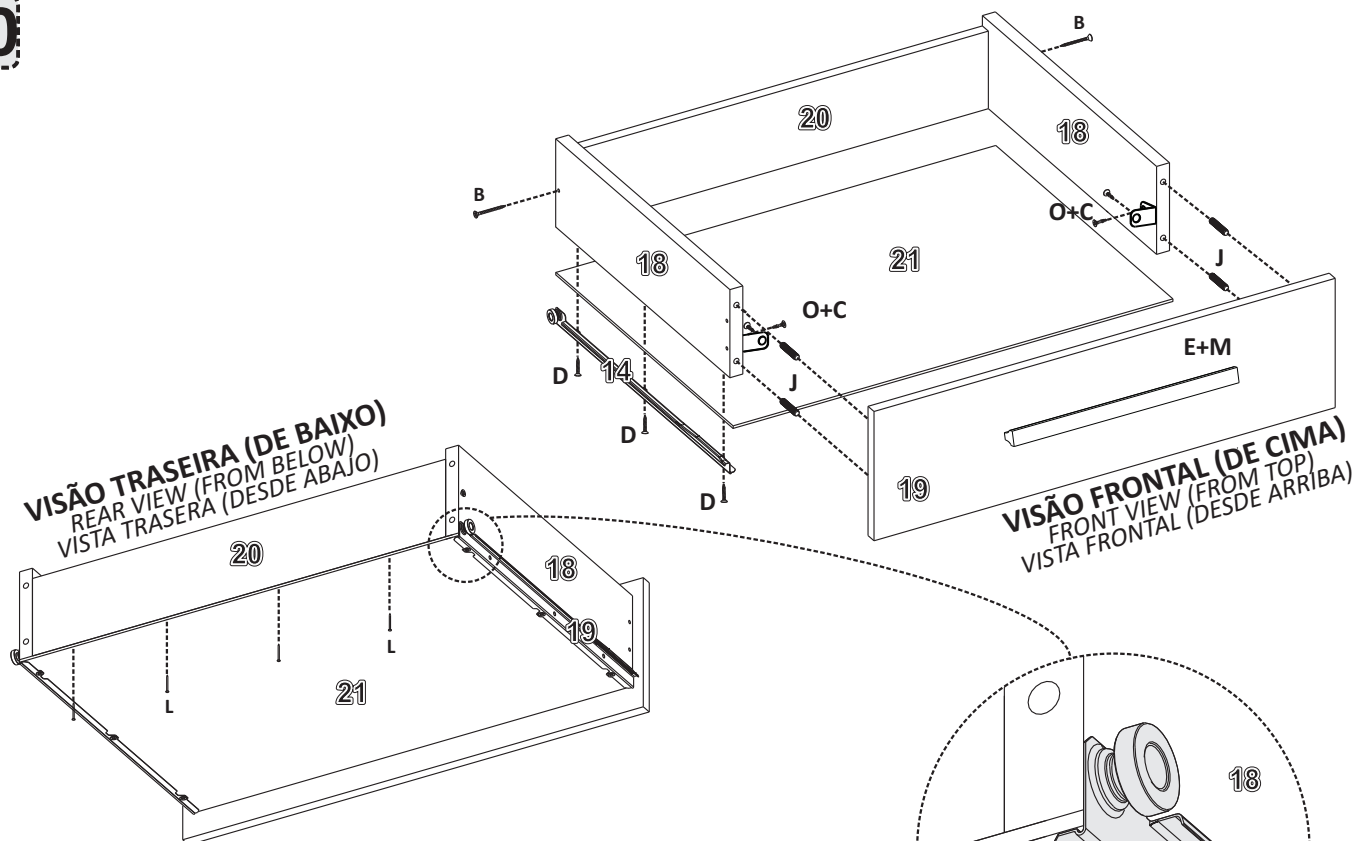

B  30mm
PARAF. 3,5X30
SCREW / TORNILLO

C  12mm
PARAF. 3,0X12
SCREW / TORNILLO

D  20mm
PARAF. 3,0X20
SCREW / TORNILLO


E  22mm
PARAF. 3,5X22
SCREW / TORNILLO

O 
CANT. 02 FUROS
ANGLE BRACKETS 02 HOLES/
ESQUINA 02 AGUIEROS



J 
CAVILHA 06X30
PEG / TARUGO

L 
PREGO 10X10
NAIL / CLAVO







M 
PUXADOR
HANDLE / MANIJA

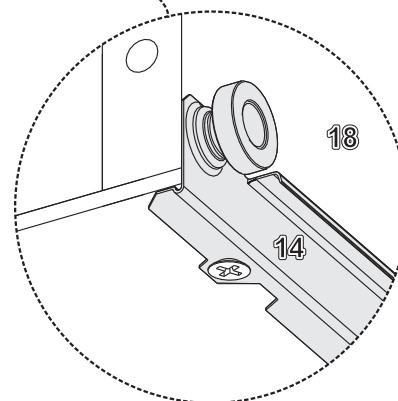

11

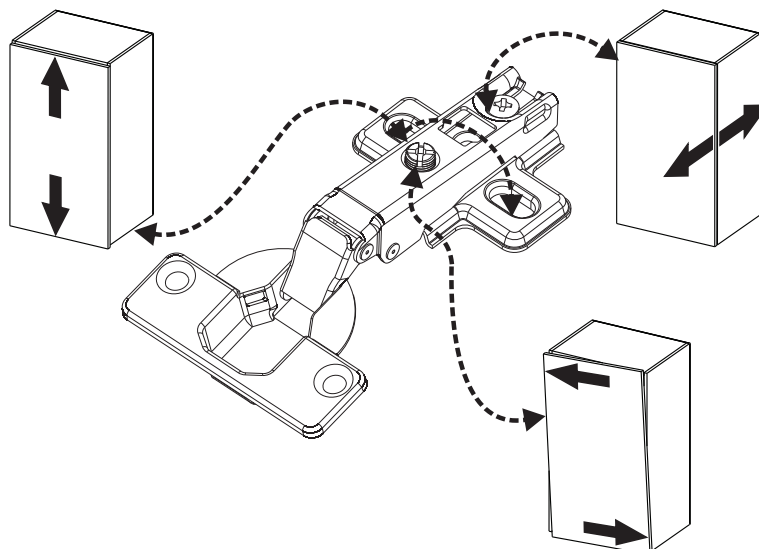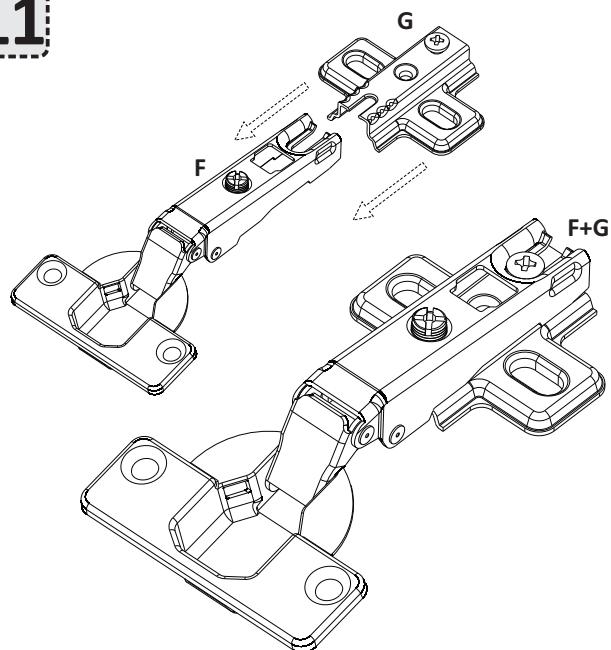

12

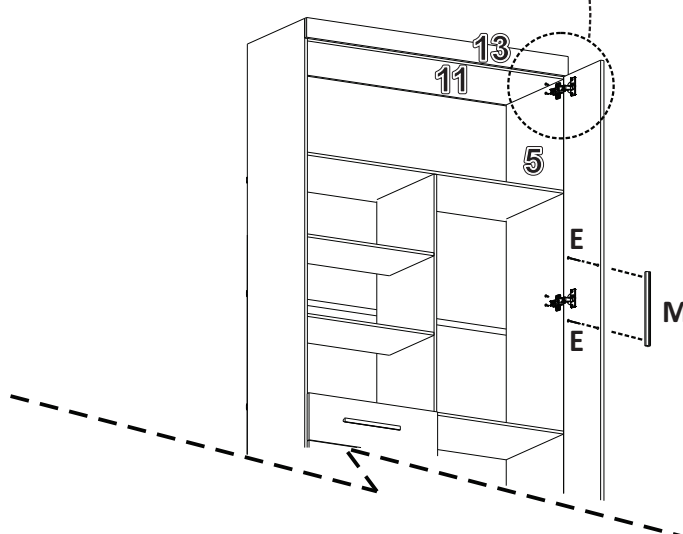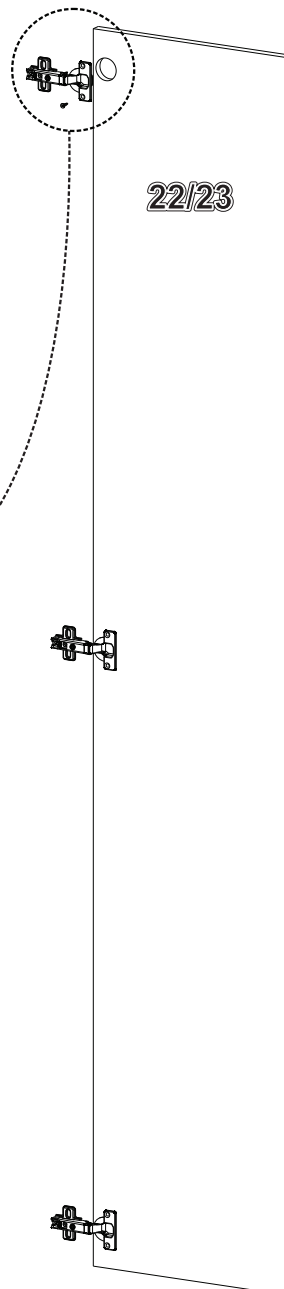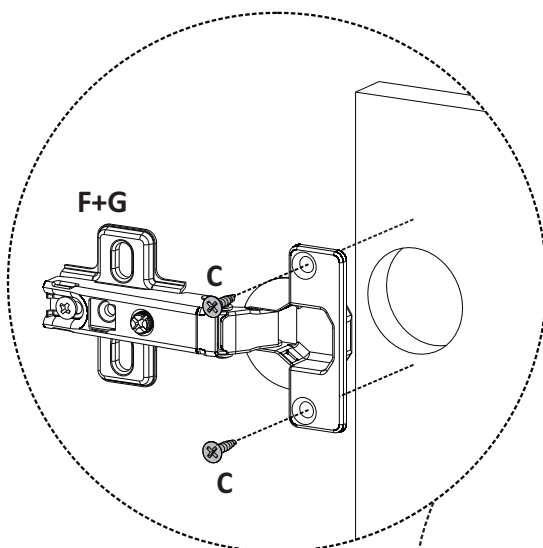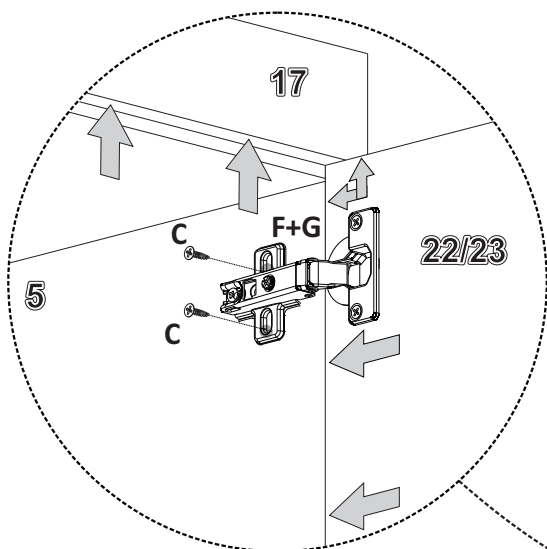

Leia o QR CODE com o seu celular ou clique no LINK para ver o vídeo de montagem