



JCM
movelaria

Home Aporé

Aporé Entertainment Center

Centro de Entretenimiento Aporé



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that the product assembly be performed with a cordless screwdriver and by a professional furniture assembler.
Se recomienda que el montaje de los productos sea realizado con un destornillador eléctrico y por un montador de muebles profesional.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertencentes neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
ATTENTION: We are not responsible for misuse, assembly and wall fixation. Therefore, we are not responsible for damages and falls caused to the product, electronics and belongings therein. It is important to use suitable drills and tools for the assembly.
ATENCIÓN: No nos responsabilizamos del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared. Por lo tanto, no somos responsables de daños y caídas del producto, electrónicos y objetos que contiene. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: Para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.



Tip: To avoid damages, use the product packaging as base during the assembly.

Pista: Para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

ARRUELA LISA 1/4	(A)	1/4 FLAT WASHER	(A)	ARANDELA PLANA 1/4	(A)		02
ARRUELA M4 3/16	(B)	3/16 WASHER	(B)	ARANDELA 3/16	(B)		04
BUCHA MINIFIX	(C)	MINIFIX ANCHOR	(C)	TACO MINIFIX	(C)		02
CANTONEIRA 04 FUROS	(D)	4-HOLE ANGLE BRACKET	(D)	ÁNGULO REFUERZO 4 AGUJEROS	(D)		08
CAVILHA 6x30	(E)	6x30 DOWEL	(E)	CLAVIJA 6x30	(E)		20
CHAPA RETA 2 FUROS	(F)	2-HOLE FLAT PLATE	(F)	PLACA RECTA 2 AGUJEROS	(F)		01
CHAPA UNIAO 4 FUROS	(G)	4-HOLE CONECTION PLATE	(G)	PLACA DE UNIÓN 4 AGUJEROS	(G)		02
CONEXÃO ANGULAR 4 FUROS	(H)	4-HOLE CORNER CONNECTOR	(H)	SOPORTE ANGULAR 4 AGUJEROS	(H)		06
FIXADOR METÁLICO	(I)	METAL FIXING PLATE	(I)	FIJADOR METÁLICO	(I)		02
GUIA PLÁSTICO PORTA CORRER	(J)	SLIDING DOOR PLASTIC GUIDE	(J)	GUIADOR PLÁSTICO PUERTA CORREDIZA	(J)		02
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x12	(K)	3.5x12 FLAT HEAD SCREW	(K)	TORNILLO CABEZA LLANA 3.5x12	(K)		08
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x14	(L)	3.5x14 SCREW	(L)	TORNILLO 3.5x14	(L)		58
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x16	(M)	3.5x16 SCREW	(M)	TORNILLO 3.5x16	(M)		06
PARAFUSO CHP CHA BC 4x25	(N)	4x25 FLAT HEAD SCREW	(N)	TORNILLO CABEZA LLANA 4x25	(N)		02
PARAFUSO CHP FLA BC 3,5x12	(O)	3.5x12 FLANGE SCREW	(O)	TORNILLO FLANGEADO 3.5x12	(O)		72
PARAFUSO CHP FLA BC 3,5x30	(P)	3.5x30 SCREW	(P)	TORNILLO 3.5x30	(P)		11
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x40	(Q)	5x40 SCREW	(Q)	TORNILLO 5x40	(Q)		22
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x50	(R)	5x50 SCREW	(R)	TORNILLO 5x50	(R)		02
PARAFUSO FLA PLASTICO BC 4x25	(S)	4x25 FLANGE SCREW	(S)	TORNILLO FLANGEADO 4x25	(S)		02
PARAFUSO MA CHA PHI ZB M4	(T)	M4 SCREW	(T)	TORNILLO M4	(T)		04
PARAFUSO MA CHA PHI ZB M6	(U)	M6 SCREW	(U)	TORNILLO M6	(U)		04
PARAFUSO MA CHA PHI ZB M8	(V)	M8 SCREW	(V)	TORNILLO M8	(V)		04
PARAFUSO MINIFIX	(W)	MINIFIX BOLT	(W)	PERNO MINIFIX	(W)		06
PASSA FIO 40mm	(X)	40mm CABLE PASS	(X)	PASACABLE 40mm	(X)		01
PINO SUPORTE PRATELEIRA 6x8	(Y)	6x8 SHELF SUPPORT	(Y)	SOPORTE ESTANTE 6x8	(Y)		04
PREGO 8x8 C/C	(Z)	8x8 NAIL	(Z)	CLAVO 8x8	(Z)		25
PUXADOR T 160/220mm	(AA)	160/220mm HANDLE	(AA)	160/220mm TIRADOR	(AA)		01
ROLDANA P/ PORTA DE CORRER	(AB)	SLIDING DOOR PULLEY	(AB)	POLEA PUERTA CORREDIZA	(AB)		02
SAPATA DESLIZANTE 12x50	(AC)	12x50 SLIDING FOOT	(AC)	PATA DESLIZANTE 12x50	(AC)		06
SUPORTE ANGULAR PRETO	(AD)	BLACK CORNER CONNECTOR	(AD)	SOPORTE ANGULAR NEGRO	(AD)		18
SUPORTE DE VIDRO PINO 7,5x3,5	(AE)	7.5x3.5 GLASS SUPPORT	(AE)	SOPORTE VIDRIO 7.5x3.5	(AE)		06
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(AF)	12x10mm MINIFIX NUT	(AF)	TUERCA MINIFIX 12x10mm	(AF)		06
TRAPÉZIO	(AG)	TRAPEZIUM CONNECTOR	(AG)	CONECTOR TRAPECIO	(AG)		02
PÉ	(AH)	FOOT	(AH)	PATA	(AH)		06

RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

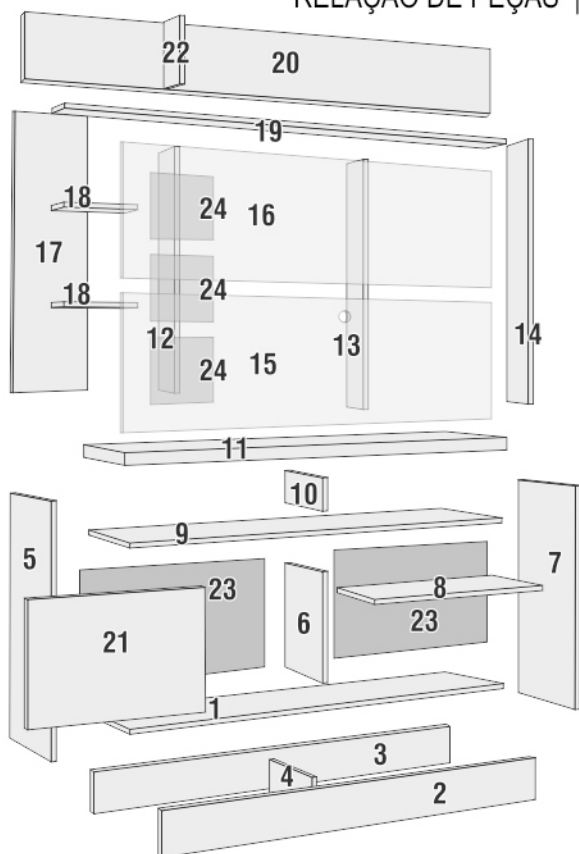

Tampo Central
Middle Cover
Tapa Central

1Pc



Lateral Superior Esquerda
Upper Left Panel
Lateral Superior Izquierdo

1Pc




Divisão Central Superior
Upper Middle Division
División Superior Central

1Pc



Lateral Superior Direita
Upper Right Panel
Lateral Superior Derecho

1Pc



Painel Inferior
Lower Panel
Panel Inferior

1Pc



Painel Superior
Upper Panel
Panel Superior

1Pc



Painel Traseiro
Back Panel
Panel Trasero

1Pc



Prateleira Superior Lateral
Top Side Shelf
Estante Superior Lateral

1Pc




Prateleira Superior
Top Shelf
Estante Superior

1Pc



Painel Superior Estreito
Upper Narrow Panel
Panel Superior Estrecho

1Pc

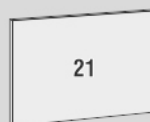

Porta
Door
Puerta

1Pc



Divisão Superior
Upper Division
División Superior

1Pc



Costas Inferior
Lower Back Panel
Trasera Inferior

2Pc




Vidro
Glass
Vidrio

3Pc




Base
Base
Base

1Pc



Rodapé Frontal
Toe Kick
Rodapié

1Pc



Rodapé Traseiro
Base Back Bar
Barra trasera Base

1Pc



Rodapé Central
Base Middle Bar
Base Central Base

1Pc



Lateral Inferior Esquerda
Lower Left Panel
Lateral Inferior Izquierdo

1Pc



Divisão Central Inferior
Lower Middle Division
División Central Inferior

1Pc



Lateral Inferior Direita
Lower Right Panel
Lateral Inferior Derecho

1Pc



Prateleira Inferior
Bottom Shelf
Estante Inferior

1Pc



Prateleira Central
Middle Shelf
Estante Central

1Pc




Divisão Central
Middle Division
División Central

1Pc

PASSO 01 COMECE A MONTAGEM PELA PEÇA 1. PARAFUSE AS PEÇAS 6 NA PEÇA 1 COM PARAFUSO 5x40(Q).

STEP 01 START ASSEMBLING FROM PART 1. SCREW PARTS 6 INTO PART 1 WITH 5x40 SCREW (Q).

PASO 01 EMPIECE EL MONTAJE POR LA PARTE 1. ATORNILLE LAS PARTES 6 A LA PARTE 1 CON TORNILLO 5x40 (Q).

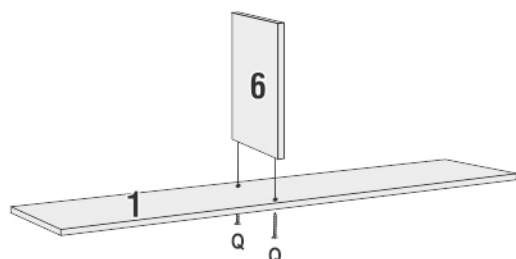


Q=2 

PASSO 02 ENCAIXE E PARAFUSE AS PEÇAS 2, 3 E 4 NA PEÇA 1 COM CAVILHA (E) E CANTONEIRA (D+L), JÁ PARAFUSANDO OS PÉS(AH+L).

STEP 02 ATTACH AND SCREW PARTS 2, 3 AND 4 INTO PART 1 WITH DOWEL (E) AND 4-HOLE ANGLE BRACKET (D+L), ALSO SCREWING THE FEET (AH+L).

PASO 02 ENCAJE Y ATORNILLE LAS PARTES 2, 3 Y 4 A LA PARTE 1 CON CLAVIJA (E) Y ÁNGULO REFUERZO 4 AGUEROS (D+L), YA ATORNILLANDO LAS PATAS (AH+L).

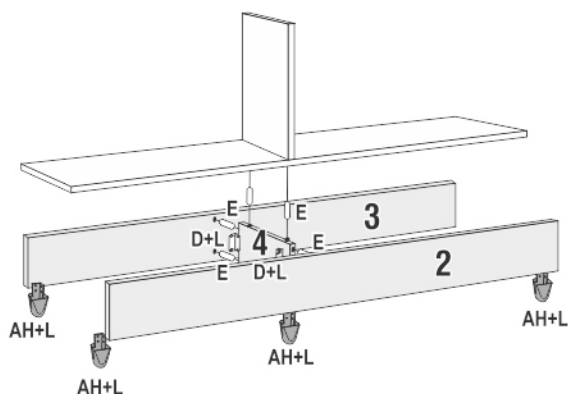



D=2  E=6  L=32  AH=6 

PASSO 03 ENCAIXE E PARAFUSE AS PEÇAS 5 E 7 NAS PEÇAS 1, 2 E 3 COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS.

STEP 03 ATTACH AND SCREW PARTS 5 AND 7 INTO PARTS 1, 2 AND 3 WITH THEIR CORRESPONDING HARDWARE.

PASO 03 ENCAJE Y ATORNILLE LAS PARTES 5 Y 7 A LAS PARTES 1, 2 Y 3 CON SUS HERRAJES RESPECTIVOS.

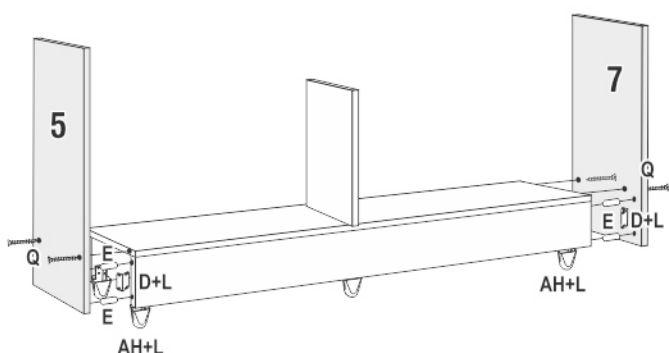


D=4  E=8  L=24  Q=4 

PASSO 04 ENCAIXE A PEÇA 9 NA PEÇA 6 COM CAVILHA(E) E PARAFUSO COM TRAPÉZIO(AG+N), PARAFUSE A PEÇA 9 NAS PEÇAS 5 E 7 COM PARAFUSO 5x40(Q). E PARAFUSE A PEÇA 10 NA 9 COM PARAFUSO 5x40(Q).

STEP 04 ATTACH PART 9 INTO PART 6 WITH DOWEL (E) AND SCREW WITH TRAPEZIUM CONNECTOR (AG+N). SCREW PART 9 INTO PARTS 5 AND 7 WITH 5x40 SCREW (Q), AND PART 10 INTO 9 WITH 5x40 SCREW (Q).

PASO 04 ENCAJE LA PARTE 9 A LA PARTE 6 CON CLAVIJA (E) Y TORNILLO CON CONECTOR TRAPEZIO (AG+N). ATORNILLE LA PARTE 9 A LAS 5 Y 7 CON TORNILLO 5x40 (Q), Y ATORNILLE LA PARTE 10 A LA 9 CON TORNILLO 5x40 (Q).

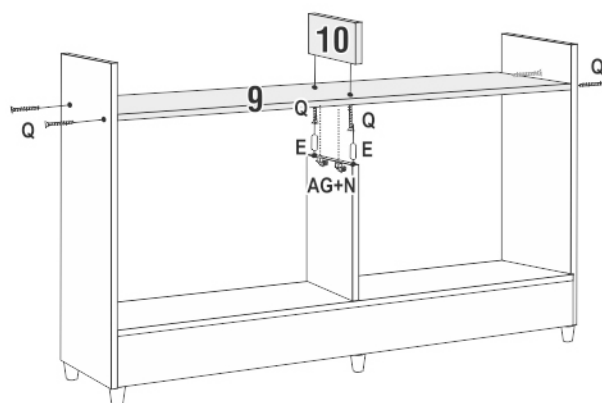


E=2  N=2  Q=6  AG=2 

PASSO 05 PARAFUSE A PEÇA 11 NAS PEÇAS 5, 7 E 10 COM MINIFIX(W+AF), CAVILHA(E) E TRAPÉZIO(AG+N).

STEP 05 SCREW PART 11 INTO PARTS 5, 7 AND 10 WITH MINIFIX (W+AF), DOWEL (E) AND TRAPEZIUM CONNECTOR (AG+N).

PASO 05 ATORNILLE LA PARTE 11 A LAS PARTES 5, 7 Y 10 CON MINIFIX (W+AF), CLAVIJA (E) Y CONECTOR TRAPEZIO (AG+N).

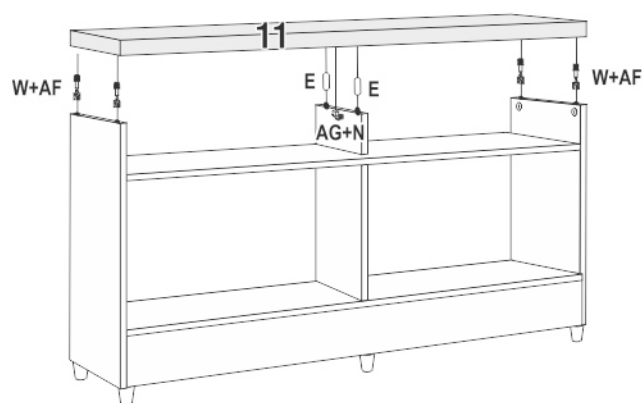


N=1  AG=1 
L=2  W=4  AF=4 


PASSO 06 ENCAIXE E PARAFUSE AS PEÇAS 12, 13 E 14 NA PEÇA 11 E FIXE OS PAINÉIS 15 E 16 COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS.

STEP 06 ATTACH AND SCREW PARTS 12, 13 AND 14 INTO PART 11, AND FASTEN THE PANELS 15 AND 16 WITH THEIR CORRESPONDING HARDWARE.

PASO 06 ENCAJE Y ATORNILLE LAS PARTES 12, 13 Y 14 A LA PARTE 11, Y FIJE LOS PANELES 15 Y 16 CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES.

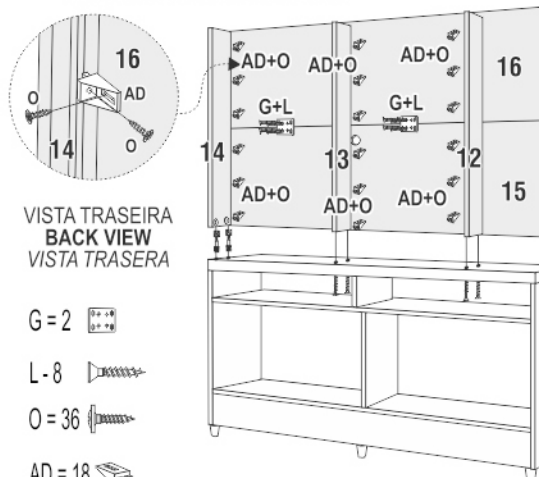


VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

G=2  L=8  O=36  AD=18 
Q=4  W=2  AF=2 


PASSO 07 PARAFUSE A PEÇA 17 NAS PEÇAS 11 COM PARAFUSO 3,5x35(P), E NAS PEÇAS 18 COM PARAFUSO 4x25(N). PARAFUSE NAS PEÇAS 12 COM PARAFUSO 5x40(Q).

STEP 07 SCREW PART 17 INTO PARTS 11 WITH 3.5x35 SCREW (P), AND INTO PARTS 18 WITH 4x25 SCREW (N). SCREW PARTS 12 WITH 5x40 SCREW (Q).


PASO 07 ATORNILLE LA PARTE 17 A LAS PARTES 11 CON TORNILLO 3.5x35 (P), Y A LAS PARTES 18 CON TORNILLO 4x25 (N). ATORNILLE LAS PARTES 12 CON TORNILLO 5x40 (Q).

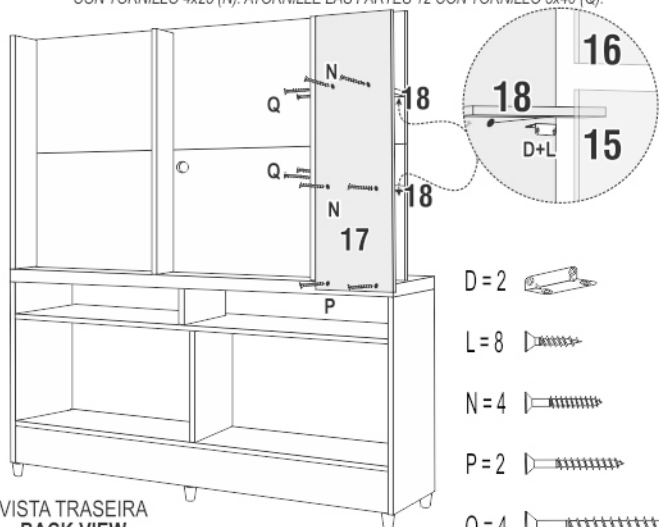


VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

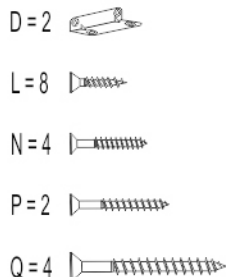

PASSO 08 ENCAIXE E PARAFUSE A PEÇA 19 NAS PEÇAS 12, 13 E 14. CONFORME DESENHO ABAIXO:
STEP 08 ATTACH AND SCREW PART 19 INTO PARTS 12, 13 AND 14 AS THE PICTURES SHOWS:
PASO 08 ENCAJE Y ATORNILLE LA PARTE 19 A LAS PARTES 12, 13 Y 14, SEGÚN MUESTRA EL DISEÑO:

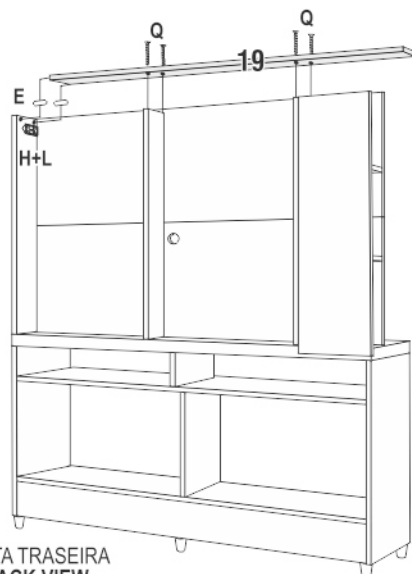


VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

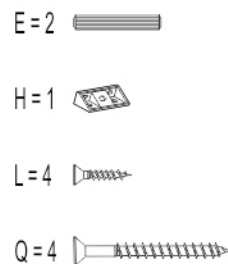


PASSO 09 ENCAIXE A PEÇA 22 NA PEÇA 19 COM CAVILHA(E). PARAFUSE A PEÇA 20 NA PEÇA 19 COM PARAFUSO 3,5x35(P), E NA 22 COM PARAFUSO 5x40(Q).

STEP 09 FASTEN PART 22 TO PART 19 WITH DOWEL (E). SCREW PART 20 INTO PART 19 WITH 3.5x35 SCREW (P), AND INTO PART 22 WITH 5x40 SCREW (Q).


PASO 09 ENCAJE LA PARTE 22 EN LA PARTE 19 CON CLAVIJA (E). ATORNILLE LA PARTE 20 A LA 19 CON TORNILLO 3.5x35 (P), Y A LA PARTE 22 CON TORNILLO 5x40 (Q).

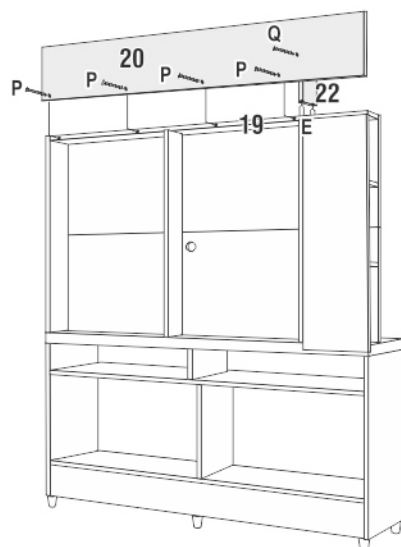

VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

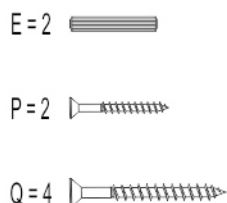

PASSO 10 PARAFUSE A PEÇA 24 NAS PEÇAS 15 E 16 COM SUPORTE DE VIDRO(AE).
STEP 10 FASTEN PART 24 INTO PARTS 15 AND 16 WITH GLASS SUPPORT (AE).
PASO 10 FIJE LA PARTE 24 A LAS PARTES 15 Y 16 CON SOPORTE VIDRIO (AE).

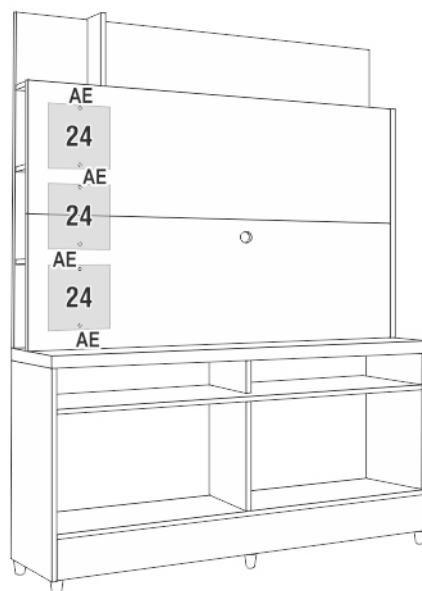


AE = 6


PASSO 11 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8(Z).

STEP 11 FASTEN THE BACK WITH 8x8 NAILS (Z).


PASO 11 FIJE LA TRASERA CON CLAVOS 8x8 (Z).

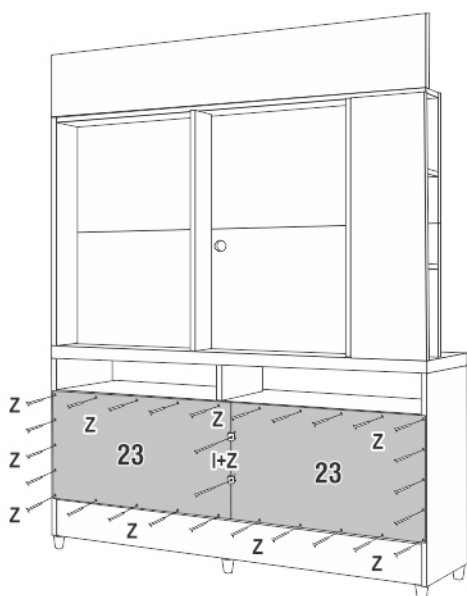

VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA



PASSO 12 MONTE O SUPORTE DE TV E A PORTA. COLOQUE A PORTA E A PRATELEIRA 8.
STEP 12 ASSEMBLE THE TV RACK AND THE DOOR. PLACE THE DOOR AND THE SHELF 8.
PASO 12 MONTE EL SOPORTE DE TV Y LA PUERTA. PONGA LA PUERTA Y EL ESTANTE 8.

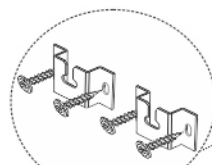

SIGA AS ORIENTAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO KIT DO SUPORTE.
FOLLOW THE INSTRUCTIONS THAT ARE INSIDE THE TV RACK KIT.
SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL KIT DEL SOPORTE DE TV.

