



JCM
movelaria

Painel Pinheiros Pinheiros Panel Panel Pinheiros



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.

We recommend that the product assembly be performed with a cordless screwdriver and by a professional furniture assembler.
Se recomienda que el montaje de los productos sea realizado con un destornillador eléctrico y por un montador de muebles profesional.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
ATTENTION: We are not responsible for misuse, assembly and wall fixation. Therefore, we are not responsible for damages and falls caused to the product, electronics and belongings therein. It is important to use suitable drills and tools for the assembly.
ATENCIÓN: No nos responsabilizamos del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared. Por lo tanto, no somos responsables de daños y caídas del producto, electrónicos y objetos que contiene. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: Para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.



Tip: To avoid damages, use the product packaging as base during the assembly.

Pista: Para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.


RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

ARRUELA LISA 1/4	(A)	1/4LAT WASHER	(A)	ARANDELA PLANA 1/4	(A)		02
ARRUELA M4 3/16	(B)	3/16 WASHER	(B)	ARANDELA 3/16	(B)		04
BUCHA GESSO 10mm	(C)	10mm PLASTERBOARD ANCHOR	(C)	TACO YESO 10mm	(C)		04
CAVILHA 8x80	(D)	8x80 DOWEL	(D)	CLAVIJA 8x80	(D)		02
CHAPA UNIAO 4 FUROS	(E)	4-HOLE CONECTION PLATE	(E)	PLACA DE UNIÓN 4 AGUJEROS	(E)		06
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x14	(F)	3.5x14 SCREW	(F)	TORNILLO 3.5x14	(F)		24
PARAFUSO CHP CHA BC 4x25	(G)	4x25 SCREW	(G)	TORNILLO 4x25	(G)		18
PARAFUSO CHP FLA BC 5x70	(H)	5x70 SCREW	(H)	TORNILLO 5x70	(H)		04
PARAFUSO ESC PHI ZP/BC 7x60	(I)	7x60 SCREW	(I)	TORNILLO 7x60	(I)		04
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x50	(J)	5x50 SCREW	(J)	TORNILLO 5x50	(J)		02
PARAFUSO MA CHA PHI ZB M4	(K)	M4 SCREW	(K)	TORNILLO M4	(K)		04
PARAFUSO MA CHA PHI ZB M6	(L)	M6 SCREW	(L)	TORNILLO M6	(L)		04
PARAFUSO MA CHA PHI ZB M8	(M)	M8 SCREW	(M)	TORNILLO M8	(M)		04
PASSA FIO 40mm	(N)	40mm CABLE PASS	(N)	PASACABLE 40mm	(N)		01
SACHE DE COLA 10grs	(O)	10gr GLUE SACHET	(O)	SACHET DE PEGAMENTO 10gr	(O)		01

RELAÇÃO DE PEÇAS | **PARTS LIST** | LISTADO DE PARTES

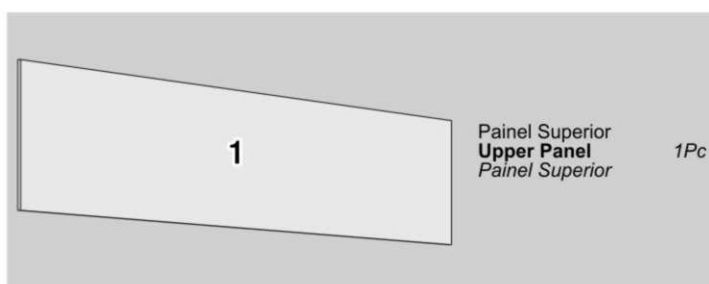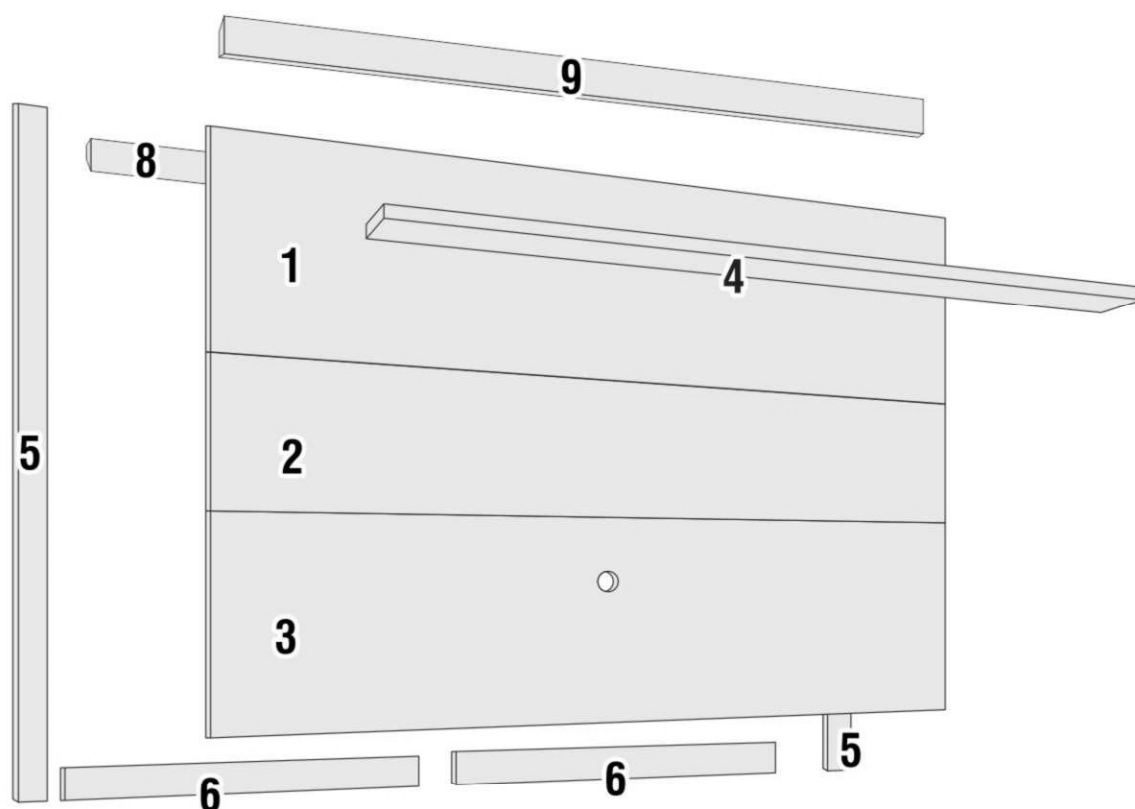

Painel Superior
Upper Panel
Painel Superior 1Pc

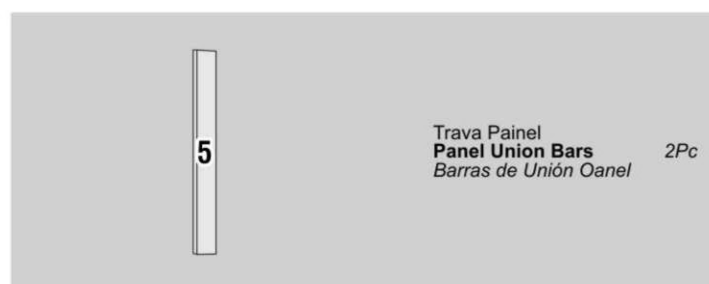


Trava Painel
Panel Union Bars
Barras de União Oanel 2Pc




Painel Central
Middle Panel
Painel Central 1Pc



Travessa Painel
Back Frame
Moldura Trasera 2Pc

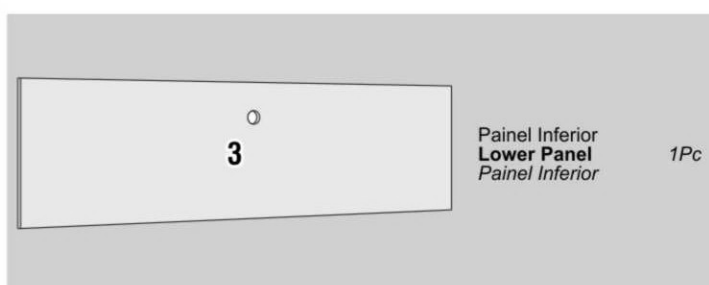

Painel Inferior
Lower Panel
Painel Inferior 1Pc

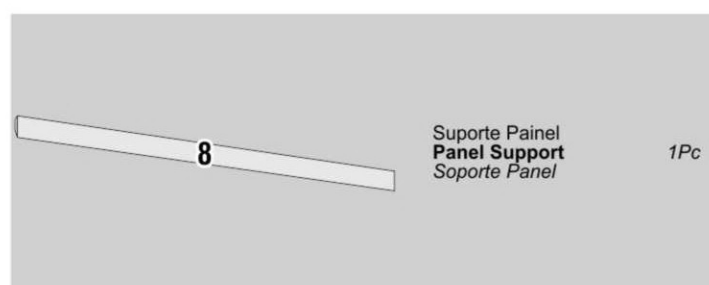

Suporte Painel
Panel Support
Soporte Panel 1Pc




Prateleira Superior
Top Shelf
Estante Superior 1Pc



Suporte Parede
Wall Support
Soporte Pared 1Pc

Passo 01 COMECE A MONTAGEM PELAS PEÇAS 01, 02 e 03, UNINDO-AS COM A CHAPA UNIÃO(E) E PARAFUSO 3,5x14(F).
Step 01 START ASSEMBLING FROM PARTS 01, 02 AND 03, BY JOINING THEM WITH CONNECTION PLATE (E) AND 3.5x14 SCREW (F).
 Paso 01 EMPIECE EL MONTAJE POR LAS PARTES 01, 02 Y 03, UNIENDOLAS CON LA PLACA DE UNIÓN Y TORNILLO 3.5x14 (F).

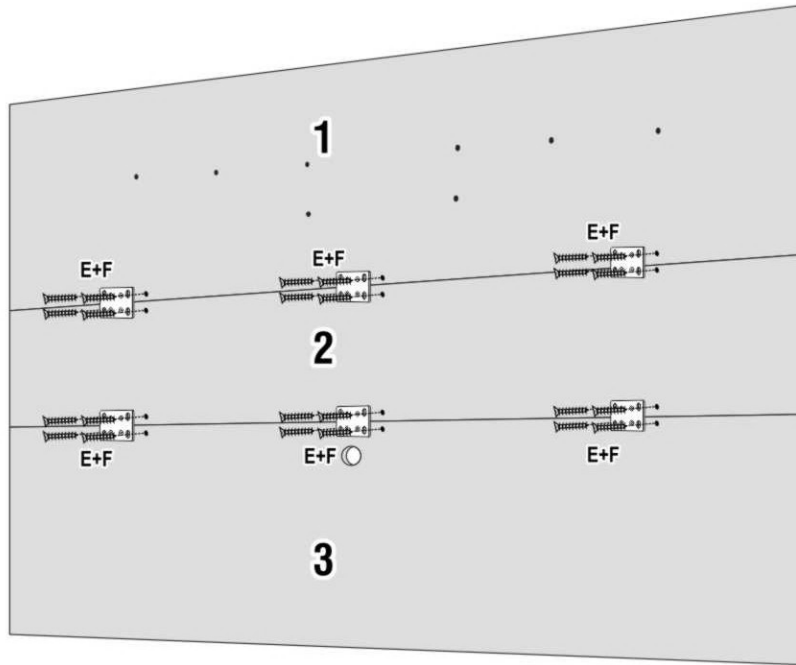


E = 6

F = 24

Vista Traseira
Back View
 Vista Traseira

Passo 02 PARAFUSE AS PEÇAS 6 NO PAINEL 3, E AS PEÇAS 5 NOS PAINÉIS 1, 2 E 3 COM PARAFUSO 4x25(G).
Step 02 SCREW PARTS 06 INTO PANEL 3, AND PARTS 5 INTO PANELS 01, 02 AND 03 WITH 4x25 SCREW (G).
 Paso 03 ATORNILLE LAS PARTES 06 AL PANEL 03, Y LAS PARTES 5 A LOS PANELES 01, 02 Y 03 CON TORNILLO 4x25 (G).

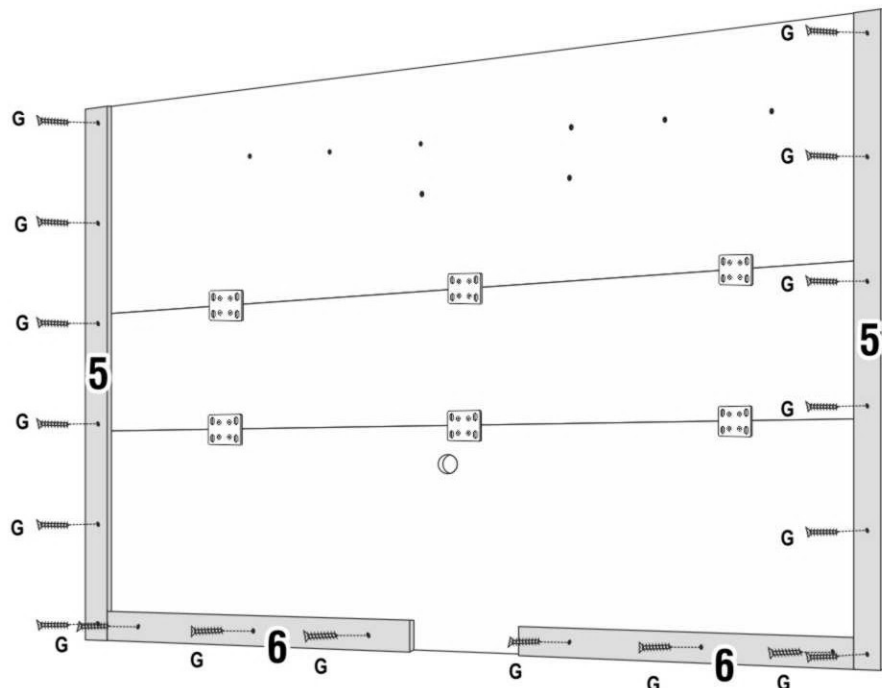


G = 18

Vista Traseira
Back View
 Vista Traseira

Passo 03 ENCAIXE A PEÇA 08 NA PEÇA 01 COM CAVILHA(D). PARAFUSE ATRAVESSANDO O PAINEL NA PEÇA 04 COM PARAFUSO 5x70 (H).

Step 03 ATTACH PART 08 TO PART 01 WITH DOWEL (D). SCREW BY PASSING THE PANEL THROUGH PART 04 WITH 5x70 SCREW (H).

Paso 03 ENCAJE LA PARTE 08 EN LA PARTE 01 CON CLAVIJA (D). ATORNILLE ATRAVESANDO EL PANEL POR LA PARTE 04 CON TORNILLO 5x70 (H).

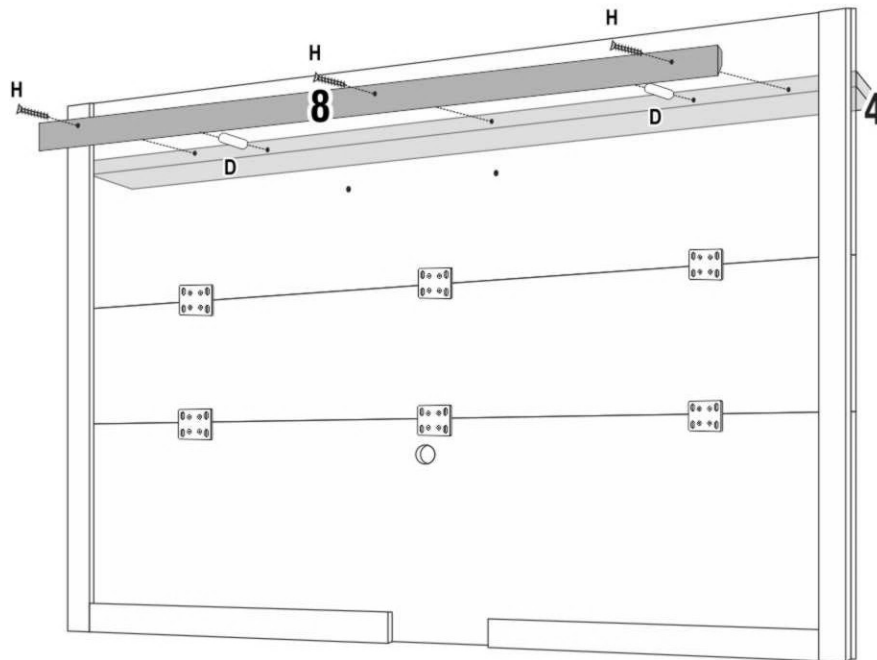

D=2


H=3

Vista Traseira
Back View
Vista Traseira

Passo 04 PARAFUSE A PEÇA 9 NA PAREDE COM BUCHA(C) E PARAFUSO 7x60(I). COLOQUE O SUPORTE DE TV.

Step 04 FASTEN PART 9 TO THE WALL WITH ANCHOR (C) AND 7x60 SCREW (I). PLACE THE TV RACK.

Paso 04 ATORNILLE LA PARTE 09 A LA PARED CON TACO (C) Y TORNILLO 7x60 (I). PONGA EL SOPORTE DE TV.

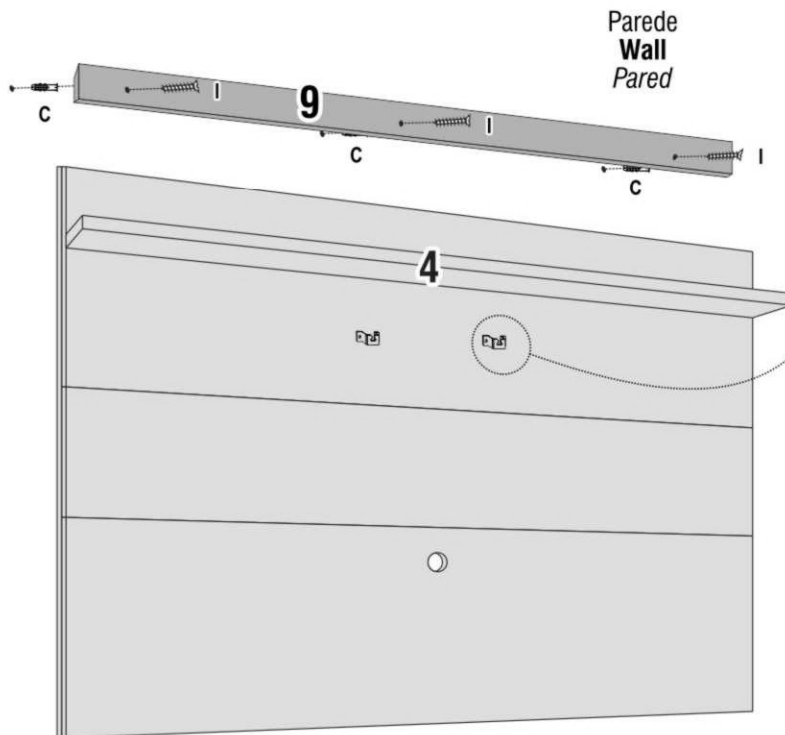

C=3

I=3

SIGA AS ORIENTAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO KIT DO SUPORTE.
FOLLOW THE INSTRUCTIONS THAT ARE INSIDE THE TV RACK KIT.
SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL KIT DEL SOPORTE DE TV.

Vista Frontal
Front View
Vista Frontal