

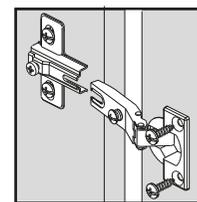


Acessórios

-  Paraf. Ø3,5x40 mm Montagem estrutura 42
-  Par. Ø3,5x25 mm puxador e gavetas 31
-  Par. Ø3,5x13 mm P/cantoneiras, cabideiro, corrediças, Dobradiça, calço 130
-  Cavilha Ø6x30 mm Montagem estrutura Gavetas e rodapés 24
-  Ø26mm Dobradiça CURVA 8
-  Calço 5 (Baixo) 8
-  Puxador Antar 604mm 1
-  Puxador Antar 274mm 6
-  Dobradiça pino + 1 Arruela Plástica + Bucha 2
-  Suporte cabideiro 4
-  Corrediça (paraf. Ø3,5x13mm) 4 pares
-  Perfil H 2140mm 2
-  Cantoneira P/ Vistas, gavetas e rodapé interno 15
-  Pregos 10 x 10 Fundos 90
-  Cola branca(sache) P/cavilhas 1
-  Sapatas 8
-  Cabideiro Metal (475mm) 2

Montagem da Estrutura

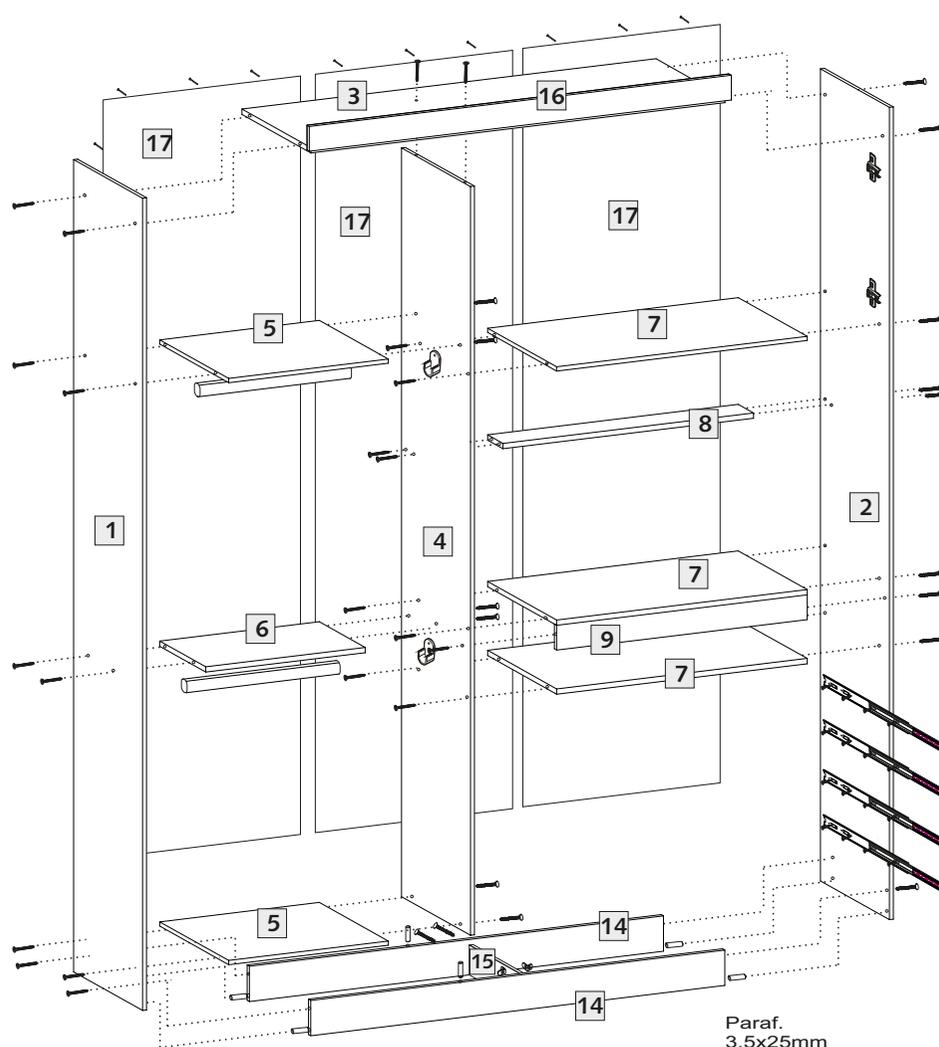


ATENÇÃO!


Instruções de instalação do painel 20 no verso da folha.

Roupeiro 3 Portas 4 Gavetas + PAINEL TV MASTER

Larg.: 1290mm Alt.: 2300mm Prof.: 465mm

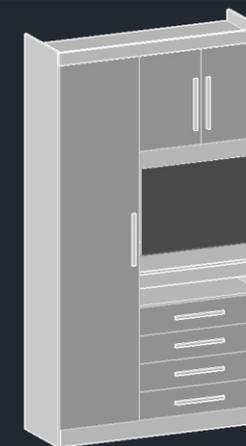

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	2300 x 450	
02	Lateral Direita	01	2300 x 450	
03	Chapéu	01	450 x 1260	
04	Divisória	01	2120 x 450	
05	Prateleira Fixa	02	450 x 485	
06	Prateleira Estreita	01	300 x 485	
07	Base sobre gavetas	03	450 x 760	
08	Montante Horizontal	01	100 x 760	
09	Vista Frontal	01	70 x 760	
10	Traseira de gaveta	04	90 x 707	
11	Lateral de gaveta	08	110 x 360	
12	Fundo de gaveta	04	722 x 365	
13	Frente de gaveta	04	160 x 770	
14	Rodapé	02	100 x 1260	
15	Rodapé Interno	01	95 x 400	
16	Moldura Superior	01	70 x 1290	
17	Fundos	04	2170 x 420	
18	Porta maior	01	2125 x 495	
19	Porta menor	01	550 x 383	
20	Painel para TV	01	685 x 755	

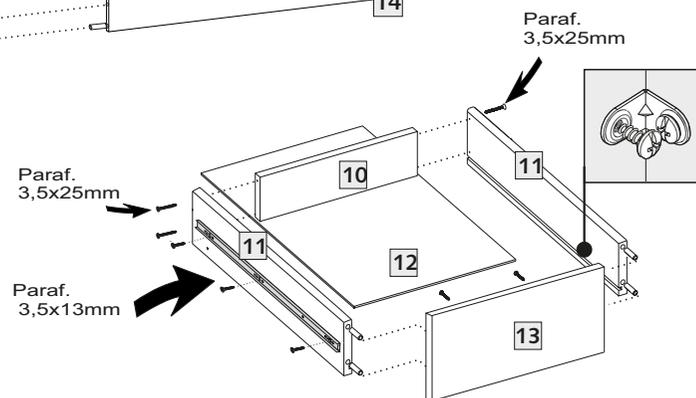

Montagem das Gavetas

FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR



VISTA LATERAL

ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho.

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.




Indústria Moveleira Ltda.

Rev. 002 08/10/2018

Montagem Painel TV


PASSO 1

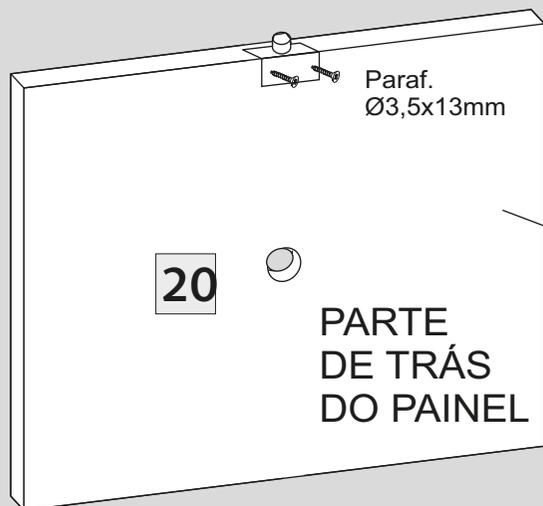

- Fixar o pino giratório na parte superior do painel 20 com paraf. Ø3,5x13mm

***Fixar pela parte de trás.**

PASSO 2

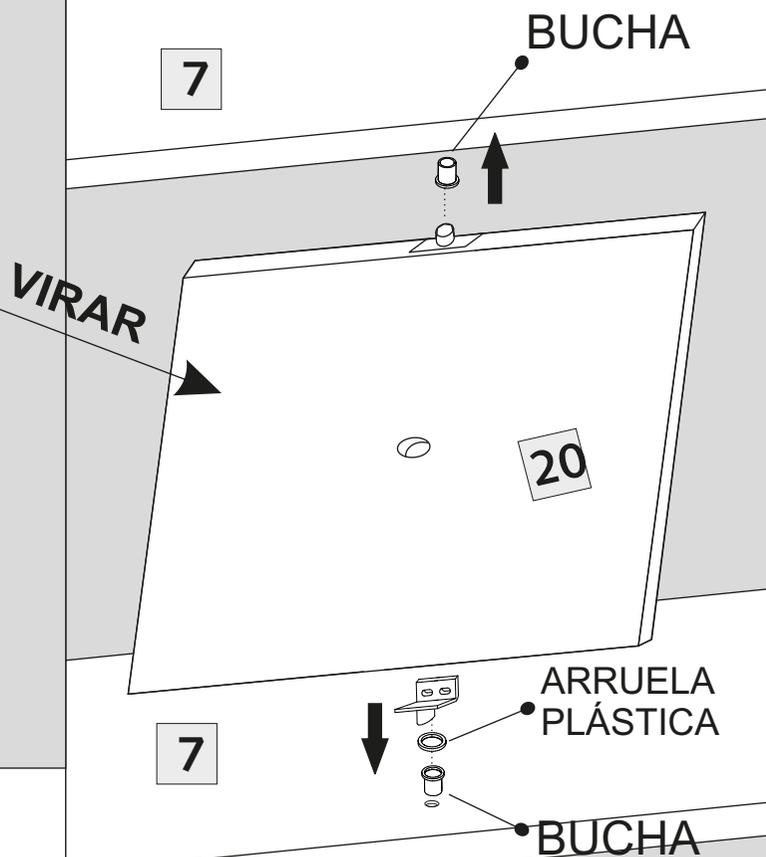

- Colocar Bucha na parte superior e inferior com a Arruela Plástica no Pino

- Colocar Painel Encaixando o pino dobradiça no furo superior.

- Inserir o pino na bucha inferior. Apoiar o painel no Pino inferior.

PASSO 3



- Girar o painel e fixar o Pino com 2 parafusos 3,5x13mm.