



MANUAL DE MONTAGEM - ARMÁRIO 2 PORTAS TWISTER RETRÔ/VIRGINIA RETRÔ

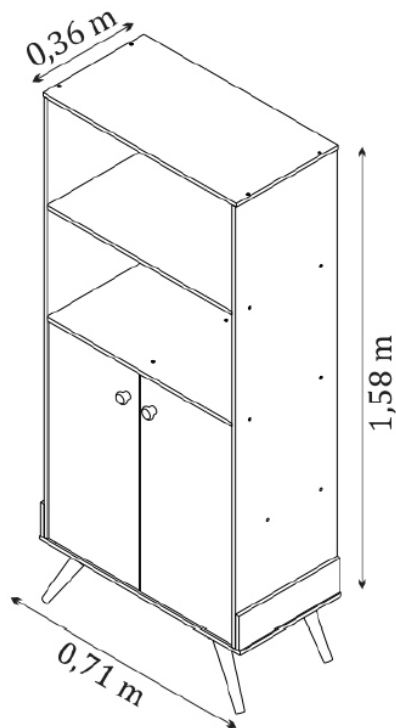

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

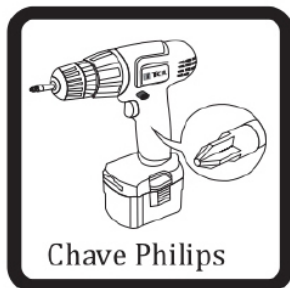



IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


MANUAL DE MONTAGEM - ARMÁRIO 2 PORTAS TWISTER RETRÔ/VIRGINIA RETRÔ

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
15967	2	LATERAL	1360	360	12	MDP 12MM
15968	1	BASE	710	360	12	MDP 12MM
15969	1	TAMPO	685	360	12	MDP 12MM
15970	1	DIVISÃO	676	344	12	MDP 12MM
15971	2	PORTA	670	322	12	MDP 12MM
15972	1	PRATELEIRA FURADA	655	360	12	MDP 12MM
15973	1	PRATELEIRA	655	360	12	MDP 12MM
15974	1	PRATELEIRA PEQUENA	322	298	12	MDP 12MM
15975	2	LATERAL MENOR	360	104	12	MDP 12MM
15976	4	COSTA	674	343	2,5	MDF 2,5MM

Lista de Ferragens


Cód: 2591 (x1)  CHAVE ALLEN	Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 12294 (x24)  PARAFUSO SOBERBO ESCAREADO 5X50MM	Cód: 8455 (x4)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20
Cód: 2572 (x50)  PREGO C/CABEÇA 10x10	Cód: 2504 (x28)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14	Cód: 2478 (x4)  CAVILHA METAL PTA.ESPELHO	Cód: 2522 (x2)  PARAFUSO FLANGEADO 4x30
Cód: 12309 (x4)  CHAPA METÁLICA 5 FUROS	Cód: 3258 (x24)  TAPA FURO ADESIVO 13MM	Cód: 2490 (x10)  FIXADOR METAL COSTA	Cód: 13556 (x1)  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 672 MM
Cód: 12021 (x2)  PUXADOR MADEIRA IMACÁ	Cód: 3139 (x2)  IMÁ CHAPA AUTO COLANTE	Cód: 11924 (x4)  PÉ PALITO MADEIRA 190 X 35 X 24 MM	

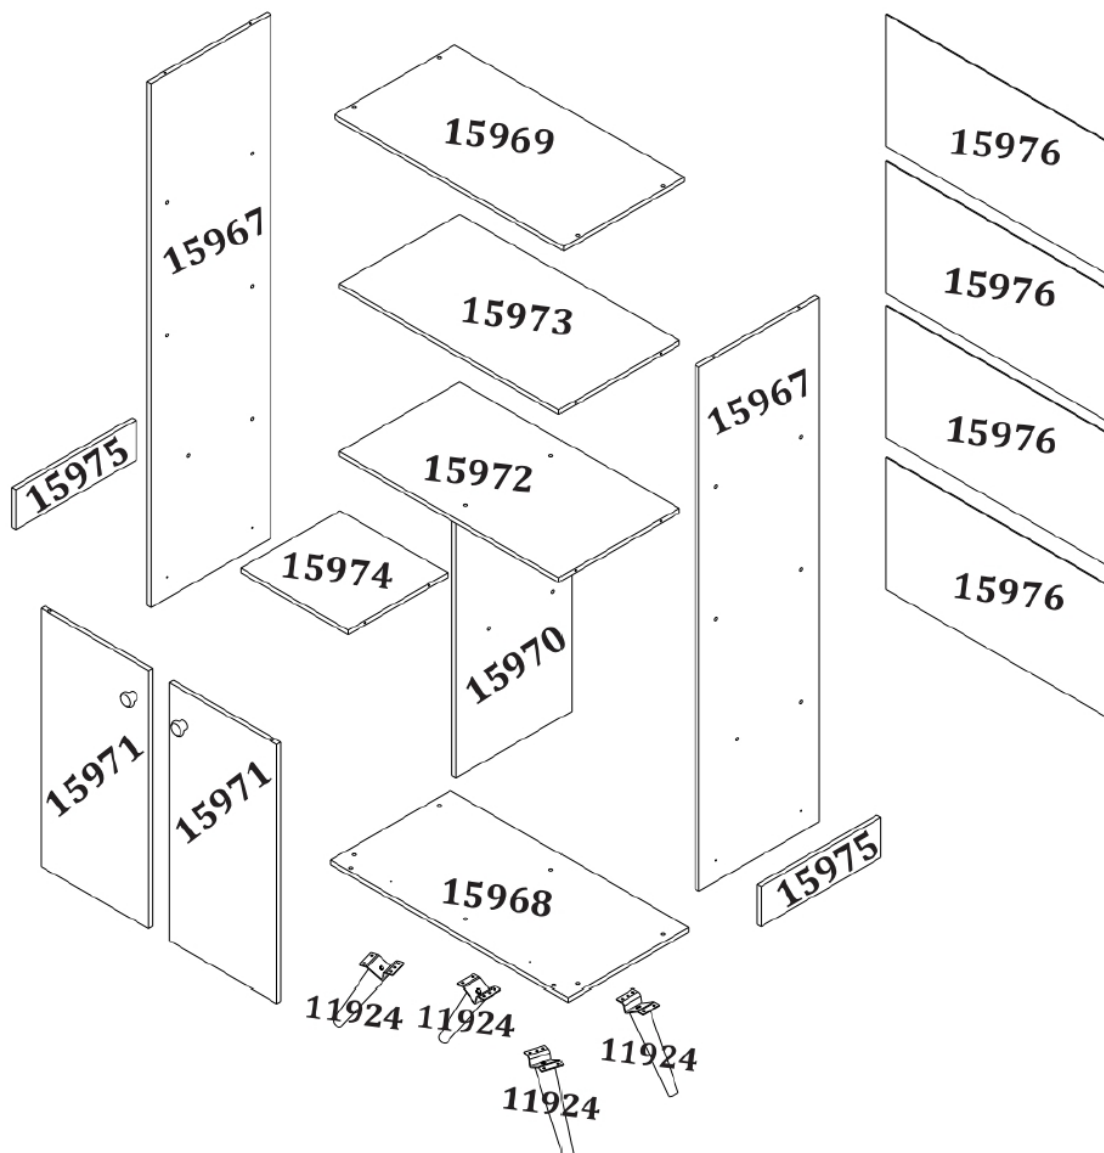


- 1** Faça a montagem de acordo com a ilustração abaixo. Fixe a chapa metálica (12309) na base (15968) utilizando o parafuso (2503). Em seguida, enrosque os pés (11924) na chapa metálica (12309).

Obs: A chapa metálica (12309) deve ser colocada na posição uma de frente para outra, como está sendo demonstrado no desenho abaixo. Os furos de fixação das chapas metálicas (12309) na parte frontal da base, foram desalinhados propositalmente para melhorar o desempenho e visualização do produto depois de montado.


ATENÇÃO: Fixe as chapas metálicas (12309) na parte frontal da base utilizando os dois primeiros furos da chapa, de modo que ela fique em posição diagonal. Na parte de trás fixe normalmente como demonstra o desenho abaixo:

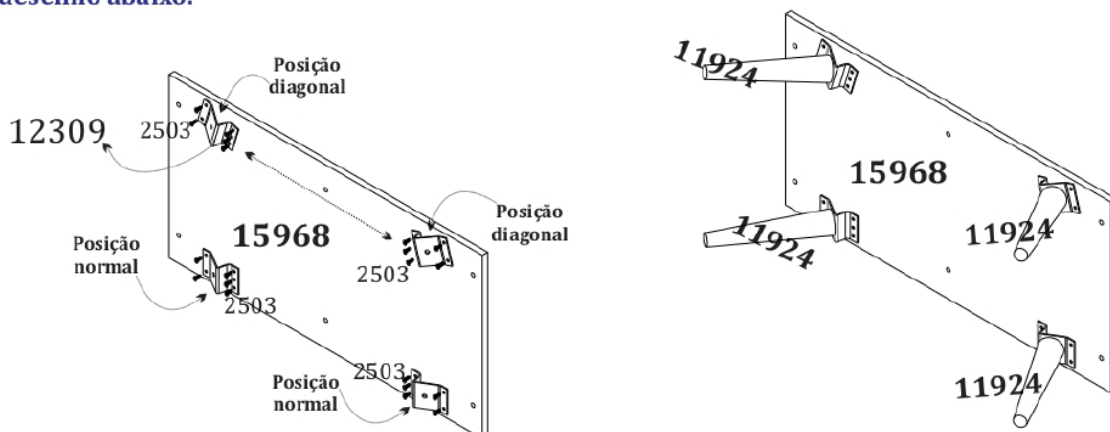


- 2** Fixe as laterais (15967) na base (15968) utilizando o parafuso (12294).

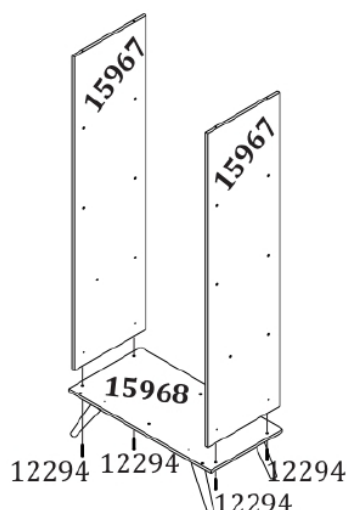


- 3** Fixe a divisão (15970) na base (15968) utilizando o parafuso (12294) e em seguida, fixe a prateleira (15974) na lateral (15967) e na divisão (15970) utilizando o parafuso (12294).

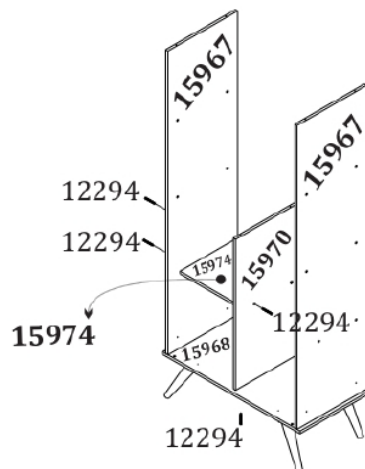


- 4** Fixe a prateleira (15972) nas laterais (15967) e na divisão (15970) utilizando o parafuso (12294). Fixe o encaixe da cavilha metal na prateleira (15972) e na base (15968). Fixe a cavilha metal (2478) na porta (15971) e encaixe entre a prateleira e a base.

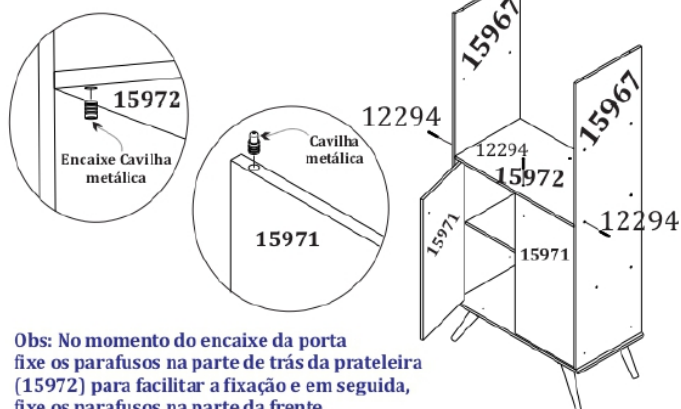


- 5** Fixe a prateleira (15973) nas laterais (15967) utilizando o parafuso (12294).

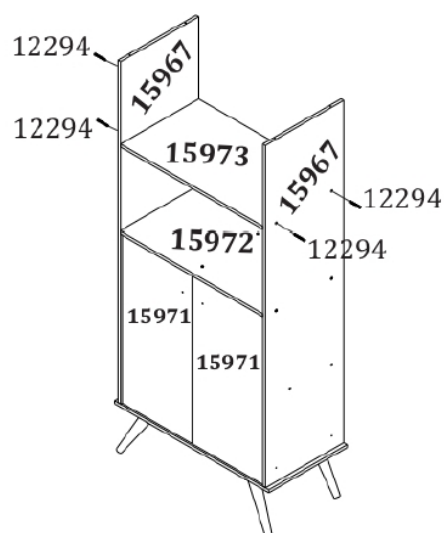


- 6** Fixe o tampo (15969) nas laterais (15967) utilizando o parafuso (12294).

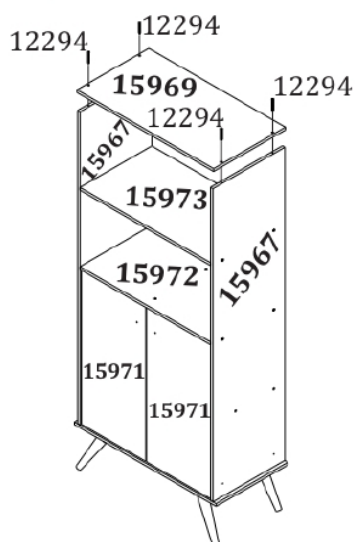


- 7** Fixe a lateral menor (15975) nas laterais (15967) utilizando o parafuso (8455). **Obs:** Fixe o parafuso (8455) de dentro para fora colocando a lateral menor (15975) fazendo a parte da frente com a lateral (15967).

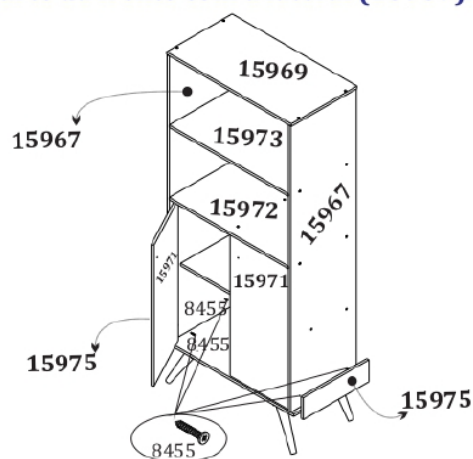


- 8** Fixe as costas (15976) utilizando os pregos (2572) e o fixador costa (2490). Utilize o perfil H (13556) entre as costas de baixo.

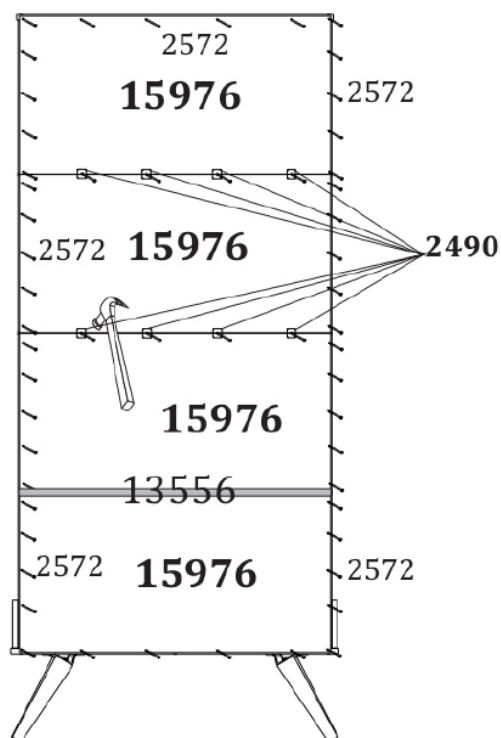

- 9** Fixe o puxador (12021) utilizando o parafuso (2522).

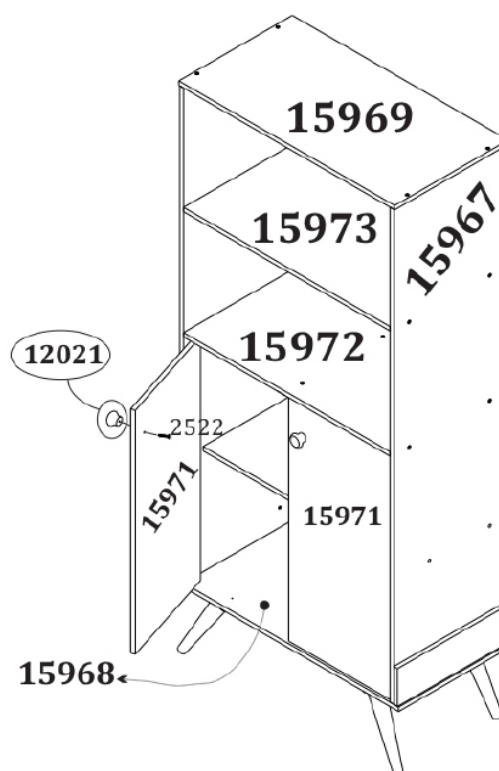

- 10** Fixe o imã (3139) na prateleira (15972) utilizando o parafuso (2504), retire a proteção da chapinha e cole na porta (15971) de modo que ao fechar a porta ela entre em contato com o imã fixado na prateleira.

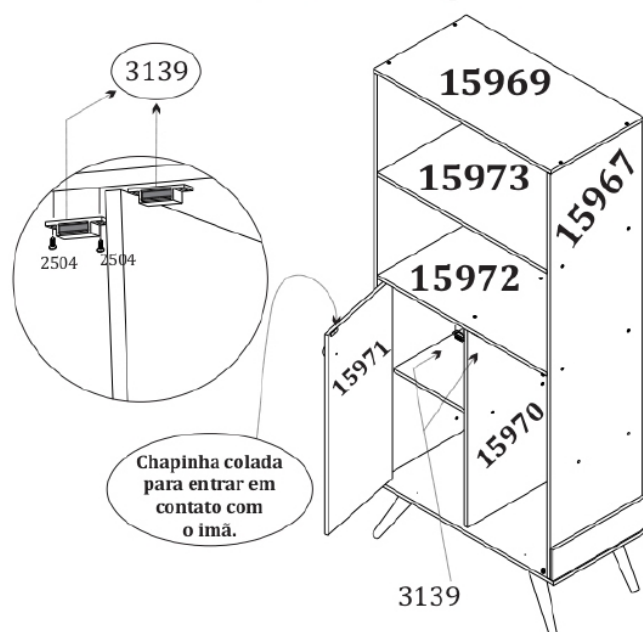

- 11** Seu ARMÁRIO 2 PORTAS TWSITER RETRÔ/ VIRGINIA RETRÔ está montado para o uso.

