MONTAGEM

CAMA BAÚ COM ALÇA EMBUTIDA

ASSISTA O VIDEO DE MONTAGEM ACESSE PELO QR-CODE

TEMPO DE MONTAGEM 10 min

MONTAR EM 02 pessoas

Prince CAMA BOX

KIT MONTAGEM BAÚ BIPARTIDO



12 PÉS



02 CHAPA DE UNIÃO



04 PARAFUSOS
Os parafusos ja estão fixados no produto, sendo 4 para cada parte da cama baú



02 ARCOS DE SUPORTE

CADA PARTE DA CAMA BAÚ CONTÉM 1 KIT COM: 6 PÉS , 1 CHAPA DE UNIÃO E 1 ARCO DE SUPORTE


ETAPAS DE MONTAGEM

1 DESEMBALE O PRODUTO E RESERVE OS FITILHOS PARA USO POSTERIOR




Dica: a embalagem pode ser usada para proteger o piso durante a montagem

2 RETIRE AS PEÇAS DE DENTRO DO BAÚ

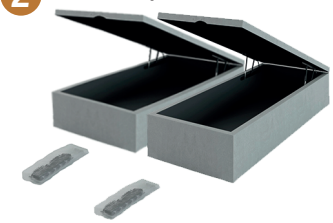


Cada parte do báu contem 1 kit de montagem, confira se todas as peças estão com as quantidades corretas

3 COLOQUE NOVAMENTE OS FITILHOS

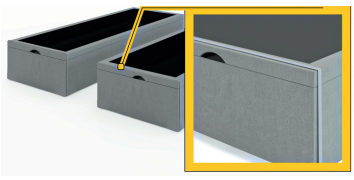

Obs.: a recolocação do fitilho evita que o baú abra na hora da montagem

4 POSICIONE A CAMA BAÚ NA VERTICAL

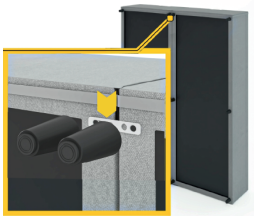


Com a chapa de união, rosqueie os pés no sentido horário no local indicado nas duas extremidades do produto

5 APLIQUE TODOS OS PÉS



Rosqueie todos os pés no sentido horário nos locais indicados

6 PARAFUSE OS ARCOS DE SUPORTE

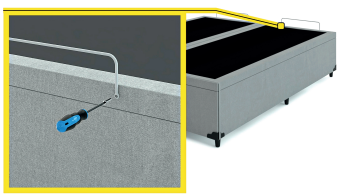

Obs.: Os parafusos estão fixados no produto, retire-os para depois aplicar o arco

7 IMPORTANTE: SOMENTE RETIRE OS FITILHOS APÓS O COLCHÃO ESTAR EM CIMA DA CAMA BAÚ, PARA EVITAR QUE ELE ABRA ACIDENTALMENTE

KIT MONTAGEM BAÚ ÚNICO



06 PÉS



01 ARCOS DE SUPORTE



02 PARAFUSOS
Os parafusos já estão fixados no produto

ETAPAS DE MONTAGEM

1 DESEMBALE O PRODUTO E RESERVE OS FITILHOS PARA USO POSTERIOR




Dica: a embalagem pode ser usada para proteger o piso durante a montagem

2 RETIRE AS PEÇAS DE DENTRO DO BAÚ




Confira se todos os itens estão no kit de montagem

3 COLOQUE NOVAMENTE OS FITILHOS

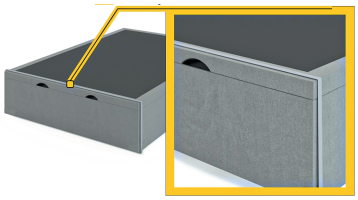

Obs.: a recolocação do fitilho evita que o baú abra na hora da montagem

4 POSICIONE A CAMA BAÚ NA VERTICAL

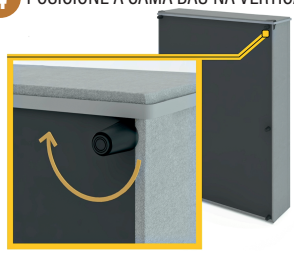


5 APLIQUE TODOS OS PÉS



Rosqueie todos os pés no sentido horário nos locais indicados

6 PARAFUSE O ARCO DE SUPORTE

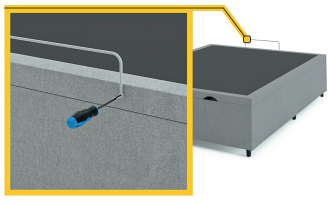

Obs.: Os parafusos estão fixados no produto, retire-os para depois aplicar o arco

7 IMPORTANTE: SOMENTE RETIRE OS FITILHOS APÓS O COLCHÃO ESTAR EM CIMA DA CAMA BAÚ, PARA EVITAR QUE ELE ABRA ACIDENTALMENTE