





Qualidade para merecer você

MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6 PORTAS LONDRES

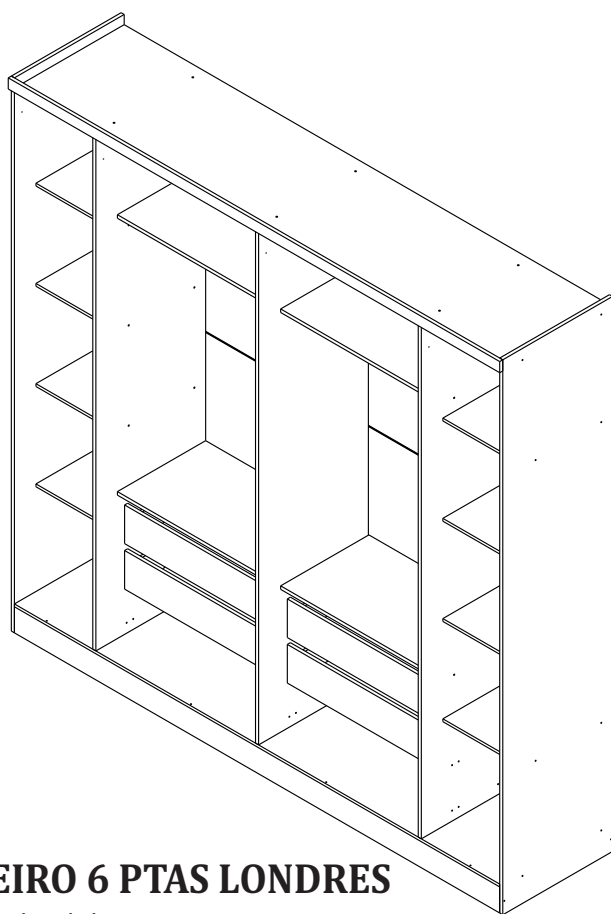


ROUPEIRO 6 PTAS LONDRES
Cód.: 15855

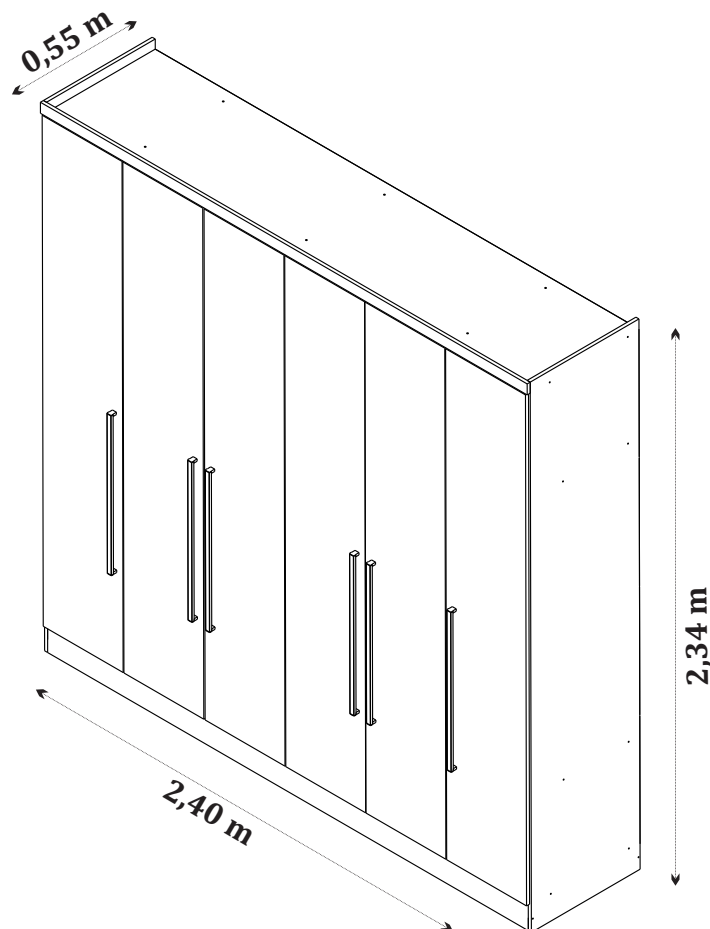

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

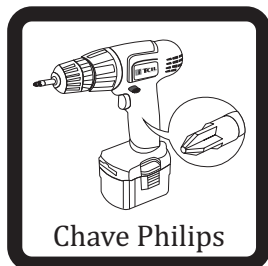

Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970
WWW.TCIL.COM.BR

09/01/2019

DESIGNER: Schinaider Teixeira

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr: / /

Motivo da Assistência:









IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUP. 6PTS LONDRES

MEDIDAS EM (mm)


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
15860	1	LATERAL DIRETA	2342	535	15	MDP 15 MM
15861	1	LATERAL ESQUERDA	2342	535	15	MDP 15 MM
15862	2	DIVISÃO	2165	535	15	MDP 15 MM
15863	1	DIVISÃO CENTRAL	2165	535	15	MDP 15 MM
15868	1	BASE	2365	535	12	MDP 12 MM
15869	1	TAMPO	2365	535	12	MDP 12 MM
15864	6	PORTA	2175	393	15	MDP 15 MM
15870	4	PRATELEIRA	778	430	15	MDP 15 MM
15817	8	PRATELEIRA PEQUENA	430	382	12	MDP 12 MM
15818	1	RODAPÉ FRONTAL	2365	110	15	MDP 15 MM
15819	1	RODAPÉ TRASEIRO	2365	110	15	MDP 15 MM
15822	4	FRENTE GAVETA	718	163	15	MDP 15 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
15824	4	TRASEIRO GAVETA	669	95	12	MDP 12 MM
15825	4	FUNDO GAVETA	680	350	2,5	MDF 2,5 MM
15826	4	COSTA	2390	544	2,5	MDF 2,5 MM
15865	1	MOLDURA SUPERIOR	2395	47	15	MDP 15 MM
15829	2	TRAVESSA	505	110	15	MDP 15 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS


Cód: 2466 (x9)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 2473 (x16)  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 12180 (x3)  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 2390MM	Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA
Cód: 2457 (x24)  CALÇO DOBRADIÇA 26MM Nº5	Cód: 2481 (x24)  DOBRADIÇA CURVA 26 MM	Cód: 11708 (x2)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 770MM	Cód: 2505 (x16)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40
Cód: 2520 (x12)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25	Cód: 2503 (x206)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12	Cód: 2521 (x36)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40	Cód: 4617 (x8)  SAPATA L 1 FURO
Cód: 2576 (x4)  SUPORE CABIDEIRO 30X16	Cód: 2572 (x100)  PREGO C/ CABEÇA 10X10	Cód: 16284 (x6)  PUXADOR FADO LUSI 672 MM PV 309	Cód: 2471 (x24)  CAVILHA MADEIRA 6X25
Cód: 7710 (x32)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12	Cód: 8455 (x16)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20	Cód: 9052 (x8)  SUPORE TRIANGULAR C/ ABA	Cód: 8911 (x4)  CORREDIÇA TELESCÓPICA 300mm (H32)
Cod: 3138 (x4)  PINO MINI FIX DUPLO	Cód: 8961 (x16)  CALÇO 082 30MM	Cod: 2580 (x8)  TAMBOR MINI FIX 15X12	Cód: 2583 (x8)  TAMPA MINIFIX 15 mm NA COR
Cod: 2578 (x16)  SUPORE PRATELEIRA	Cód: 10101 (x8)  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS	(x1)  ETIQUETA TCIL	

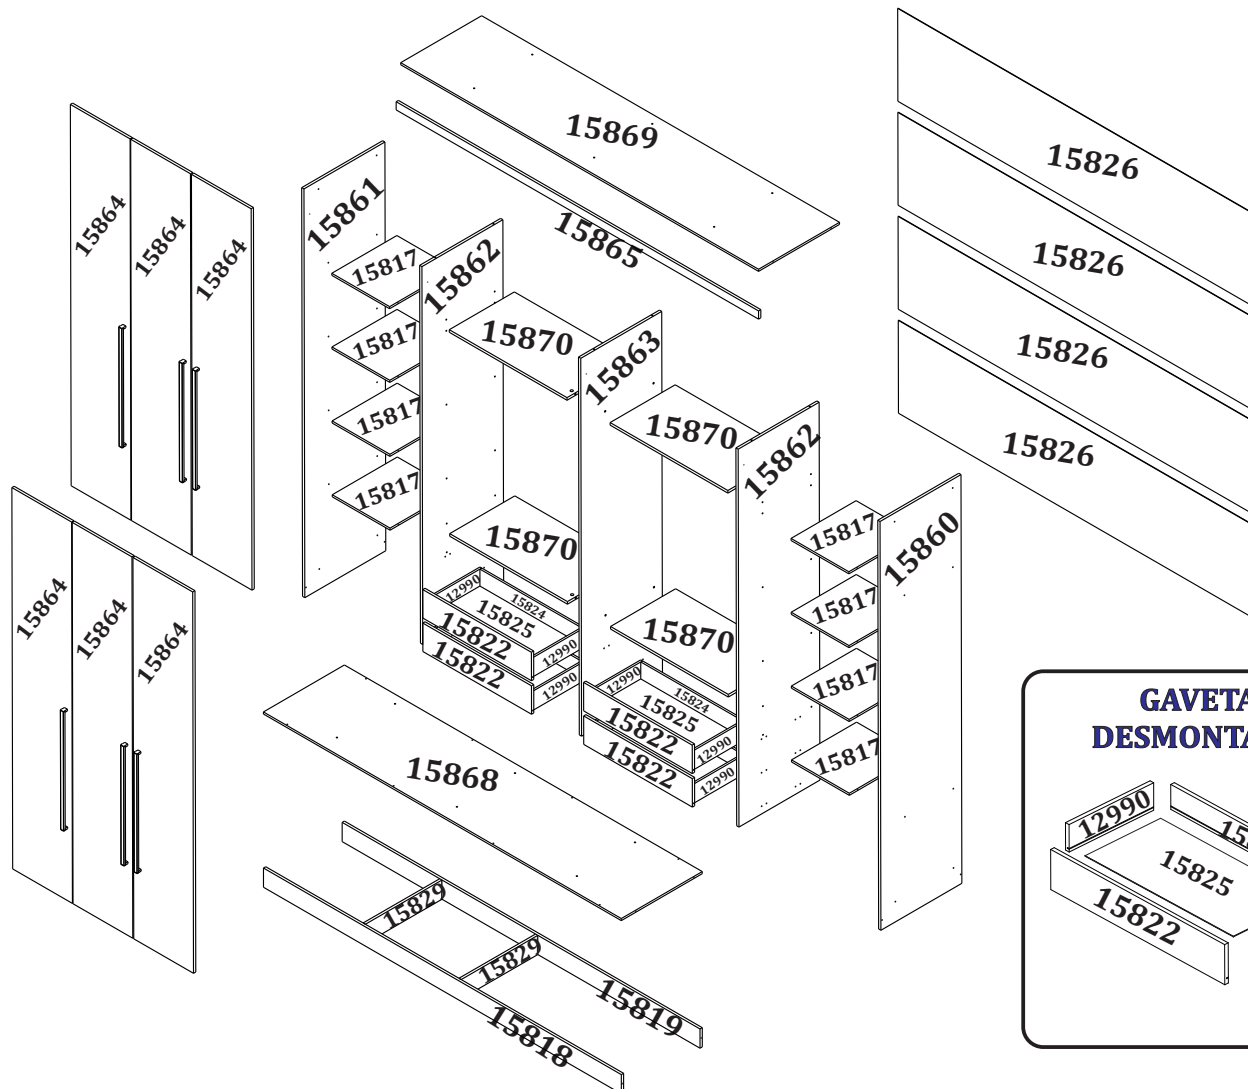


- 1** Fixe a sapata (4617) nas laterais (15860/15861) e nos rodapés (15818/15819) com o parafuso (2503). Fixe as laterais (15860/15861) nos rodapés (15818/15819) utilizando o parafuso (2521) e em seguida, fixe as travessas (15829) entre os rodapés utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2503).

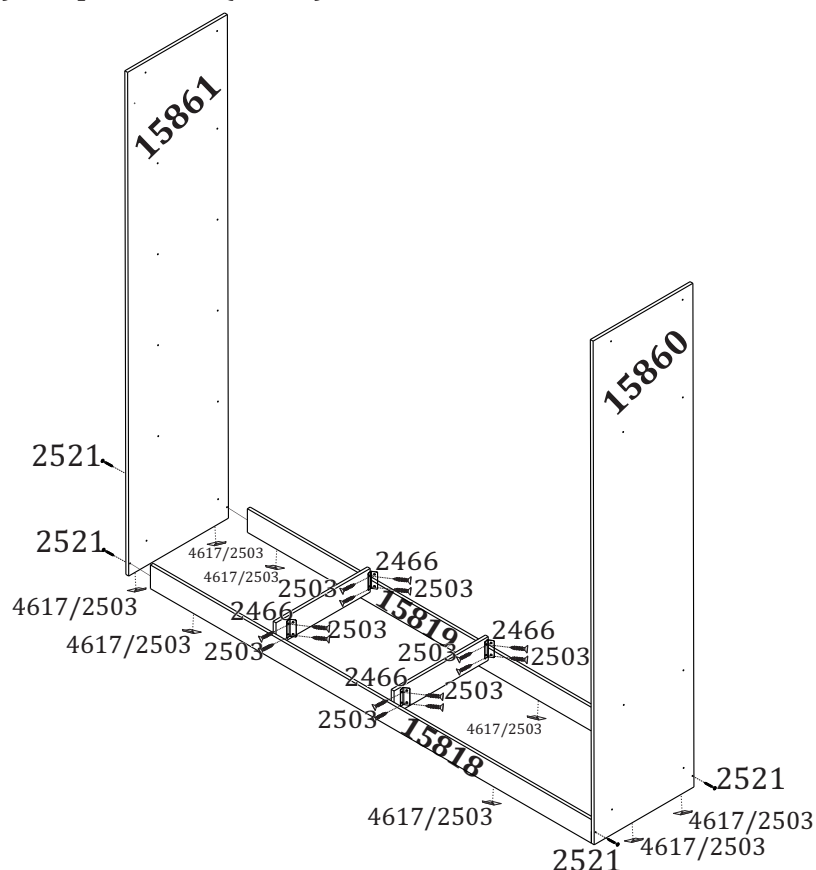


- 2** Fixe a base (15868) nas laterais (15860/15861) com o parafuso (2521) e em seguida, fixe nos rodapés (15818/15819) utilizando o parafuso (2505).

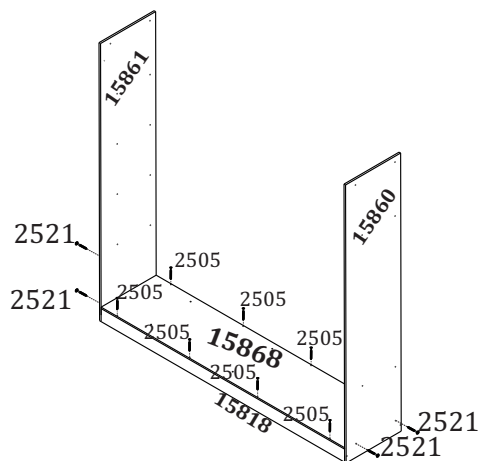


- 3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (15862) e encaixe na base (15868). Em seguida, fixe as prateleiras (15817) entre as laterais (15860/15861) e as divisões (15862) utilizando o parafuso (2521).

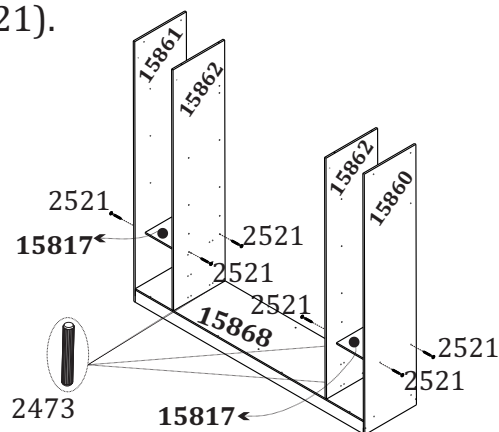


- 4** Fixe a divisão (15863) na base (15868) utilizando a cavilha (2473). Fixe as prateleiras (15870) entre as divisões (15862/15863) utilizando o pino mini fix (3138) e o tambor mini fix (2580), fixe também a cavilha (2473) na divisão (15863) para o encaixe das prateleiras (15870).

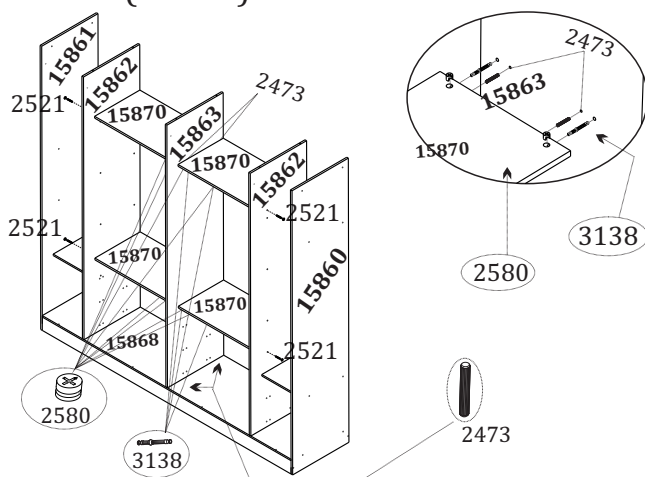


- 5** Fixe as prateleiras (15817) entre as laterais (15860/15861) e as divisões (15862) utilizando o parafuso (2521) e o suporte prateleira (2578).

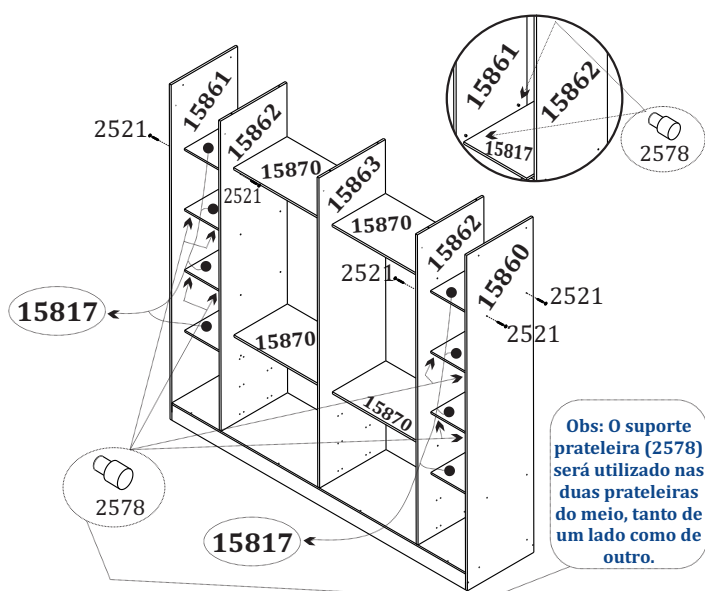


- 6** Fixe o tampo (15869) nas cavilhas (2473) das divisões (15862/15863). Em seguida, com o parafuso (2521) fixe o tampo nas laterais (15860/15861).

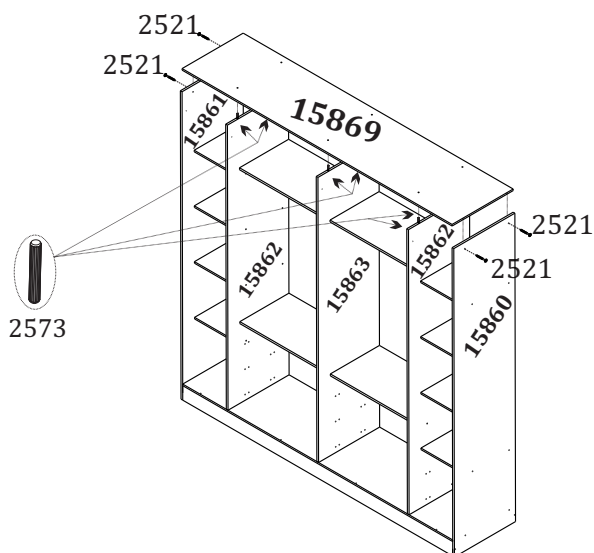


- 7** Fixe a moldura (15865) no tampo (15869) utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2503), dividido em espaços iguais.

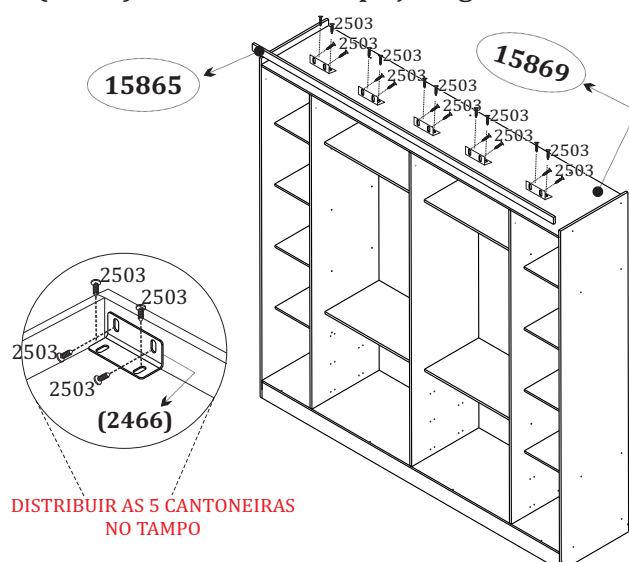

- 8** Fixe com prego (2572) as costas (15826), encaixando os perfis (12180).

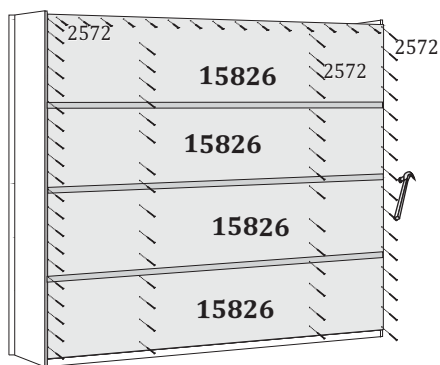


- 9** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo. **Obs: Os trilhos da corredeira devem ser colocados faceando com a parte inferior das laterais de gaveta.**

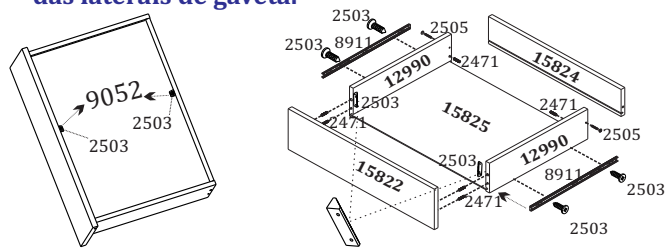


Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2503).

Fixar frente de gaveta e a lateral com o Canector (10101).


- 10** Fixe os calços (8961) com o parafuso (7710) nas divisões (15862/15863) e em seguida, coloque as corredeiras (8911) utilizando os parafusos (8455).

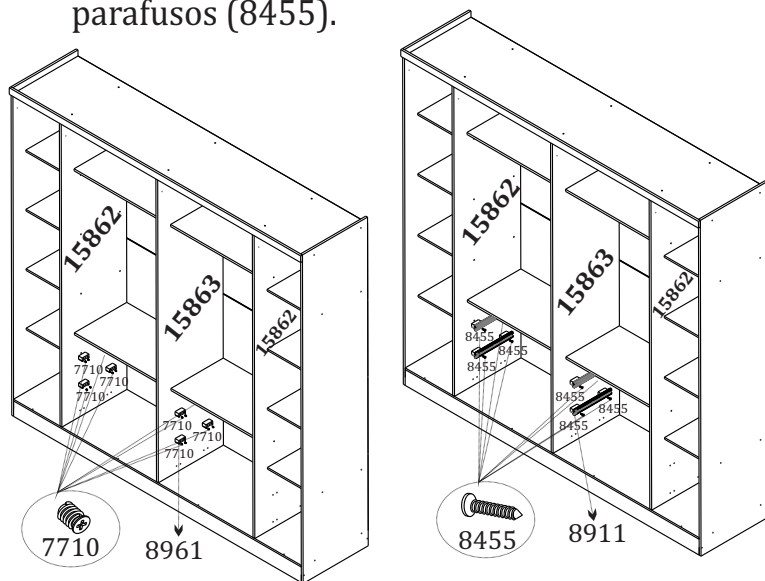

- 11** Fixe as gavetas e em seguida, coloque os suportes de cabideiro (2576) utilizando o parafuso (2503).

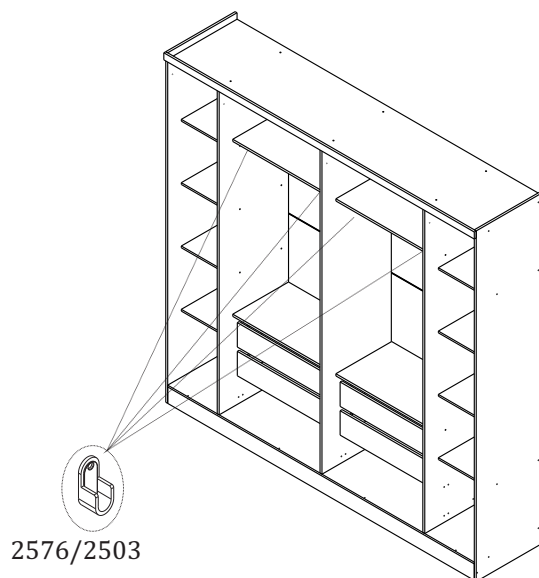

- 12** Monte as portas (15864) de acordo com o desenho abaixo.

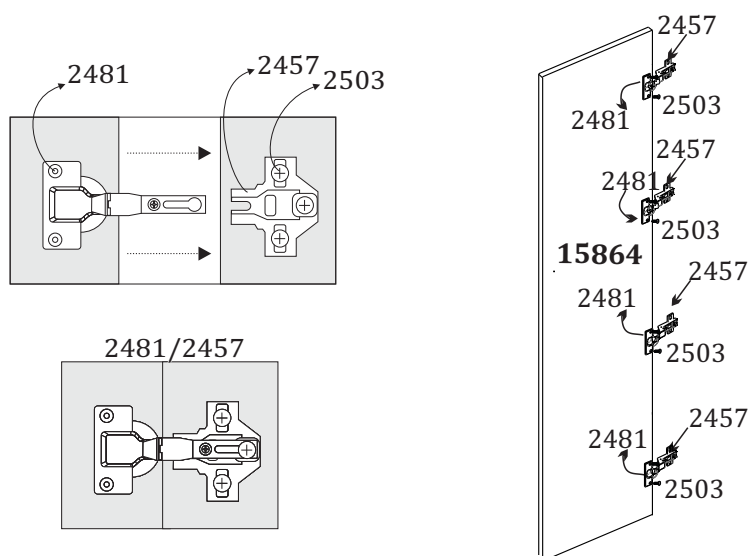

- 13** Fixe o puxador (16284) utilizando o parafuso (2520). Seu ROUPEIRO 6 PORTAS LONDRES está montado para o uso.

