

Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem do seu produto!




**Garantia válida somente se forem seguidas corretamente as instruções contidas neste manual.*

- Reserve uma área livre e limpa para a montagem;
- Aconselhamos que utilize a embalagem para forrar o chão;
- Para garantir uma maior durabilidade do seu produto, respeite as seguintes informações de conservação:
- **Limpeza:** passe um pano seco e umedecido até retirar todo o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido e, em seguida, utilize um pano seco. Em caso de manchas, limpe com uma solução de água e sabão, seguindo as mesmas orientações de limpeza geral. Nunca utilize solventes, aguarrás, removedores, lustra móveis, tiner, acetona, sapólio...
- **Cuidados:** Não exponha o móvel à luz solar, pois reduz a durabilidade do material e causa mudanças na cor e textura. Proteja a superfície de objetos coloridos que soltem tinta, úmidos, quentes, pontiagudos e cortantes.



Lista de ferragens:

A		12
B		10
C		10
D		56
E		12
F		02
G		08
H		09
I		04
J		04
K		04
L		01
M		04
N		02
O		08


Observe o número de identificação na etiqueta de cada peça, conforme mostrado nas imagens abaixo.

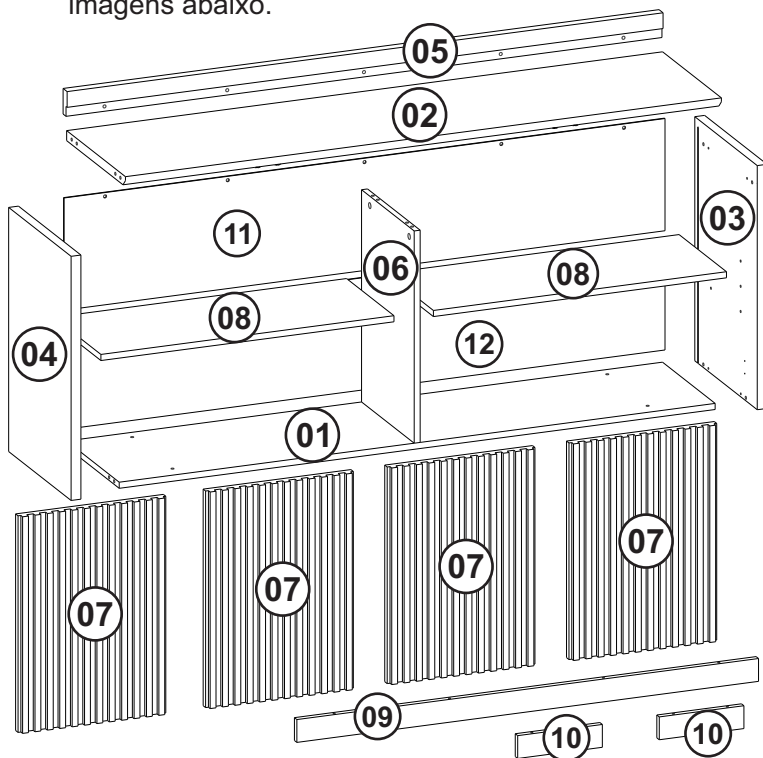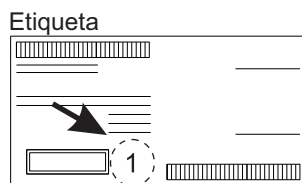


Preparação das peças

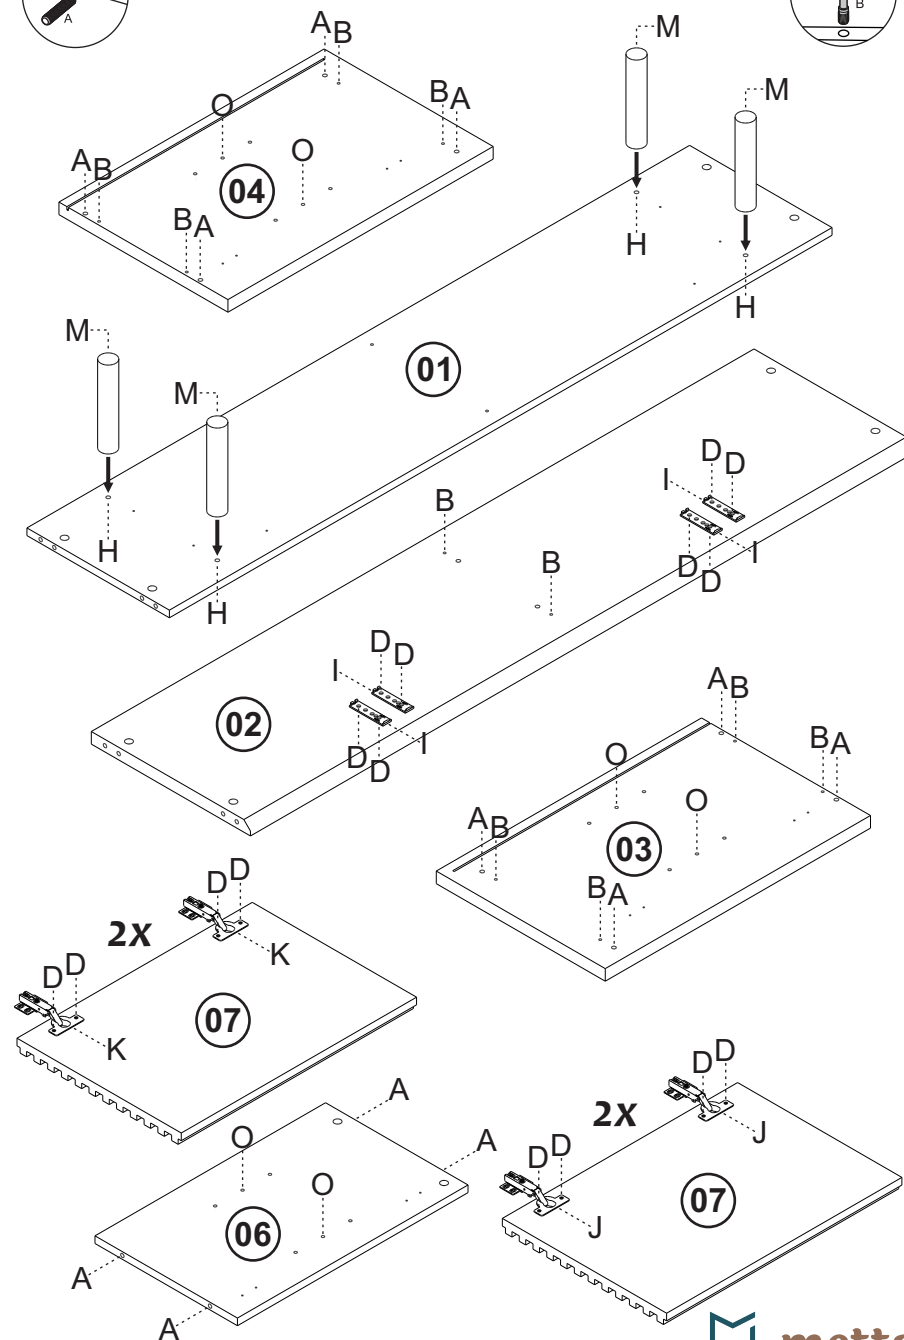


- 1** Encaixe a peça nº 06 na peça nº 02. Coloque e aperte os tambores (C).

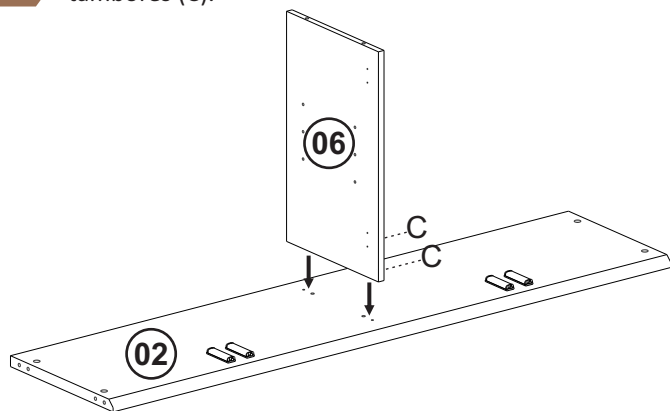


- 2** Encaixe a peça nº 01 na peça nº 06. Coloque e aperte os parafusos (F).

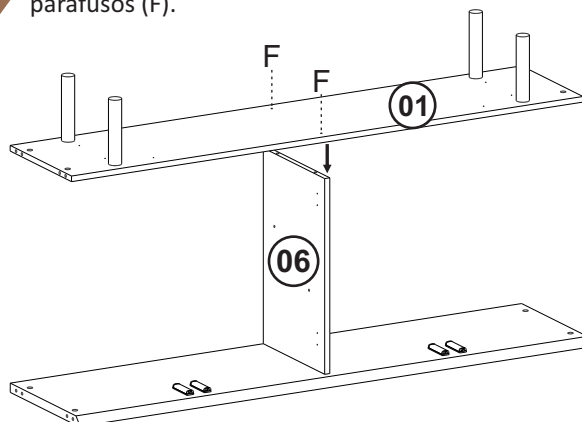


- 3** Encaixe as peças nº 09 e 10 na peça nº 01. Coloque e aperte os parafusos (G).

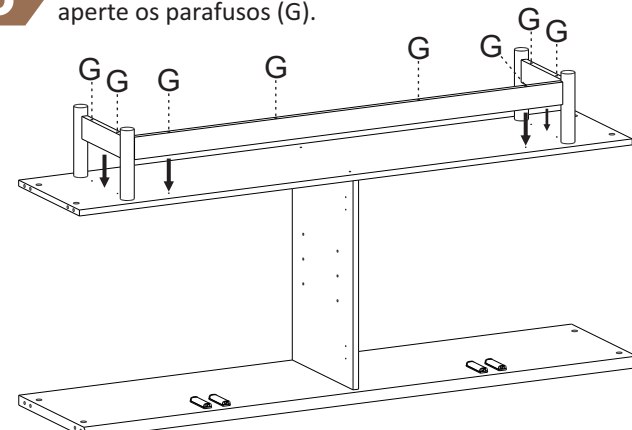


- 4** Encaixe as peças nº 03 e 04 nas peças nº 01 e 02. Coloque e aperte os tambores (C).

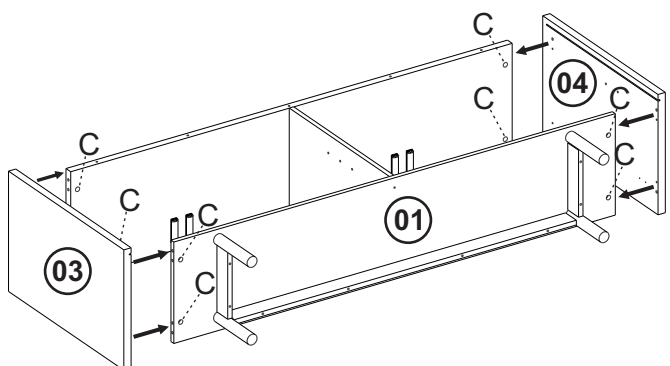


- 5** Encaixe a peça nº 11 nas peças nº 03 e 04. Em seguida, encaixe a peça nº 05. Coloque os parafusos (H).

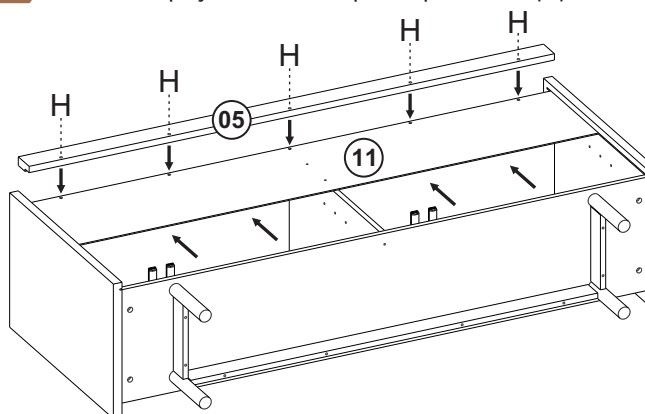


- 6** Coloque os suportes trilho (N) e encaixe a peça nº 12. Coloque e aperte os parafusos (E). Aperte os parafusos (H).

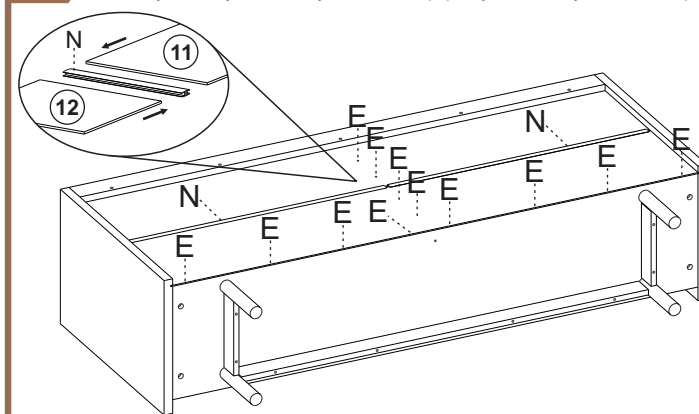

- 7** Fixe o calço que está nas peças nº 07 sobre as peças nº 03, 04 e 06 com os parafusos (D).

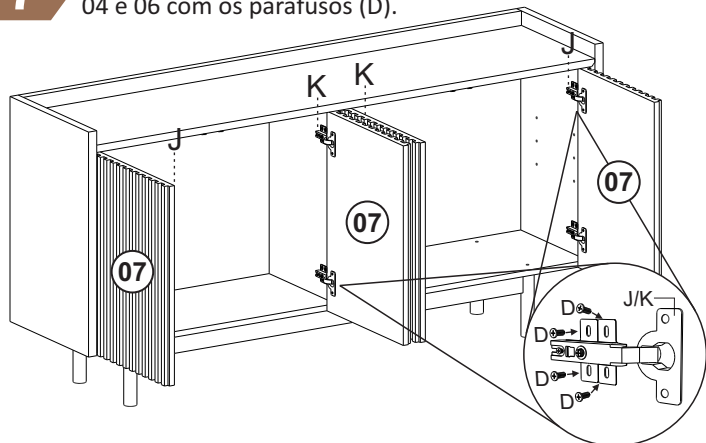

- 8** Encaixe as prateleiras nº 08 no móvel.

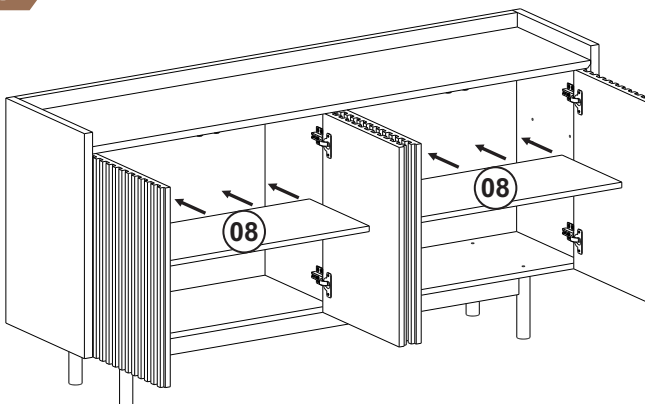

Pronto!

