




Pessoas necessárias para Montagem.



Tempo de Montagem aproximado.

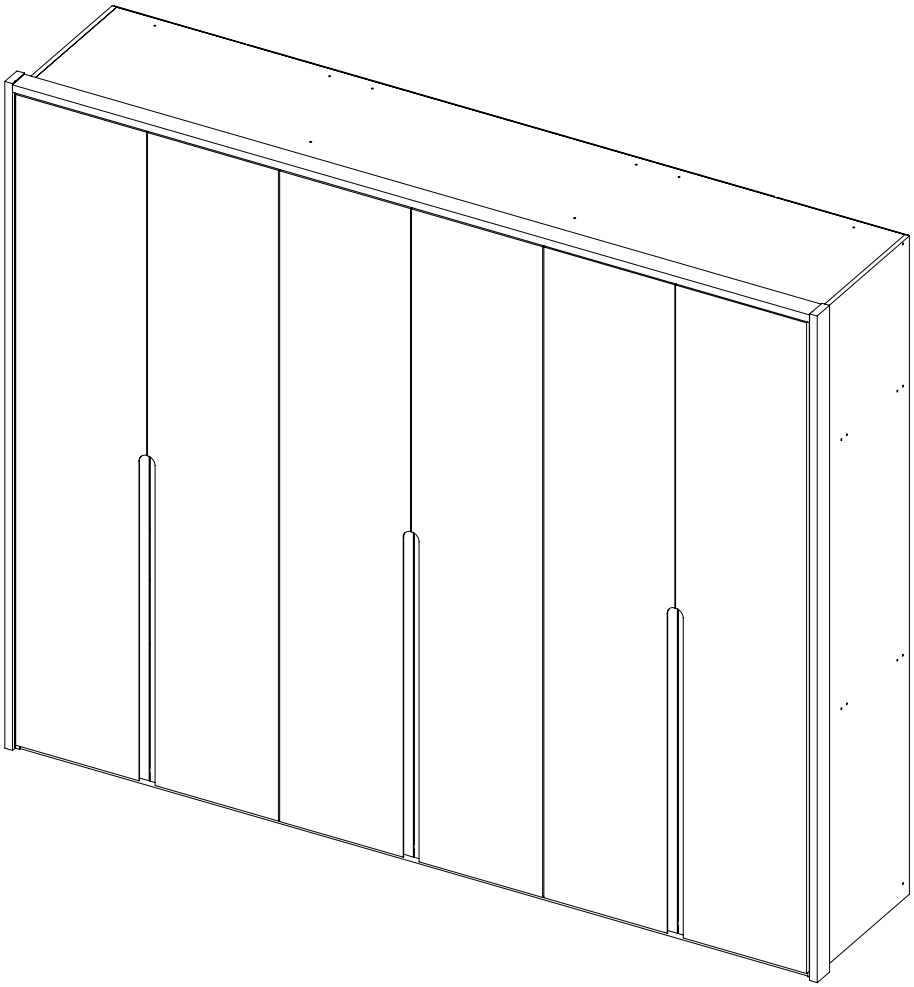

Grau de dificuldade.



Não utilizar químico ou abrasivos de limpeza.



Não ter contato com objetos cortantes.



Pano umido com água seguido de pano seco.

IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

Ferramentas Recomendadas (Não inclusa e não fornecida com o produto)



Chave phillips




Parafusadeira



Martelo

Identificação de Peças

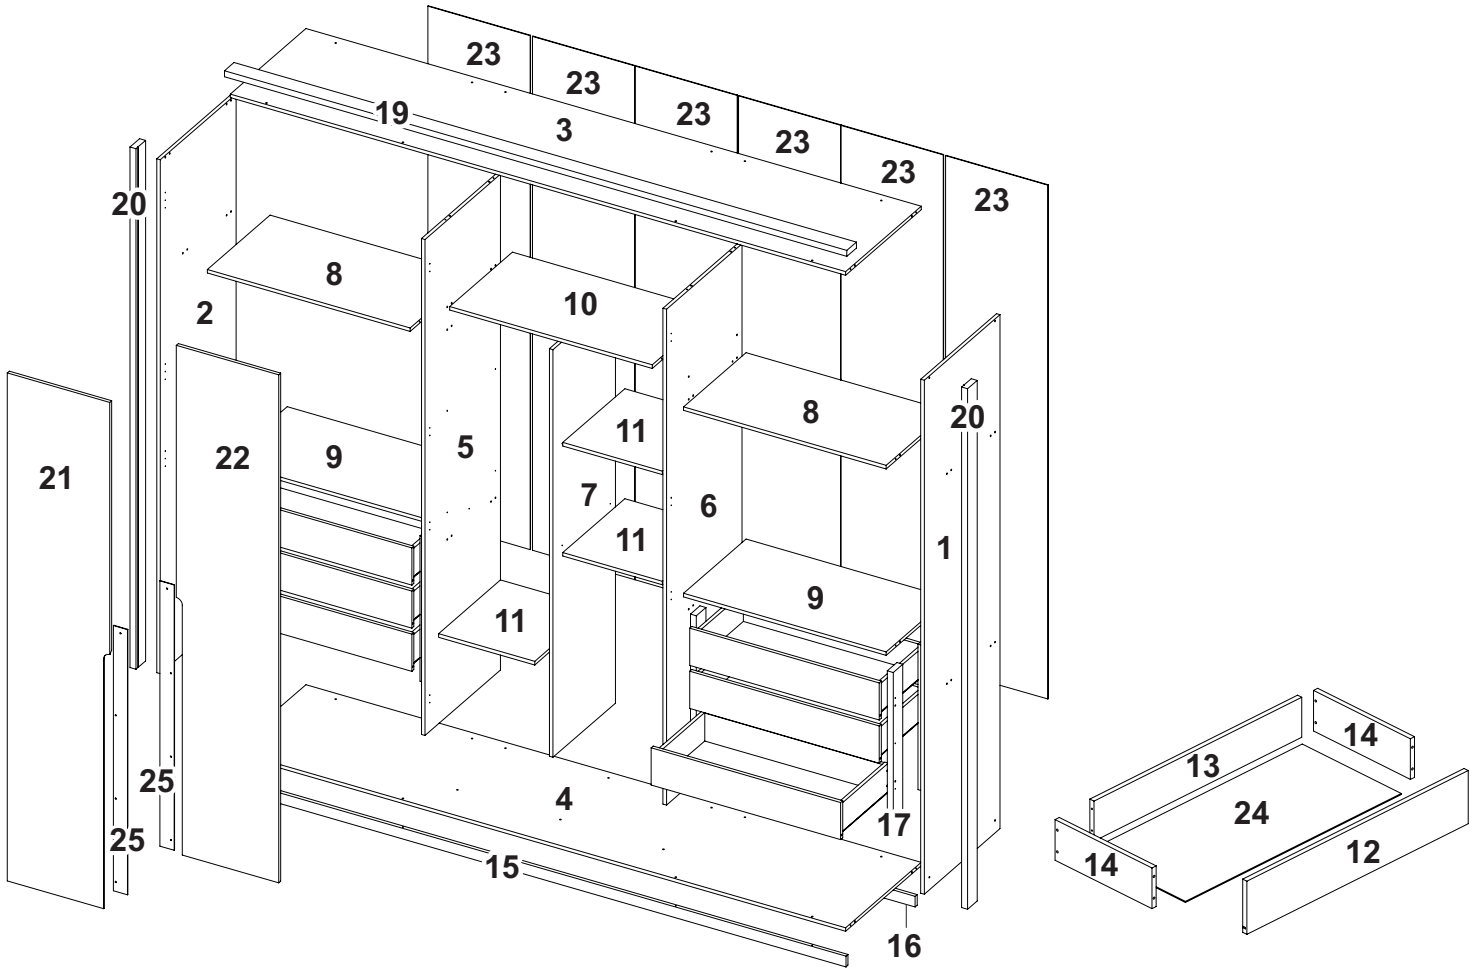


Descrição de Peças		Dimensões	Quantidade
1	Lateral Esquerda	2170 x 554 x 15 mm	1
2	Lateral Direita	2170 x 554 x 15 mm	1
3	Chapéu	2598 x 553 x 15 mm	1
4	Base	2598 x 553 x 15 mm	1
5	Divisória Esquerda	2094 x 552 x 15 mm	1
6	Divisória Direita	2094 x 552 x 15 mm	1
7	Divisória Central	1721 x 456 x 15 mm	1
8	Prateleira Superior	856 x 458 x 15 mm	2
9	Prateleira Inferior	856 x 458 x 15 mm	2
10	Prateleira Superior Central	856 x 458 x 15 mm	1
11	Prateleira Menor	420 x 458 x 15 mm	3
12	Frente da Gaveta	800 x 157 x 15 mm	6
13	Traseiro da Gaveta	751 x 118 x 15 mm	6
14	Lateral da Gaveta	350 x 120 x 15 mm	12
15	Rodapé Frontal	2598 x 45 x 15 mm	1
16	Rodapé Traseiro	2598 x 45 x 15 mm	1
17	Espaçador Gaveta Frontal	614 x 70 x 25 mm	4
18	Espaçador Gaveta Traseiro	614 x 70 x 25 mm	4
19	Moldura Superior	2628 x 70 x 25 mm	1
20	Moldura Lateral	2198 x 70 x 25 mm	2
21	Porta Esquerda (usinada)	2145 x 432 x 15 mm	3
22	Porta Direita (usinada)	2145 x 432 x 15 mm	3
23	Fundo	2170 x 432 x 15 mm	6
24	Fundo da Gaveta	780 x 358 x 3 mm	6
25	Vista Porta (Flex)	1120 x 60 x 3 mm	6

Acessórios para a Montagem

A 280 un.
Parafuso Ø4x14mm




B 06 pares.
Corrediça Telescópica




C 16 un.
Suporte para Prateleira




D 56 un.
Cavilha Ø6x30mm



E 58 un.
Parafuso 5x50mm



F 29 un.
Parafuso 4,5x35mm



G 12 un.
Sapata Redonda



H 190 un.
Prego 10x10




I 40 un.
Garra Metálica




J 08 un.
Suporte Cabideiro




K 02 un.
Cabide 412 mm




L 02 un.
Cabide 848 mm




M 12 un.
Cantoneira 4 Furos




N 24 un.
Calço / Dobradiça Alta 26mm



O 02 un.
Perfil H 2090x16 mm

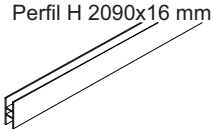


P 01 un.
Perfil H 357x16 mm

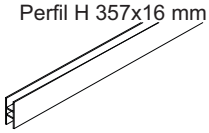


Q 12 un.
Tapa furos adesivo Ø12 mm



R 08un.
Pés do roupeiro.




Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).




Passos para a montagem

1

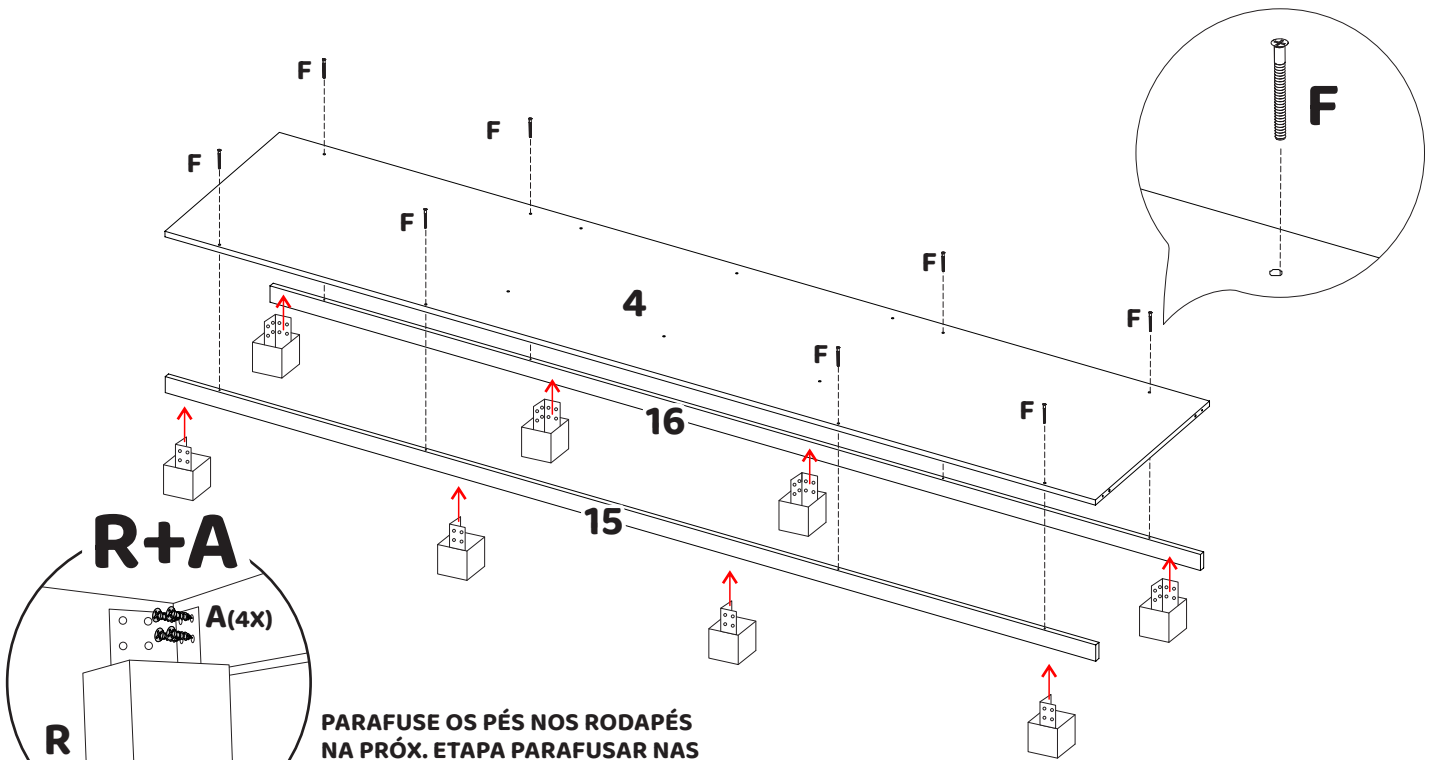


PARAFUSE OS PÉS NOS RODAPÉS NA PRÓX. ETAPA PARAFUSAR NAS LATERAIS.


2

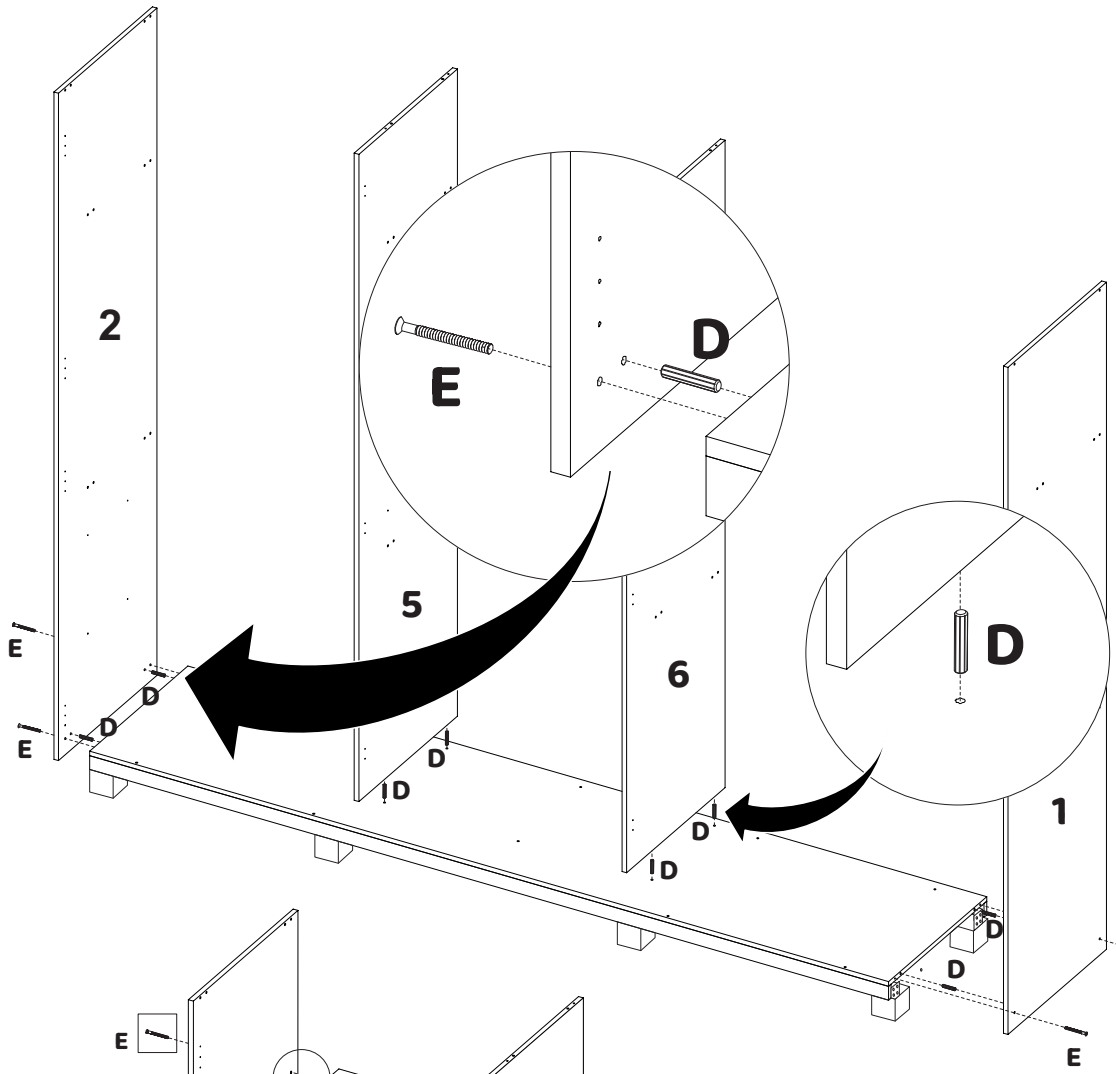


PARAFUSE OS PÉS NAS LATERAIS.

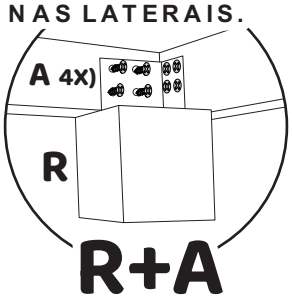


3

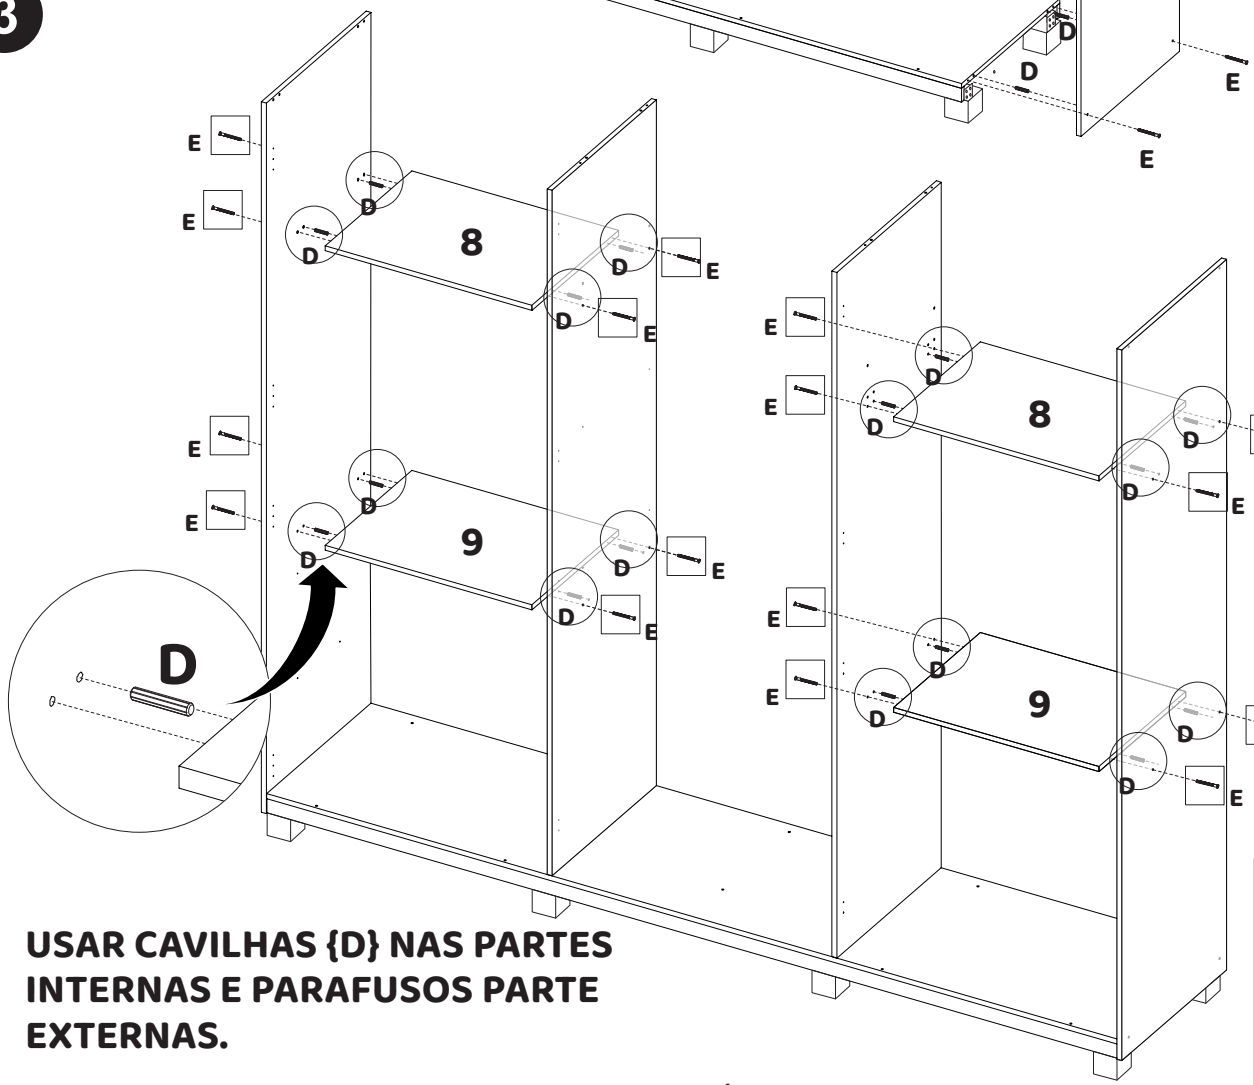


USAR CAVILHAS {D} NAS PARTES INTERNAS E PARAFUSOS PARTE EXTERNAS.

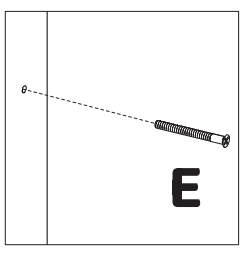


5

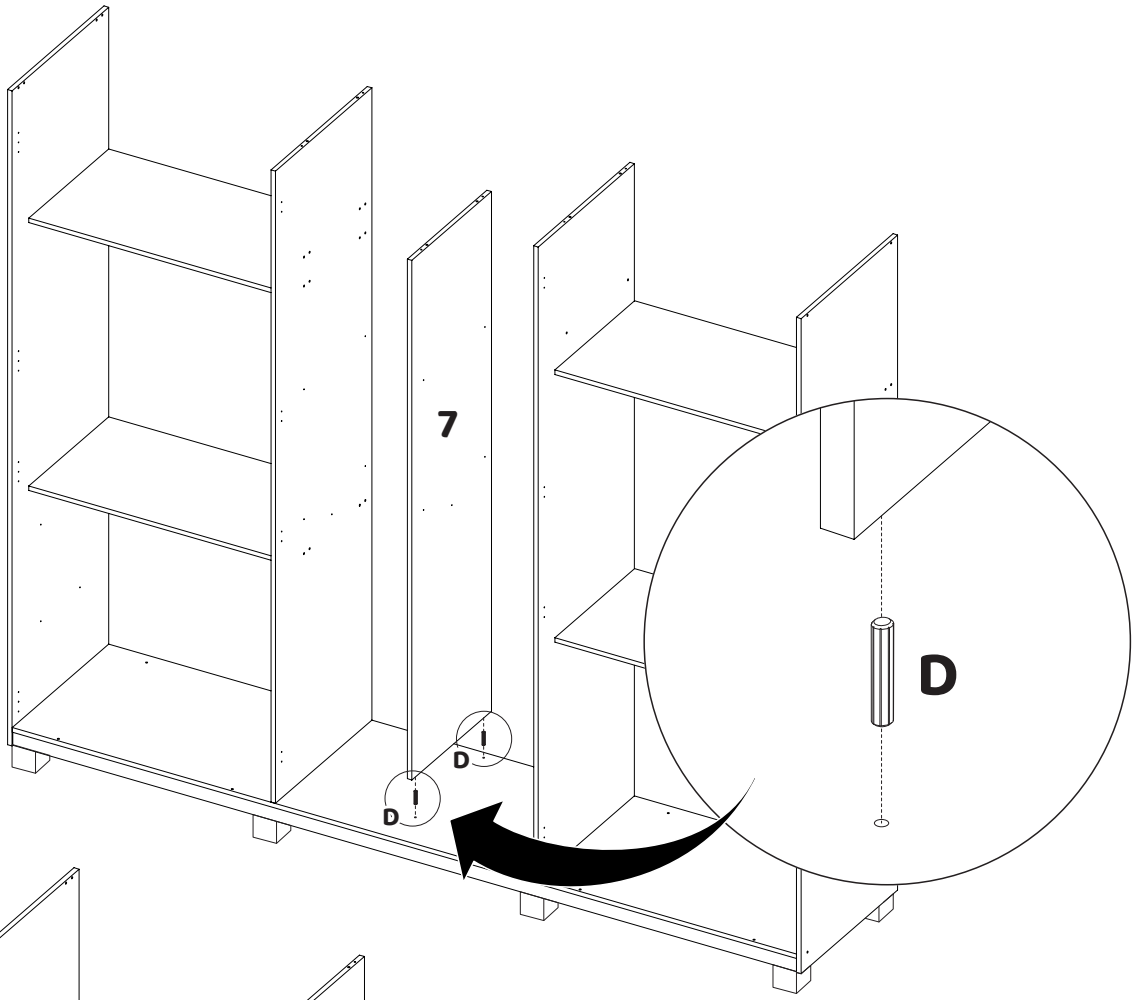

6

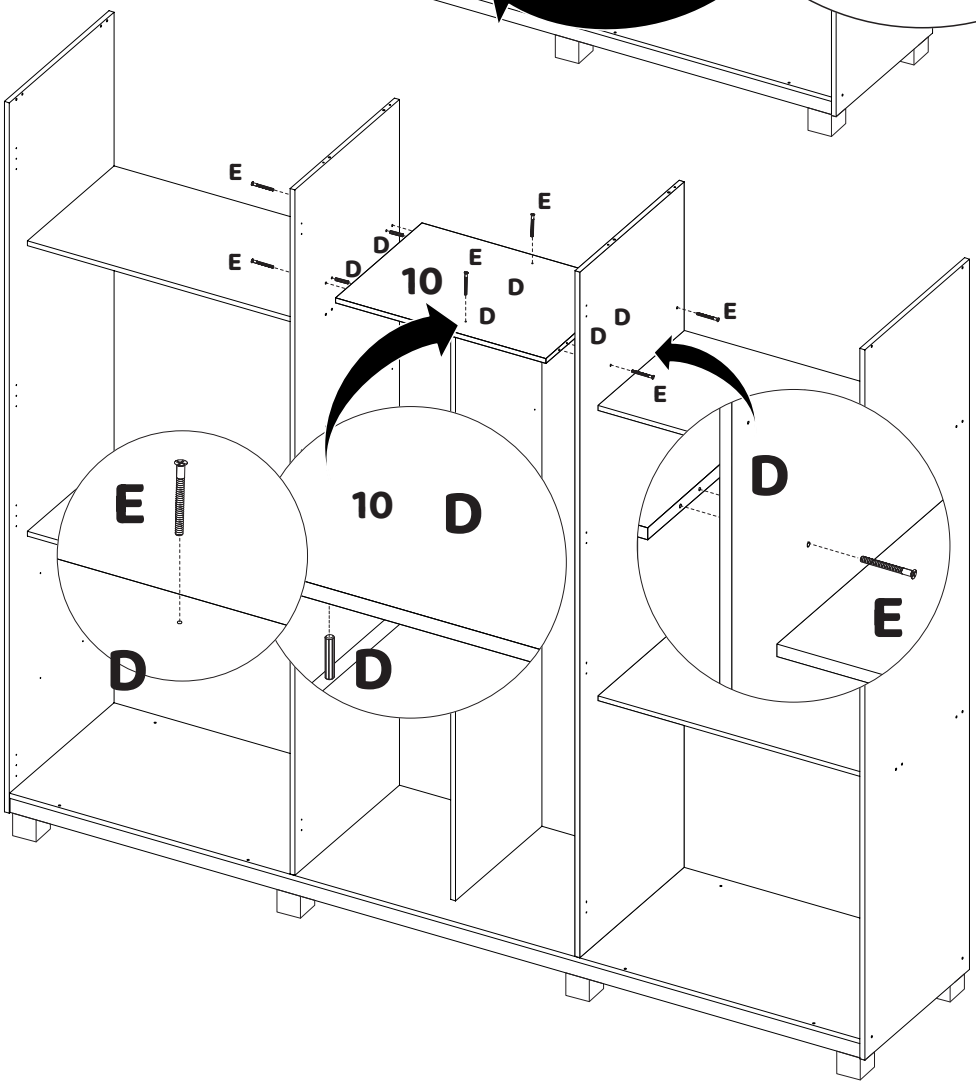


7

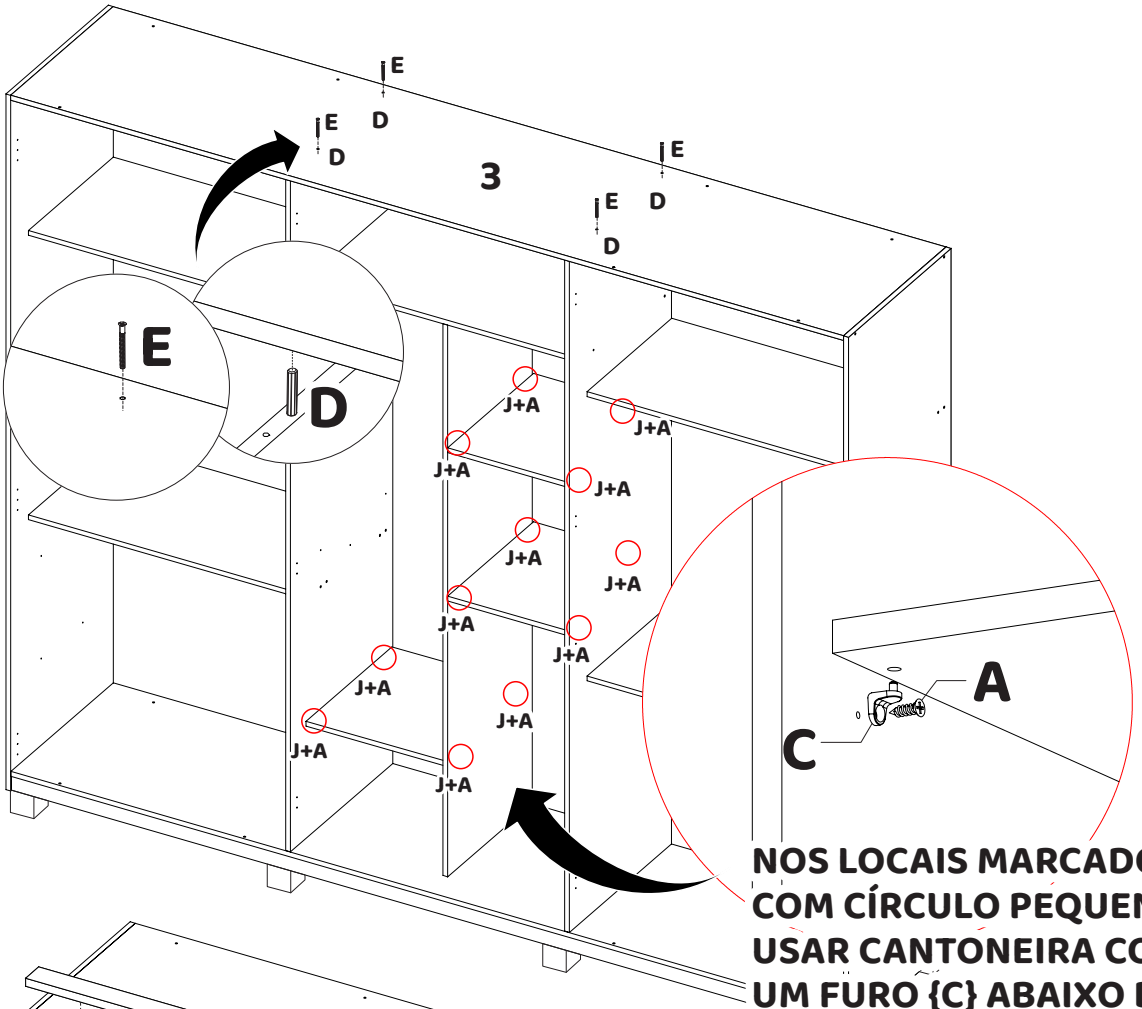


NOS LOCAIS MARCADOS COM CÍRCULO PEQUENO USAR CANTONEIRA COM UM FURO {C} ABAIXO DAS PRATELEIRAS MENORES.

8

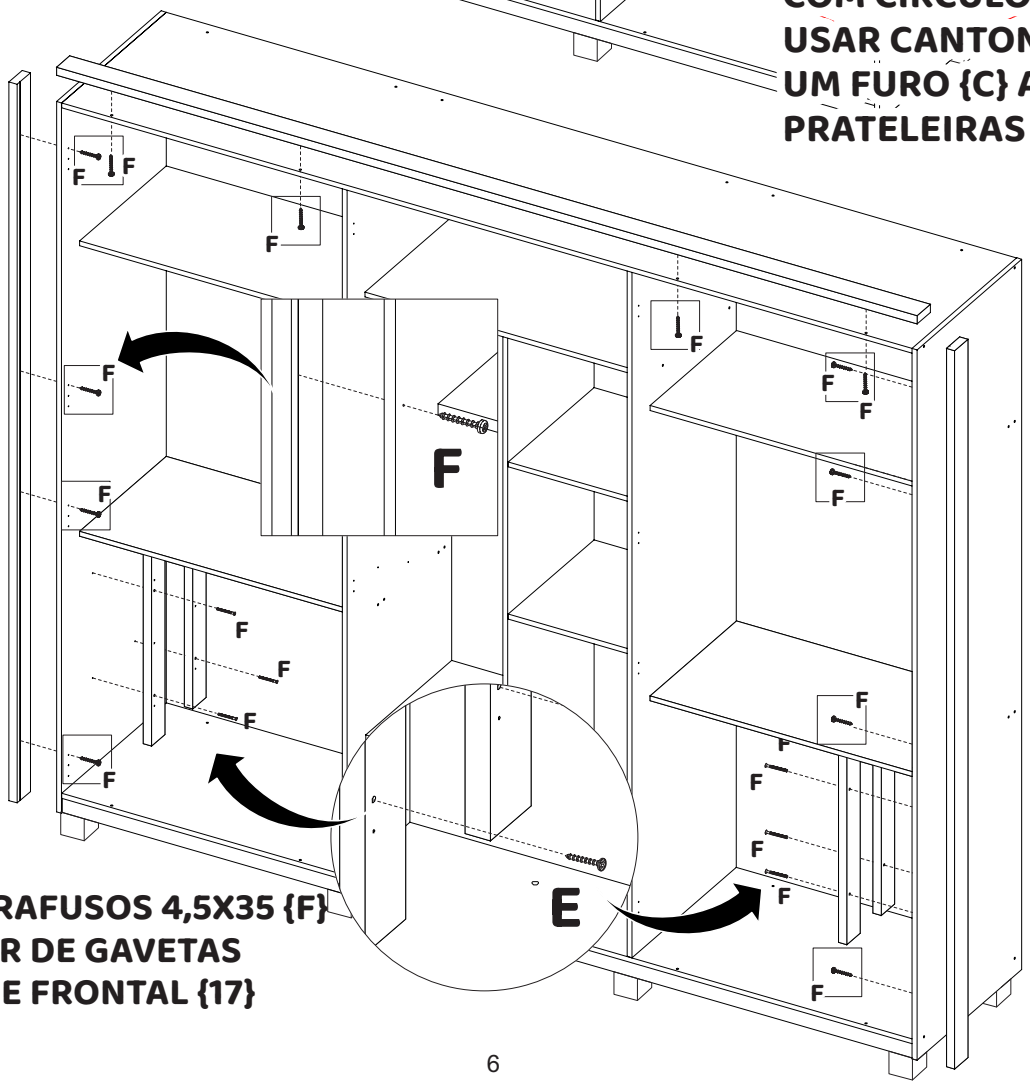


UTILIZAR 2 PARAFUSOS 4,5X35 {F} NO ESPAÇADOR DE GAVETAS TRASEIRO {18} E FRONTAL {17}

9

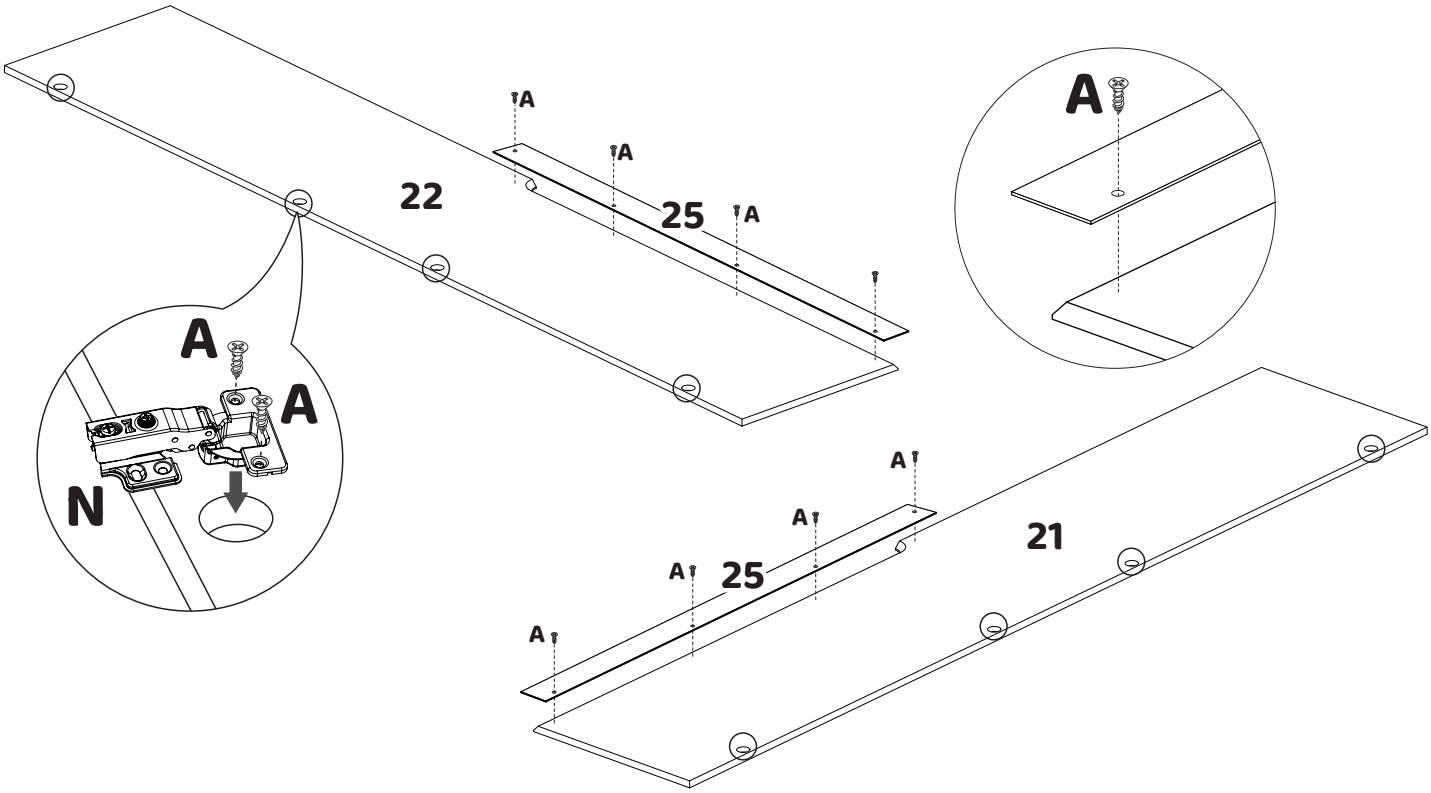


10


PARAFUSE AS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS {B} E AS DOBRADIÇAS {N} DAS PORTAS .

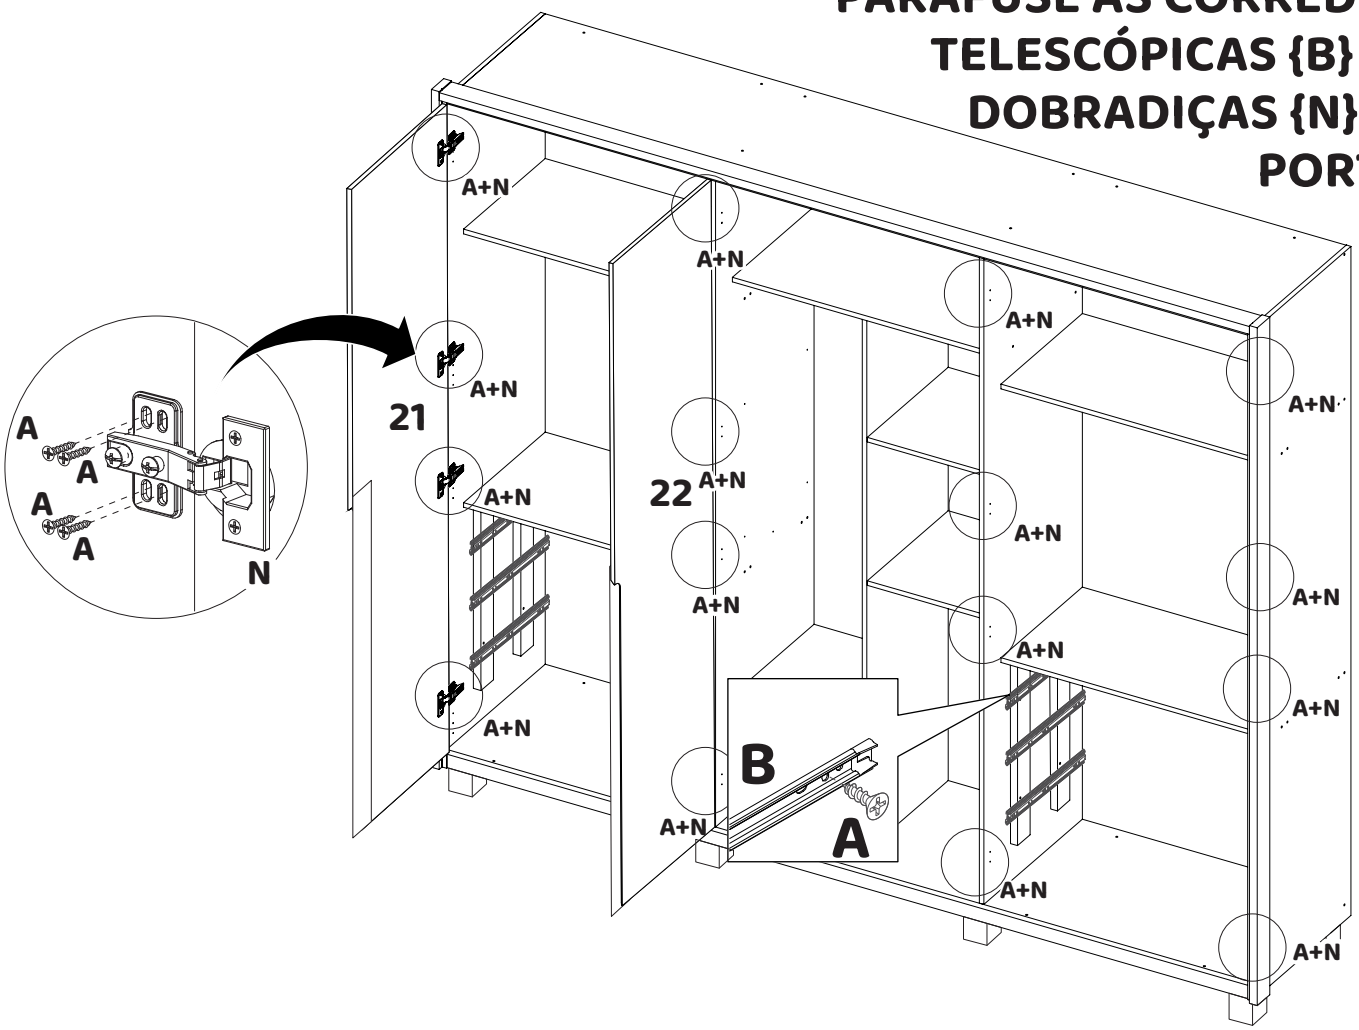

11


PARAFUSE O SUPORTE DE CABIDEIRO {J} NOS LOCAIS INDICADOS.

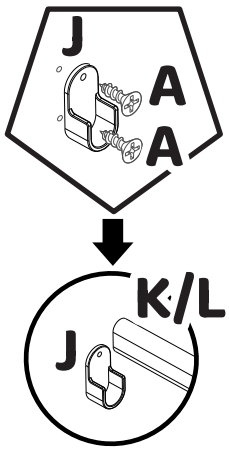


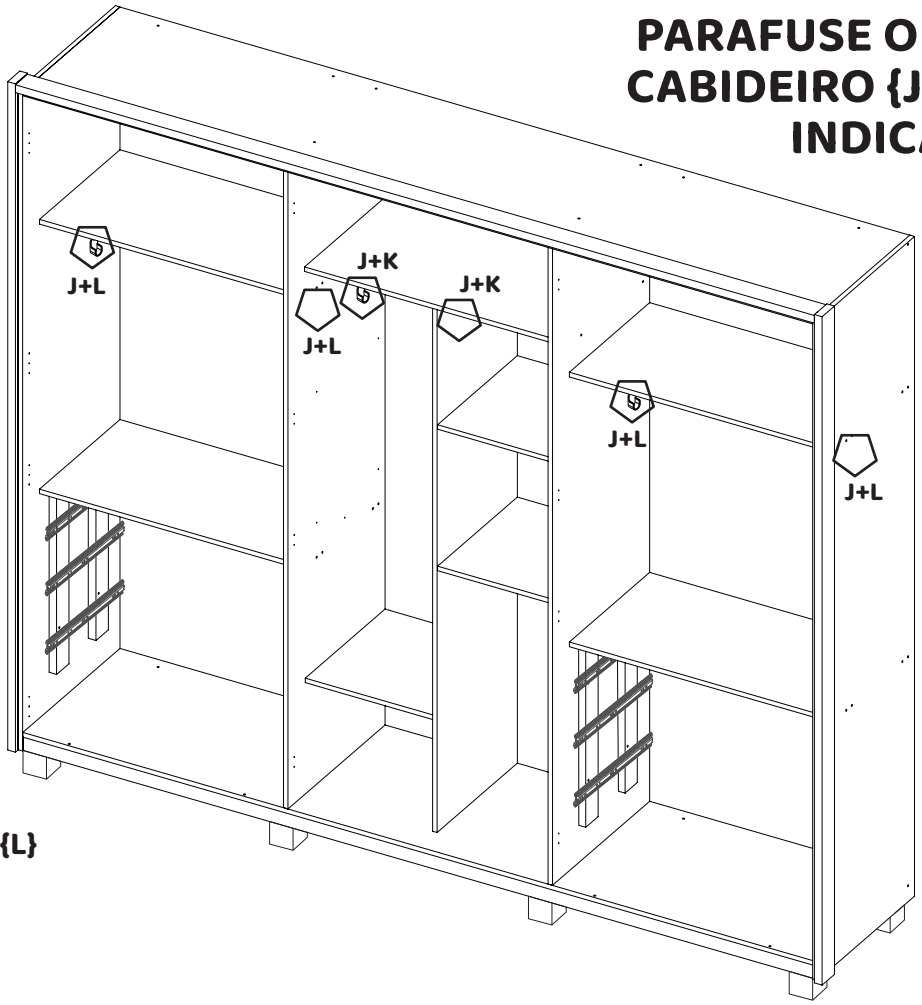


NO CABIDEIRO DE LONGO, USAR CABIDE MENOR {K} NOS LATERAIS USAR CABIDE MAIOR {L}

12

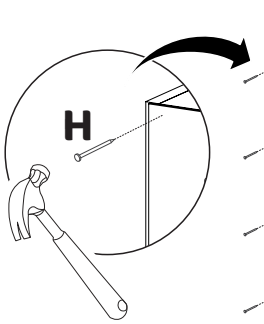

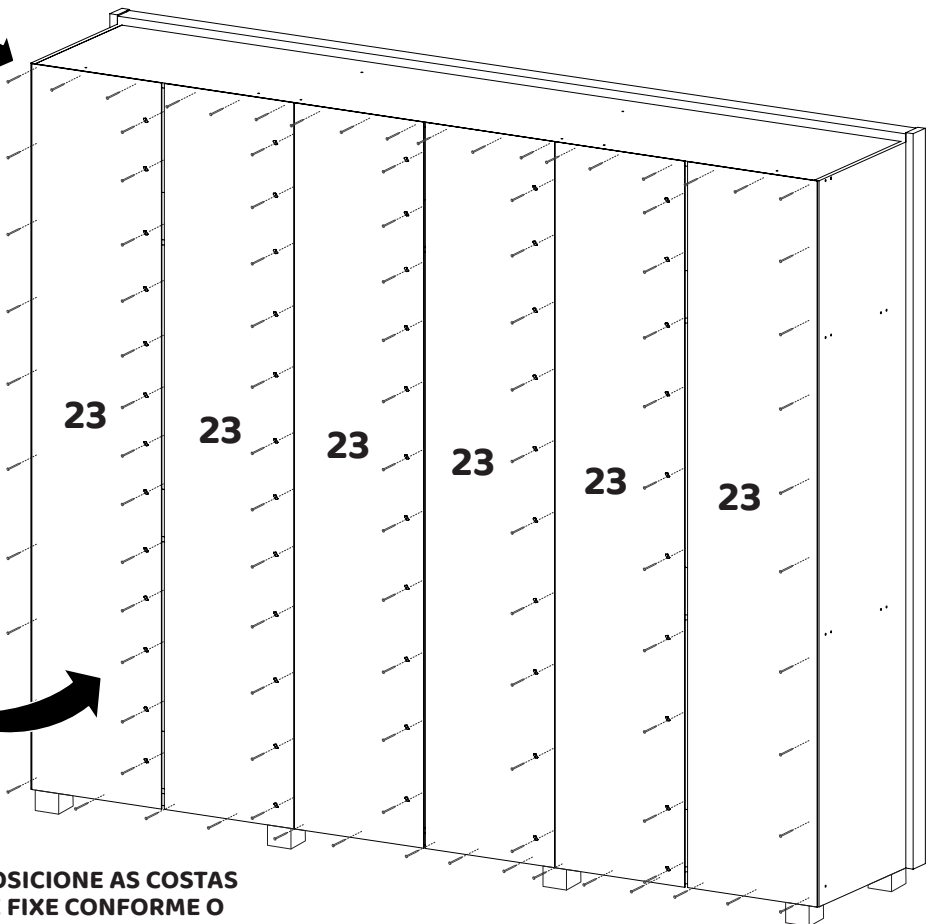

ENTRE UMA CHAPA DE FUNDO {23} E OUTRA UTILIZAR GARRA METÁLICA {I}.

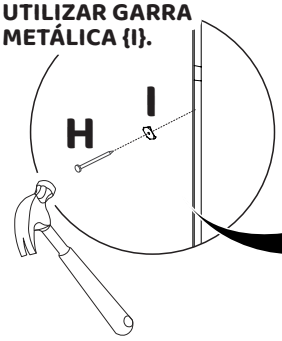



POSICIONE AS COSTAS E FIXE CONFORME O INDICADO.

Passos par a a montagem


13

Ajuste das portas (se necessário)

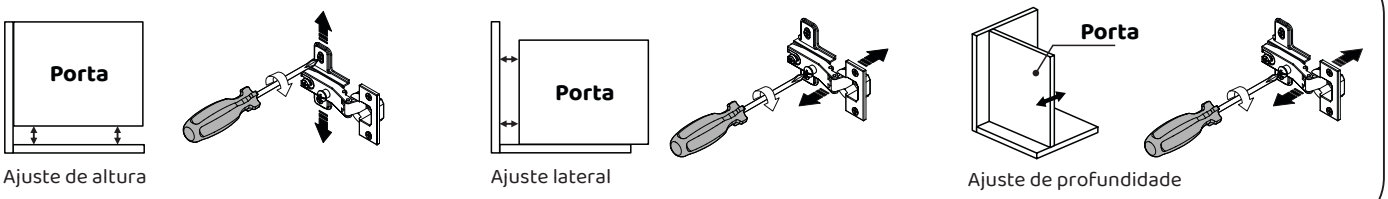

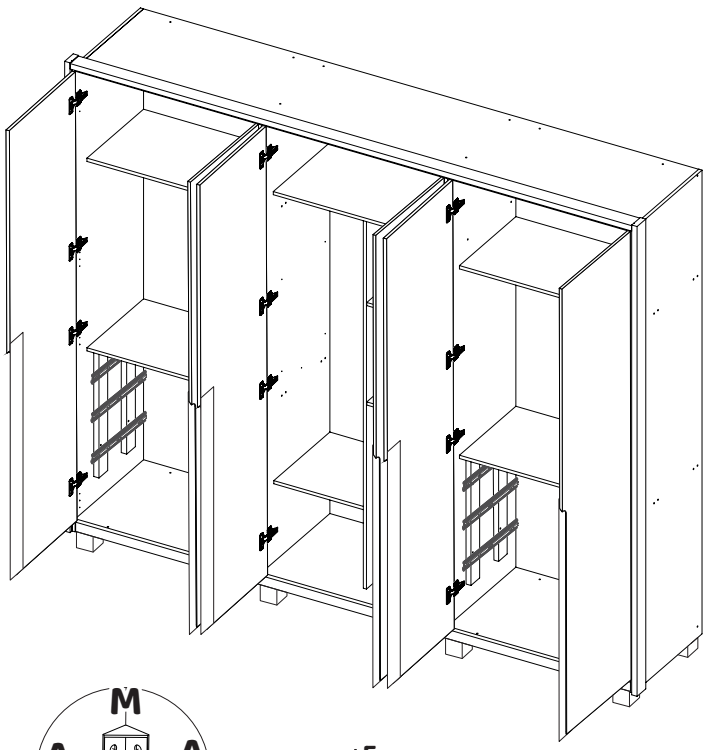

14

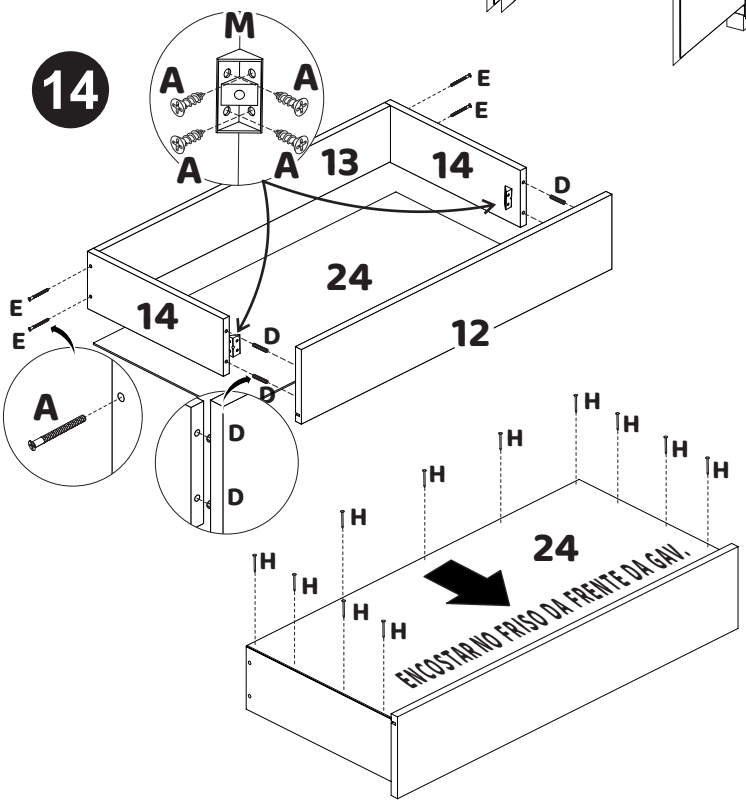


PARAFUSE A CORREDIÇA NAS GAVETAS.




Casa D Indústria de Móveis Eireli.
Rua Doutor Ernani da Gama Corrêa, 3500 | Jardim Portal |
Cep 15133-286 | 17 3243-8300 | Mirassol - São Paulo - Brasil
www.casad.com.br

FIXAÇÃO LED E PORTAS
ROUP. LIZZ REFLECTA


1º Identifique os led's.

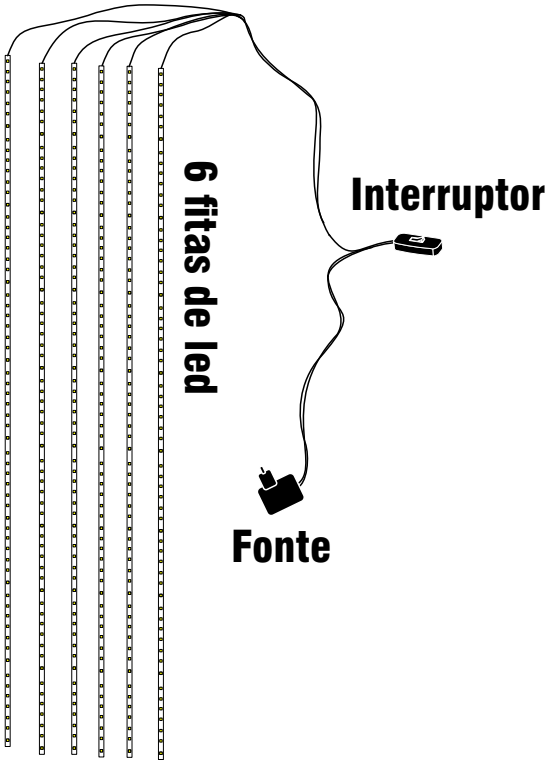

2º Passe os led's através dos furos presentes no tampo.

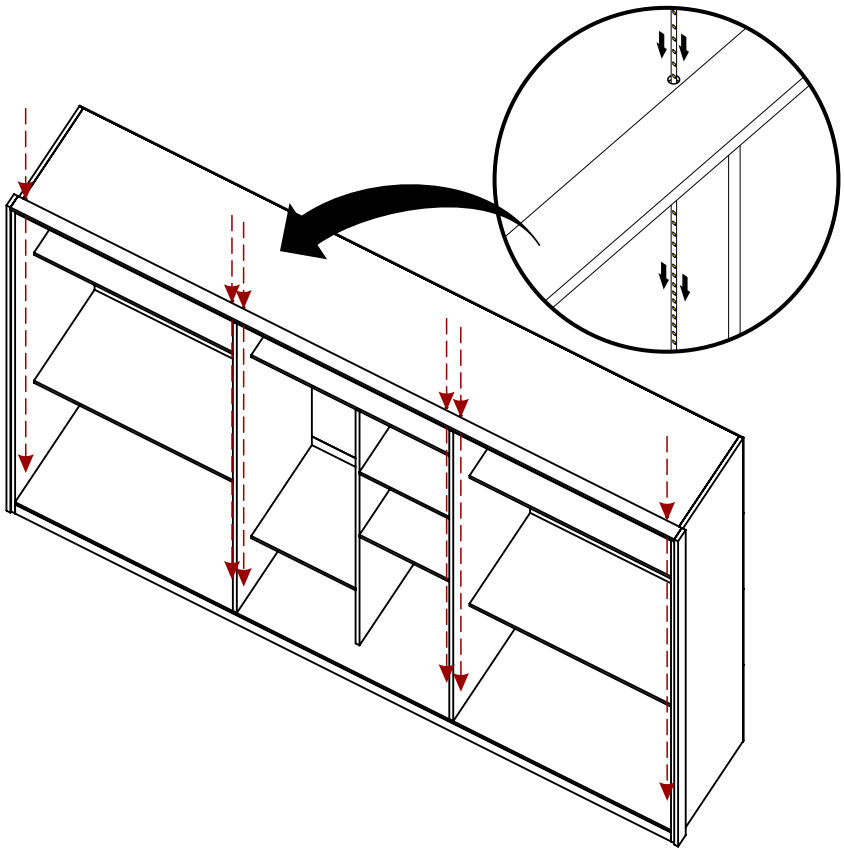


3º Montagem dos Led's e fixação do interruptor e das Portas.

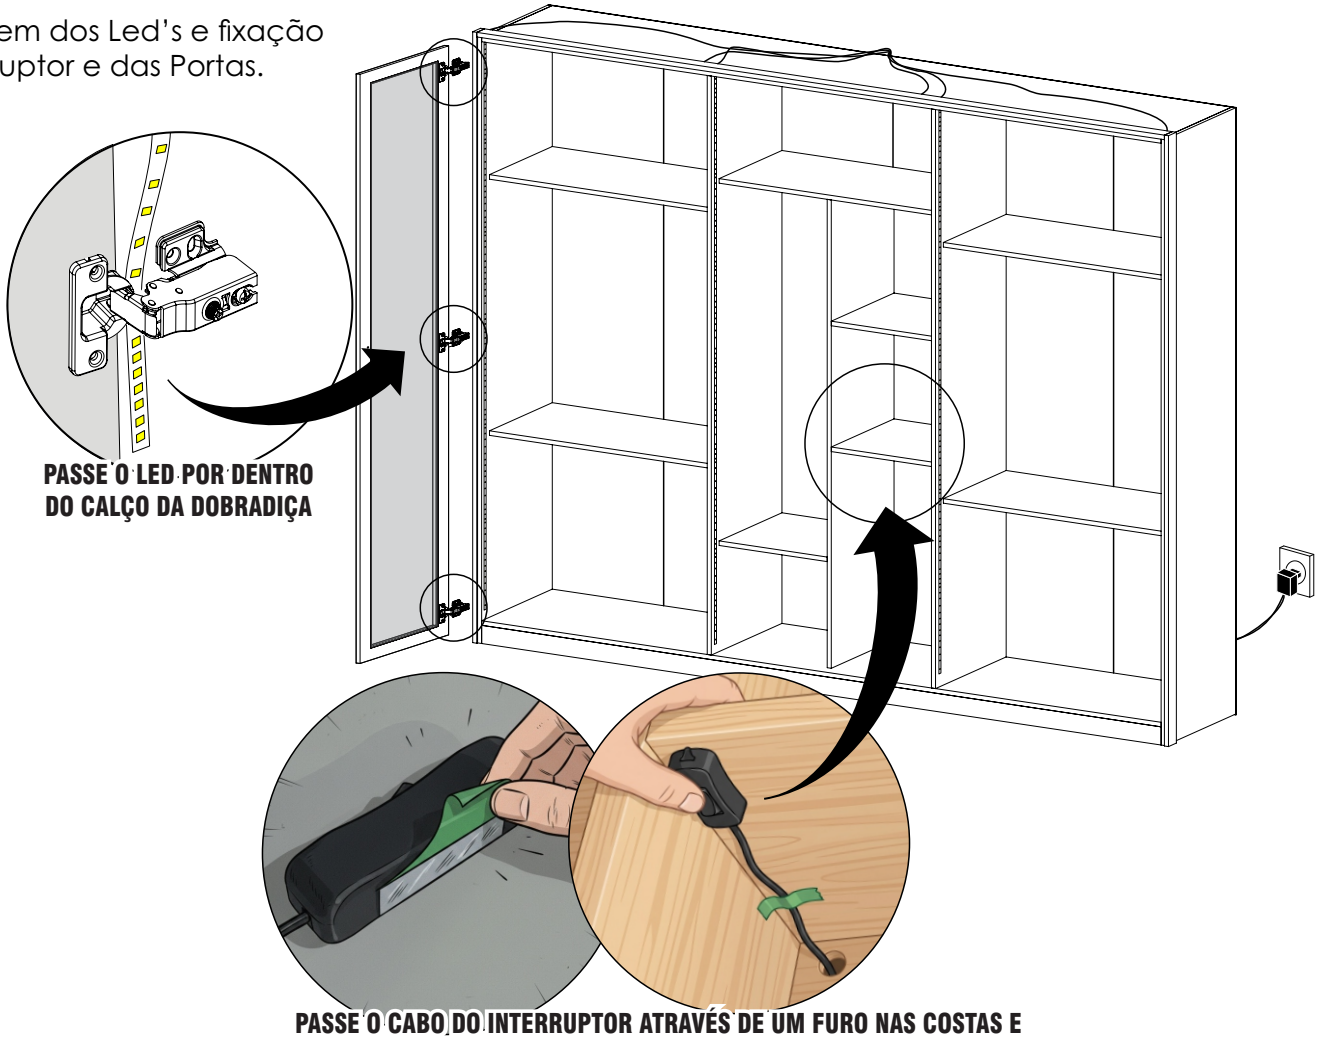

PASSE O LED POR DENTRO DO CALÇO DA DOBRADIÇA

PASSE O CABO DO INTERRUPTOR ATRAVÉS DE UM FURO NAS COSTAS E TIRE A DUPLA FACE DO INTERRUPTOR E COLE ABAIXO DA PRATELEIRA INDICADA.

4º Aproveite!

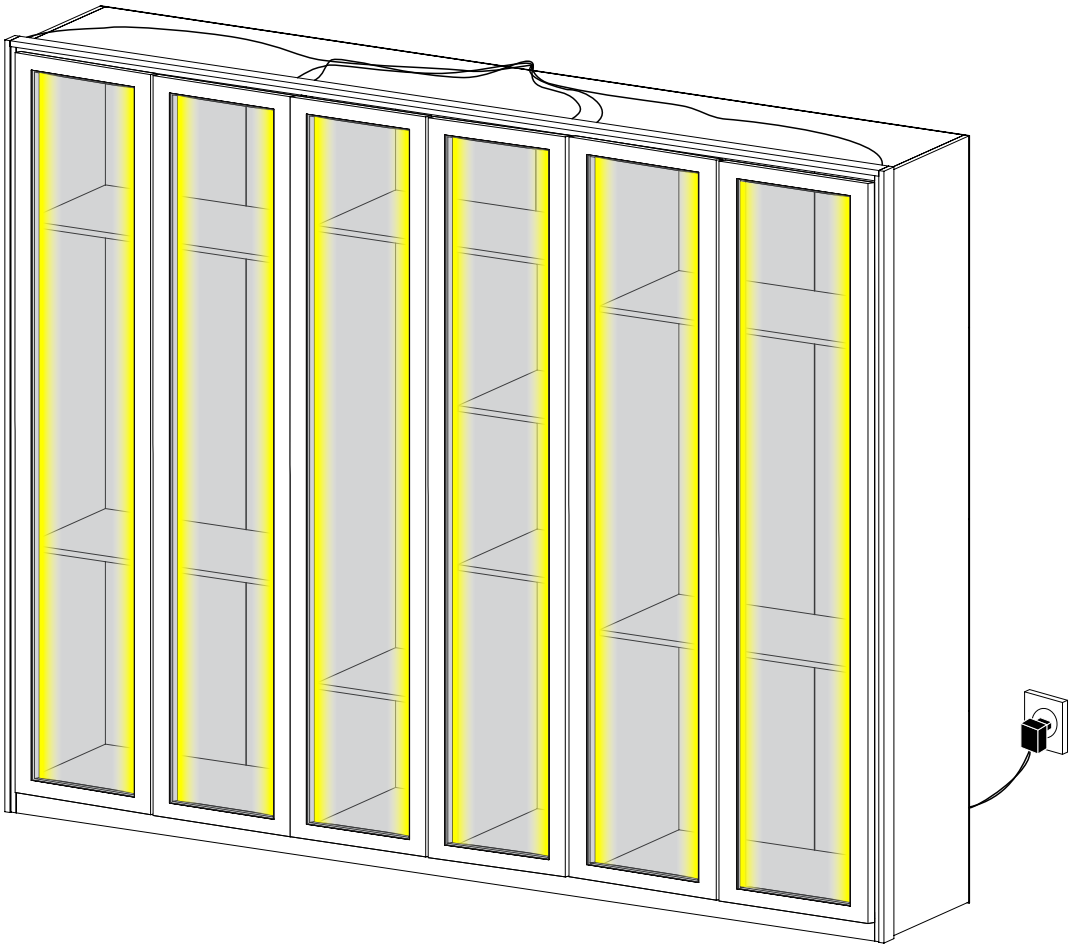

ATENÇÃO: MUITO CUIDADO AO ABRIR OU MANUSEAR A EMBALAGEM DAS PORTAS, AS MESMAS SÃO MOLDURADAS COM VIDRO, QUALQUER SOLAVANCO OU PANCADA PODE VIR A DANIFICAR SUA PORTA.

Casa D Indústria de Móveis Eireli.
Rua Doutor Ernani da Gama Corrêa, 3500 | Jardim Portal |
Cep 15133-286 | 17 3243-8300 | Mirassol - São Paulo - Brasil
www.casad.com.br