


# Manual de Montagem

ESTE MANUAL DE MONTAGEM ATENDE OS SEGUINTE MODELOS (INTERNOS):


**MODELO 01**  
PORTO S/GAVETA

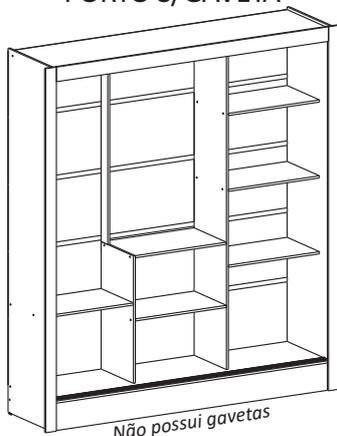

COMPOSIÇÃO DE VOLUMES (PAG.2)




**MODELO 02**  
SANTIAGO C/GAVETAS

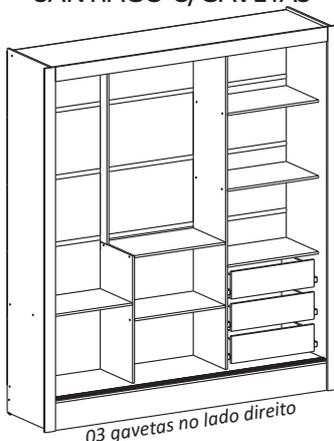

COMPOSIÇÃO DE VOLUMES (PAG.2)



**MODELO 03**  
DUBAI/BARCELONA C/GAVETAS

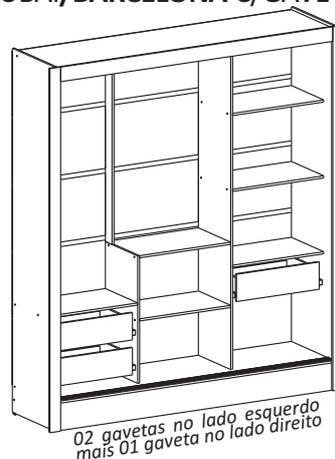


COMPOSIÇÃO DE VOLUMES (PAG.2)




NAS SEGUINTE VERSÕES:


**VERSÃO 01** (S/ESPELHO)

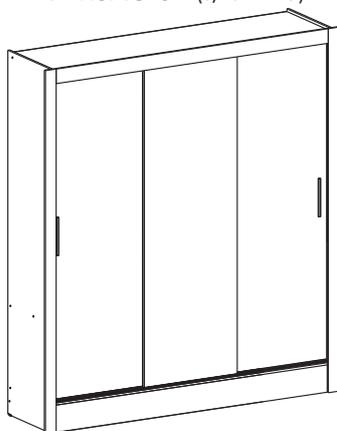


**VERSÃO 02** (C/ESPELHO)

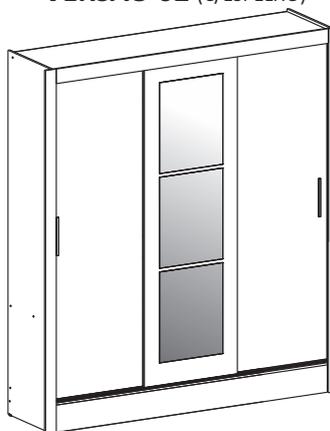

**VERSÃO 03** (PLUS)

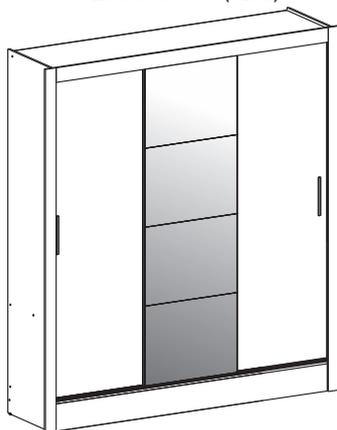

**VERSÃO 04** (PREMIUM)

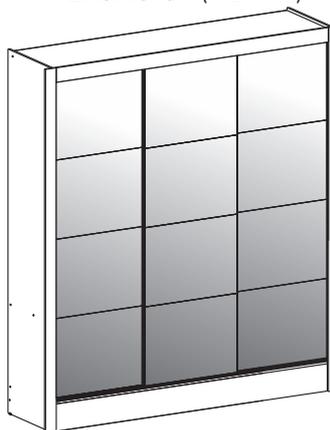

A VERSÃO 04 ACIMA (PREMIUM), NÃO USA PUXADORES NAS PORTAS LATERAIS, PODENDO ASSIM DESCARTÁ-LOS.

## PEÇAS POR VOLUME

CAIXA ESTRUTURA (PRESENTE NOS MODELOS 1, 2 E 3)						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
8	5521	DIVISÓRIA MAIOR	1	1811	335	12
7	5522	DIVISÓRIA MENOR	1	70	335	12
14	5524	ENCABECAMENTO LATERAL	2	2000	65	12
5	5515	LATERAL DIREITA	1	2000	450	12
4	5514	LATERAL ESQUERDA	1	2000	450	12
11	5523	PAU DE COSTA	1	1111	70	12
9	5519	PRATELEIRA 1 LADO PINTADO	5	553	335	12
10	6426	PRATELEIRA 2 LADOS PINTADO	1	553	335	12
6	5513	TAMPO INFERIOR	1	1685	450	12
27	6863	KIT DE FERRAGEM DO ROUPEIRO	1			

CAIXA PORTAS (PRESENTE NOS MODELOS 1, 2, E 3)						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
19	5526	COSTA	5	1705	363	2,5
13	5525	MOLDURA SUPERIOR	1	1655	80	12
26	6420	PORTA CENTRAL	1	1790	565	15
25	5531	PORTA LATERAL	2	1790	565	15
1	5516	RODAPÉ FRONTAL	1	1685	150	15
2	5517	RODAPÉ TRASEIRO	1	1685	150	15
12	5512	TAMPO SUPERIOR	1	1685	450	12
3	5518	TRAVESSA DO RODAPÉ	2	401	150	15
18	6865	CABIDE	1		1110	
20	6866	PERFIL H	4		1685	
16	6868	TRILHO INFERIOR	1		1670	
15	6869	TRILHO SUPERIOR	1		1670	

CAIXA GAVETAS (PRESENTE NOS MODELOS 2 E 3)						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
22	5529	FRENTE DE GAVETA	3	503	150	12
24	5530	FUNDO DE GAVETA	3	478	307	2,5
21	5527	LATERAL DE GAVETA	6	300	100	15
23	5528	TRASEIRO DE GAVETA	3	448	70	12
17	6642	CORREDICA	3		300	
28	6872	KIT DE FERRAGEM DA GAVETA	3		300	

CAIXA ESPELHOS (PRESENTE NA VERSÃO 2)						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
29	6494	ESPELHO	1 CX. C/3	429	400	2,5

CAIXA ESPELHOS PLUS (PRESENTE NA VERSÃO 3)						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
30	6871	ESPELHO PLUS/PREMIUM	1 CX. C/4	560	440	2,5

CAIXA ESPELHOS PREMIUM (PRESENTE NA VERSÃO 4)						
Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPESES. (MM)
30	6871	ESPELHO PLUS/PREMIUM	2 CX. C/6	560	440	2,5

### COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM

LETRA	COD.	IMAGEM	DESCRIÇÃO	LETRA	COD.	IMAGEM	DESCRIÇÃO
A	4220		PARAF. 4,0x45 FLANG. (PRETO) *	L	4199		CANTONEIRA 04 FUROS
B	4221		PARAF. 4,0x45 FLANG. (PRATA) *	M	4198		SUPORE CABIDE
C	4383		PARAF. 3,5x35	N	6580		SUPORE CABIDE VAZADO
D	6649		PARAF. 3,5x20	O	4202		CAVILHA 06X30
E	4387		PARAF. 3,5x14 FLANG.	P	4385		PREGO 10X10
F	4181		PARAF. 3,5x12 FLANG.	Q	4386		SUPORE ANGULAR
G	4196		PARAF. 3,0x12	R	4201		TAPA FURO ADESIVO 15MM
H	6533		PARAF. 3,5x16	S	6408		PUXADOR
I	6412		PARAF. 3,0x20	T	4249		SAPATA PLÁSTICA
J	6399		DISTANCIADOR PLÁSTICO 25MM	U	4180		ROLDANA PORTA
K	6377		CONECTOR DE MONTAGEM				

\* Utilizar os parafusos 4,0x45 PRATA somente no interior do Roupeiro, deixando os parafusos 4,0x45 PRETO para a parte externa do roupeiro (exceto quando a estrutura do roupeiro for todo branco, onde todos os parafusos 4,0x45 serão PRATA).


**A VERSÃO PREMIUM NÃO USA PUXADORES NAS PORTAS LATERAIS, PODENDO ASSIM DESCARTÁ-LOS.**

## CARO CLIENTE


Obrigado por adquirir um de nossos produtos. Visite nosso site e conheça toda nossa Linha. (A 2ª via do Manual e o Vídeo de Montagem deste produto, estão disponíveis para download.

## OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

A opção de Pés de Plástico, não está incluso neste Produto (Kits de Pés vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés junto a este Produto, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2 deste guia de montagem.



O Pé deverá ser fixado do Pé para a Lateral/Rodapé (de dentro para fora) com Paraf. 3,5x12 como mostra abaixo.



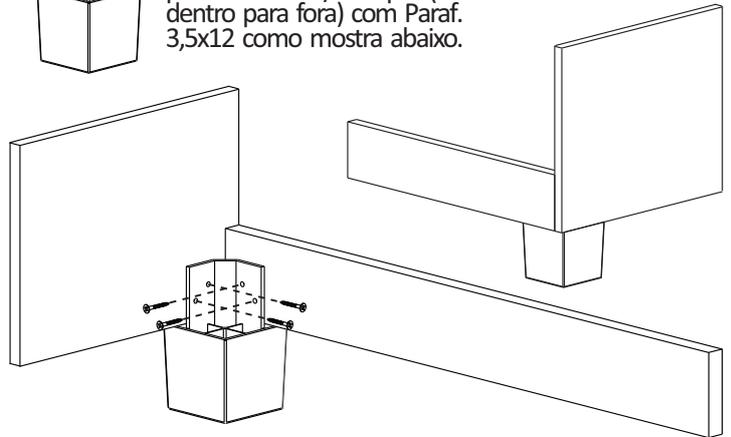


## NECESSÁRIO PARA MONTAGEM






\* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

1

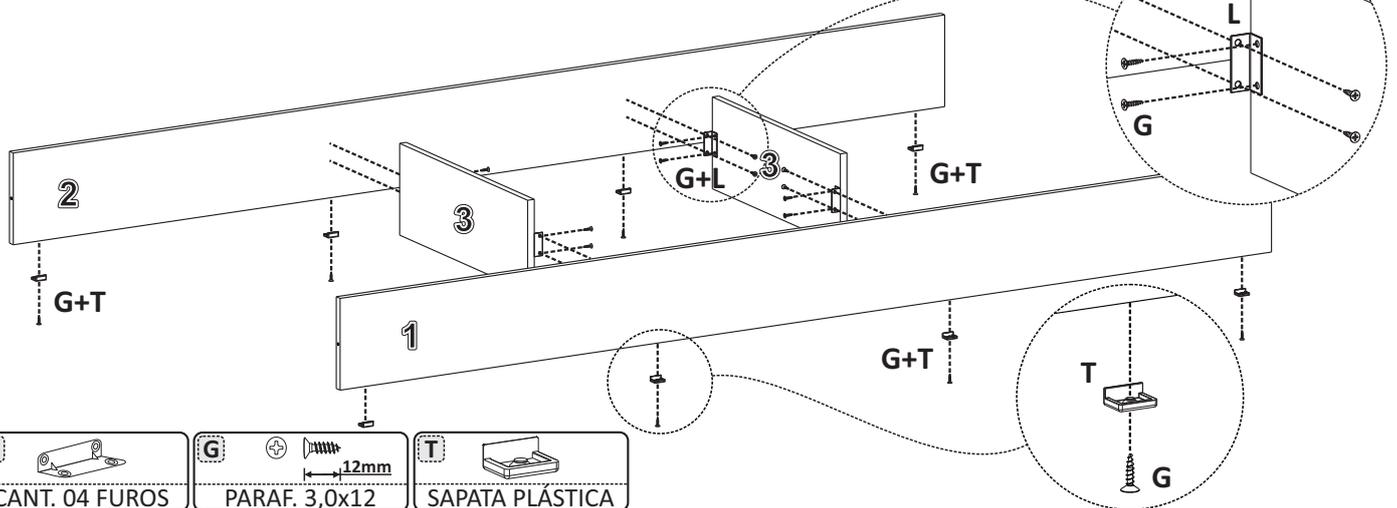




1 - Fixe a Travessa do Rodapé (Peça Nº3) no Rodapé Frontal (Peça Nº1) e no Rodapé Traseiro (Peças Nº2), utilizando Cantoneiras 04 Furos mais Parafusos 3,0x12mm. 2 - Coloque 4 Sapatas Plástica em cada Rodapé (Frontal e Traseiro), utilizando Parafusos 3,0x12mm. Fixe as Sapatas com as abas voltadas para dentro do Rodapé montado. Elas ficarão quase imperceptíveis.

2

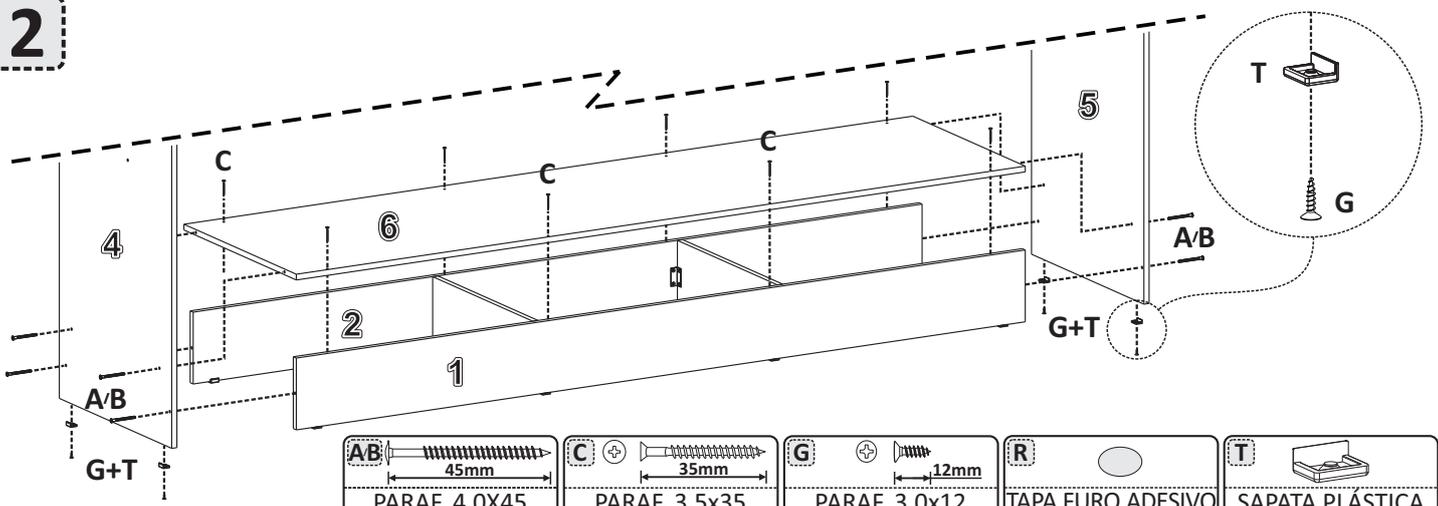

2 - Antes de fixar as Laterais do Roupeiro no Rodapé, atente-se para as seguintes observações. OBS 01: Pelas Laterais possuem marcações para os distanciadores, elas foram separadas em Lateral esquerda e direita (Peça Nº4 e Nº5). Certifique-se que essas marcações ficarão voltadas para baixo e também para dentro do Roupeiro. OBS 02: Colocar as Sapatas Plástica nas Laterais do Roupeiro utilizando parafusos 3,0x12mm. 3 - Fixar as Laterais Direita/Esquerda no Rodapé com Parafusos 4,0x45mm. 4 - Fixe o Tampo Inferior (Peça Nº6) sobre o Rodapé utilizando Parafusos 3,5x35mm. Após fixar o Tampo Inferior, parafuse-o também nas Laterais Esq./Dir utilizando Parafusos 4,0x45mm. 5 - Cole os Tapa Furo Adesivos 15mm no Tampo Inferior sobre os Parafusos 3,5x35mm fixados anteriormente.

3






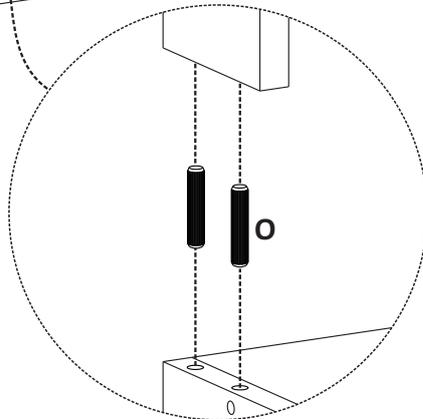
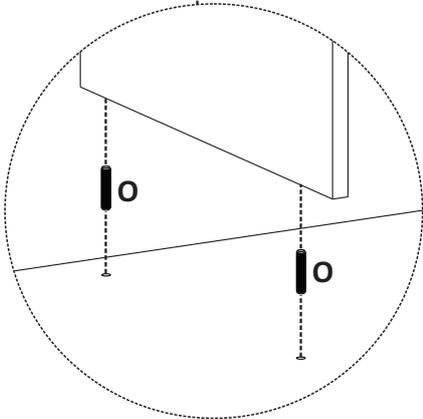
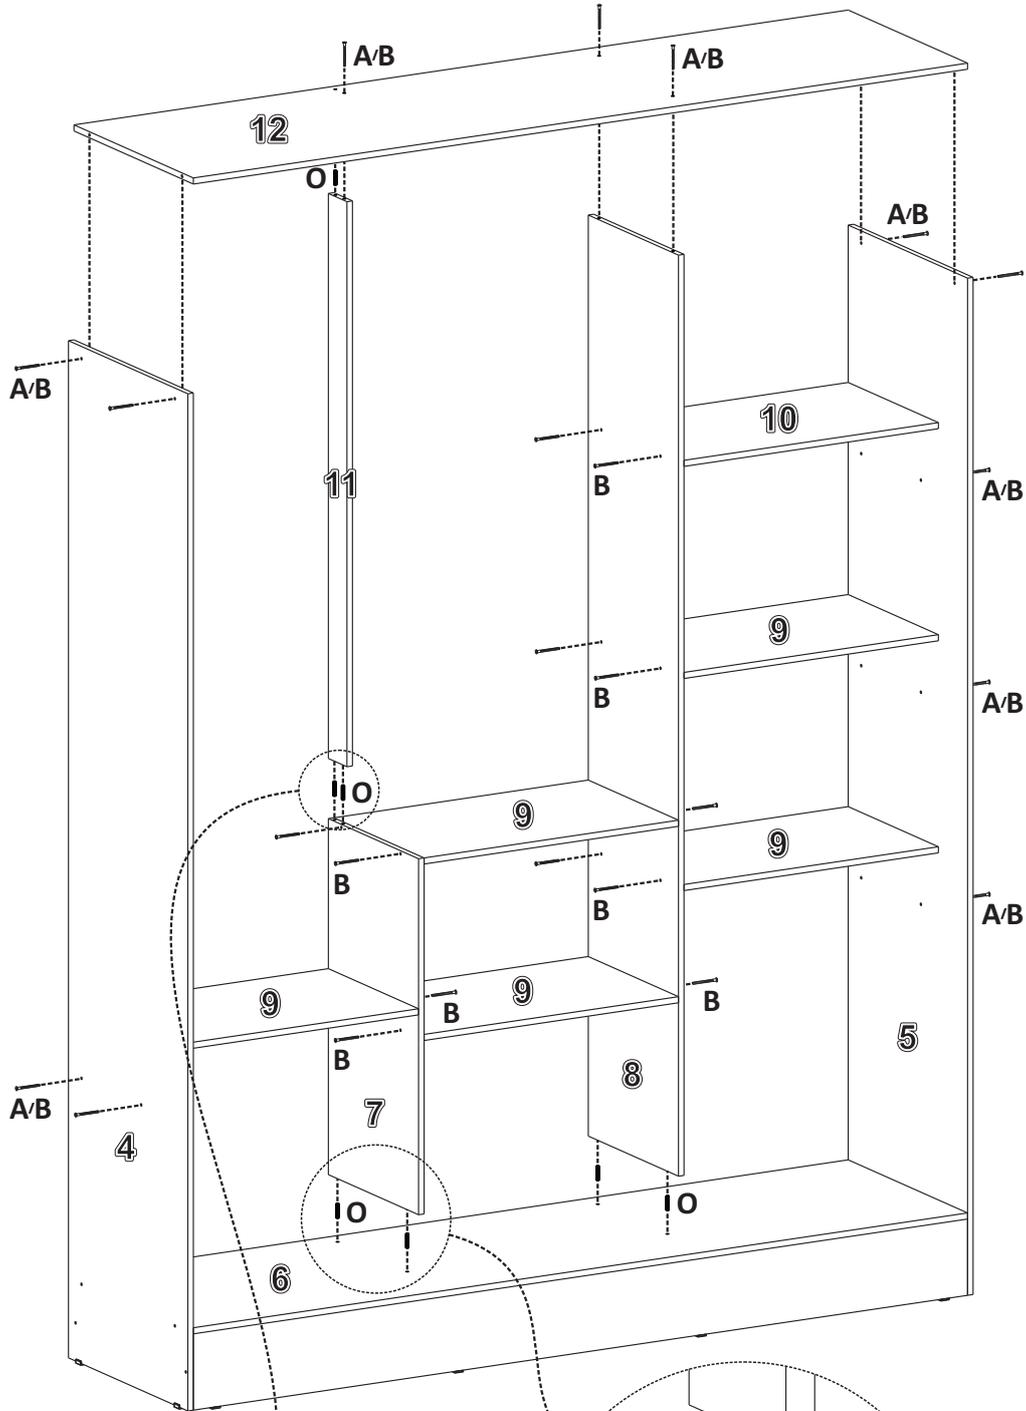


1 - Antes de começar a montagem desta fase, atente-se. A parte superior da Divisória Maior (Peça Nº8), possui furos para parafusos (furação mais fina), e na parte inferior possui furos para cavilhas (furação mais grossa). Certifique-se de que a parte inferior ficará voltada para baixo, e então fixe-a no Tampo Inferior (Peça Nº6), utilizando Cavilhas 06x30mm. 2 - Fixe a Divisória Menor no Tampo utilizando também Cavilhas 06x30mm. 3 - Fixe as Prateleiras 1 Lado Pintado (Peças Nº9) e a Prateleira 2 Lados Pintados (Peça Nº10) nas Divisórias e nas Laterais Esquerda/Direita (Peça Nº4 e Nº5), utilizando Parafusos 4,0x45mm. 4 - Fixe o Pau de Costas sobre a Divisória Menor, utilizando Cavilhas 06x30mm. 5 - Fixe o Tampo Superior nas Laterais Esquerda/Direita e na Divisória Maior, utilizando Parafusos 4,0x45mm, e no Pau de Costa, utilizando 1 Cavilha 06x30mm mais um Parafuso 4,0x45mm.

4

## VISÃO FRONTAL


## VISÃO TRASEIRA

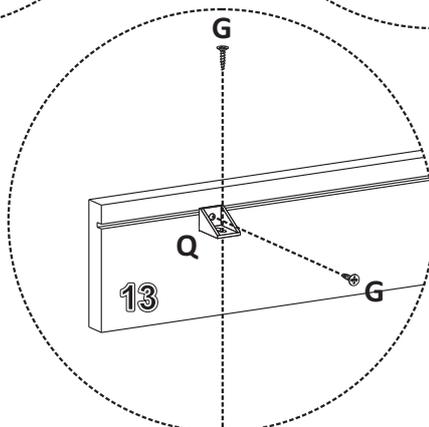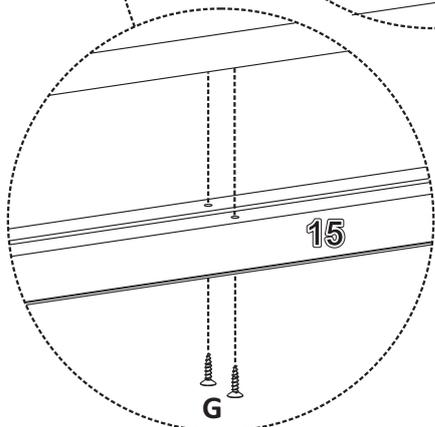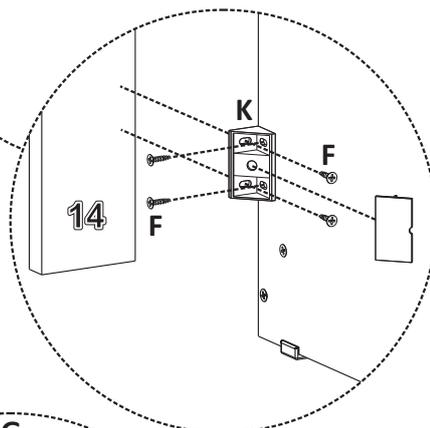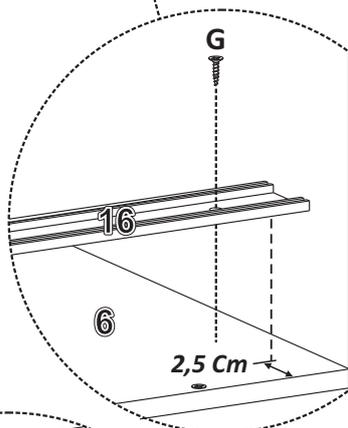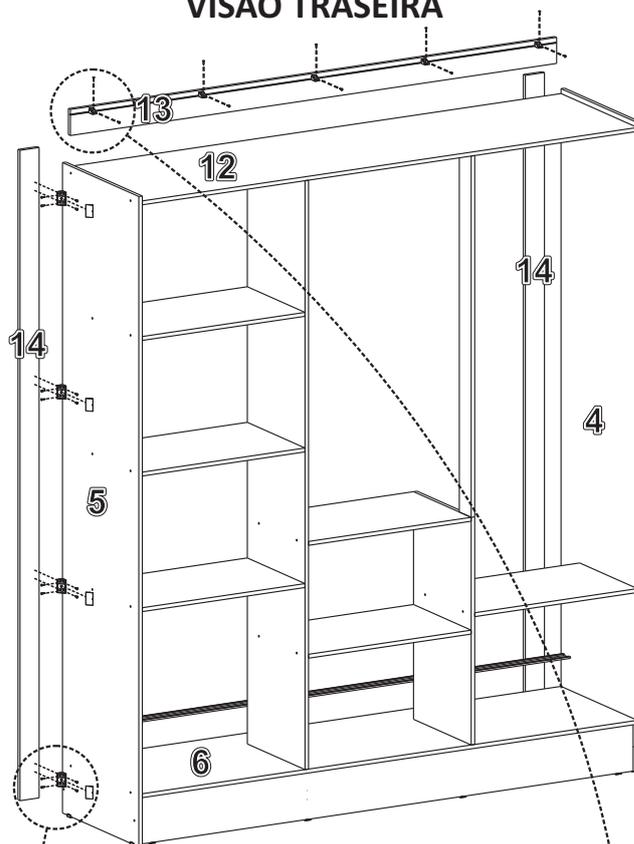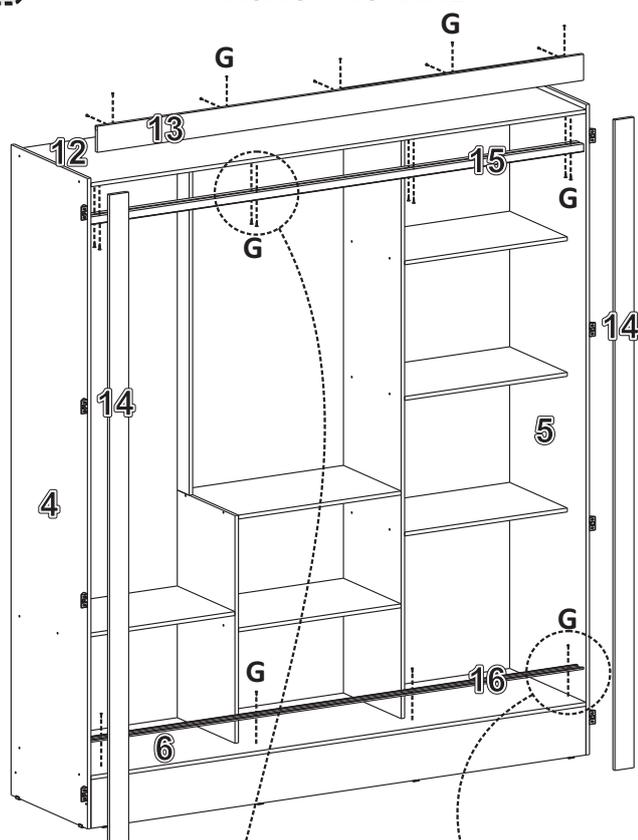


**1** - Fixe os Suportes Angular na Moldura Superior (Peça Nº13), utilizando Parafusos 3,0x12mm. Em Seguida posicione a Moldura Superior juntamente com os Suportes Angular fixado anteriormente, no Tampo Superior (Peça Nº12) e fixe utilizando Parafusos 3,0x12mm (Obs: É importante que a Moldura fique bem centralizada sobre o Tampo)  
**2** - Fixe os Conectores de Montagem na parte de fora das Laterais Esq./Dir. (Peças Nº4 e Nº5) utilizando Parafusos 3,5x12mm Flangeado. Em seguida posicione os Encabeçamentos Laterais (Peças Nº14) e fixe-os nos Conectores utilizando Parafusos 3,5x12mm Flangeado. (Observação: São 4 Conectores de Montagem para cada Encabeçamento Lateral).  
**3** - Posicione o Trilho Superior (Peça Nº15), de baixo para cima, no Tampo Superior distanciando 5mm da parte de dentro da Moldura Superior. Fixe-o de baixo para cima utilizando Parafusos 3,0x12mm.  
**4** - Fixe o Trilho Inferior (Peça Nº16) no Tampo Inferior (Peça Nº6) utilizando Parafusos 3,0x12mm. (Obs: O Trilho Inferior, é colocado a 2,5Cm da parte de fora do Roupeiro).

**5** **ATENÇÃO:** Antes de iniciar a fixação dos Distanciadores e Corrediças no Roupeiro, atente-se para os 3 modelos abaixo (**Modelo 01 - PÔRTO SEM GAVETA, Modelo 02 - SANTIAGO COM GAVETAS, ou Modelo 03 - DUBAI/BARCELONA COM GAVETAS**). fixe de acordo com o Roupeiro na qual adquiriu. Caso tenha adquirido o Modelo 01 - Porto Sem Gaveta, desconsidere essa etapa.


**MODELO 01**  
PORTO S/GAVETA

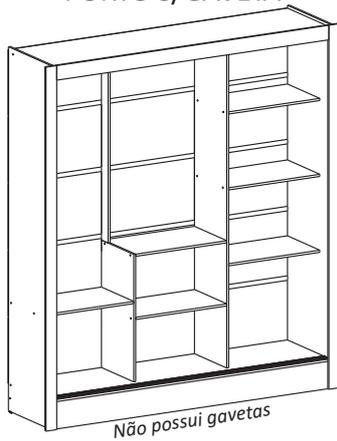


**MODELO 02**  
SANTIAGO C/GAVETAS

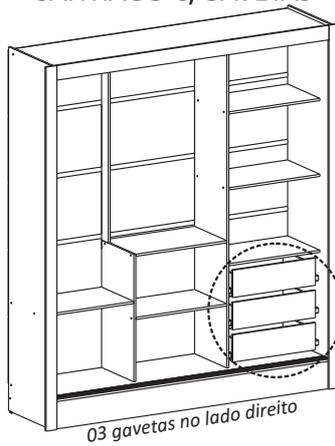


**MODELO 03**  
DUBAI/BARCELONA C/GAVETAS

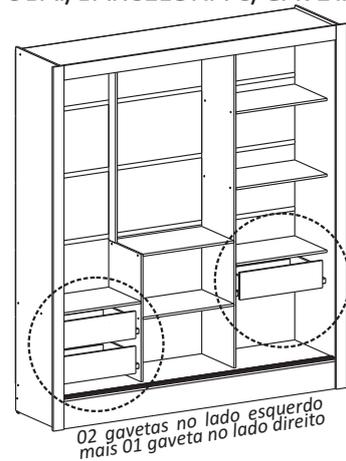


**ATENÇÃO:** A montagem abaixo refere-se ao Modelo 02 - Santiago Com Gavetas. Caso tenha adquirido o Modelo 03 - Dubai/Barcelona Com Gavetas, repita o passo-a-passo a seguir, fixando duas estruturas de gavetas no lado direito e uma estrutura de gaveta no lado esquerdo do Roupeiro (ver imagem acima). Desconsidere a montagem abaixo caso tenha adquirido o modelo 01 - Porto Sem Gaveta.

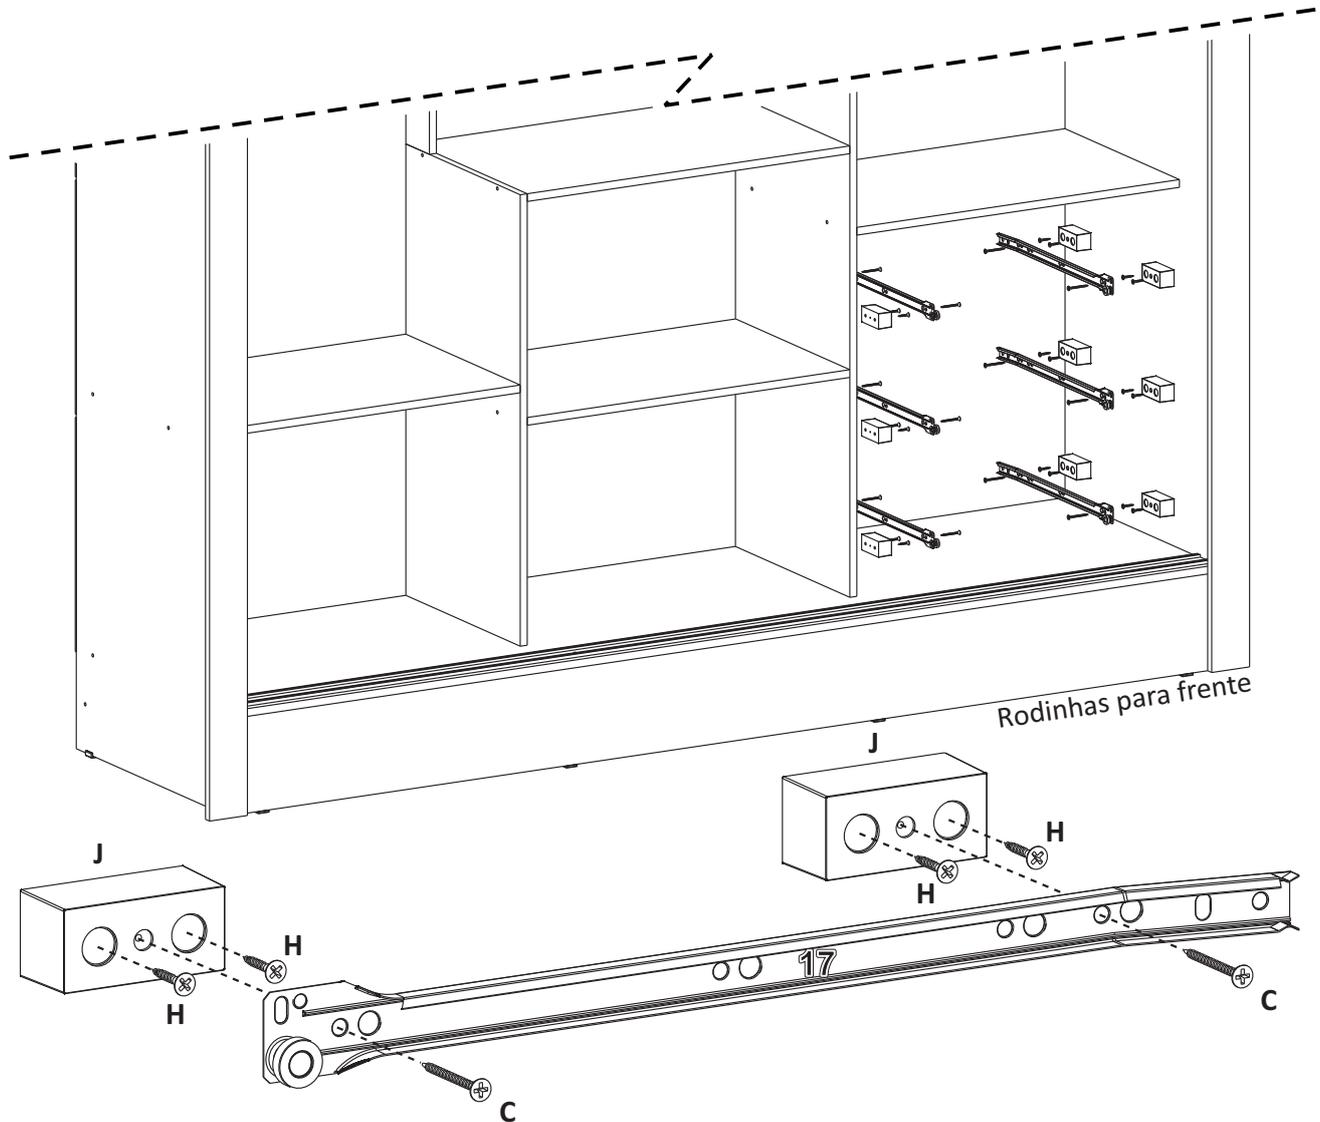

<b>C</b>   35mm	<b>H</b>   16mm	<b>J</b> 
PARAF. 3,5x35	PARAF. 3,5x16	DISTANCIADOR


**1** - (Observação: Cada pacote de corrediças (Peças Nº17), corresponde uma gaveta. Contém peças para o lado direito e peças para o lado esquerdo da montagem). Antes de fixar os Distanciadores Plástico, observe as marcações (pequenos furos) nas Laterais e nas Divisórias, onde deverão ser parafusados os Distanciadores. Fixar os Distanciadores na(s) Lateral(s) e Divisória(s) utilizando parafusos 3,5x16mm. **2** - Fixar as Corrediças Metálica nos Distanciadores Plástico utilizando Parafusos 3,5x35mm (Observação - Utilize os furos menores das corrediças).

6



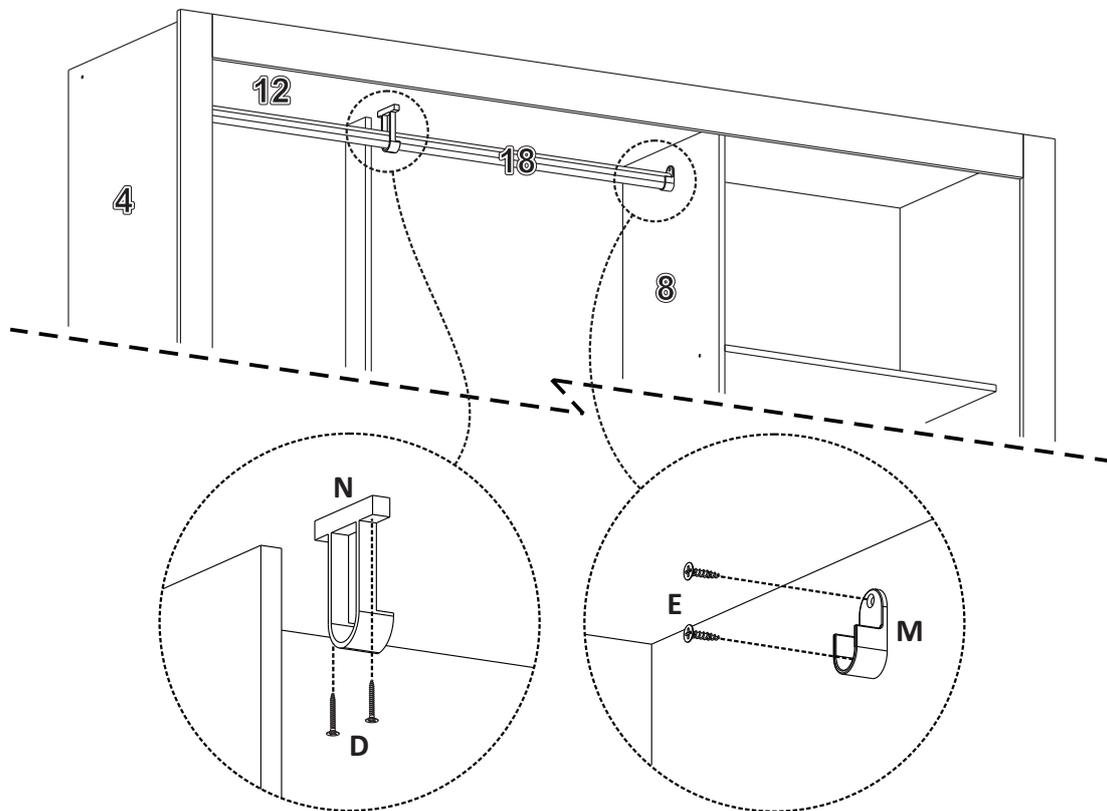








1 - Para fixar o Cabideiro (Peça Nº18), fixe primeiro o Suporte Cabide Vazado embaixo do Tampo do Superior (Peça Nº12), utilizando Parafusos 3,5x20mm (certifique-se que o Suporte Cabide Vazado fique bem centralizado em baixo do Tampo. Em seguida fixe os Suportes Cabide, um na Divisória Maior (Peça Nº8), o outro na Lateral Esquerda (Peça Nº4), utilizando Parafusos 3,5x14mm Flangeado, ambos na mesma linha do Suporte Cabide Vazado fixado anteriormente. Finalize encaixando o Cabide nos Suportes.

7

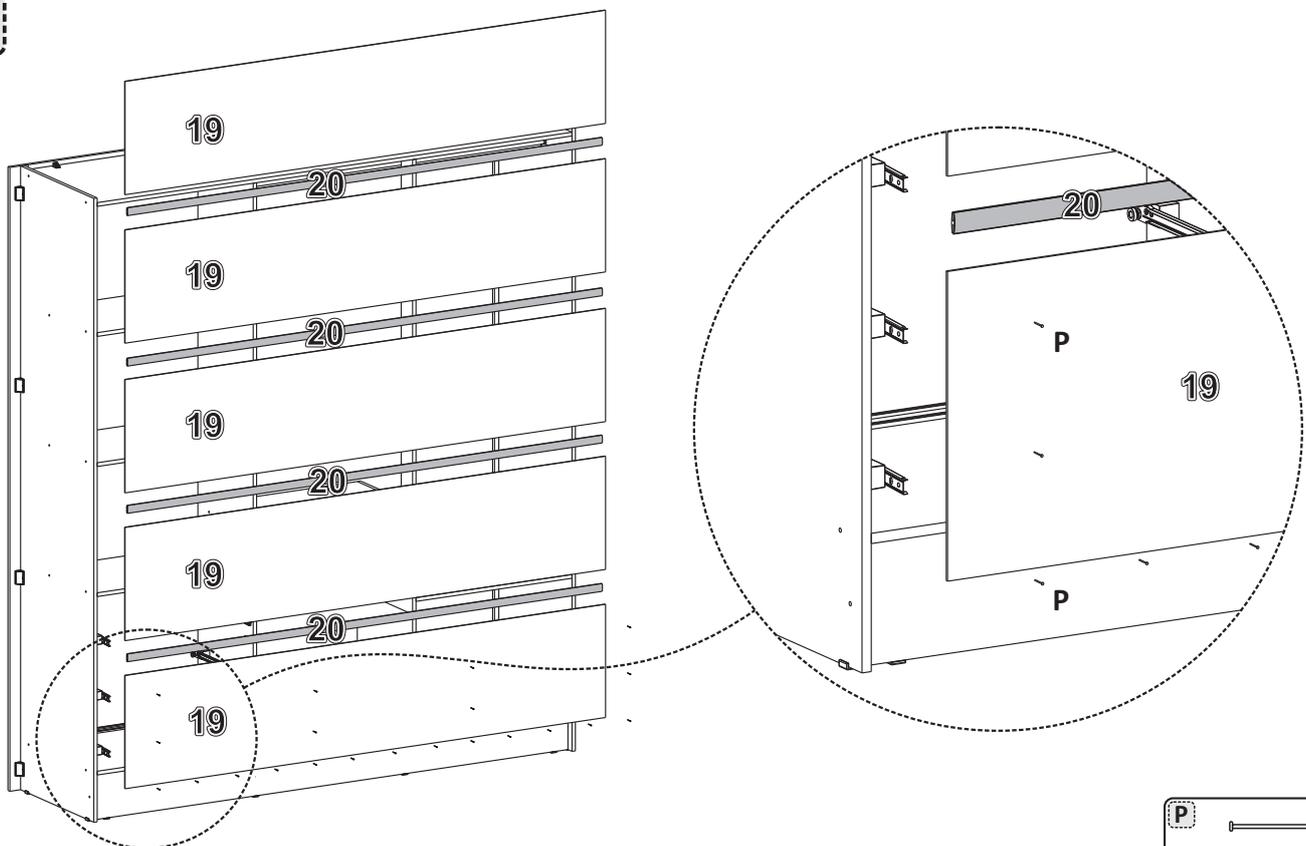


1 - Fixe as Costas (Peças Nº19) utilizando Pregos 10x10 (OBS: **A** - Entre uma Costa e outra, utilize o Perfil H (Peça Nº20) para unir. **B** - A montagem das Costas e feita de baixo para cima. Use o Tampo Inferior (Peça Nº6) como referência. As Costas não podem passar do Tampo e nem das Laterais Esq./Dir. (Peças Nº4 e Nº5). **C** - Fique atento ao fixar as Costas, elas deverão estar no mesmo esquadro. OBS: Em alguns produtos, há possibilidade de uma das Costas vir substituída por 3 ou 2 Costas mas estreita. Elas obrigatoriamente deverão ser montadas na parte de baixo do Roupeiro, também utilizando Perfil H e Pregos 10x10.

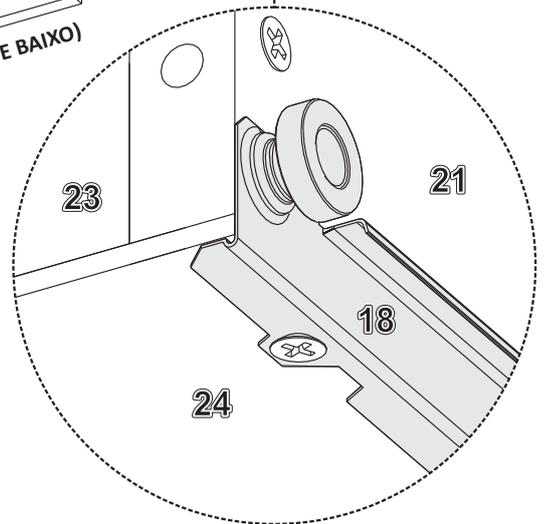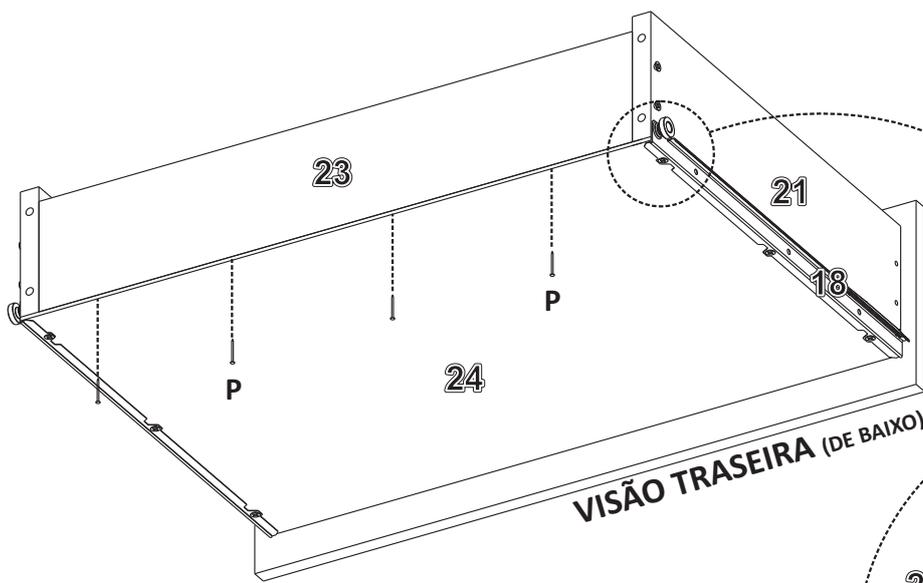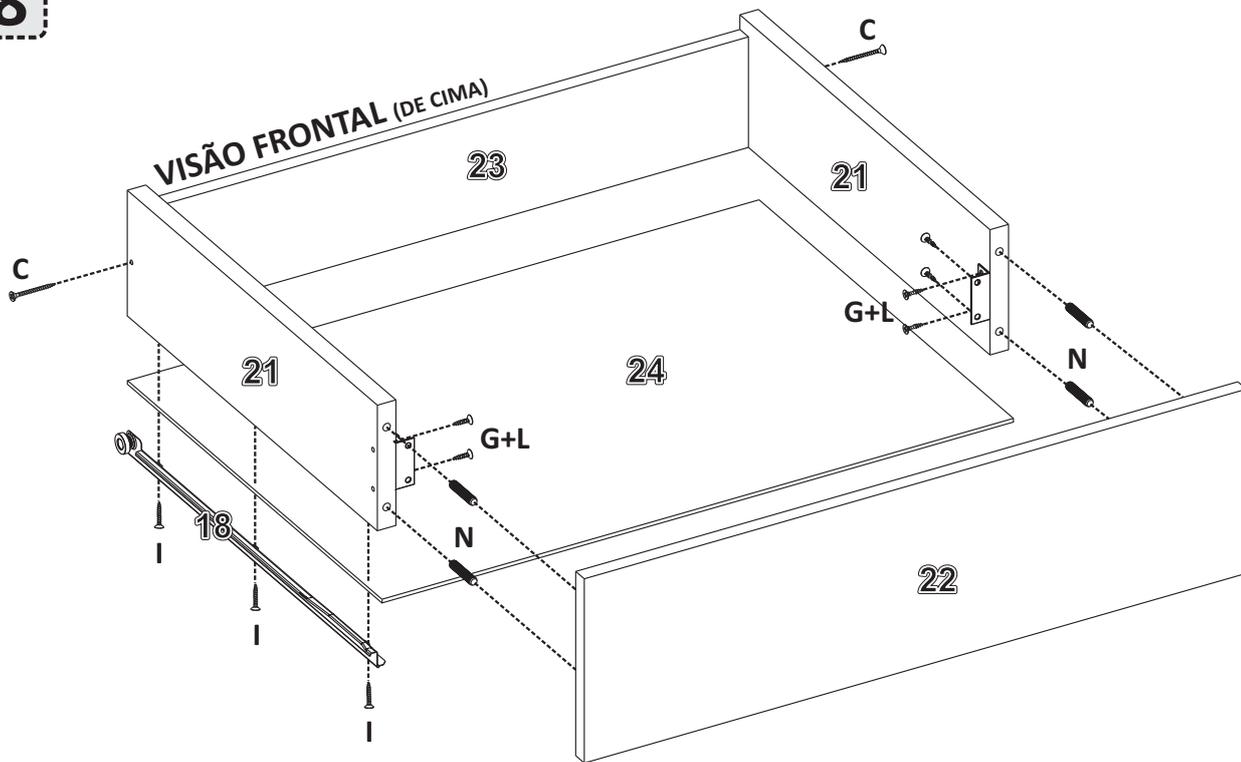

<b>C</b>  35mm PARAF. 3,5x35	<b>G</b>  12mm PARAF. 3,0x12	<b>I</b>  20mm PARAF. 3,0x20	<b>L</b>  CANT. 04 FUROS	<b>O</b>  CAVILHA 06X30	<b>P</b>  PREGO 10X10
---	--	--	--	--	---

1 - Para cada gaveta, separe 2 Laterais de Gaveta (Peças Nº21), 1 Traseiro de Gaveta (Peça Nº23), 1 Fundo de Gaveta (Peça Nº24), 1 Frente de Gaveta (Peça Nº22) e as Corrediças para o lado direito mais lado esquerdo (Peças Nº18). São no total de 3 gavetas. Inicie fixando as Cantoneiras 4 Furos nas Laterais de Gaveta, utilizando parafusos 3,0x12mm e colocando as Cavilhas 6x30mm, somente na frente das Laterais. 2 - Encaixe as Laterais com as cavilhas 6x30mm já fixadas, na Frente de Gaveta. em seguida fixe as Cantoneiras com Parafusos 3,0x12mm. 3 - Fixe o Traseiro de Gaveta nas Laterais utilizando Parafusos 3,5x35mm. 4 - Separe as Corrediças de cada lado corretamente (esquerda e direita). Observação: Cada pacote de corrediças, corresponde uma gaveta. Contém peças para o lado direito e para o lado esquerdo da montagem. Posicione o Fundo de Gaveta de modo que fique bem encaixado na Frente de Gaveta, e também no esquadro correto, e então fixe as Corrediças no Fundo com as Laterais de Gavetas utilizando Parafusos 3,0x20mm (as rodinhas ficam posicionadas para trás). 5 - Pregue 4 Pregos 10x10mm no Fundo de Gaveta para o Traseiro.

**9** POR POSSUIR PORTAS 100% ESPELHADAS, A VERSÃO PREMIUM NÃO USA PUXADORES, PODENDO ASSIM DESCARTÁ-LOS. SE ADQUIRIU ALGUM MODELO QUE POSSUI ESPELHOS, O MANUAL DE FIXAÇÃO ENCONTRA-SE NA CAIXA DE ESPELHOS.

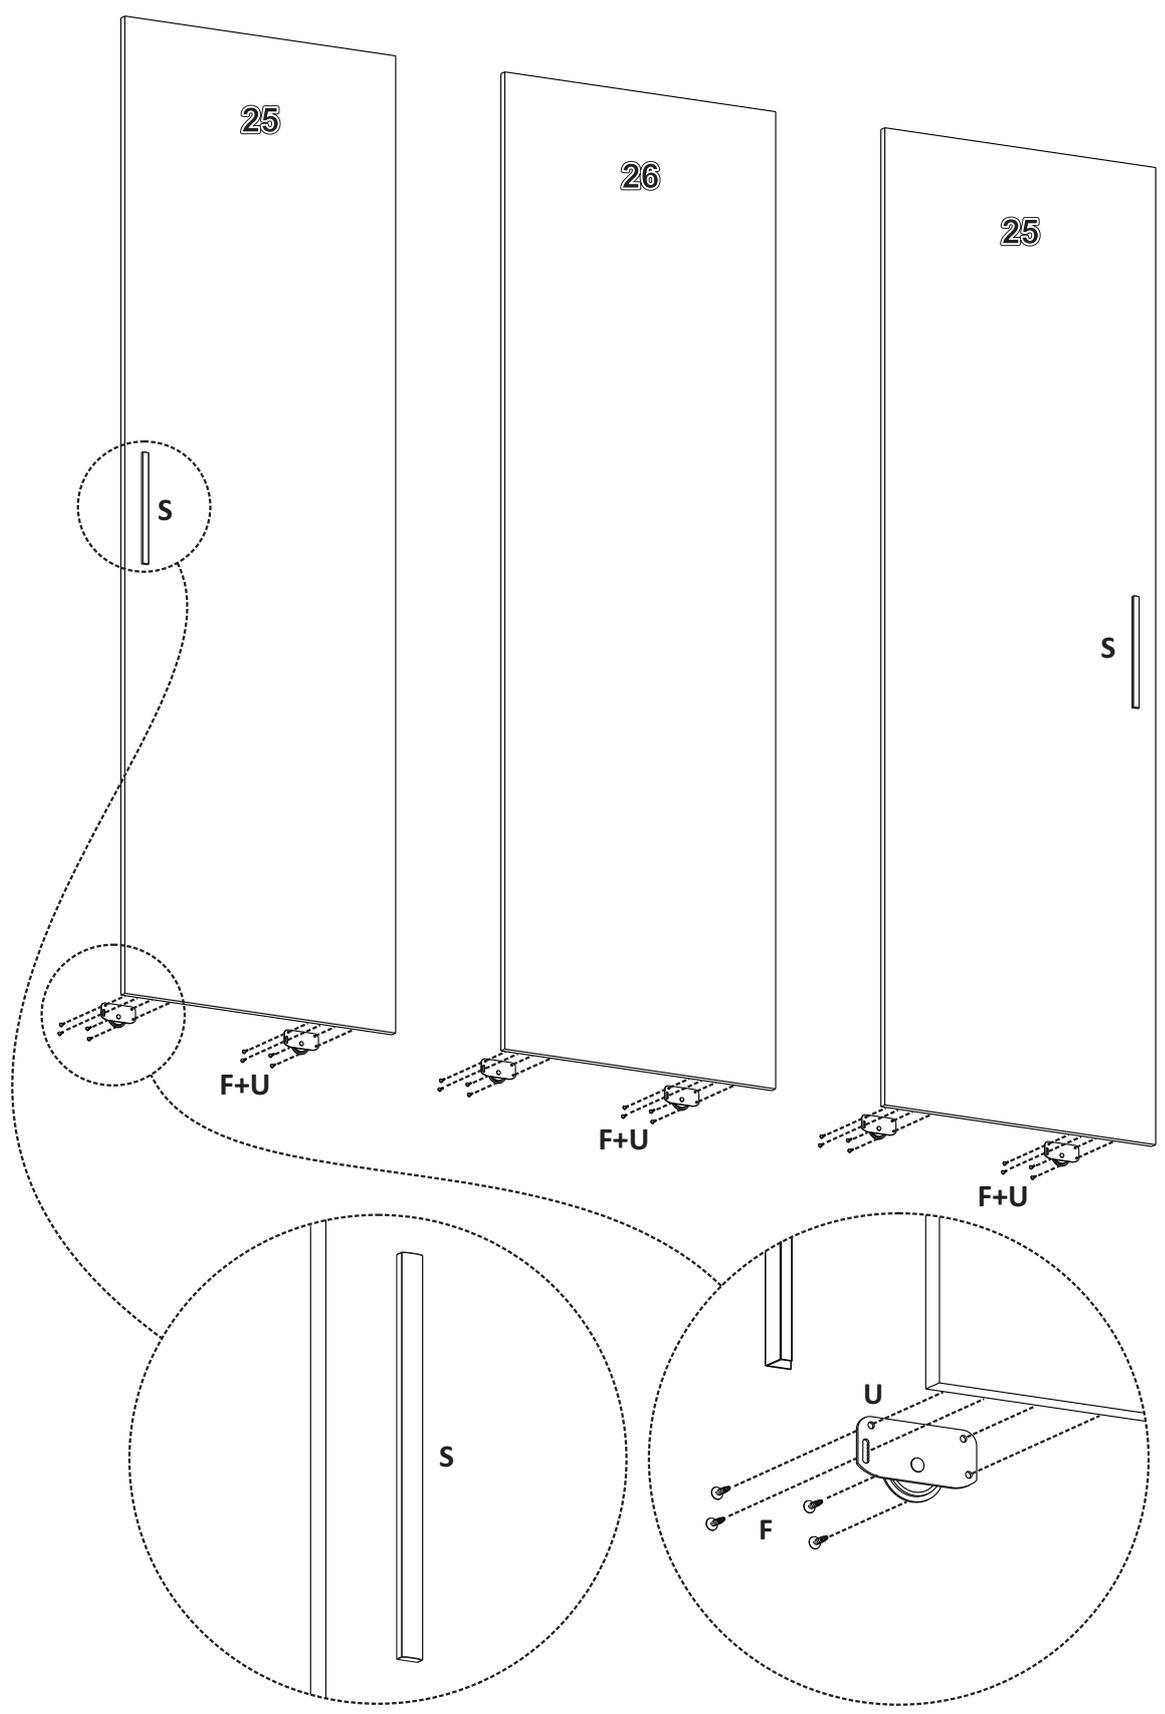

<b>F</b>			<b>12mm</b>	<b>U</b>		<b>S</b>	
PARAF. 3,5X12 FLANG				ROLDANA		PUXADOR	

**1** - Antes de começar, separe a Porta Central (Peça Nº26) das Portas Laterais (Peças Nº25). Diferença: A Porta Central não possui furação para Puxador. **2** - Fixe os Puxadores se preciso (Por possuir portas 100% espelhadas, a versão premium não usa puxadores nas Portas Laterais, sendo assim podendo descarta-los). **3** - As Roldanas são fixadas do lado de dentro das Portas. Elas são fixadas 7 centímetros da extremidade da porta utilizando Parafusos 3,5x12mm Flangeado. **4** - Para colocar as Portas montadas anteriormente no Roupeiro, primeiro encaixe as portas no Trilho Superior (Peça Nº16) e em seguida encaixe as Roldanas no Trilho Inferior (Peça Nº17). (Observação: Caso seja necessário, regule as Roldanas para melhor fechamento das Portas). **5** - Se o seu produto possui espelhos, utilize o manual de fixação que encontra-se na caixa de espelhos.