




Manual de montagem Cômoda Deca 10 gavetas

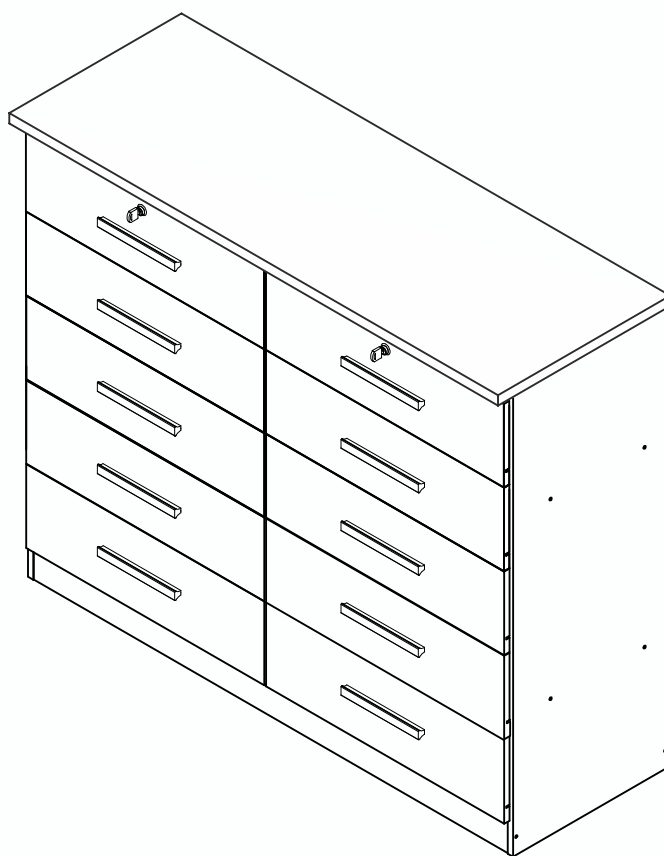

Dimensões do produto:

Altura:.....1025mm
Largura:.....1360mm
Profundidade:.....450mm

NOVOHORIZONTE

☎ 32 3539-5050

f moveisnovohorizonte

@ moveis.novo.horizonte


🌐 www.moveisnovohorizonte.com.br

✓ Atualizado em:
28/04/2025







LISTA DE PEÇAS

Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	13938	RODAPÉ FRONTAL	1320	88	15	1
2	13937	RODAPÉ TRASEIRO	1320	88	15	1
3	13939	TRAVESSA RODAPÉ	401	87	15	1
4	19200	LATERAL ESQUERDA	998	432	15	1
5	19202	DIVISÃO	910	432	15	1
6	19199	LATERAL DIREITA	998	432	15	1
7	19260	TRAVESSA	652	60	15	2
8	9997	TAMPO	1360	450	25	1
9	15930	COSTAS	673	315	3	6
10	15932	FRENTE DE GAVETA	661	180	15	8
11	15945	FRENTE DE GAVETA COM CHAVE	661	180	15	2
12	9842	LATERAL DE GAVETA	400	130	15	20
13	14529	FUNDO DE GAVETA	613	403	3	10
14	10000	TRASEIRO DE GAVETA	598	130	15	10

VISTA EXPLODIDA



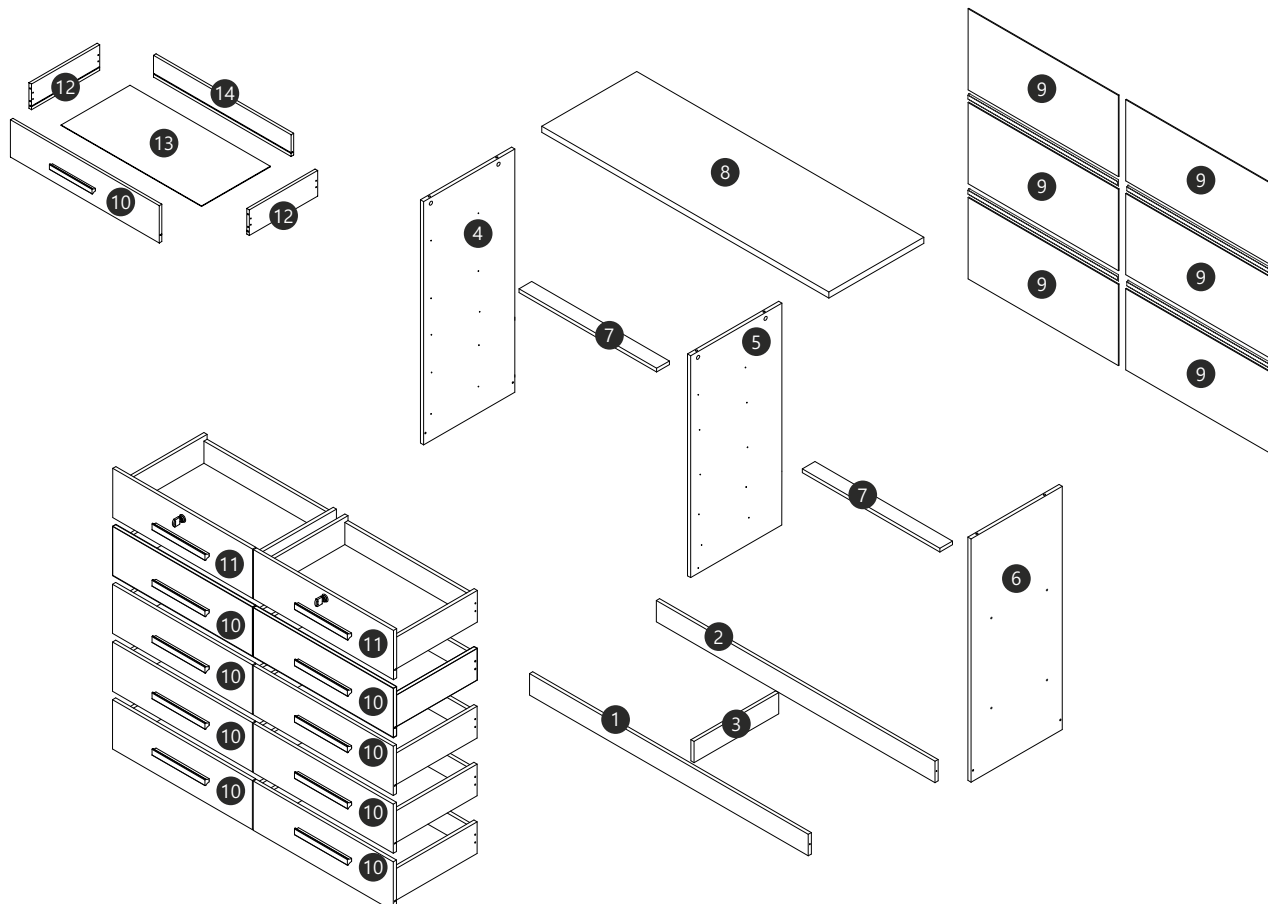


LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30  40 CÓD.: 1404	C1 - CONECTOR 4 FUROS  26 CÓD.: 1453	H10 - PERFIL H 652MM  04 CÓD.: 19053
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA  203 CÓD.: 1420	C2 - SAPATA PLÁSTICA  06 CÓD.: 1117	I1 - TAMBOR MINIFIX 15X12MM  06 CÓD.: 1428
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO  20 CÓD.: 2859	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM  08 CÓD.: 12342	I2 - COLA 10g.  02 CÓD.: 1472
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA  40 CÓD.: 1422	E2 - TAPA FURO 6MM  04 CÓD.: 1434	I3 - GIZ PARA RETOQUE  01 CÓD.: 1158
B4 - PARAFUSO 5X40  04 CÓD.: 2272	F1 - PREGO 10X10  50 CÓD.: 1474	I10 - FECHADURA  02 CÓD.: 7959
B5 - PARAFUSO MINIX  06 CÓD.: 1470	G1 - CHAPA RETA 4 FUROS  01 CÓD.: 14868	J1 - CORREDIÇA (unidade)  20 CÓD.: 19374
	G2 - FIXADOR DE COSTAS  10 CÓD.: 14421	K5 - PUXADOR MDF 200mm  10 CÓD.: 13769

Cores e código para assistência técnica


365 CUMARU	396 NEVE	397 FENDI
---------------	-------------	--------------

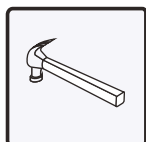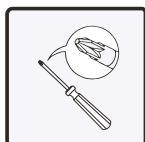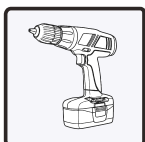


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

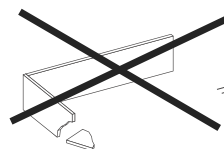



Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

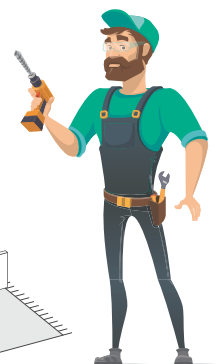




Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.





01

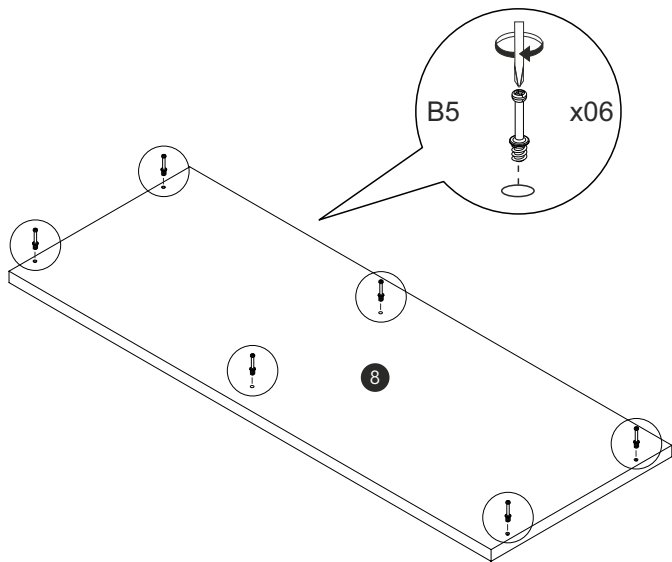




02

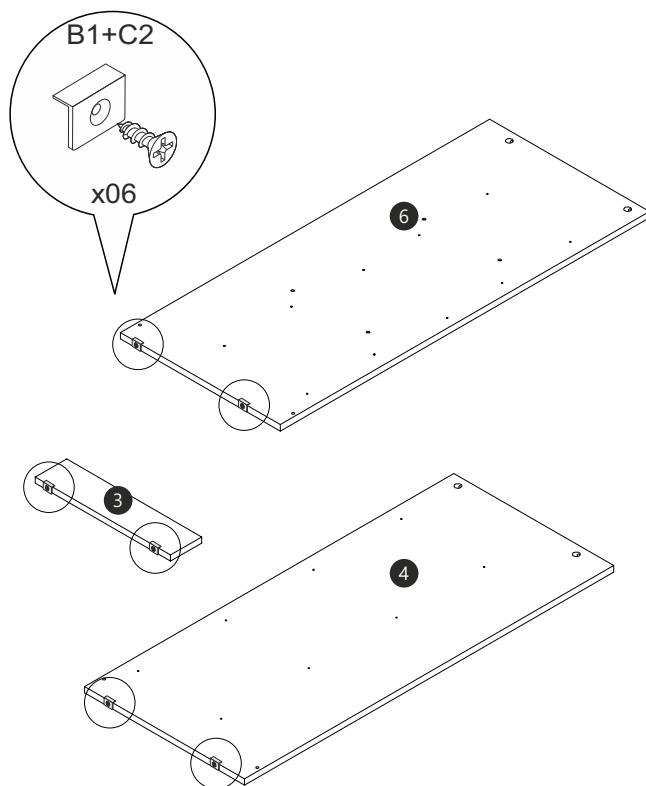




03

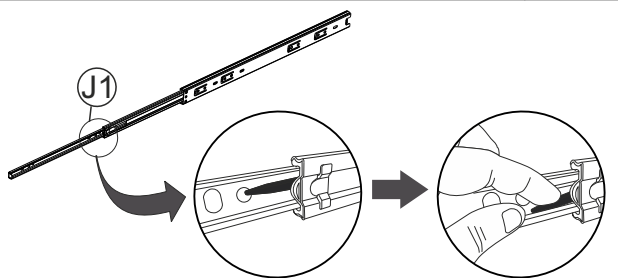



Abaixe a alça preta e retire a peça conforme abaixo.

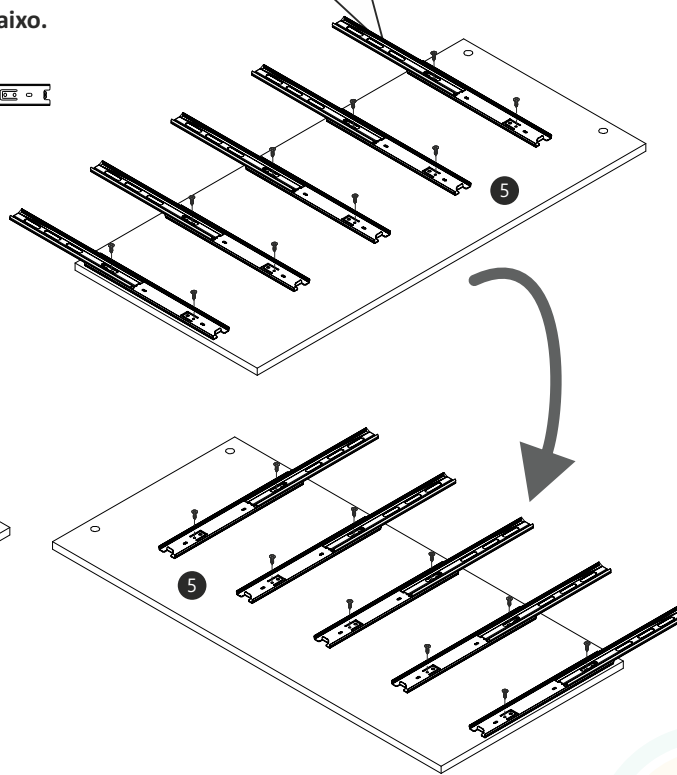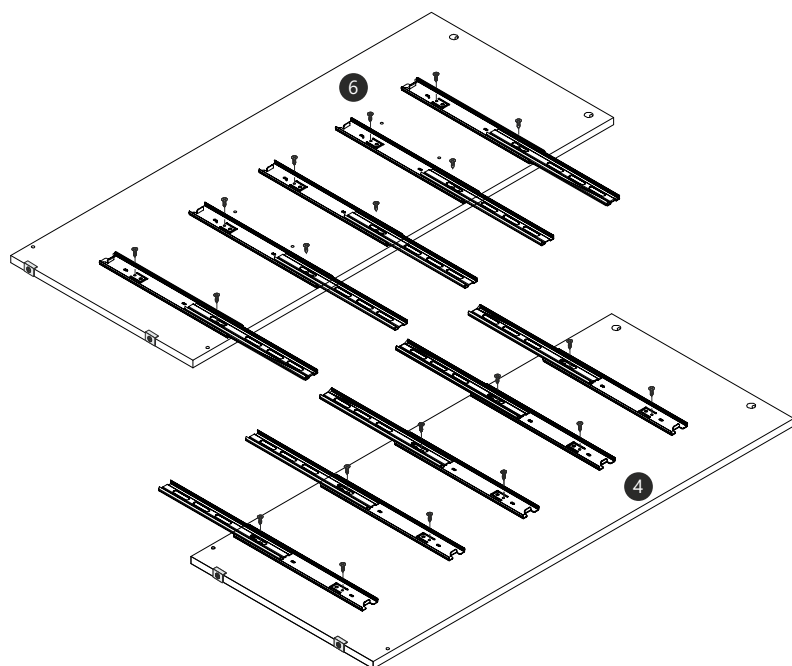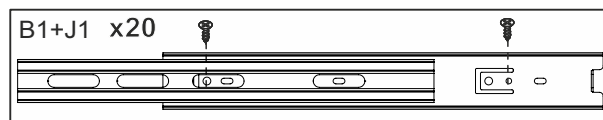




04

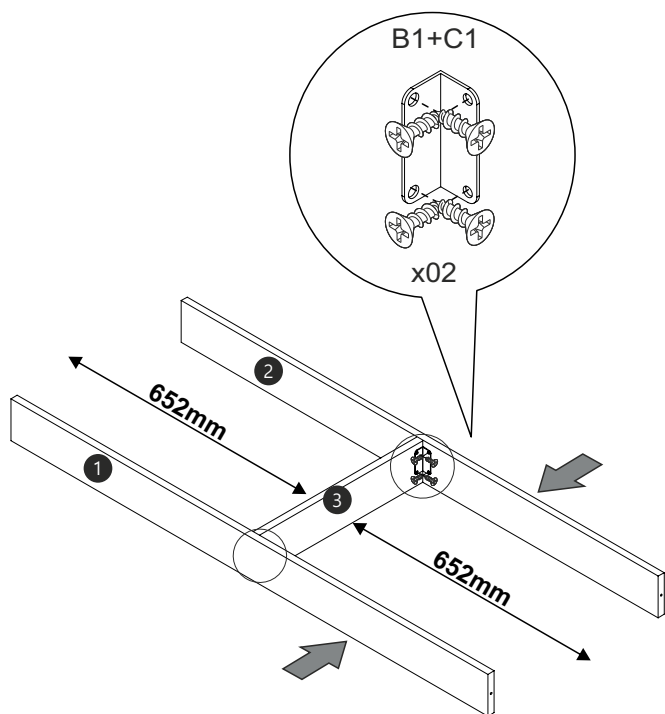




05

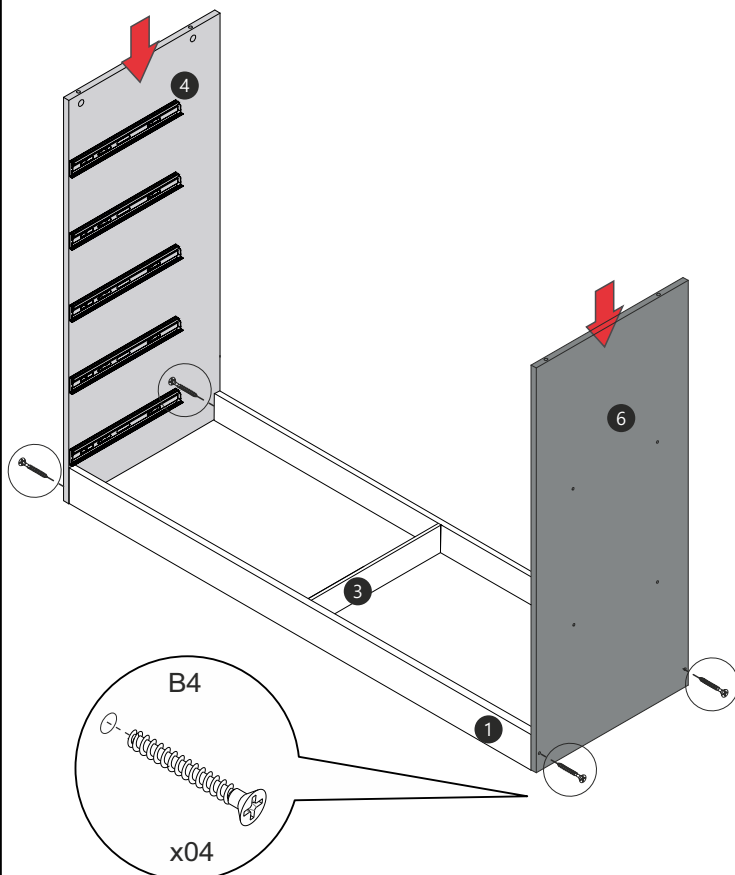

06

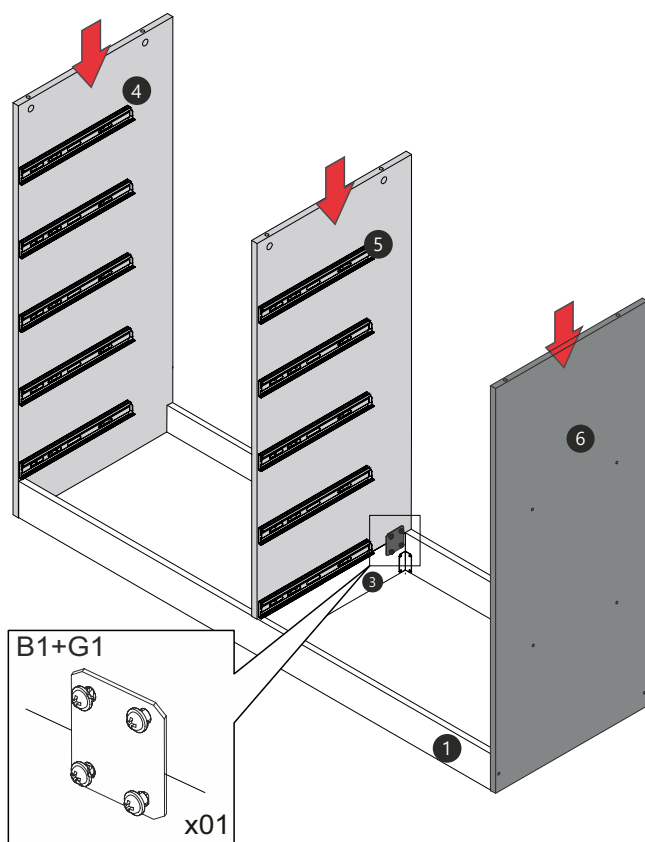




07

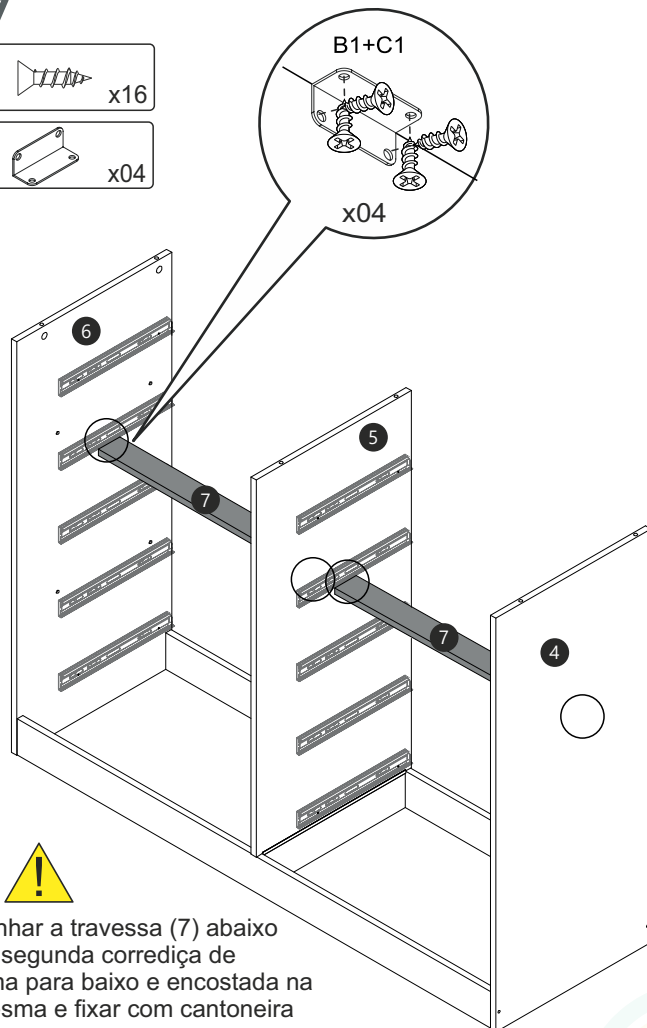




Alinhar a travessa (7) abaixo da segunda correia de cima para baixo e encostada na mesma e fixar com cantoneira




08

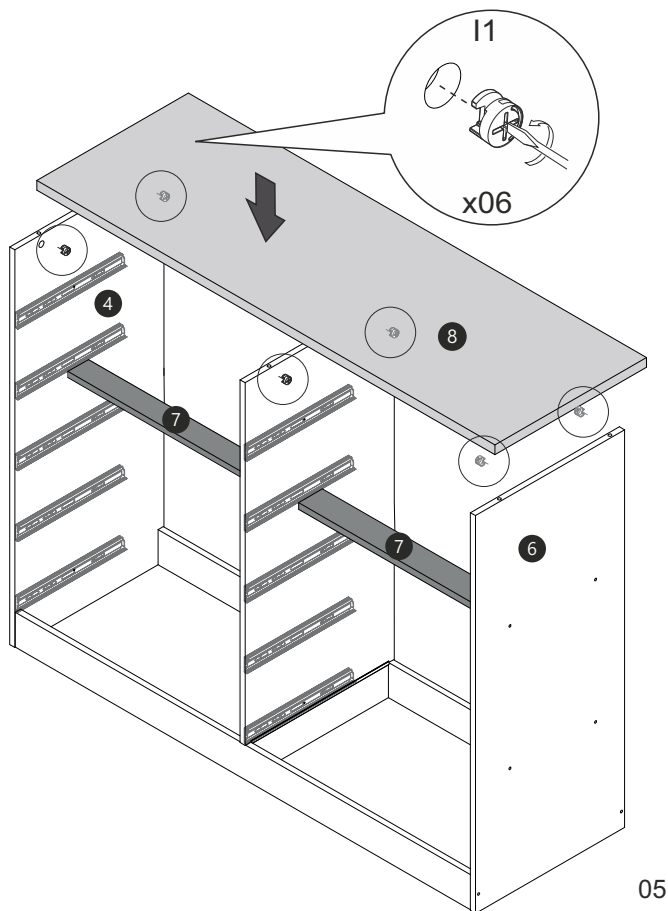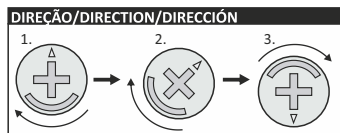



09

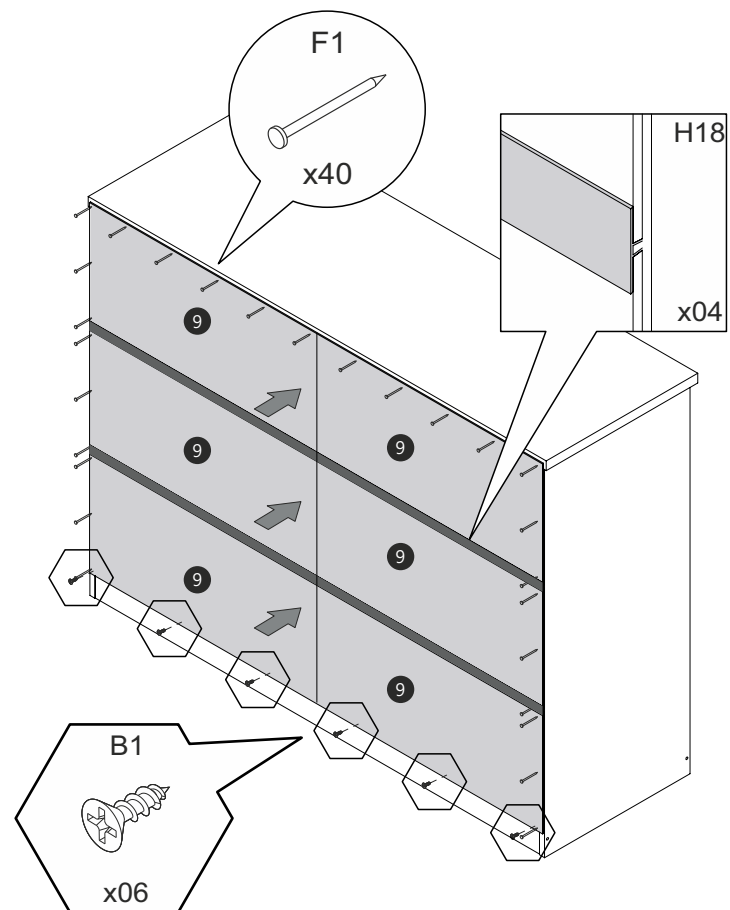





10 REPETIR ESTA ETAPA 10x.

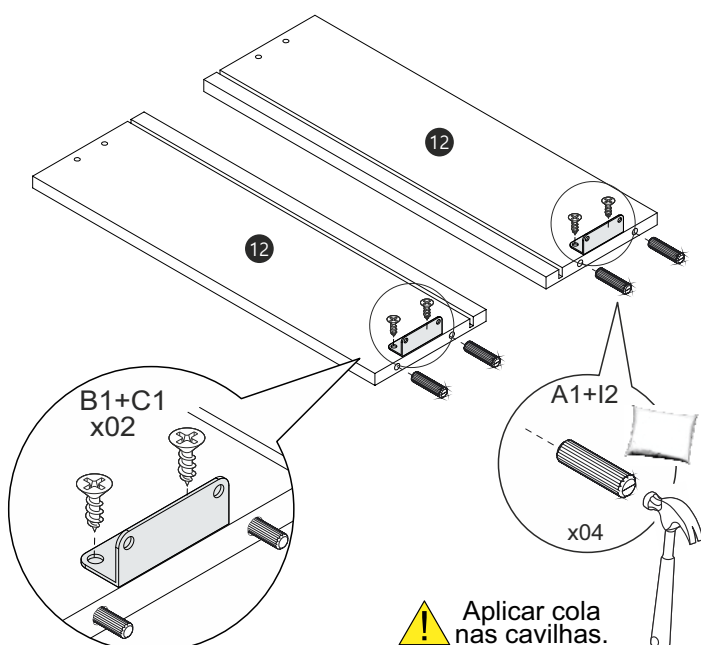

11 REPETIR ESTA ETAPA 10x.

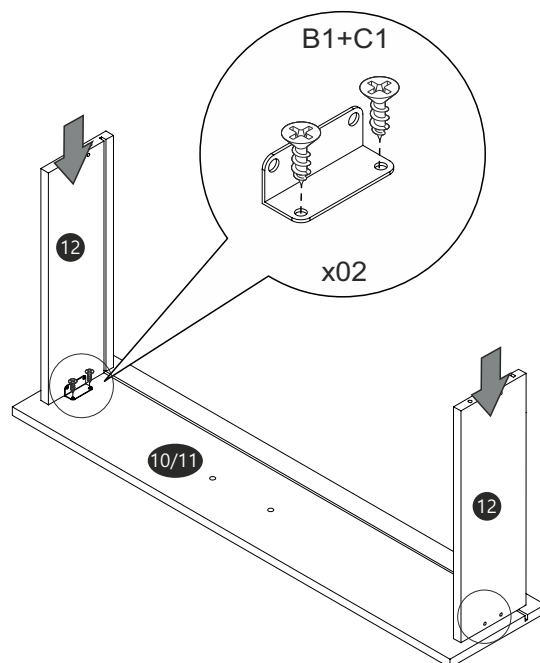


12 REPETIR ESTA ETAPA 10x.

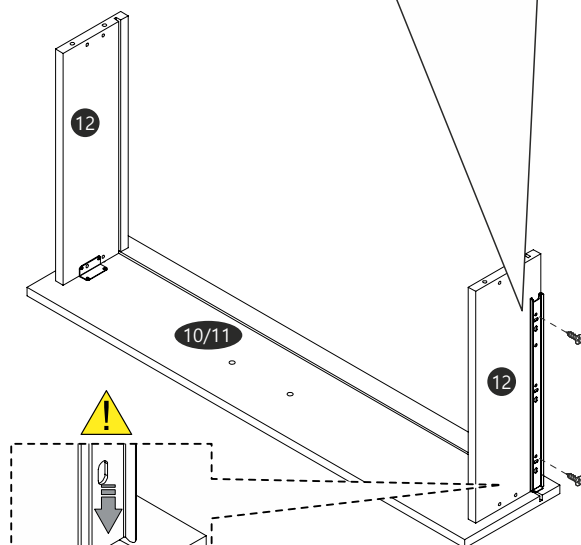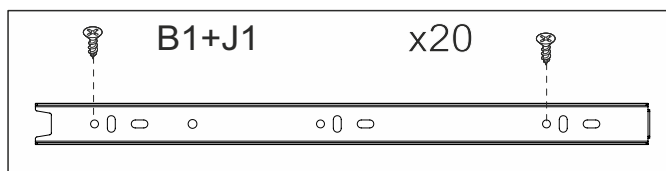



Alinhar a correia com o topo da peça 12.



13 REPETIR ESTA ETAPA 10x.

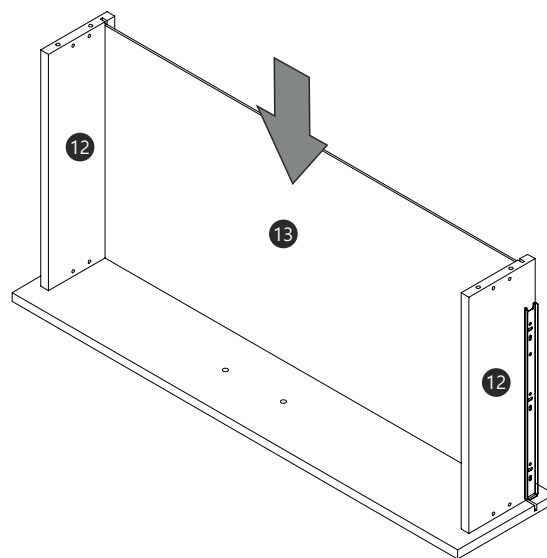


14 REPETIR ESTA ETAPA 10x.

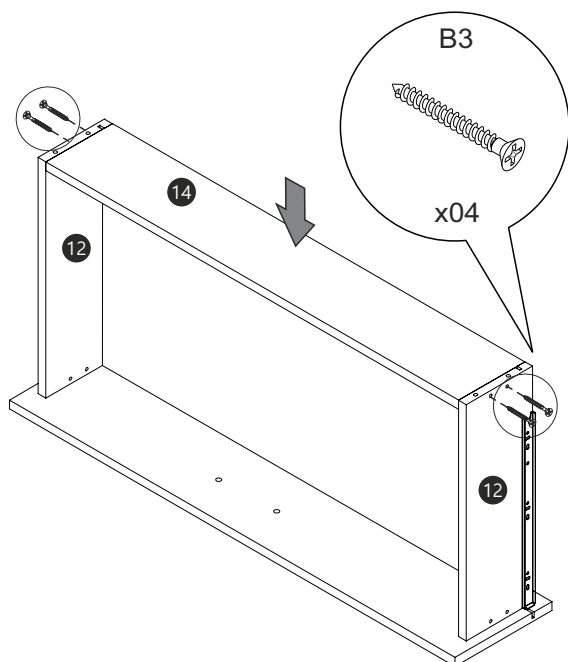

15 REPETIR ESTA ETAPA 10x.

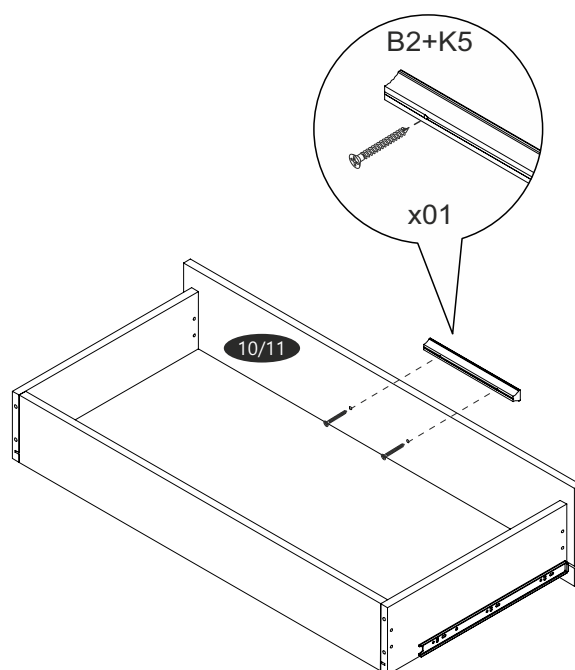

16 INSERIR AS GAVETAS

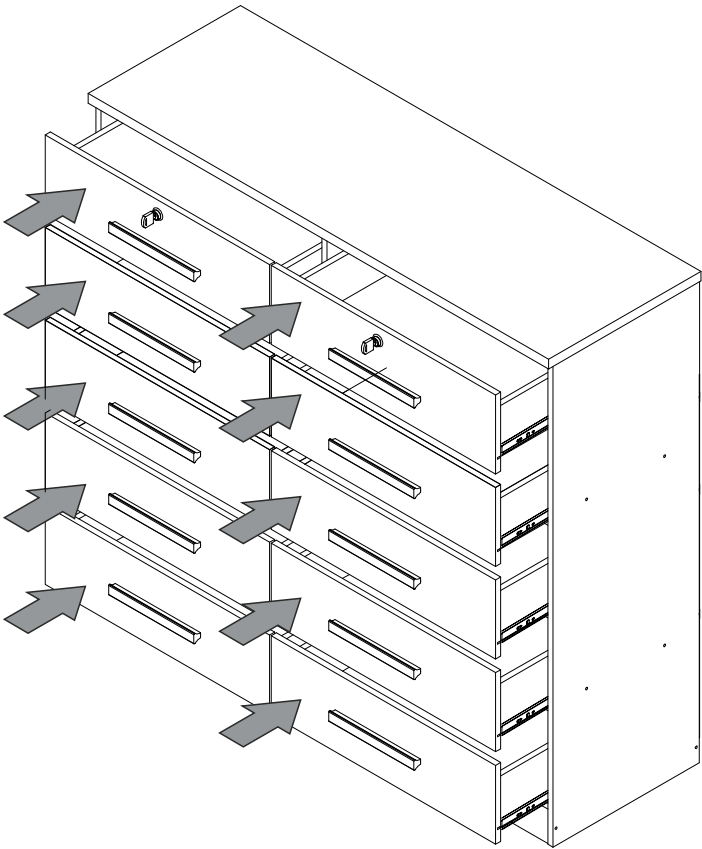

17

