




siena móveis

www.madeiramadeira.com.br

ROUPEIRO REQUINTE

código - 9642 s/ espelho

código - 9642 c/ espelho

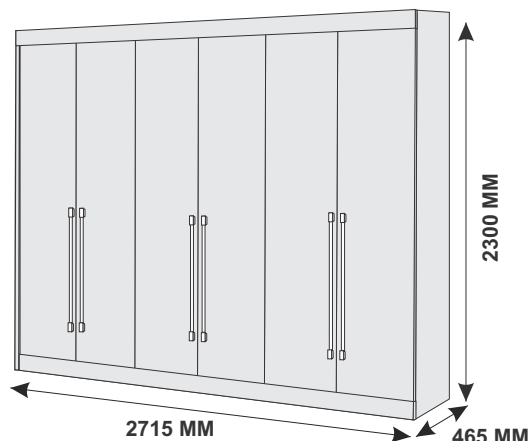


Ferramentas
Necessárias:





ESQUEMA DE MONTAGEM

12/02/2018

 MONTAGEM ESTRUTURA ROUPEIRO Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 46 UN	 Parafuso 3,5 x 12 cabeça chata 210 UN	 Parafuso 3,5 x 30 cabeça flangeado 12 UN
 MONTAGEM GAVETAS E DISTANCIADORES Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 38 UN		 Fixar Costa Prego 10 x 10 120 UN
 Cavilha 6 x 30 28 UN		
 MONTAGEM GAVETAS Cantoneira Metálica 10 UN	 Suporte Cabide 08 UN	 Sapata Plástica 08 UN
 Sachê de Cola 01 UN		
 GIZ 01 UN	 Cantoneira 46x16x16 MOLDURA SUPERIOR 04 UN	


Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. CANELA	CÓD. CANELA/OFF WHITE	CÓD. YPÊ	CÓD. BRANCO
01	RODAPÉ FRONTAL	01	9658	9658	9658	9658
01.1	RODAPÉ TRASEIRO	01	9659	9659	9659	9659
02	RODAPÉ CENTRAL	02	9661	9661	9661	9661
03	BASE	01	9657	9657	9657	9657
04	LATERAL ESQUERDA	01	9676	9676	9676	9676
05	LATERAL DIREITA	01	9675	9675	9675	9675
06	PRATELEIRA	02	9680	9680	9680	9680
07	DIVISÓRIA ESQUERDA	01	9698	9698	9698	9698
08	DIVISÓRIA DIREITA	01	9678	9678	9678	9678
09	DIVISÓRIA CENTRAL	01	9679	9679	9679	9679
10	PRATELEIRA MENOR	02	9682	9682	9682	9682
11	PRATELEIRA CENTRAL MALEIRO	01	9681	9681	9681	9681
12	PRATELEIRA DO MALEIRO	02	9681	9681	9681	9681
13	DISTANCIADOR DE GAVETA	08	9699	9699	9699	9699
14	TAMPO SUPERIOR	01	9683	9683	9683	9683
15	MOLDURA SUPERIOR	01	9684	9684	9684	9684
16	COSTAS	05	9696	9696	9696	9696
17	PERFIL H	04	10357	10357	10357	10357
18	CALCEIRO	02	10292	10292	10292	10292
19	CABIDEIRO	02	10293	10293	10293	10293
20	PORTA ESQUERDA	03	9698	9698	9698	9698
21	PORTA DIREITA	03	9697	9697	9697	9697
22	FRENTE DE GAVETA	04	9686	9686	9686	9686
23	LATERAL DE GAVETA	08	9688	9688	9688	9688
24	FUNDO DE GAVETA	04	9692	9692	9692	9692
25	TRASEIRO DE GAVETA	04	9690	9690	9690	9690
26	KIT DE FERRAGEM	01	9969	9969	9969	9969

Montagem da Base:

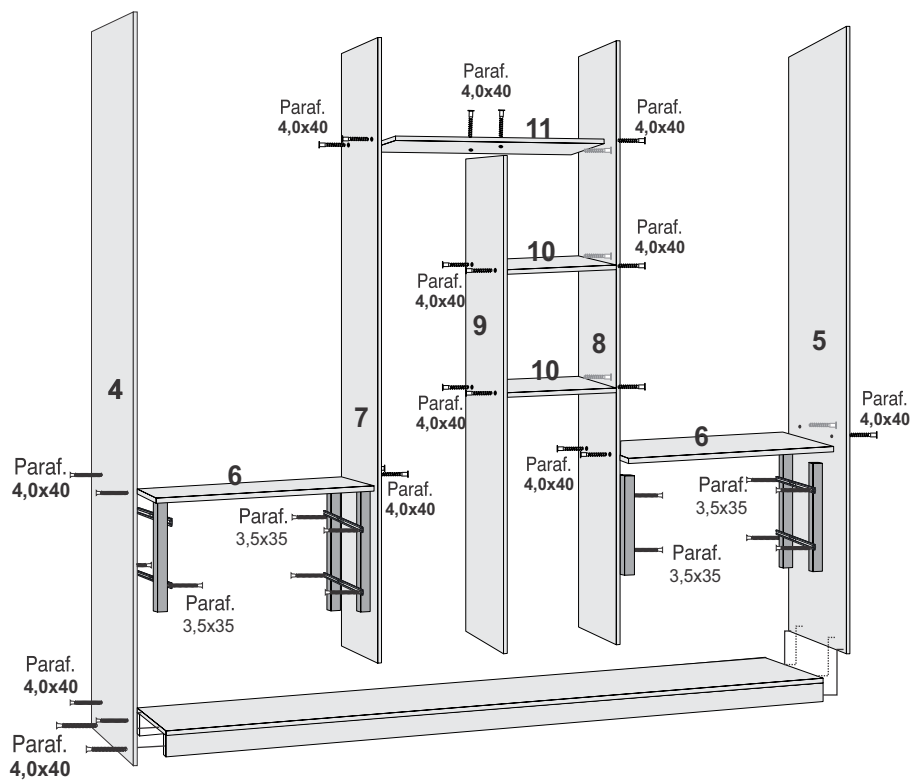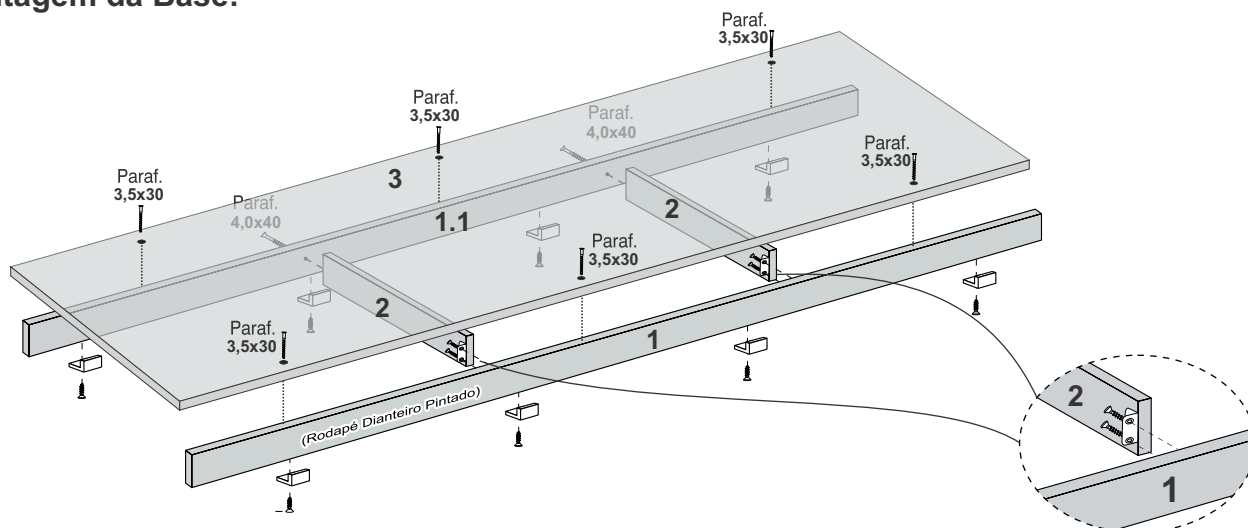


FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS

FAVOR RESPEITAR A MARCAÇÃO NAS DIVISÓRIAS

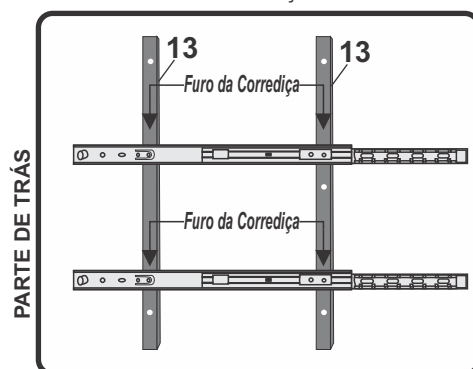

DIVISÓRIA DO ROUPEIRO DO ROUPEIRO

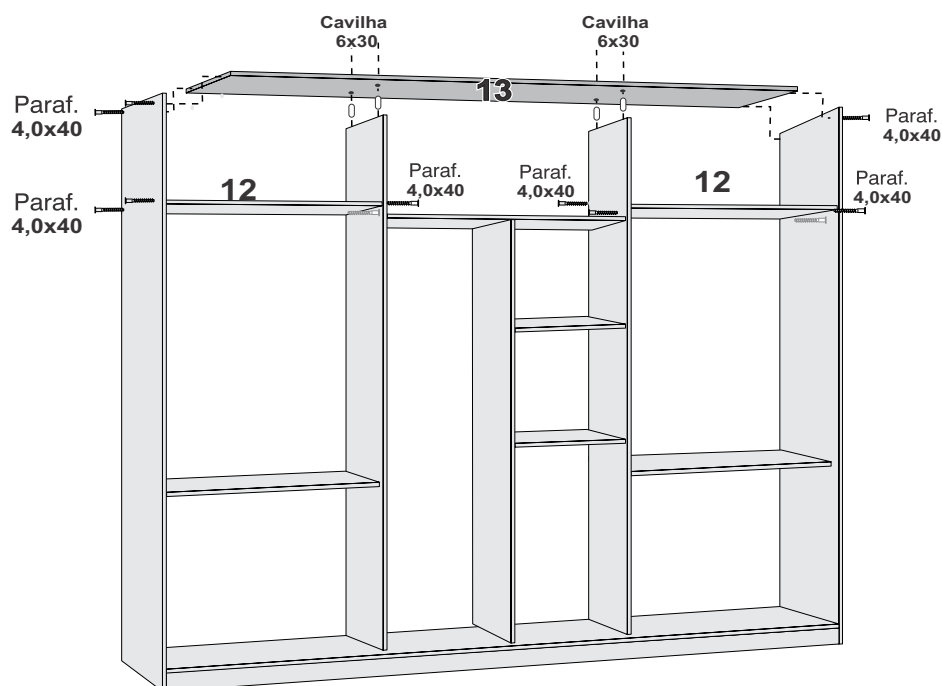


Atenção Sr. Montador

Montagem da Moldura Superior

Montagem da Moldura Superior nº 15 no Tampo Superior nº 14 usando CANTONEIRA METÁLICA EMBALAGEM SEPARADA NA FERRAGEM COM OBSERVAÇÃO, parafusando no rasgo da moldura e usando parafuso 3,5x12.

Cantoneira Metálica

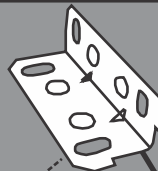


Encaixar o furo da cantoneira no rasgo da moldura e fixar a cantoneira com parafuso 3,5 x 12




ATENÇÃO USAR AS CANTONEIRAS MAIORES NA MOLDURA





Parafuso 3,5 x 12

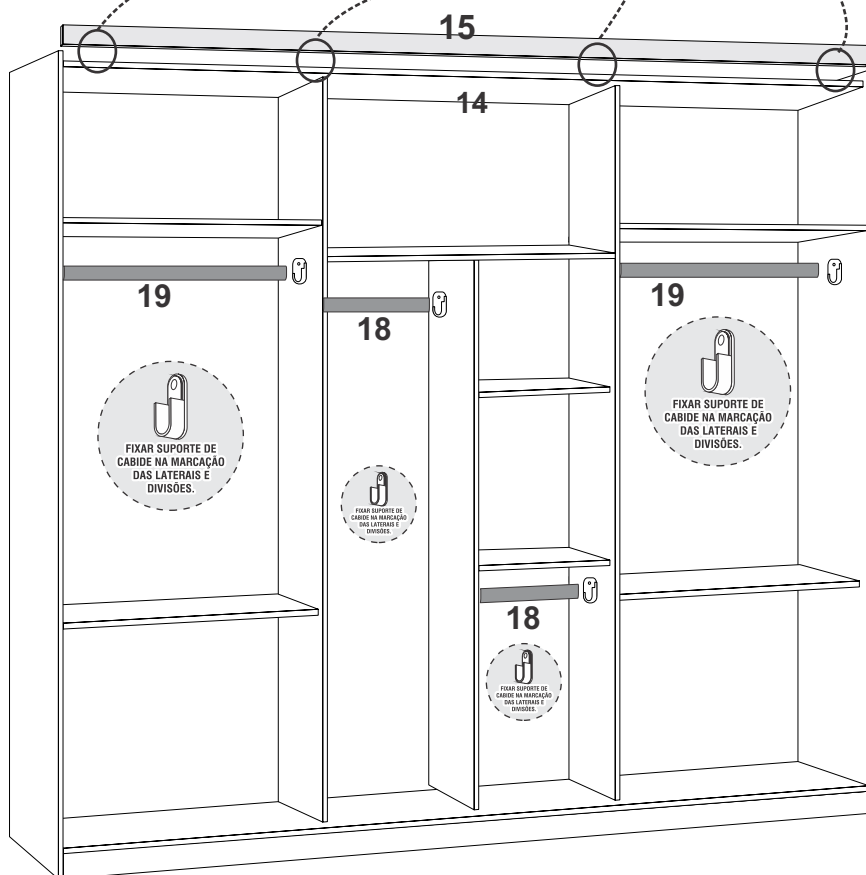


Fixar Costa
Prego 10 x 10

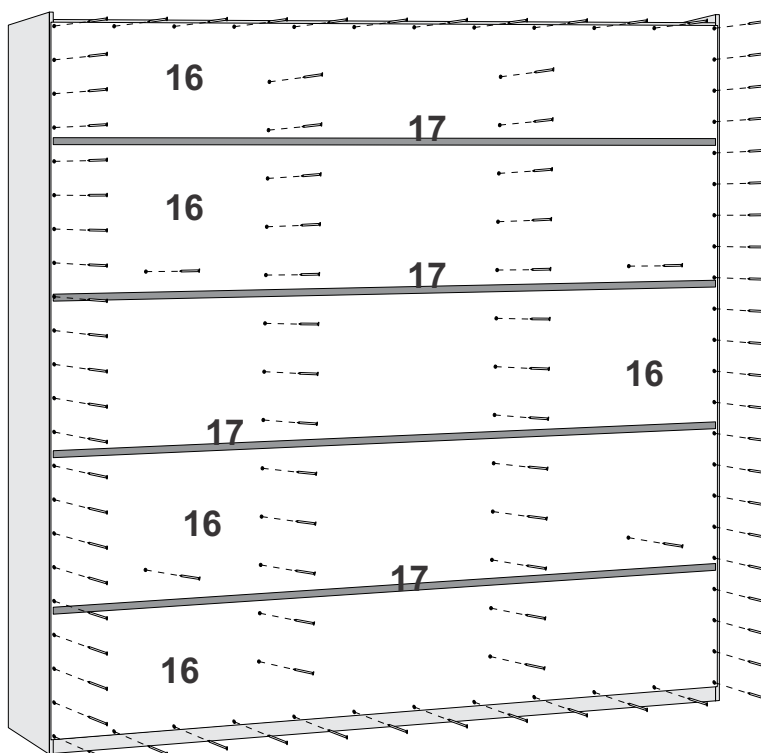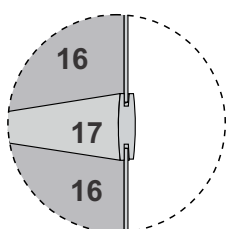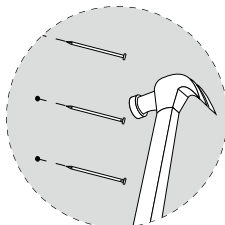

Montagem das Portas

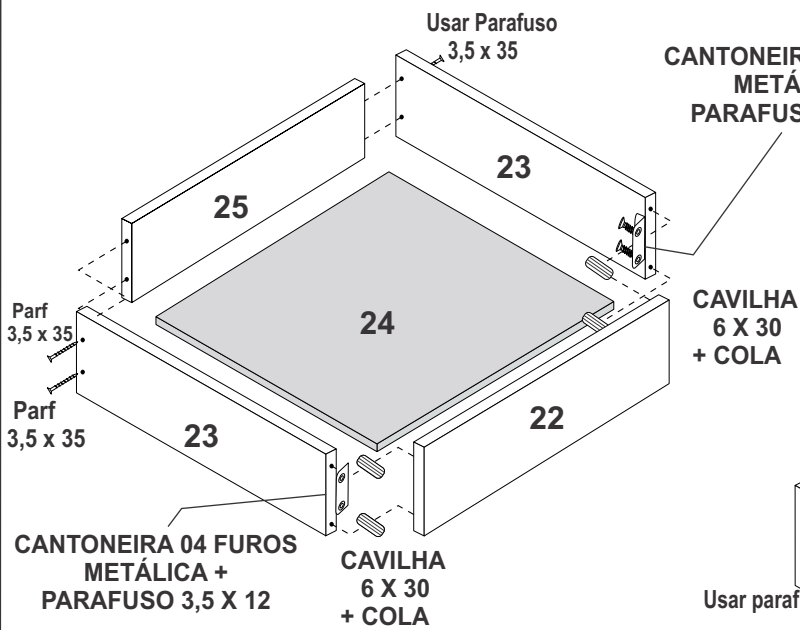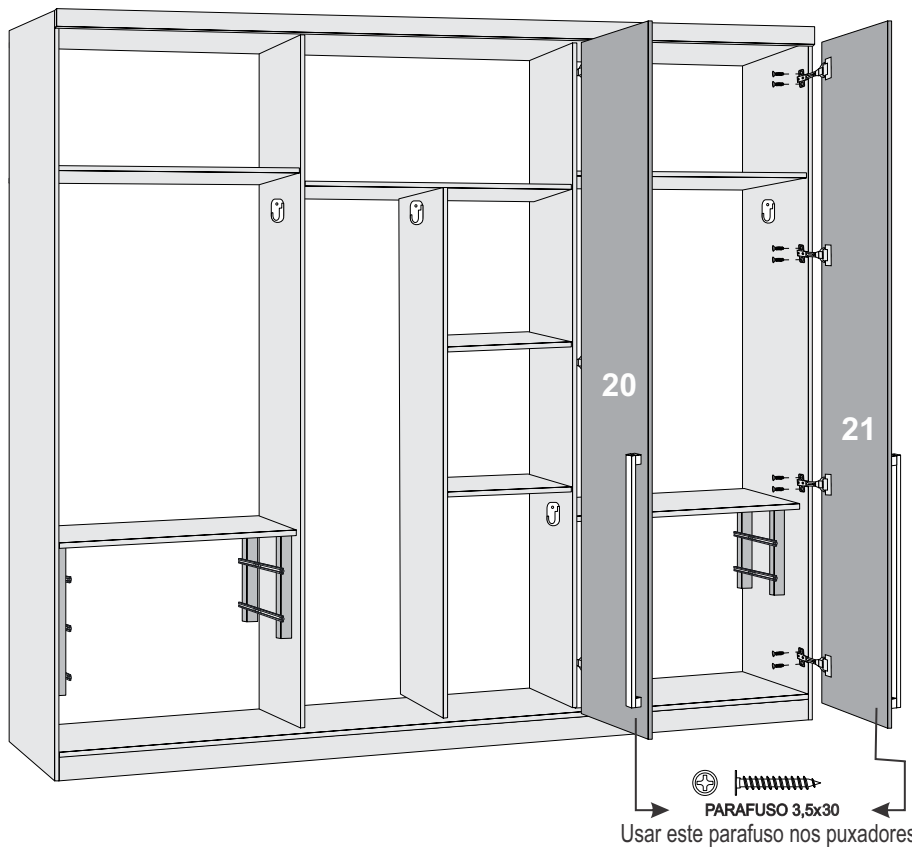

ATENÇÃO:
FAVOR FACEAR A CORREDIÇA NA BASE DA LATERAL, ENCOSTAR A MESMA NA FRENTE DA GAVETA EM SEGUIDA PARAFUSÁ-LA.

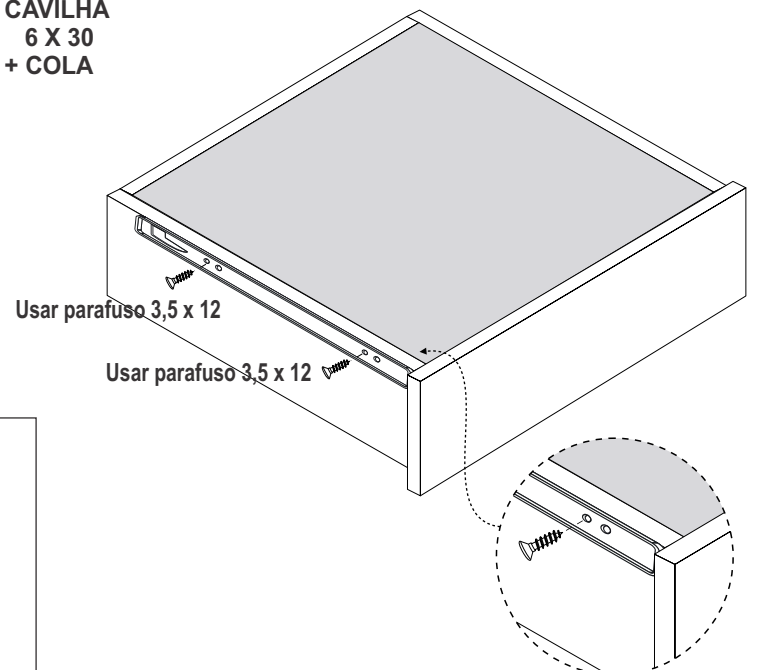

MONTAGEM FINAL

