

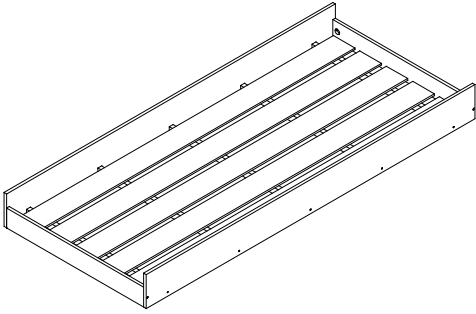


Produto Montado

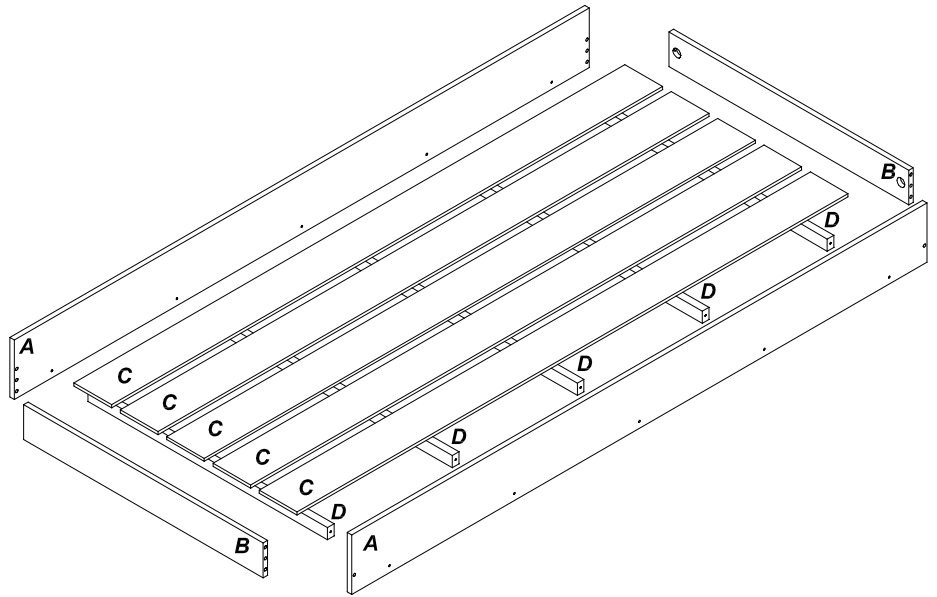

Produto Instalado com o Berco
* Vendido separadamente

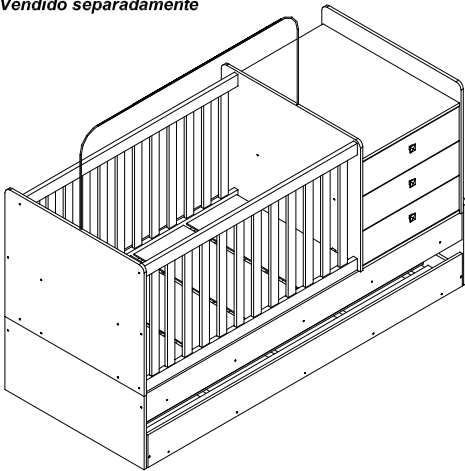


Camã Auxiliar - BB692 - Completa Indústria de Móveis Ltda


LISTA DE PEÇAS
Parts List / Lista de Piezas

Cód.	Descrição	Quant.
A	Barra Frontal / Traseira	02
B	Travessa Lateral	02
C	Lastro	05
D	Suporte de Lastro	05


LISTA DE FERRAGENS
Hardware List / Lista de Materiales

Cód.	Descrição	Quant.
F	 Paraf. 4,5x50 chata	10
G	 Cavilha 8x30	08
H	 Paraf. 4,0x14 chata	16
I	 Rodízio	04
J	 Pregos	25
K	 Parafuso 1/4x1,5	04
L	 Porca Elíptica	04

Etapa 01

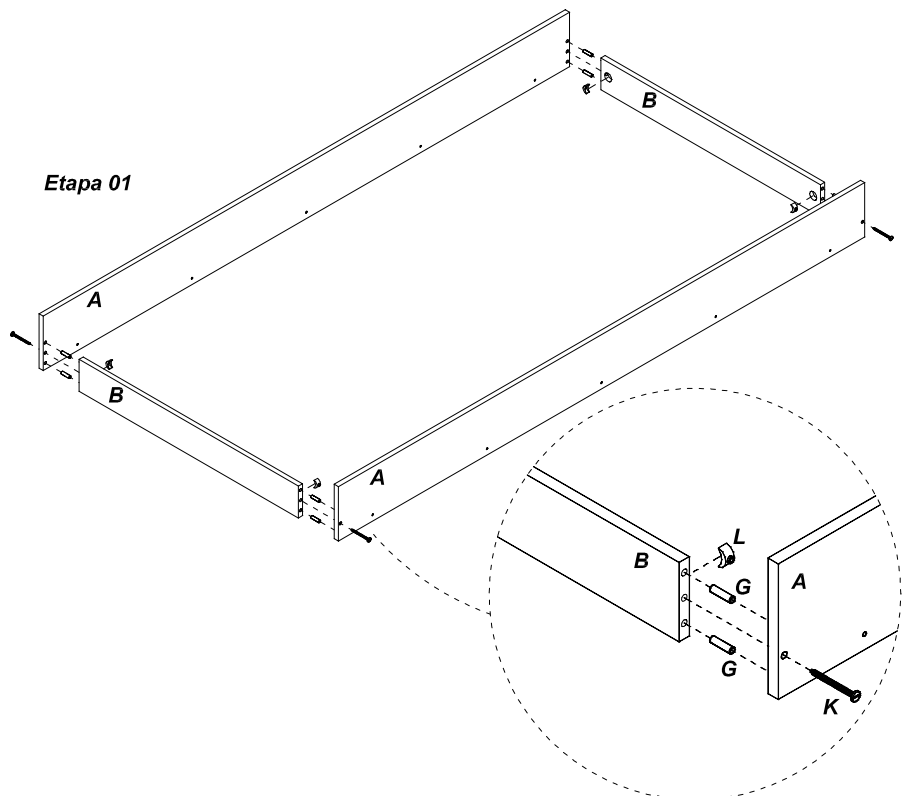


Etapa 02

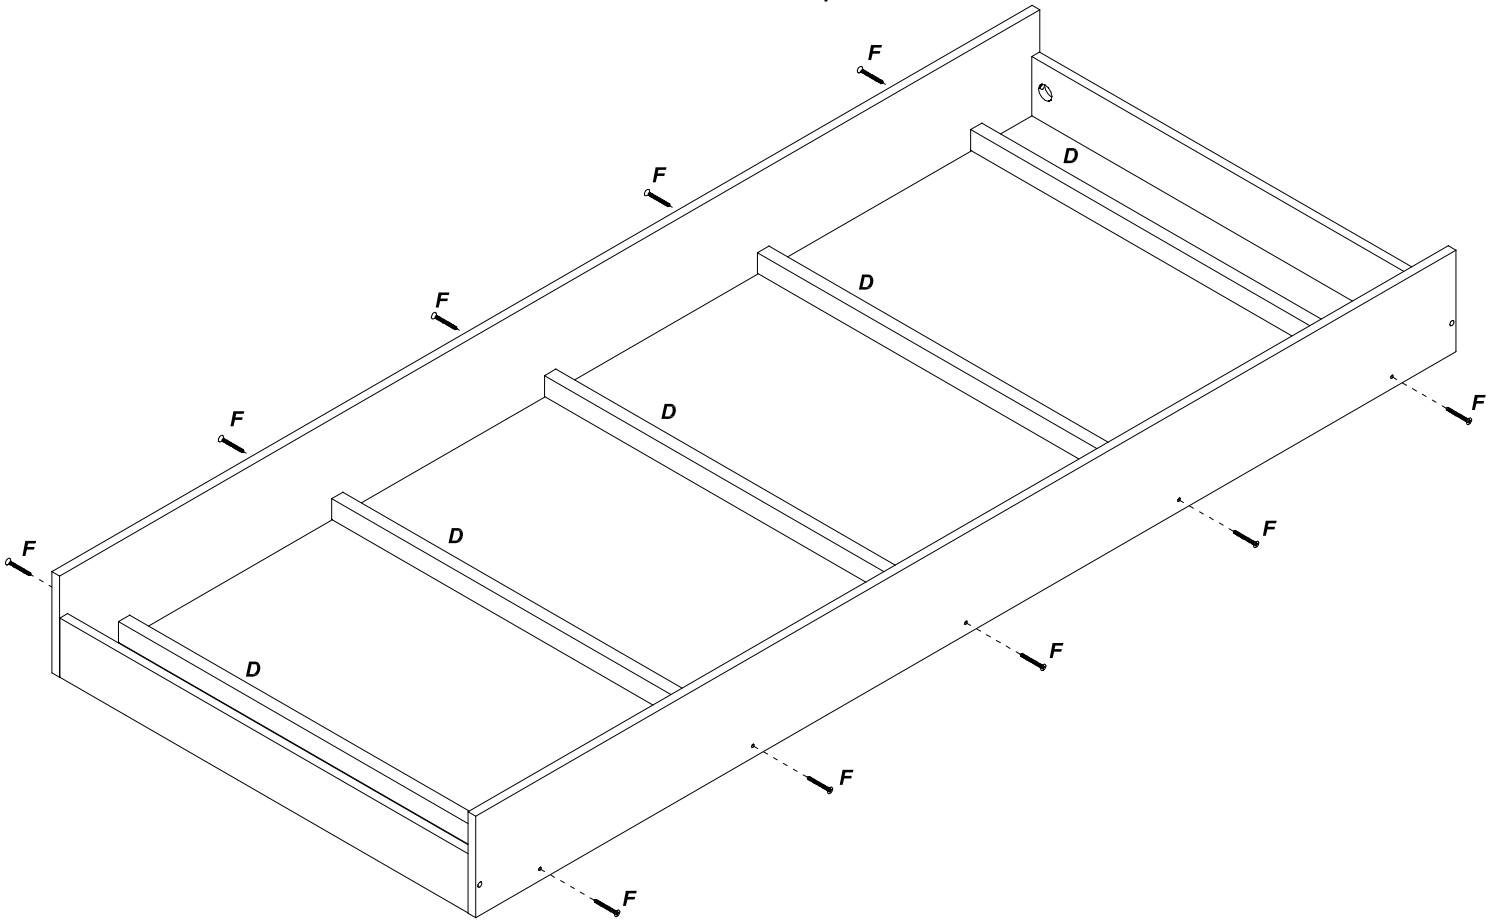

*Fixação do lastro "C" no suporte "D".
Utilizar um apoio na peça "D" para
evitar que o suporte de lastro quebre.*

Etapa 03

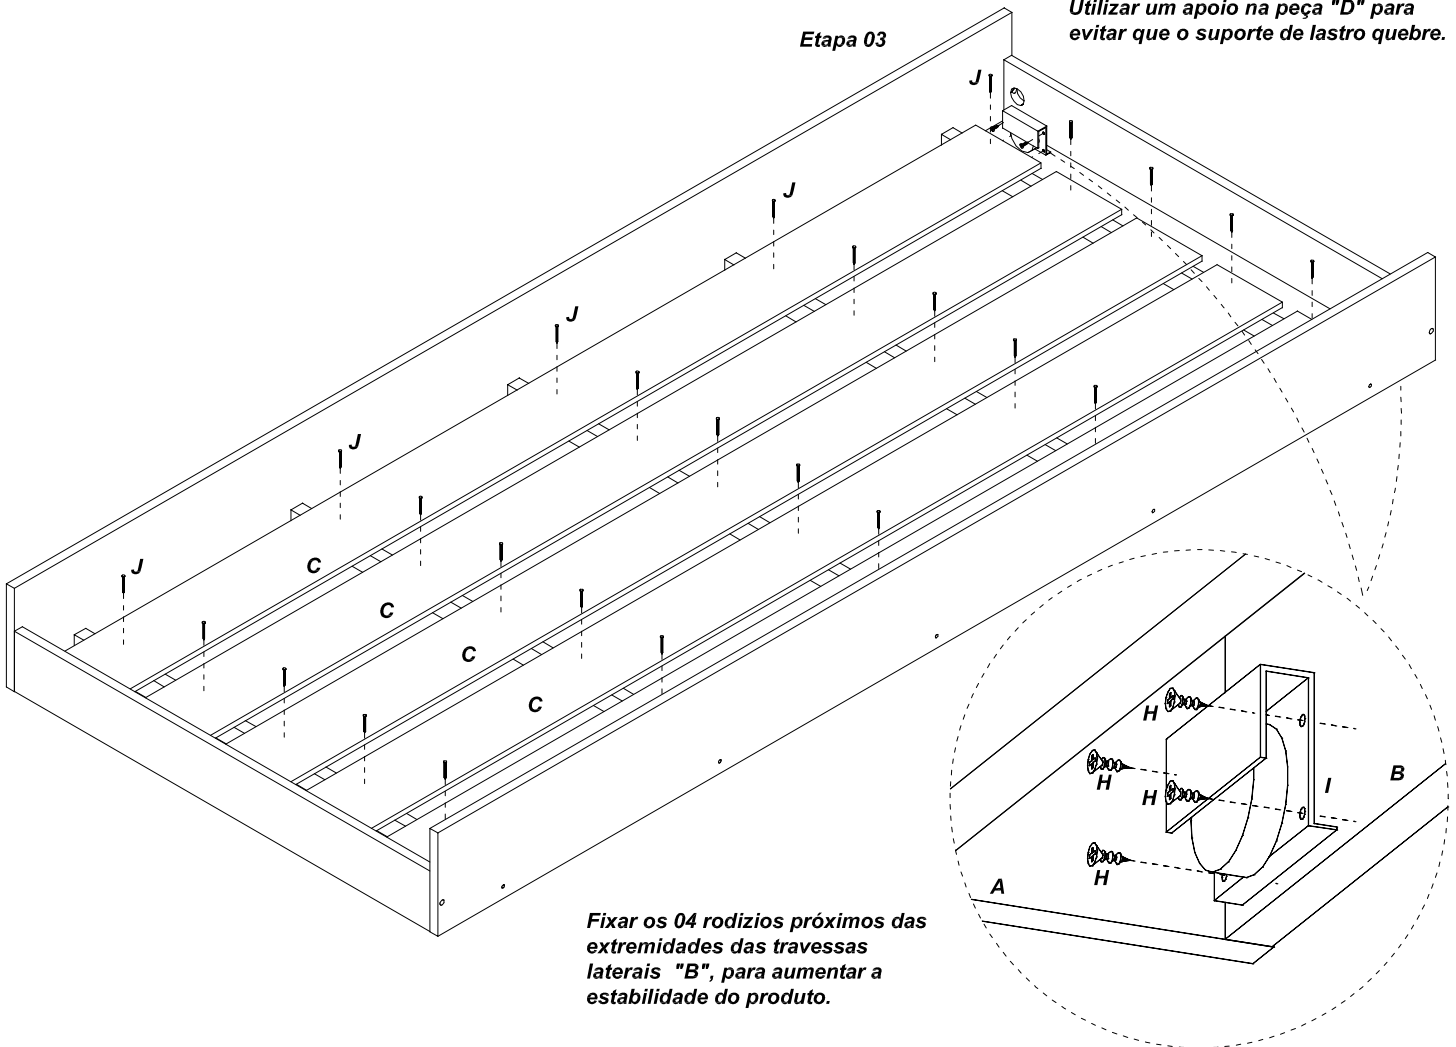

*Fixar os 04 rodízios próximos das
extremidades das travessas
laterais "B", para aumentar a
estabilidade do produto.*