

**35388 - VOL MESA 90 MALDIVAS - BASE**

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
1	37427	DETALHE CURVO	UN	4	MADEIRA	785 X 100 X 15
2	35244	LATERAL MENOR	UN	4	MDF	785 X 200 X 15
	35246	KIT FERRAGEM	UN	1		

**2076 - VOL MESA 90 - TAMPO C/VIDRO CANTO RETO (VIDRO OPCIONAL)**

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
3	2076	TAMPO CANTO RETO	UN	1	MDF	900 X 900 X 15
		VIDRO CANTO RETO	UN	1	VIDRO	900 X 900 X 4

**27751 - VOL MESA 90 - TAMPO C/VIDRO CANTO COPO (VIDRO OPCIONAL)**

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
3	27751	TAMPO CANTO COPO	UN	1	MDF	900 X 900 X 15
		VIDRO CANTO COPO	UN	1	VIDRO	900 X 900 X 4

**10950 - VOL MESA 180 - TAMPO C/VIDRO CANTO RETO (VIDRO OPCIONAL)**

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
3	10950	TAMPO CANTO RETO	UN	1	MDF	1800 X 900 X 15
		VIDRO CANTO RETO	UN	1	VIDRO	1800 X 900 X 4

**10951 - VOL MESA 180 - TAMPO C/VIDRO CANTO COPO (VIDRO OPCIONAL)**

Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
3	10951	TAMPO CANTO COPO	UN	1	MDF	1800 X 900 X 15
		VIDRO CANTO COPO	UN	1	VIDRO	1800 X 900 X 4

**KIT FERRAGEM**

<b>A</b>	CÓD:1671		PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG	100 UN
<b>B</b>	CÓD:15421		SAPATA COM PREGO	10 UN
<b>C</b>	NATU:1475		GIZ CORREÇÃO	01 UN
<b>D</b>	CÓD:37511		CHAPA METÁLICA 4 FUROS	24 UN

**KIT TAMPO C/ VIDRO 90**

<b>E</b>	CÓD:15419		CONECTOR DE MONTAGEM	04 UN
<b>F</b>	CÓD:1671		PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG	16 UN
<b>G</b>	OFF:23620 GRAF:22154		GIZ CORREÇÃO	01 UN
<b>H</b>	CÓD:9097		BATENTE DE SILICONE	06 UN

**KIT TAMPO C/ VIDRO 180**

<b>E</b>	CÓD:15419		CONECTOR DE MONTAGEM	06 UN
<b>F</b>	CÓD:1671		PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG	24 UN
<b>G</b>	OFF:23620 GRAF:22154		GIZ CORREÇÃO	01 UN
<b>H</b>	CÓD:9097		BATENTE DE SILICONE	06 UN

**KIT TAMPO S/ VIDRO 90**

<b>E</b>	CÓD:15419		CONECTOR DE MONTAGEM	04 UN
<b>F</b>	CÓD:1671		PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG	16 UN
<b>G</b>	OFF:23620 GRAF:22154		GIZ CORREÇÃO	01 UN




**KIT TAMPO S/ VIDRO 180**

<b>E</b>	CÓD:15419		CONECTOR DE MONTAGEM	06 UN
<b>F</b>	CÓD:1671		PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. FLANG	24 UN
<b>G</b>	OFF:23620 GRAF:22154		GIZ CORREÇÃO	01 UN

# PASSO A PASSO




## 1º PASSO

UNIR UMA LATERAL EM DOIS DETALHES CURVOS  
USANDO A CHAPA METÁLICA 4 FUROS.

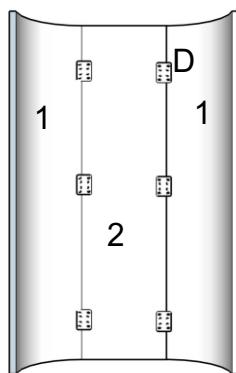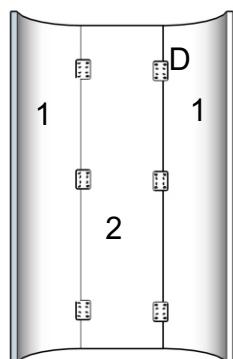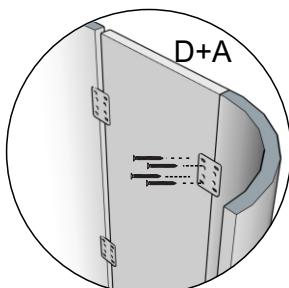


## 2º PASSO

PARAFUSAR LATERAL NAS BASES MONTADAS .

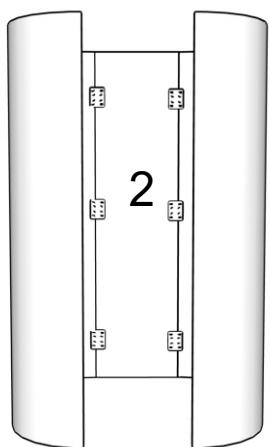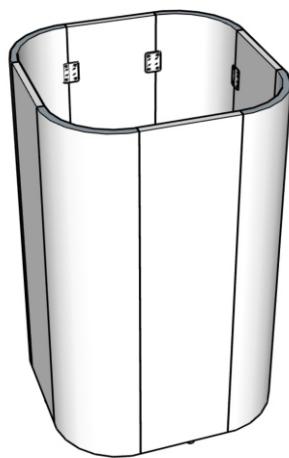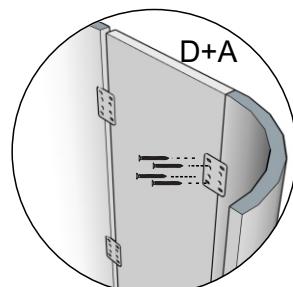


## 3º PASSO

FIXAR OS CONECTORES DE MONTAGEM NA BASE MONTADA

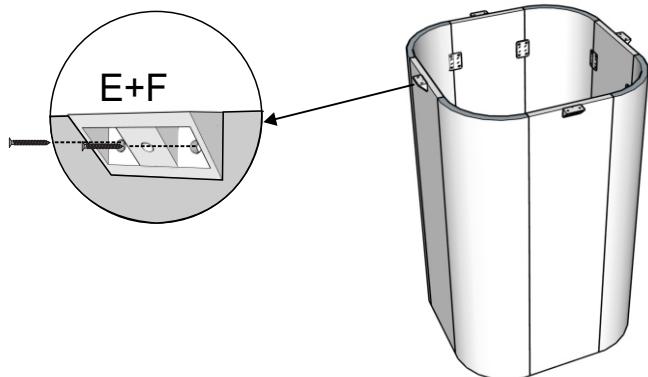


FIXAR AS SAPATA COM PREGO NO FUNDO DA BASE MONTADA

### Visão do fundo

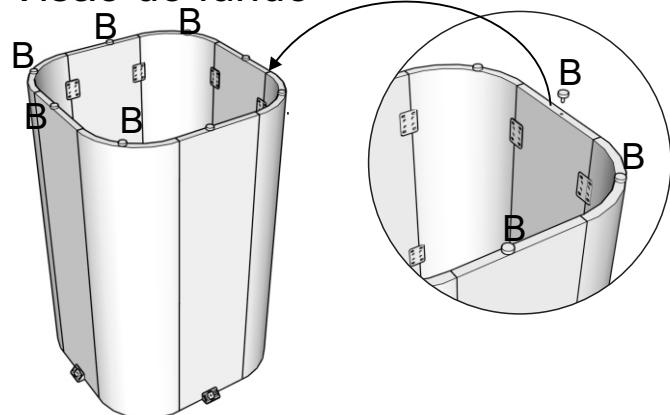

## 4º PASSO

FIXAR O TAMPO NA BASE MONTADA

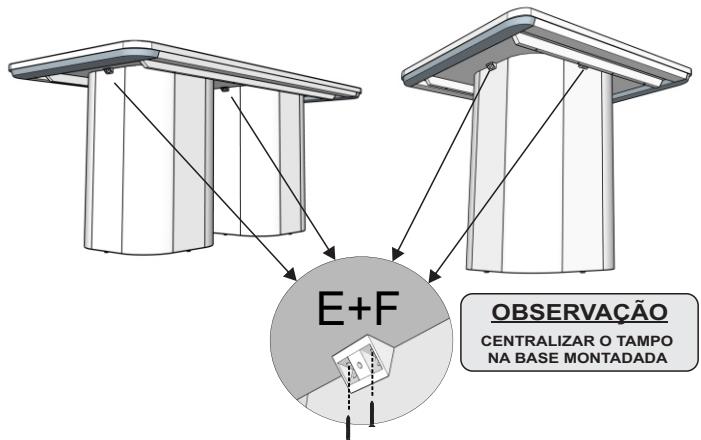

FIXAR O BATENTE DE SILICONE ANTES DE COLOCAR O VIDRO

