

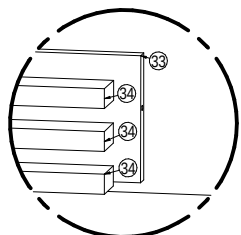
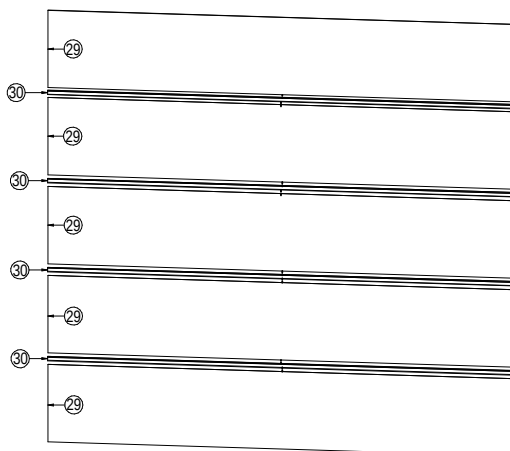
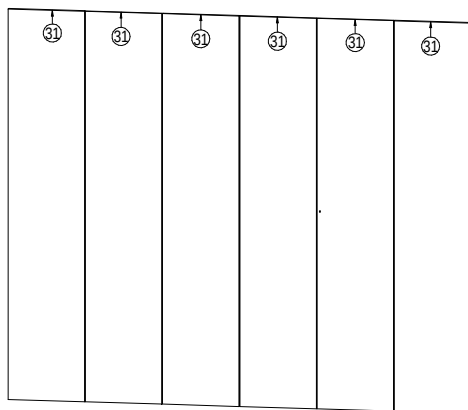


Roupeiro Aurora 6 portas

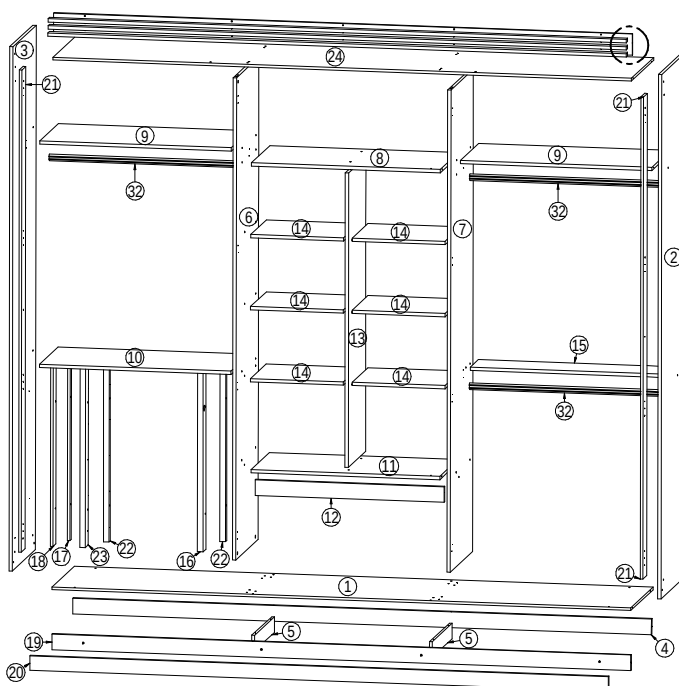

Moldura superior

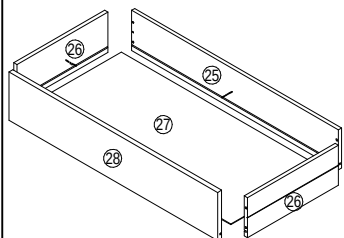

CERTIFICADO DE GARANTIA

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.

- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.




- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
- 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.

- É importante ressaltar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.

- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.


Nº	Nome da Peça	Código	Qtde
1	Base	30013771	1
2	Lateral direita	30013784	1
3	Lateral esquerda	30013785	1
4	Rodapé traseiro	30013795	1
5	Travessa de rodapé	30013779	2
6	Divisão esquerda	30013781	1
7	Divisão direita	30013780	1
8	Prateleira superior da colmeia	30013792	1
9	Prateleira superior	30013791	2
10	Tampo do gaveteiro	30013796	1
11	Prateleira inferior da colmeia	30013789	1
12	Travessa	30013797	1
13	Divisão da colmeia	30013782	1
14	Prateleira móvel da colmeia	30013790	6
15	Meia prateleira	30013786	1
16	Afastador frontal direito	30013798	1
17	Base do afastador traseiro	30013773	1
18	Base do afastador frontal esquerdo	30013772	1
19	Rodapé frontal	30013794	1
20	Moldura inferior	30013787	1
21	Travessa da lateral direita/esquerda	30013777	2
22	Afastador traseiro	30013800	2
23	Afastador frontal esquerdo	30013799	1
24	Tampo	30013775	1
25	Traseiro de gaveta	30013776	5
26	Lateral de gaveta	30013774	10
27	Fundo de gaveta 762 x 352 x 2,5	30013801	5
28	Frente de gaveta	30013783	5
29	Fundo 2622 x 433 x 2,5	30013802	5
30	Perfil H 2612 mm	75010664	4
31	Porta	30013788	6
32	Tubo oblongo 852 mm	75010011	3
33	Travessa da moldura	30013778	1
34	Régua da moldura	30013793	3

Letra	Nome	Ferragem	Código	Qtde
A	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	10
B	Cavilha 6x30 mm		75010244	48
C	Corrediça telescópica 350 mm		75010812	05
D	Dobradiça alta Slow 35 mm		75010785	24
F	Paraf cab chata 3,5x14		75010071	180
G	Paraf cab chata 3,5x22		75010710	10
H	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	27
I	Paraf cab flang 3,5x25		75010161	24
E	Paraf cab flang 4x50		75010533	04
J	Parafuso 7x27 cabeça 13 mm		75010574	04
L	Parafuso cab chata 5x40 PHS		75010074	60
M	Parafuso minifix		75010149	08
N	Prego 10x10		75010256	134
O	Puxador Belly 32 mm		75010959	05
P	Puxador Padua 640 mm		75010957	06
Q	Sapata U 15 mm		75010313	12
R	Suporte cabideiro oblongo		75010105	06
S	Suporte de prat 6x8		75010159	24
T	Tambor minifix 12x10		75010113	08
U	Tampa de minifix		75010109	08


1º passo - Fixar rodapé na modura inferior.




2º passo - Fixar rodapé frontal, rodapé traseiro e travessas na base.

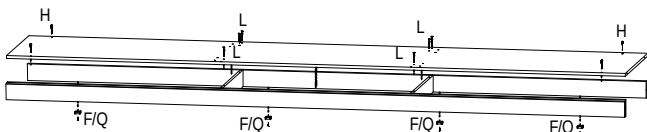


3º passo - Fixar divisões, lateral esquerda, prateleira superior, prateleira inferior e superior da colméia, tampo do gaveteiro e travessas.

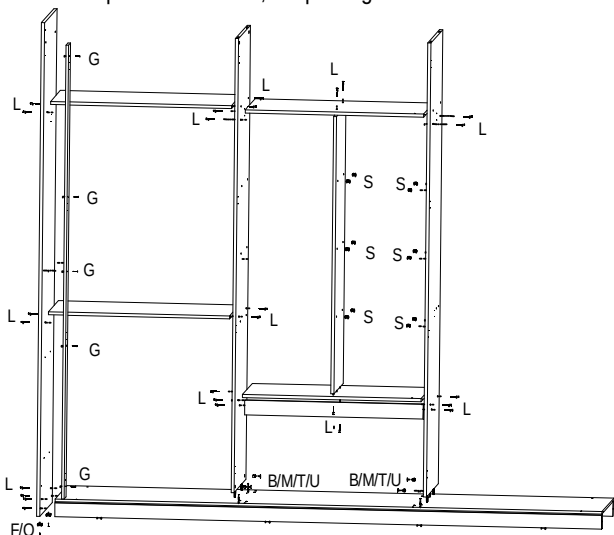


7º passo - Fixação dos fundos.

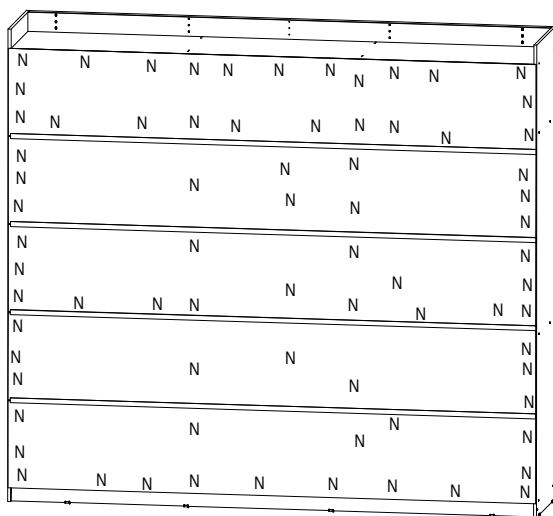

4º passo - Fixar base do afastador e afastador de gavetas, lateral direita, prateleira superior, meia prateleira, tampo e travessa.

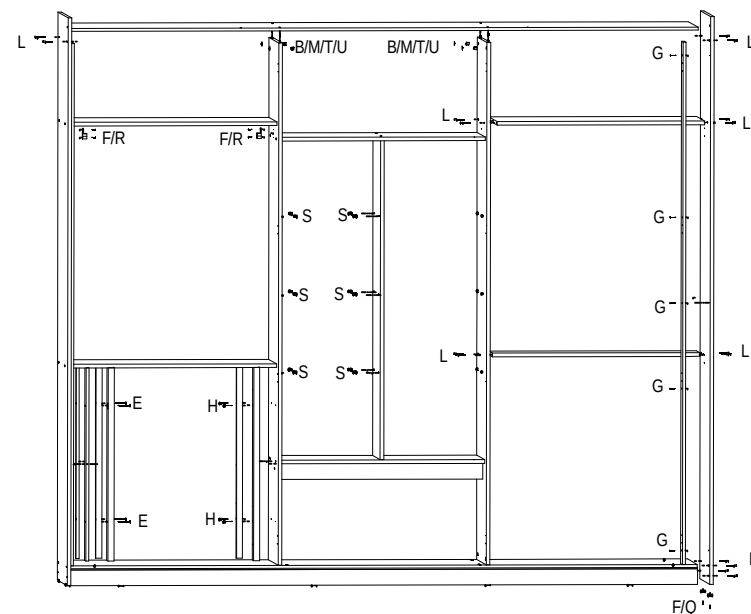


5º passo - Fixar a régua da modura na travessa da moldura.

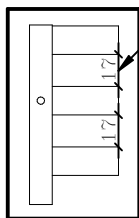


Obs. Ao fixar as régua, deixar 17 mm entre elas.


8º passo - Montagem das gavetas.

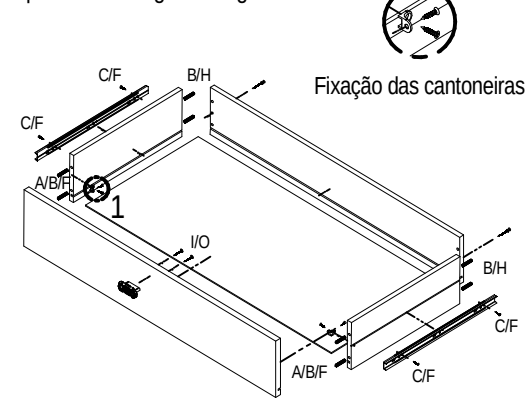

Fixação das cantoneiras

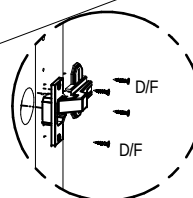


Fixação das portas 2

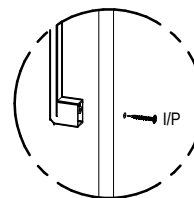

Fixação dos puxadores 3

6º passo - Fixar as corredeiras e moldura superior.

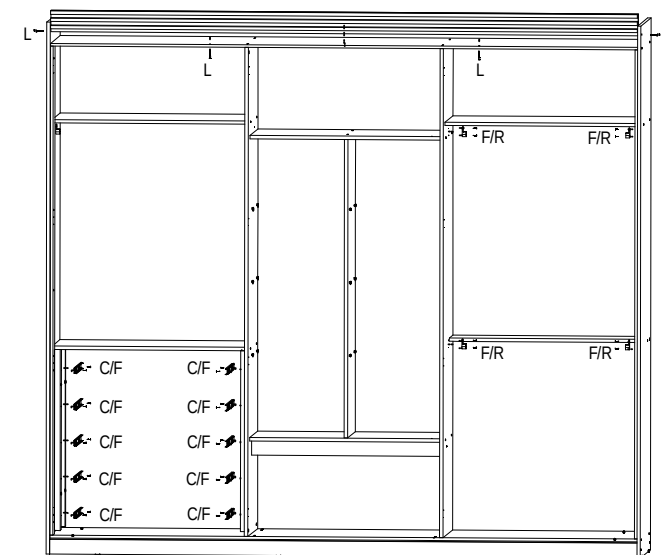

Obs. Desmontar a corredeira e fixar a parte mais larga no afastador da gaveta

9º passo - Colocar tubos, tampa de minifix, prateleiras móveis e gavetas.

