

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Roupeiro 03 Pts 02 Gav Bala de Menta

Requisitos para montagem

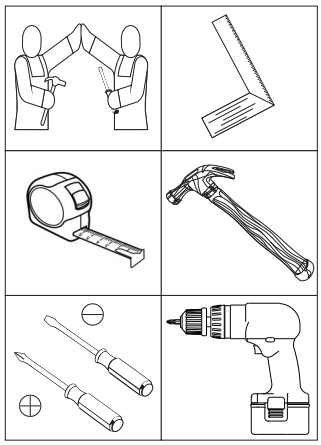

Imagens meramente ilustrativas

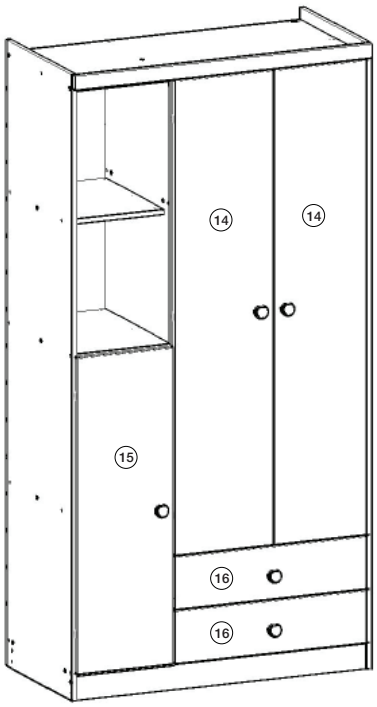

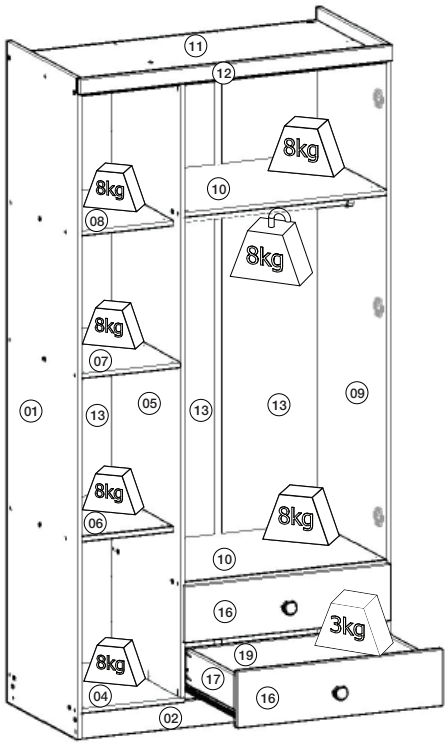

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Lateral Esquerda	1800x445x12
02	1/1	01	Rodapé Frontal	885x70x12
03	1/1	01	Rodapé Traseiro	885x70x12
04	1/1	01	Base	445x301x12
05	1/1	01	Divisão	1671x445x12
06	1/1	01	Prateleira Inferior	400x289x12
07	1/1	01	Prateleira Central	445x289x12
08	1/1	01	Prateleira Menor	400x289x12
09	1/1	01	Lateral Direita	1800x445x12
10	1/1	02	Prateleira	584x445x12
11	1/1	01	Tampo	885x445x12
12	1/1	01	Chapéu	907x39x15
13	1/1	03	Fundo	1694x300x3
14	1/1	02	Porta	1366x295x15
15	1/1	01	Porta Menor	910x295x15
16	1/1	02	Frente de Gaveta	592x152x15
17	1/1	04	Lado de Gaveta	350x110x12
18	1/1	02	Fundo de Gaveta	546x361x3
19	1/1	02	Ripa de Trás	559x110x12


SISTEMA DE MONTAGEM


O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

AVISO


Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.


Lista de Ferragens


























































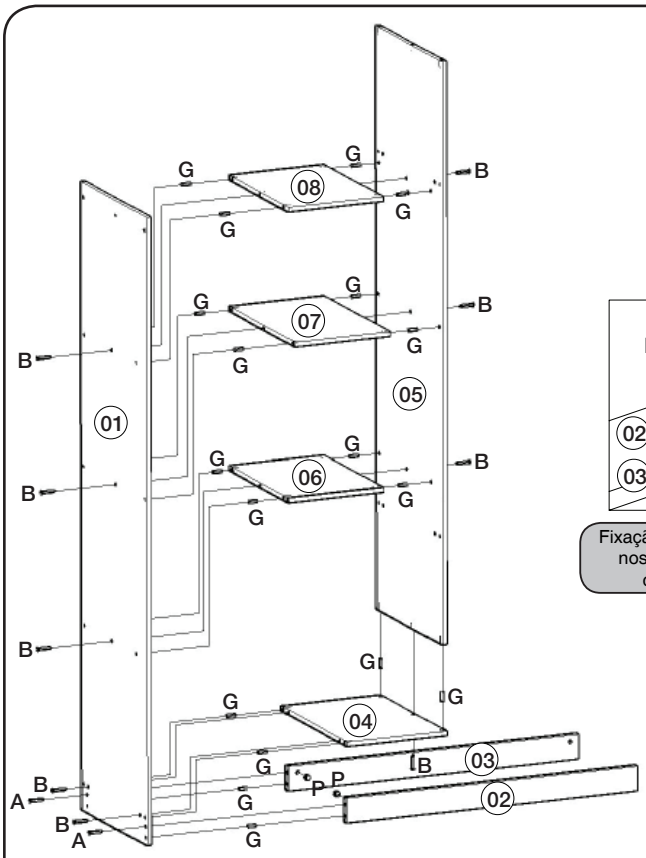


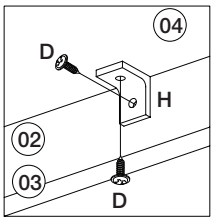


Fixação das cantoneiras (H) nos rodapés (02) e (03) com a Base (04).

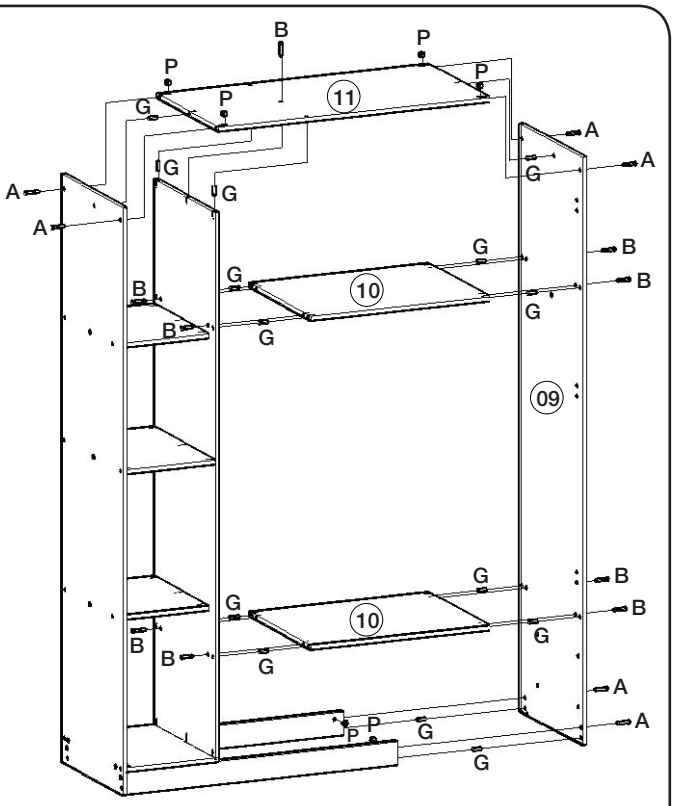

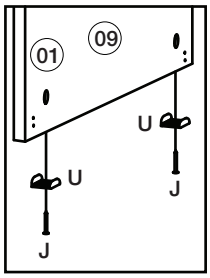


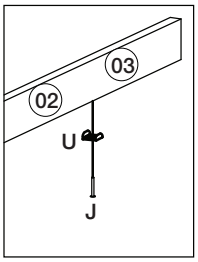


Colocação do suporte cabideiro (R).

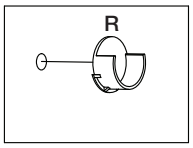


Colocação do calço (M).

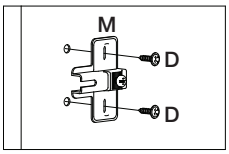


Colocação das dobradiças (N).

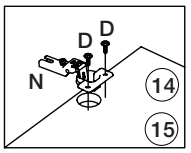





Fixação da corrediça.

Encaixe do calço e dobradiça.

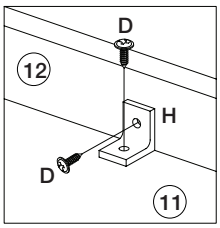


Fixar os pregos a uma distância de 120mm de um para outro.

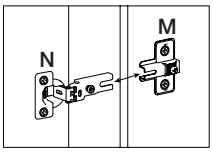


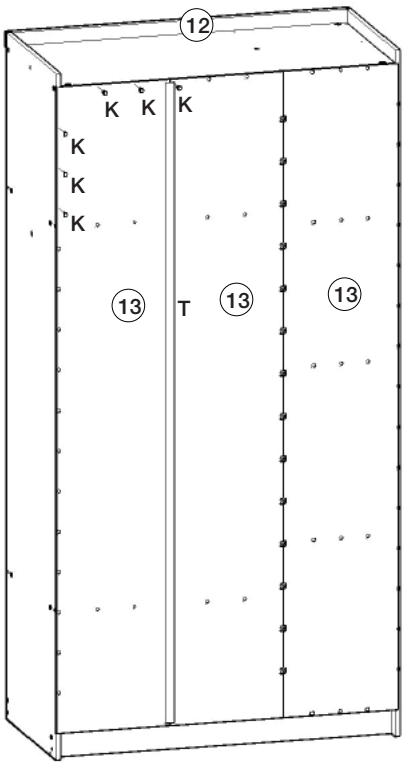


Colocação do perfil (T) nos fundos (13).

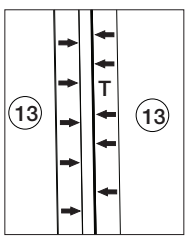



Colocação dos fixadores de fundos (L).

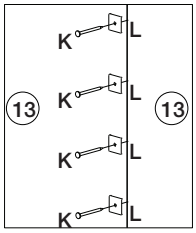

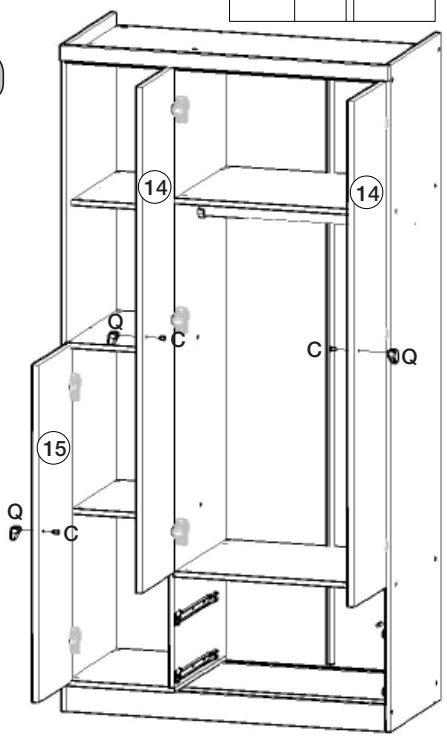


Montagem gaveta 2x.

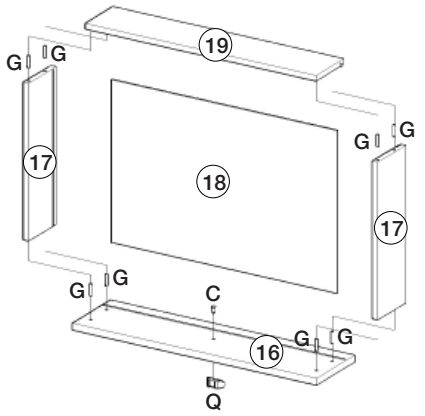


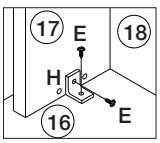


Fixação da cantoneira (H) na gaveta.

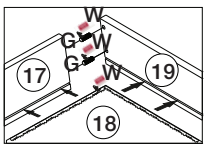


Utilize o sachê de cola (W) nas cavilhas (G) e nos frisos de gaveta.

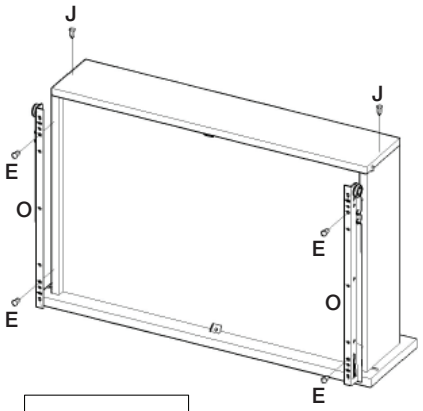

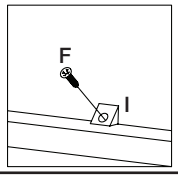

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Cômoda Bala de Menta 05 Gavetas

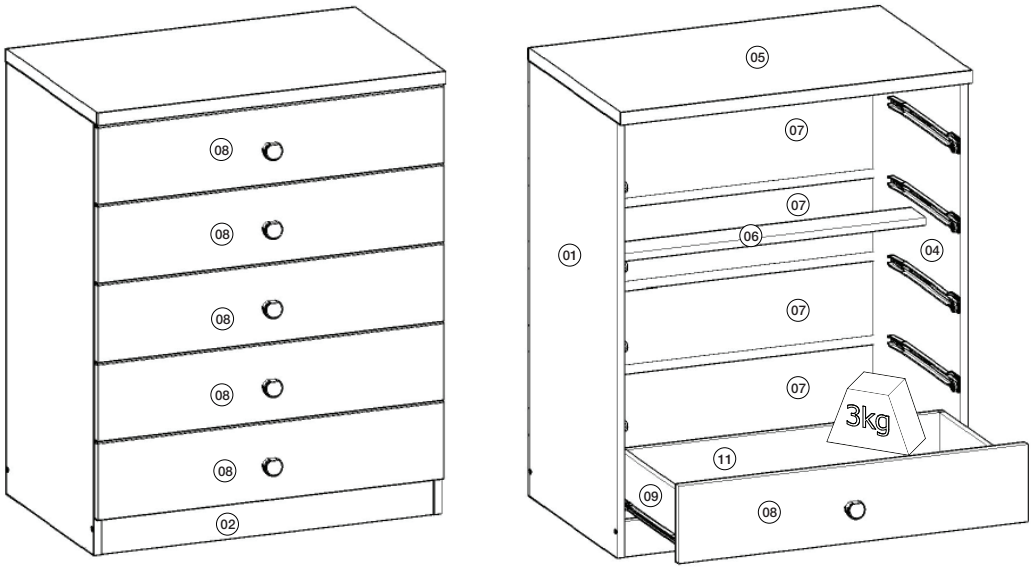

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	01	Lateral esquerda	899x455x15
02	1/1	01	Rodapé frontal	718x73x12
03	1/1	01	Rodapé traseiro	718x73x12
04	1/1	01	Lateral direita	899x455x15
05	1/1	01	Tampo	750x475x25
06	1/1	01	Travessa estrutural	718x73x15
07	1/1	05	Fundo cru	737x165x3
08	1/1	05	Frente de gaveta	746x160x15
09	1/1	10	Lado de gaveta	350x110x12
10	1/1	05	Fundo de gaveta	680x361x3
11	1/1	05	Ripa de trás	693x110x12


SISTEMA DE MONTAGEM


O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.


AVISO


Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.


Lista de Ferragens

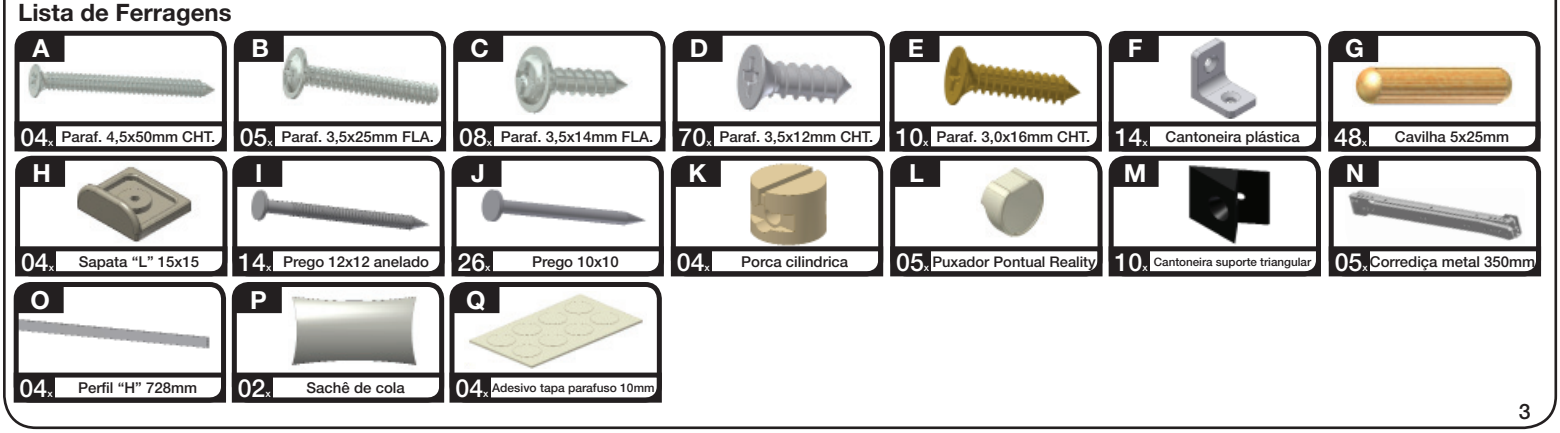


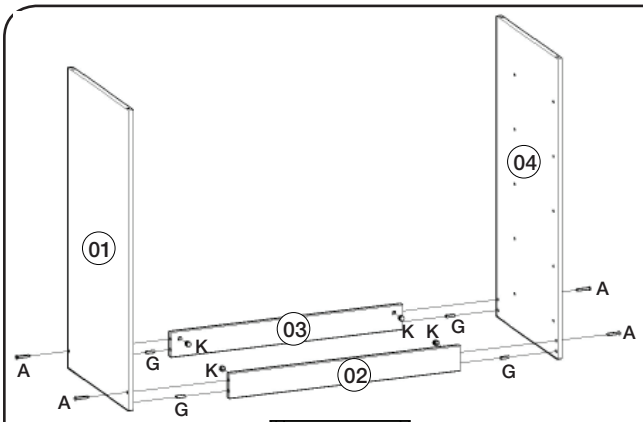


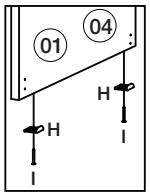

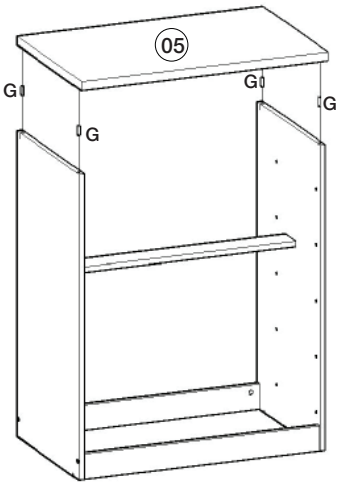

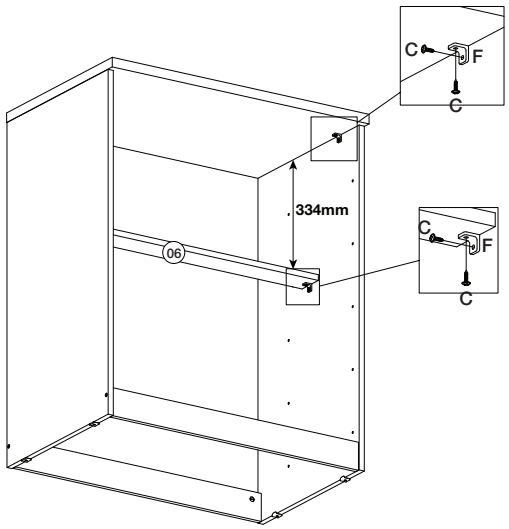


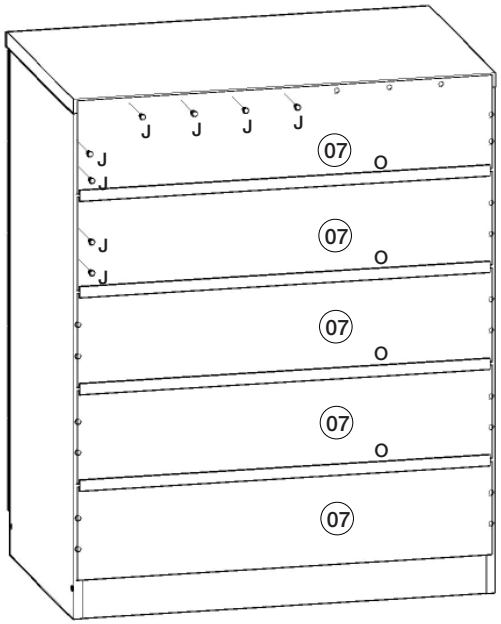

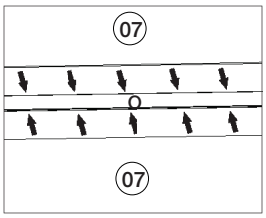


Colocação do perfil “H” 728mm (O).




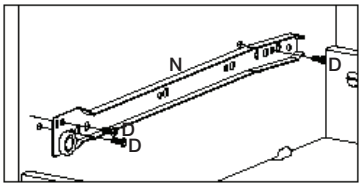



Fixação da corrediça (N).

Montagem gaveta 5x.

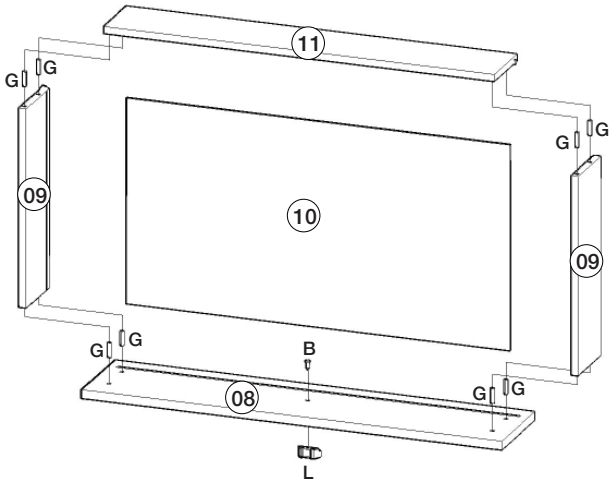

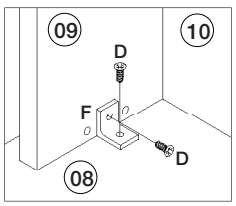


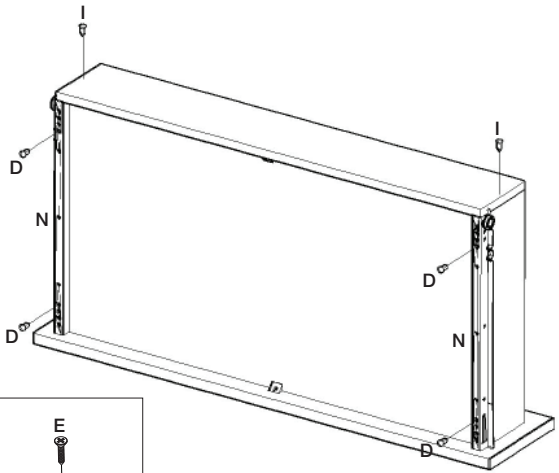

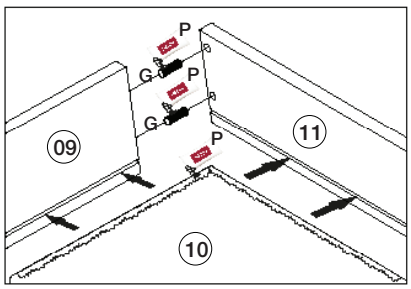


Utilize o sachê de cola (P)nas cavilhas (G) e nos frisos das gavetas.


Fixação da cantoneira suporte triângular (M)

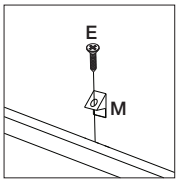


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Berço Mini Cama Bala de Menta

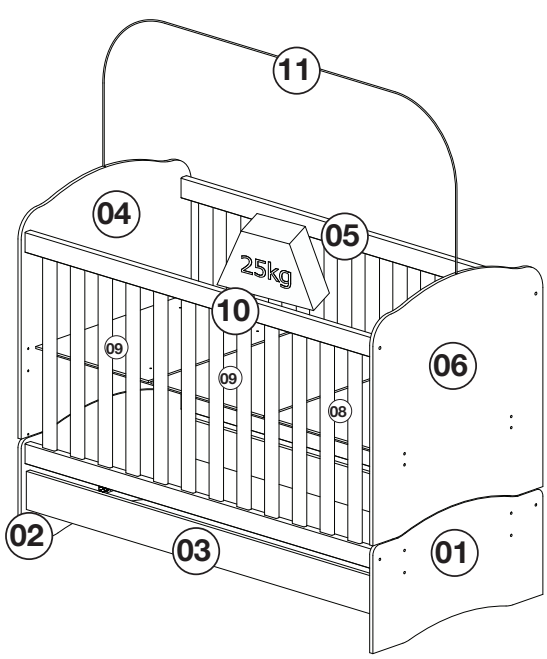


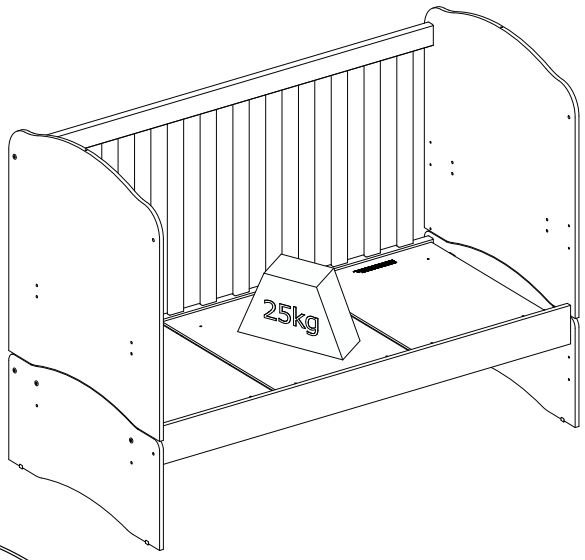

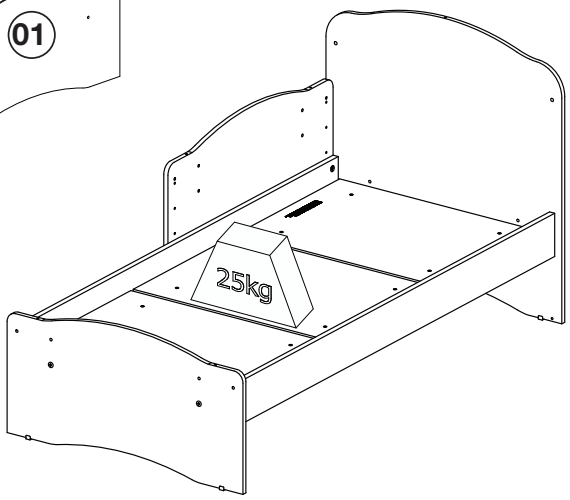

☐ I02-10 - Branco

REQUISITOS PARA MONTAGEM

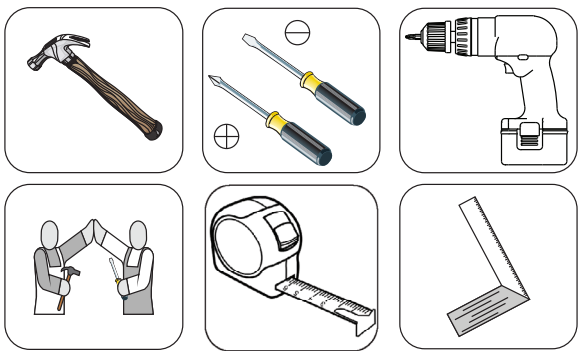


Imagens meramente ilustrativas


IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS


I) Advertências: Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
II) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
III) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
IV) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
V) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
VI) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
VII) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
VIII) Quando existirem laterais móveis, uma advertência “ao deixar a criança no berço, sempre certifique-se de que a lateral móvel esteja na posição mais alta”.
IX) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
X) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.


I) Orientações: A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir de barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
II) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
III) O Berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
IV) Para berços com altura da base ajustável: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
V) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
VI) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
VII) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
VIII) Orientações para a espessura do colchão, que podem ser dadas por uma das duas formas:
a) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
b) Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão:
A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.
IX) Recomendação sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço.
Para o Berço Mini Cama Bala de Menta recomenda-se o uso de colchão de 1300x600mm com a densidade de 18 (D18).

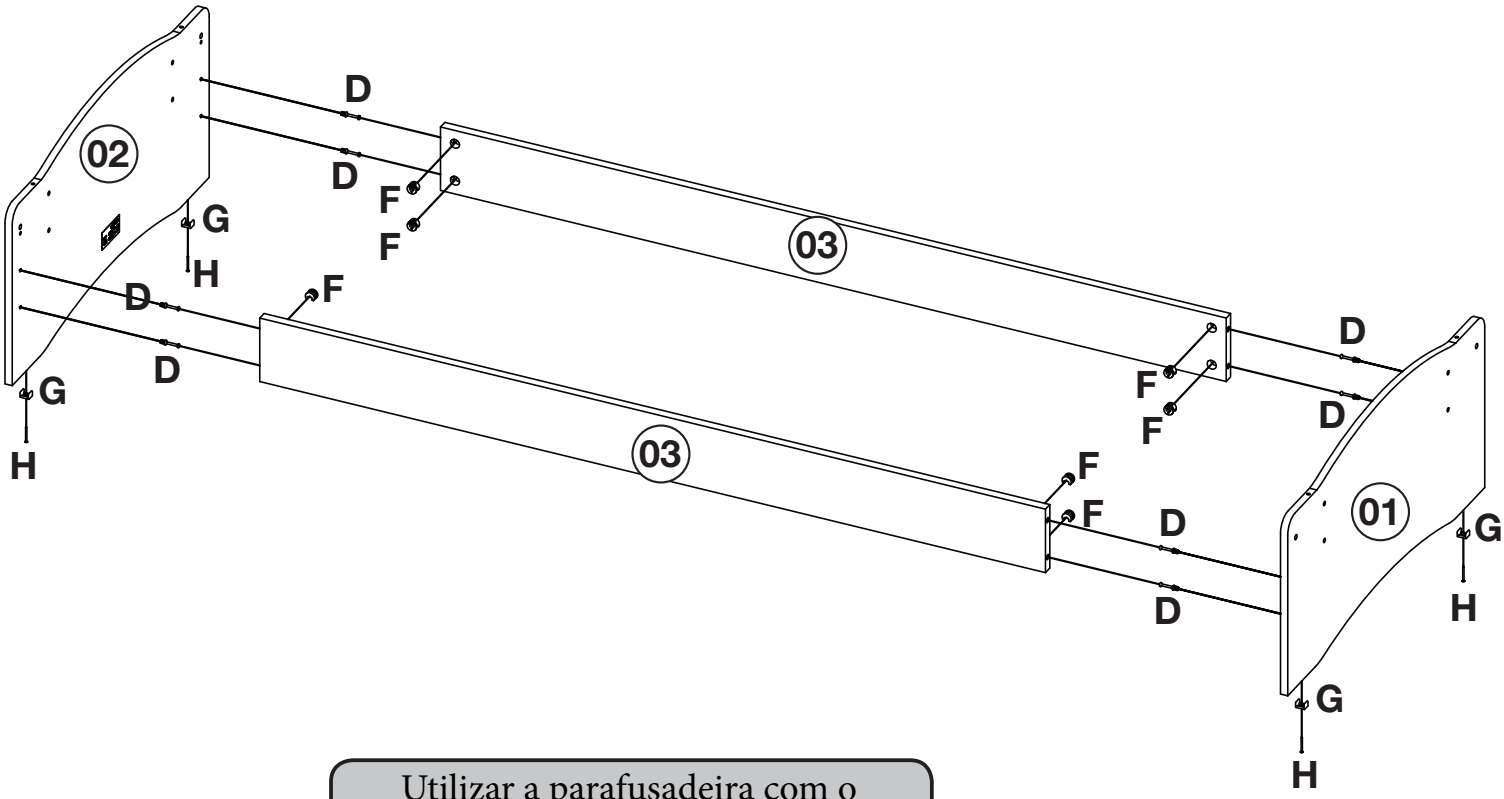


Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar as grades e para fixar o lastro.

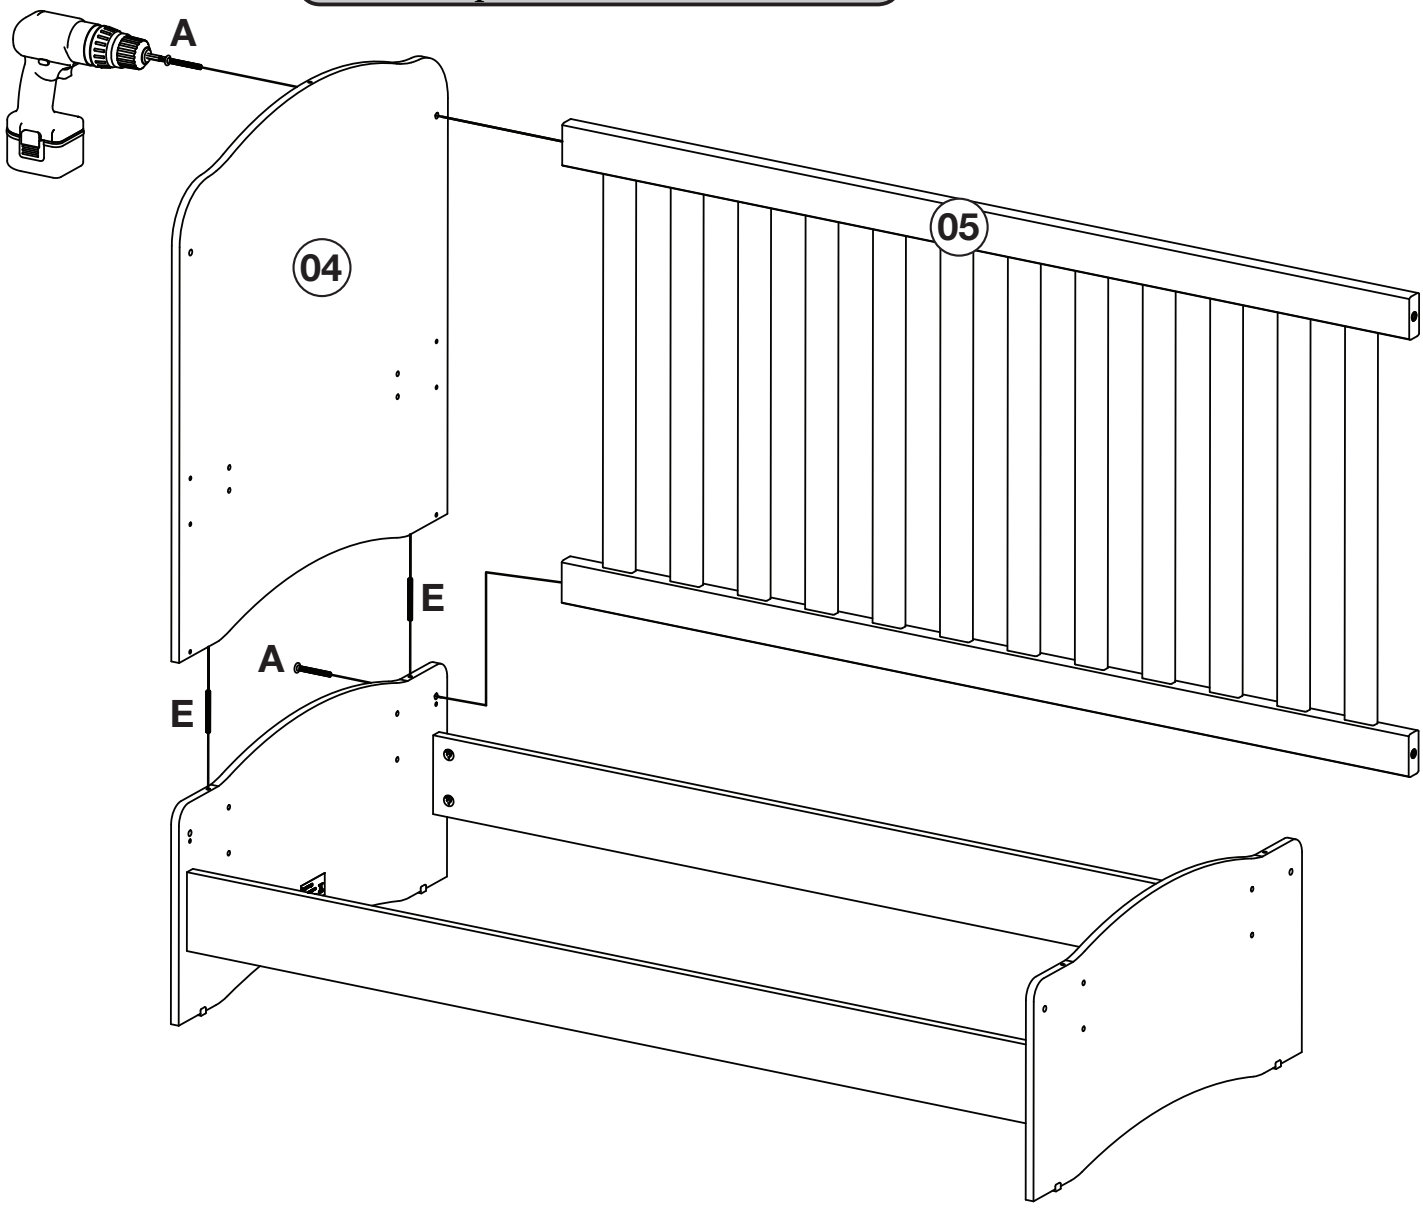

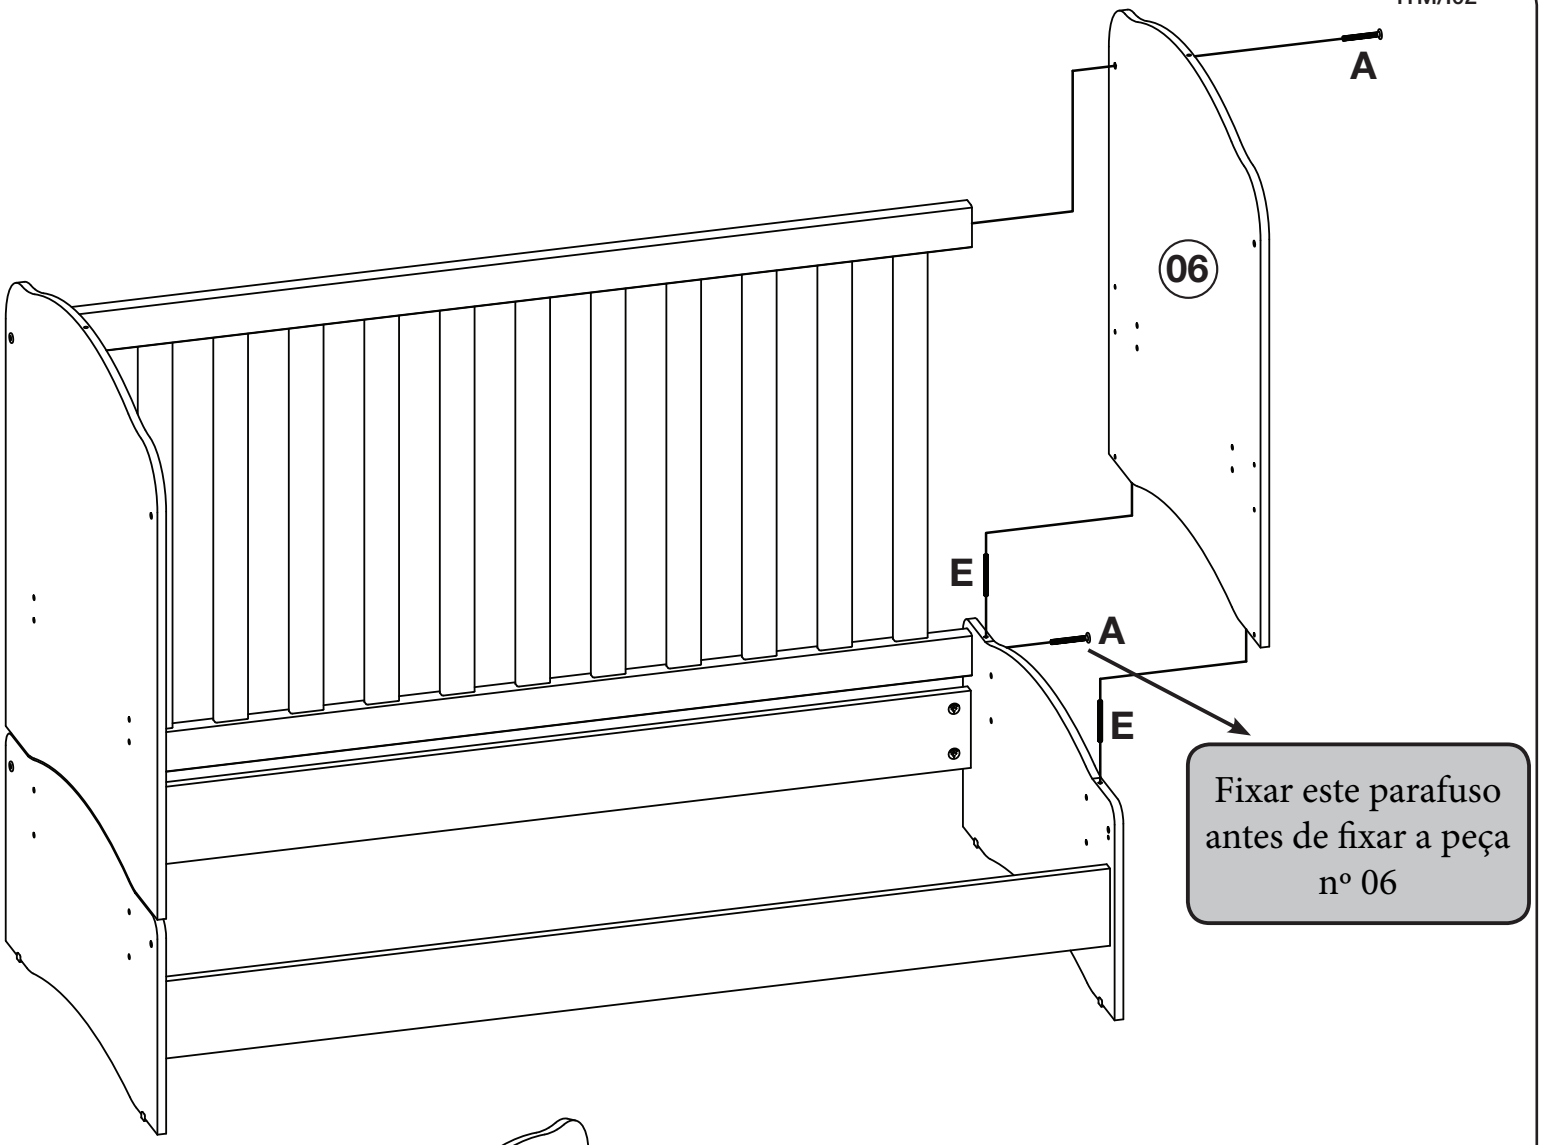
A
06
E
A
E
Fixar este parafuso antes de fixar a peça nº 06

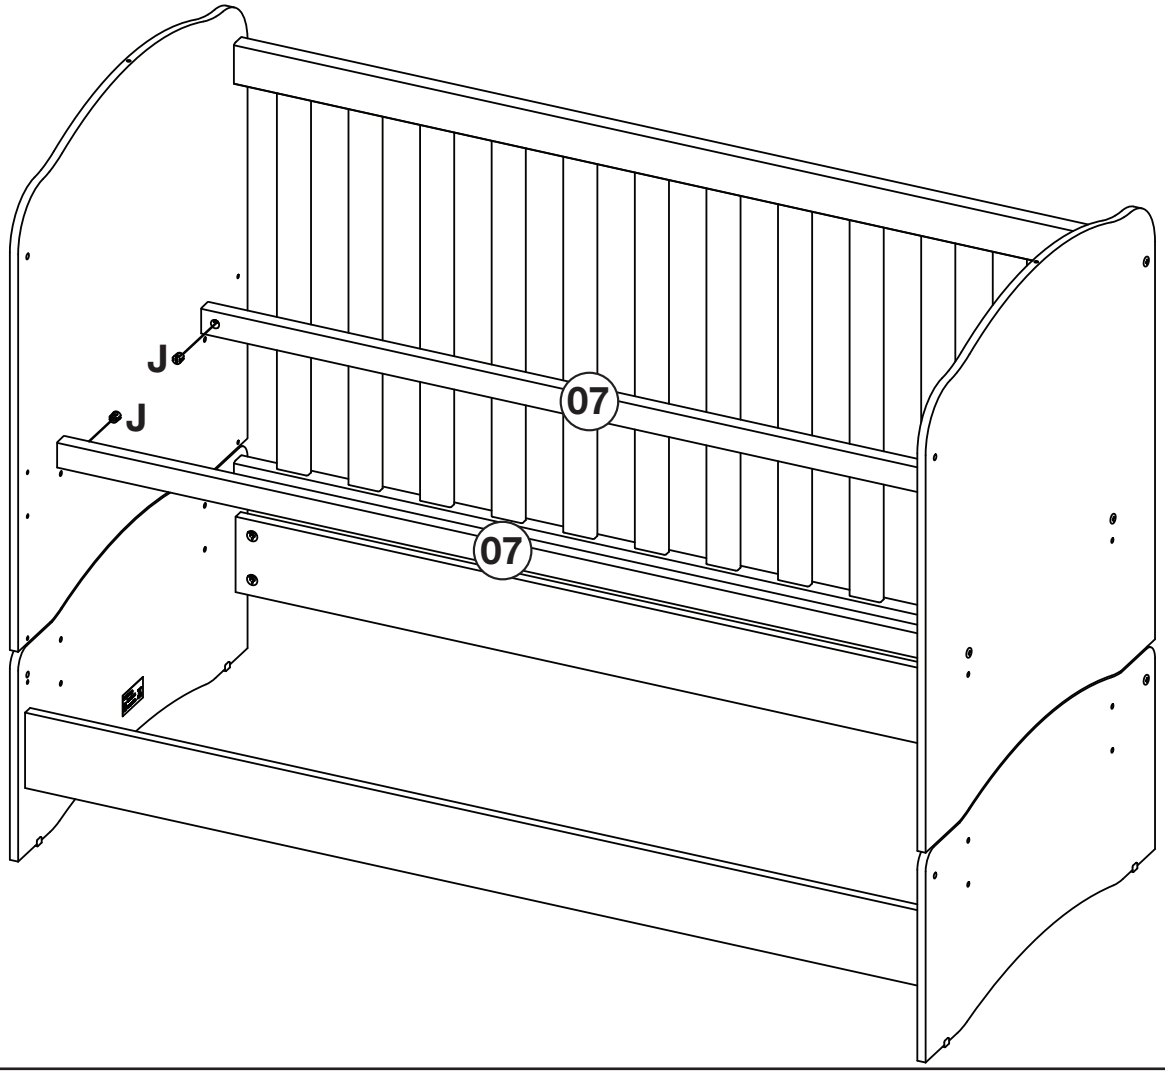

J
J
07
07

Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar as grades e para fixar o lastro.

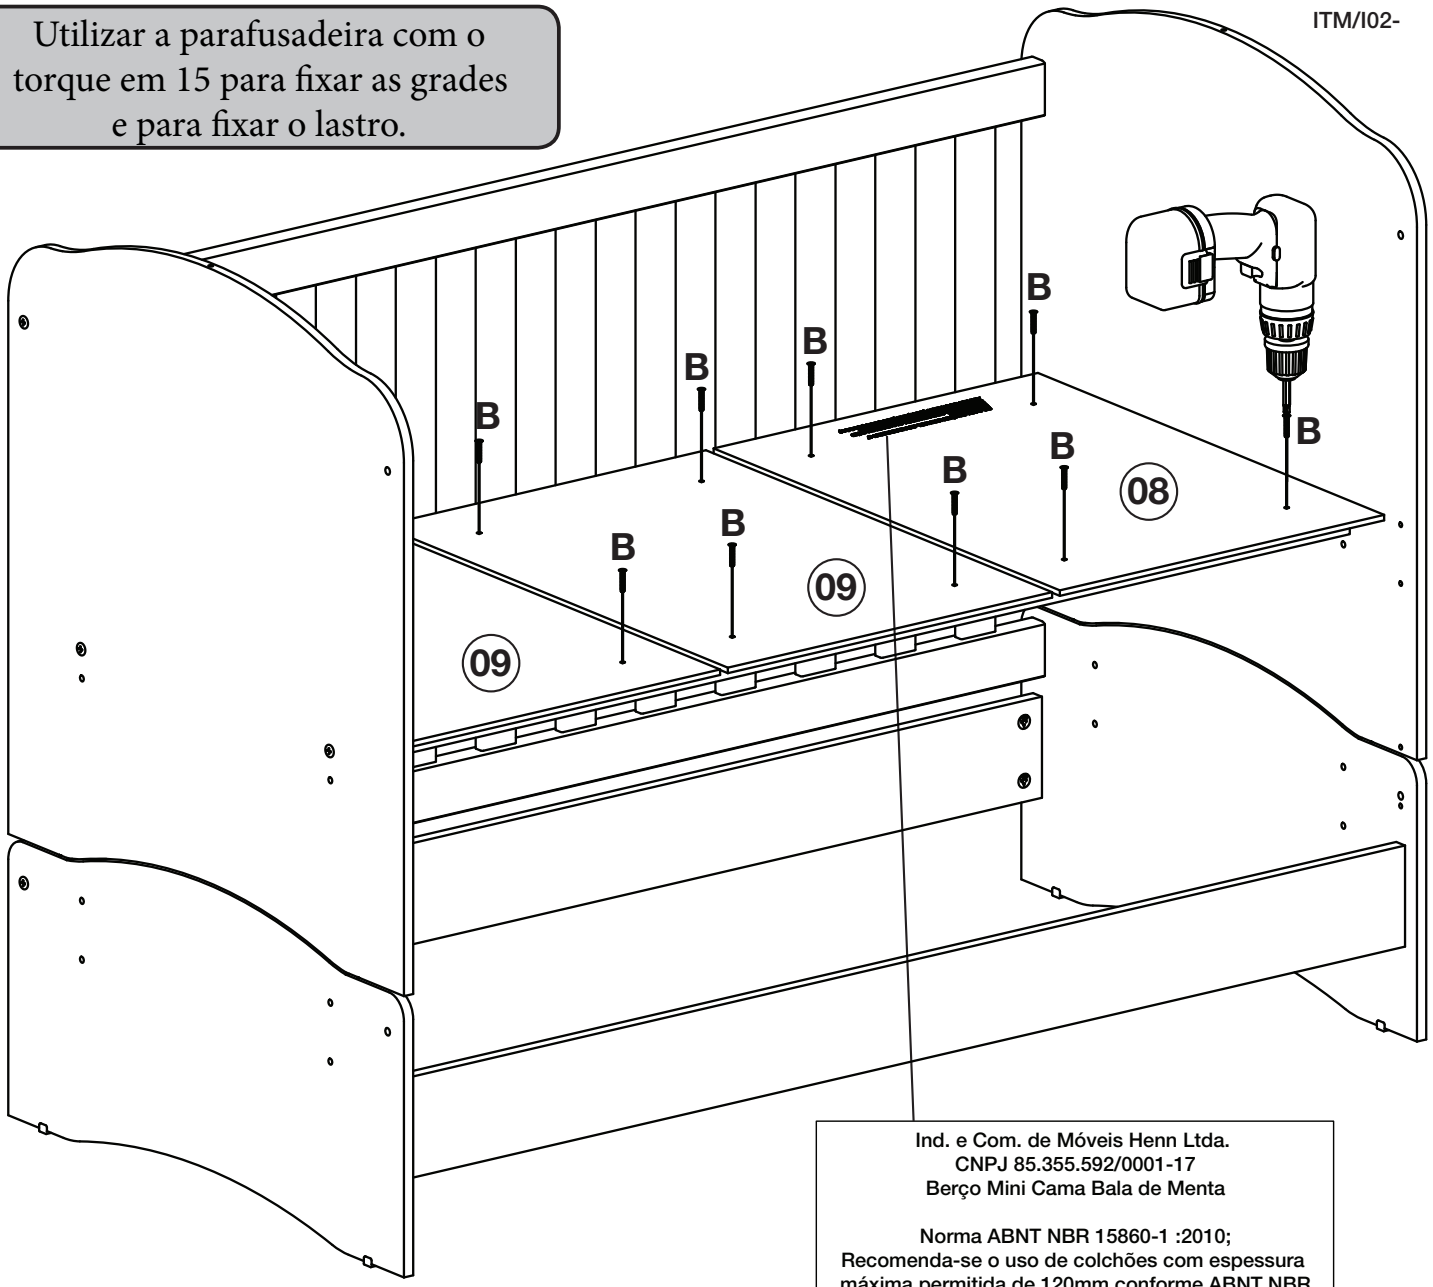


Ind. e Com. de Móveis Henn Ltda.
CNPJ 85.355.592/0001-17
Berço Mini Cama Bala de Menta

Norma ABNT NBR 15860-1 :2010;
Recomenda-se o uso de colchões com espessura máxima permitida de 120mm conforme ABNT NBR 13579-1.
PEDIDO: (numero) LOTE: (numero) DATA: (dia/mês/ano)

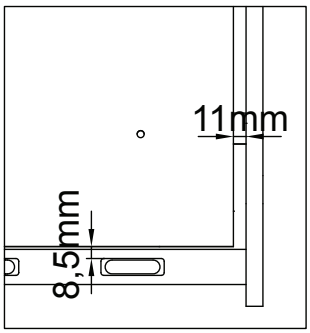


Para a opção mais alta a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.

As extremidades dos lastros (08) e (09) devem ficar 8,5mm da grade fixa (05).

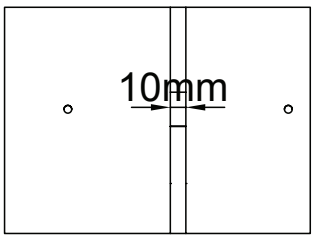


A distância entre os lastros deve ser 10mm.

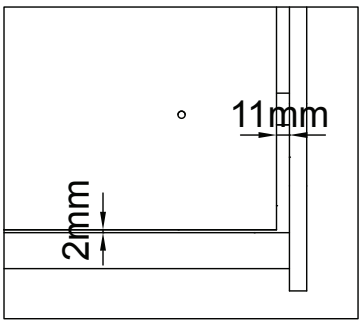


Para a opção mais baixa a distância entre os lastros da extremidade com as laterais deverá ser de 11mm.

As extremidades dos lastros (08) e (09) devem ficar 2mm da grade fixa (05).


Utilizar a parafusadeira com o torque em 15 para fixar as grades e para fixar o lastro.

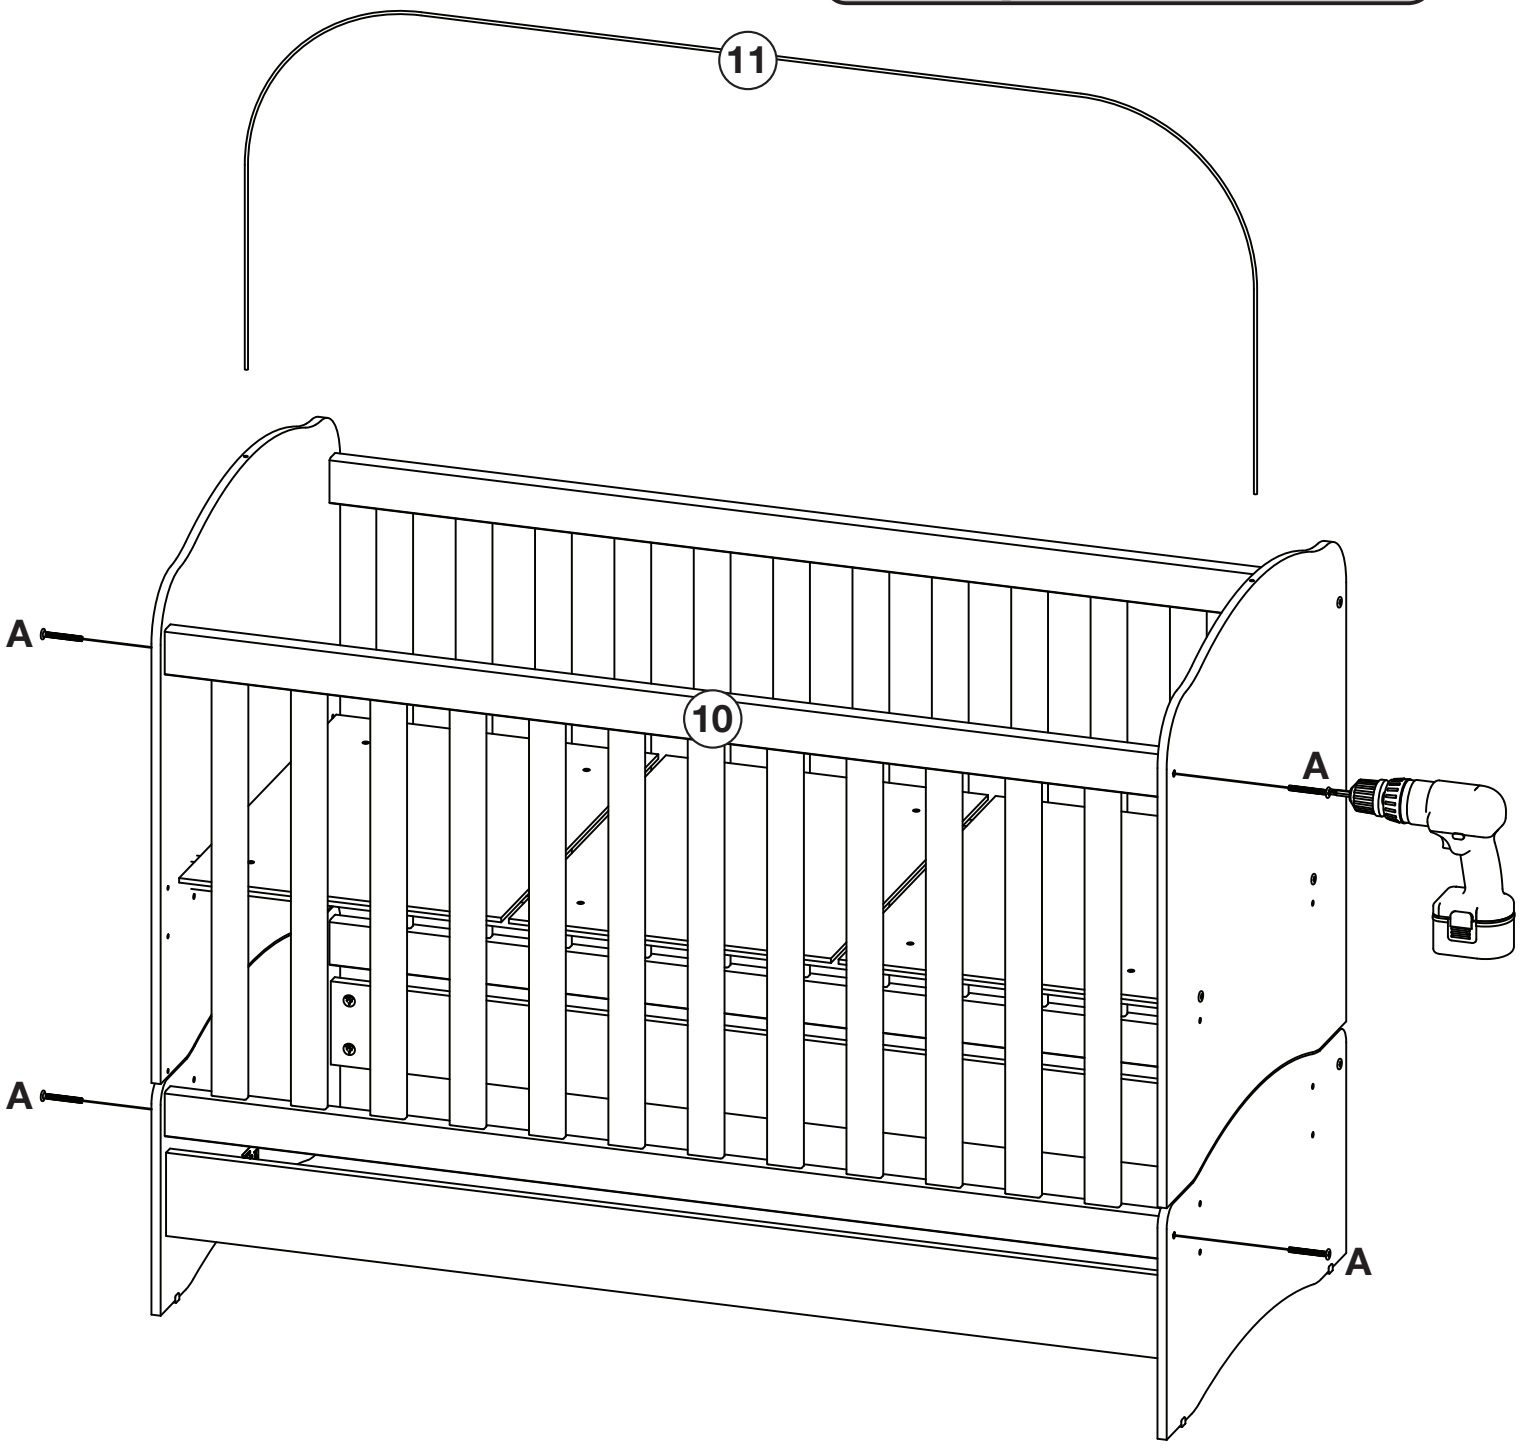

Montagem berço concluída.

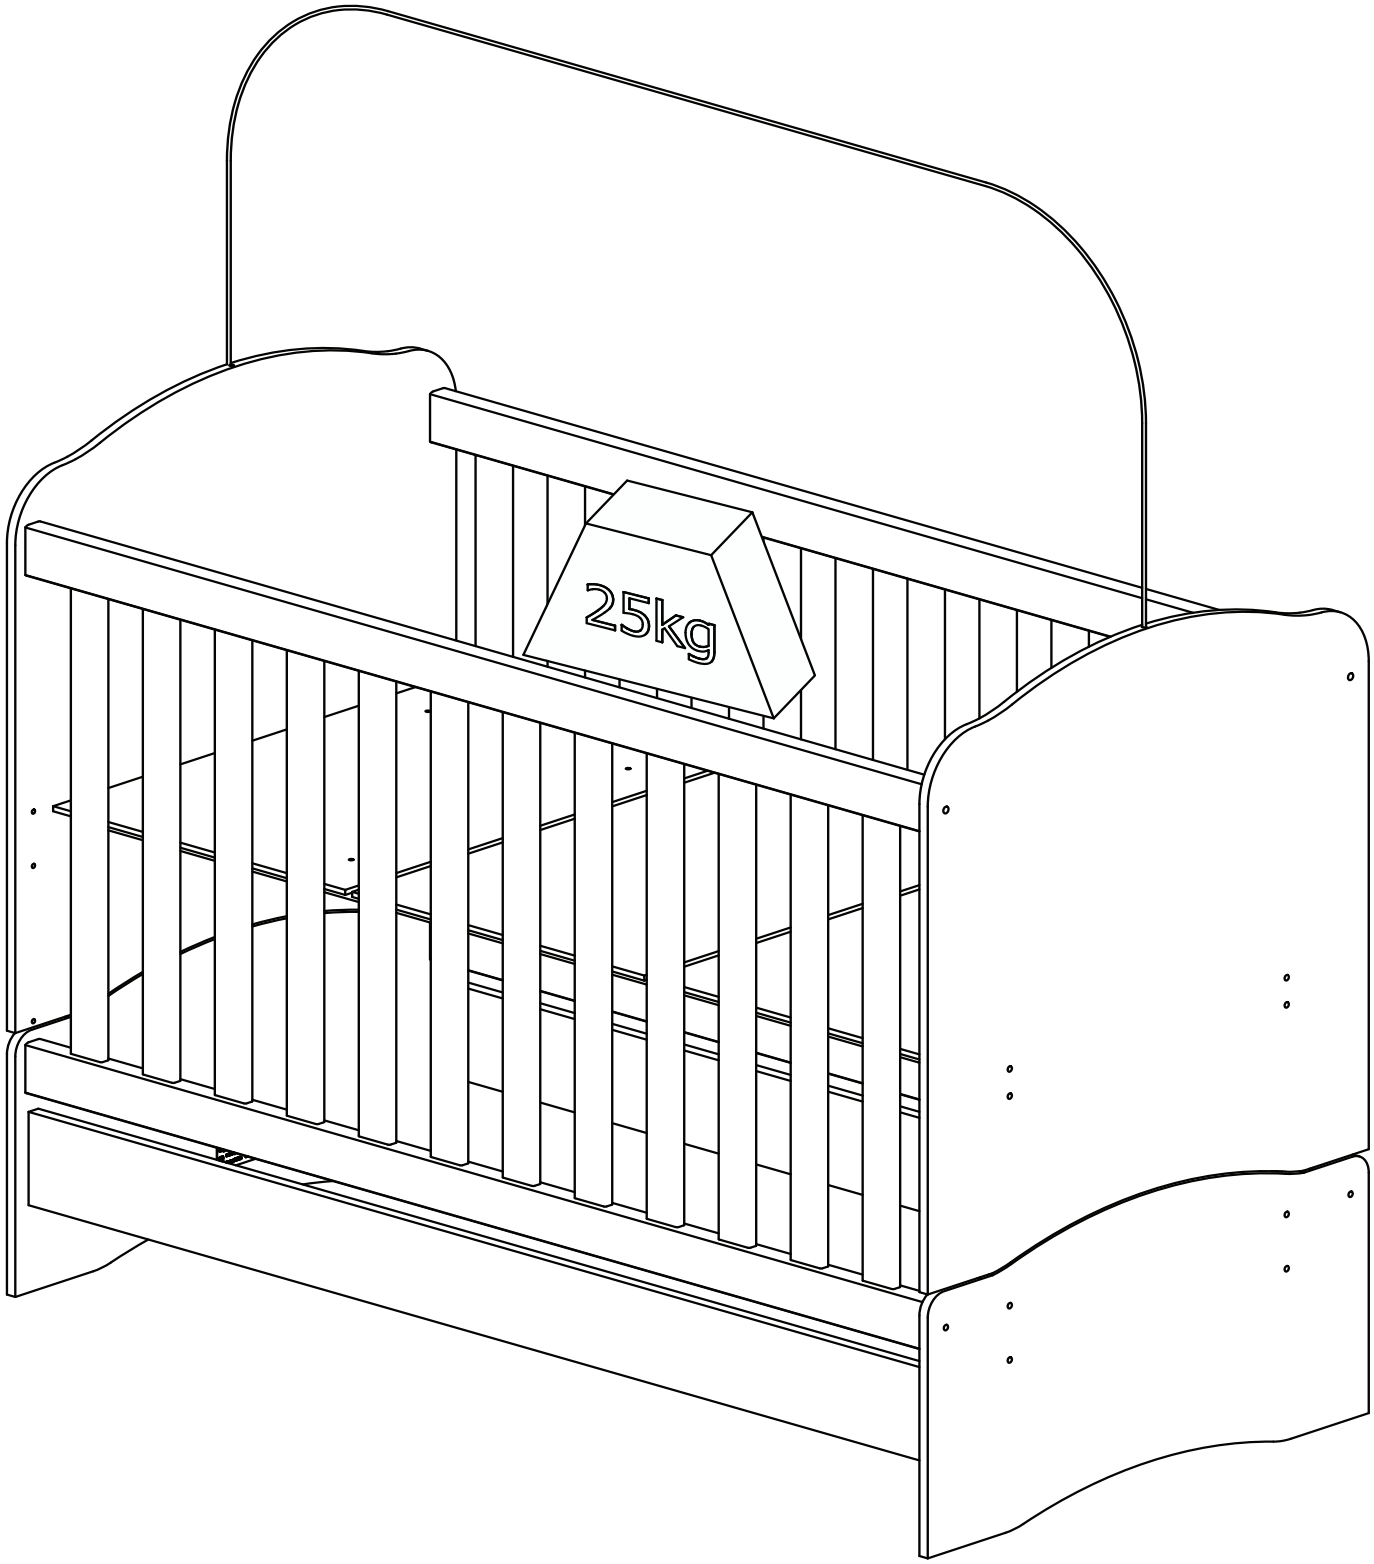


Para a montagem da mini cama, tirar as peças marcadas com “X”.

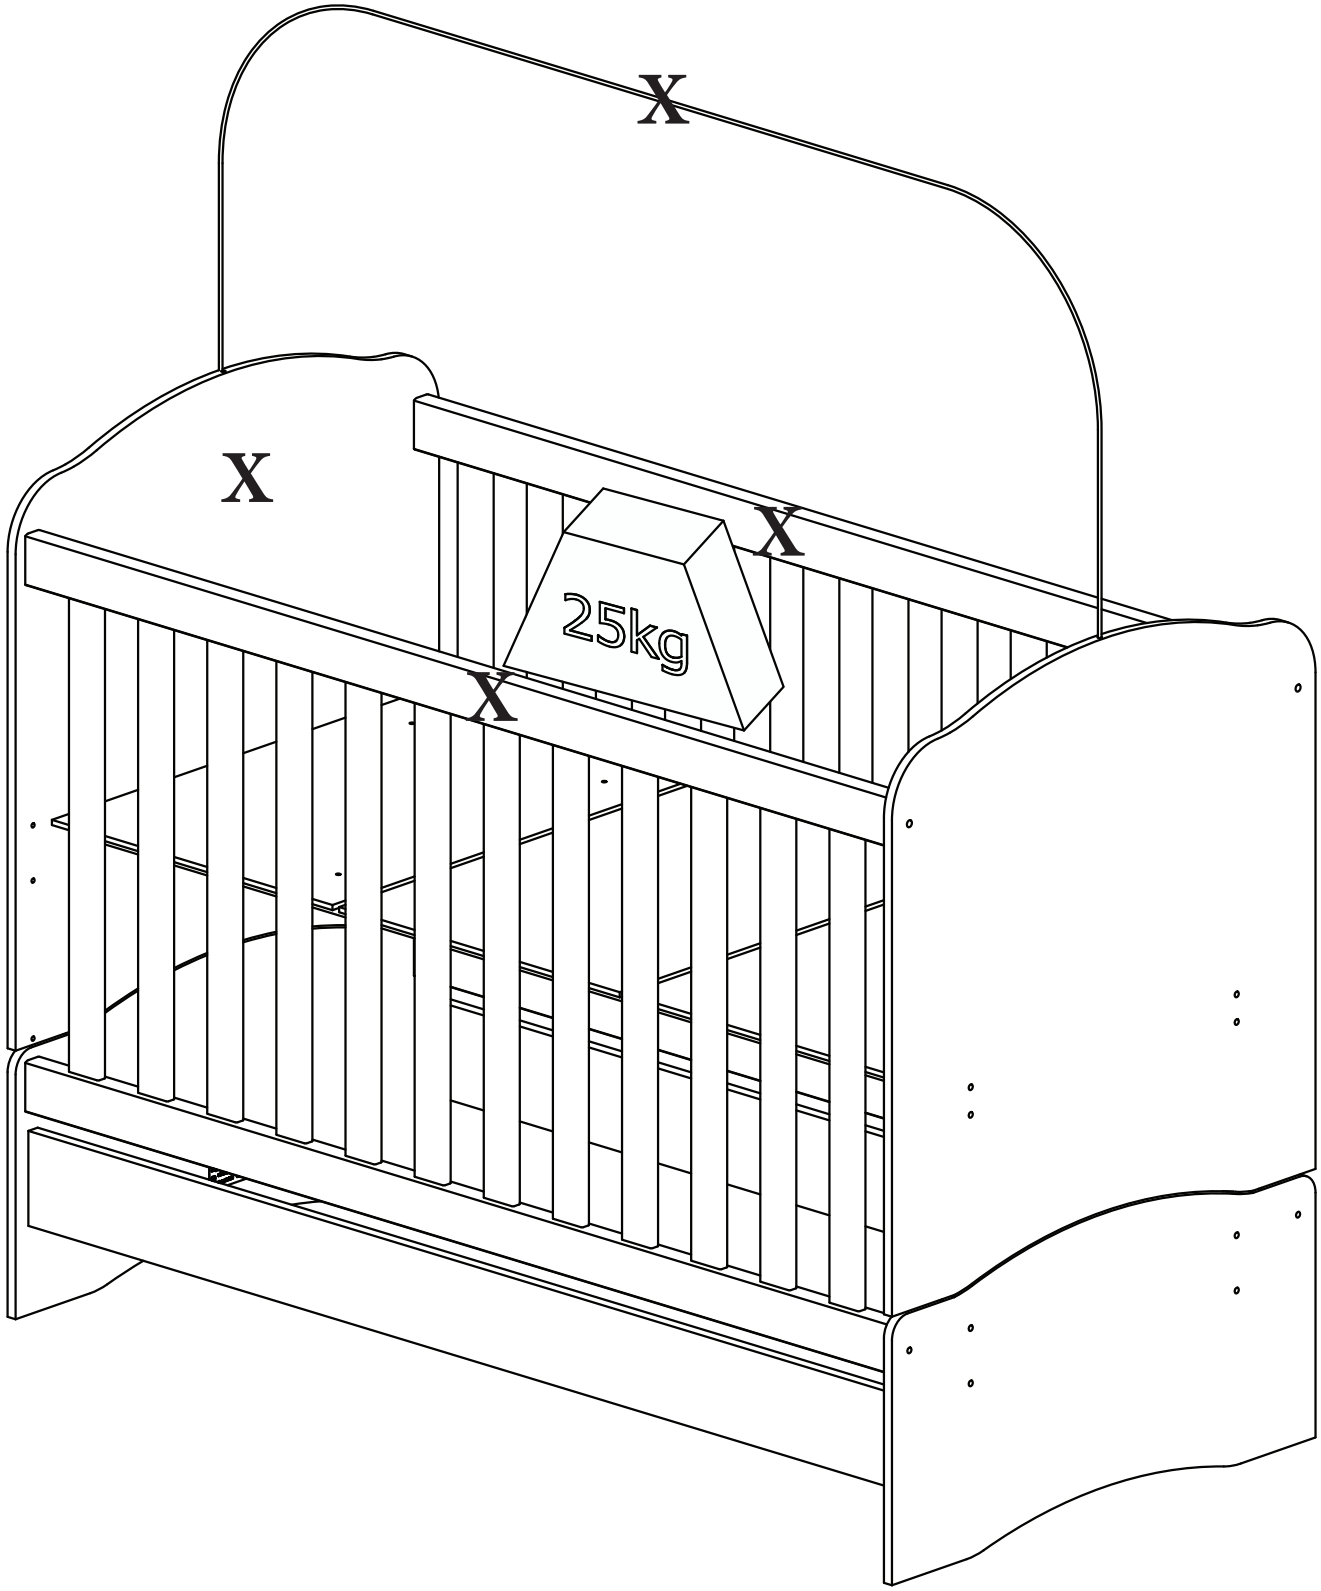



O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

Montagem da opção da mini cama.

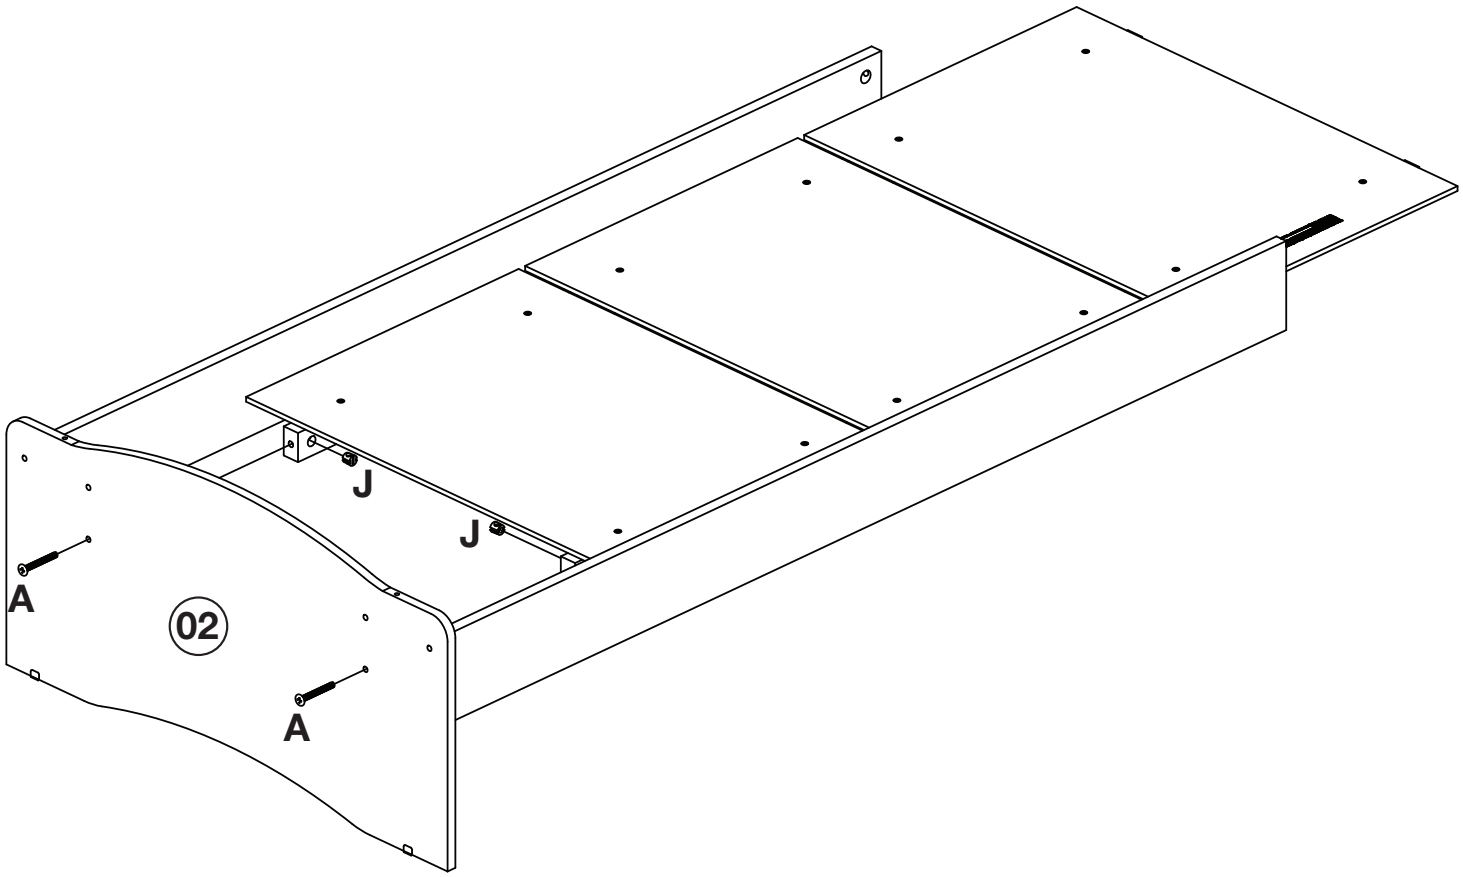


Para a montagem da Mini cama é necessario utilizar a peça de nº 02 para a montagem da peseira e a peça de nº 06 para a montagem da cabeceira.

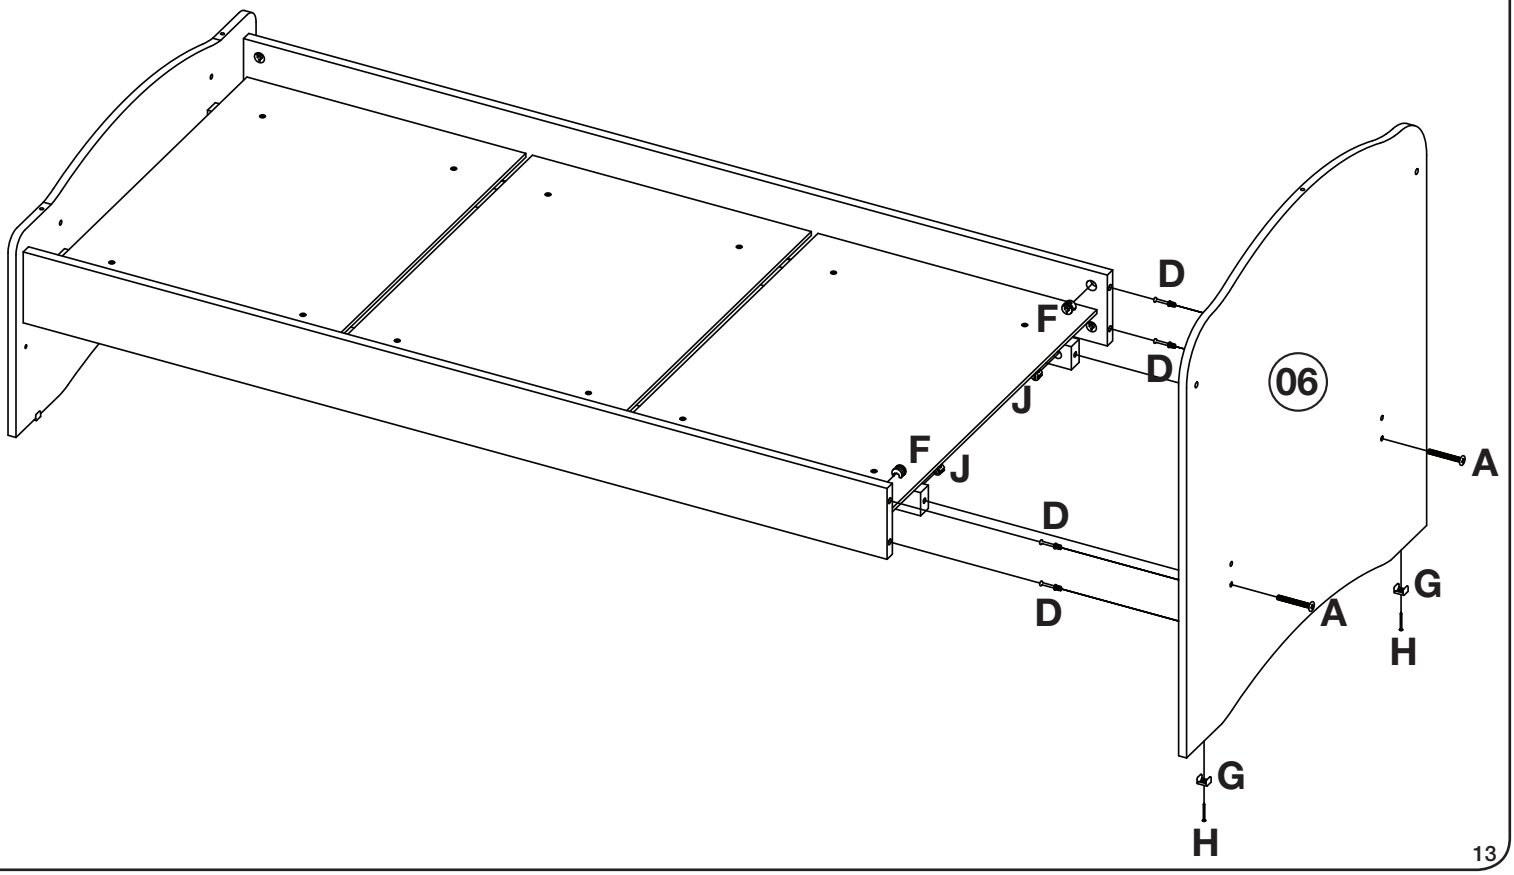

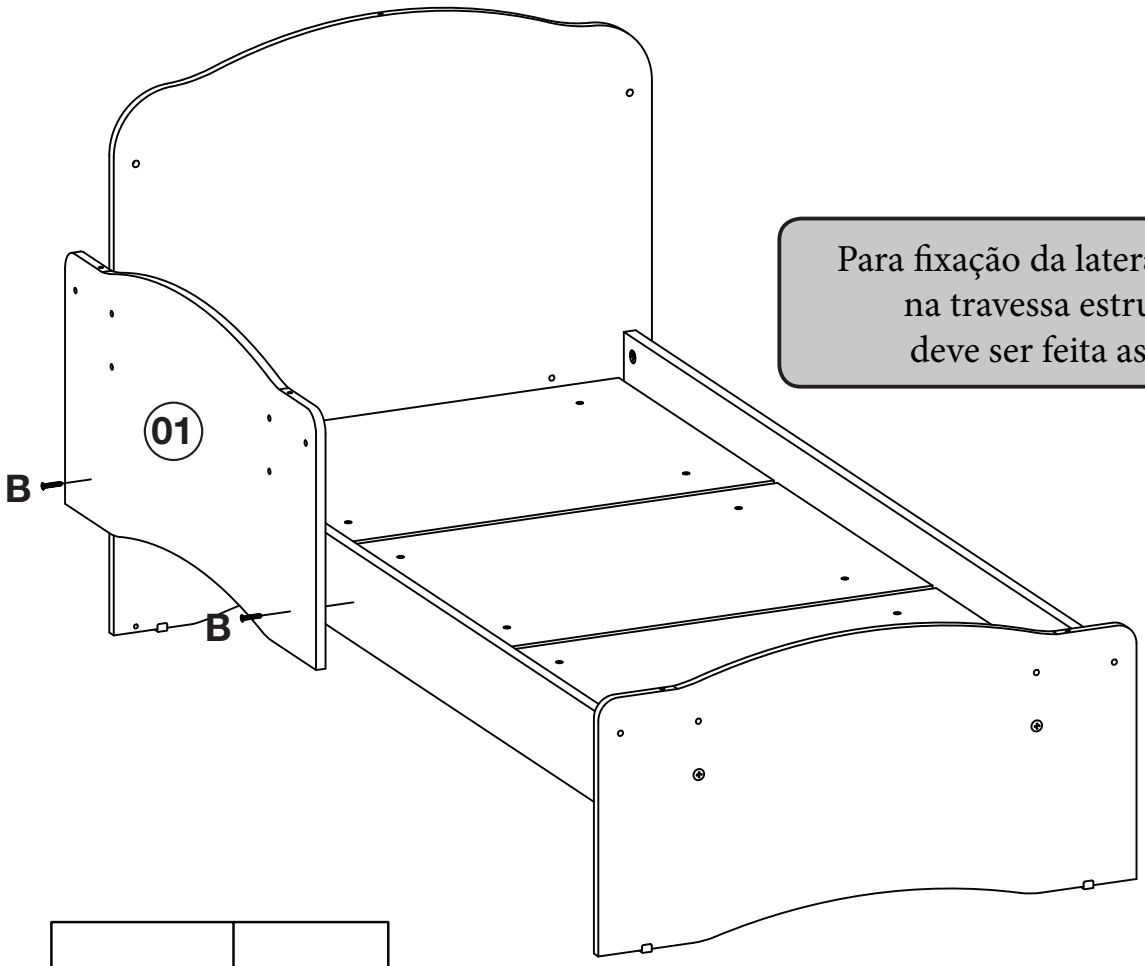


Para fixação da lateral inferior (01)
na travessa estrutural (03)
deve ser feita as furações.

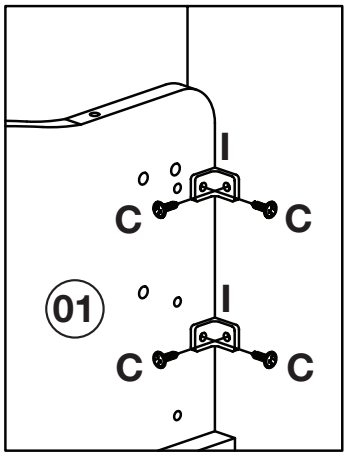


Colocação da cantoneira (I).

Para a montagem do berço cama, tirar as peças marcadas com “X”.

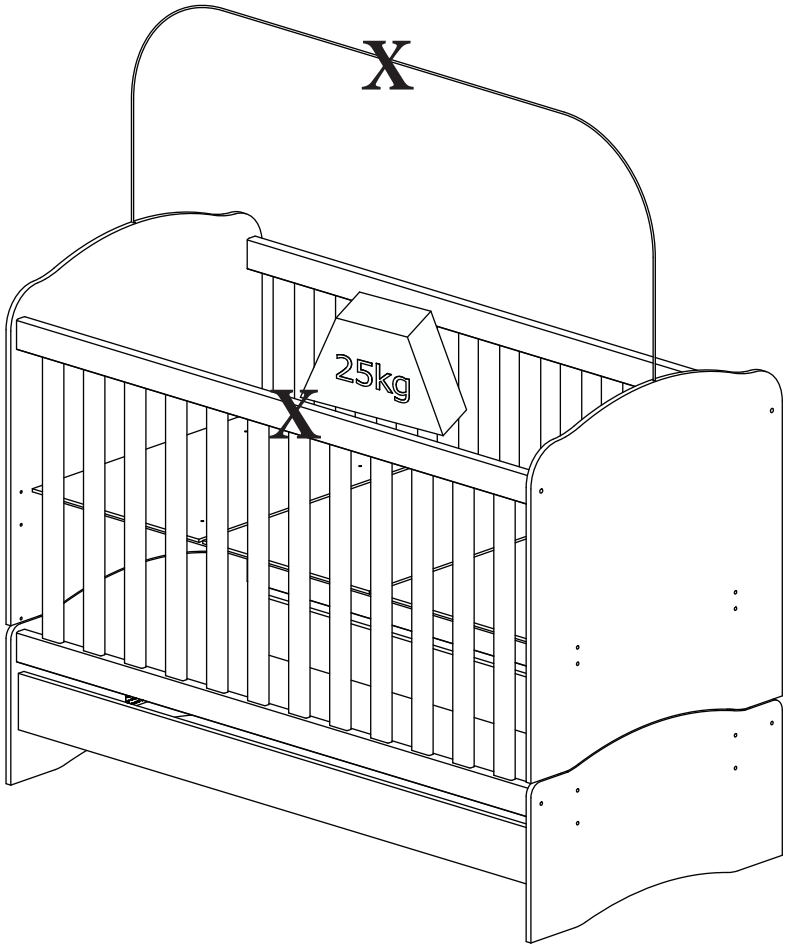

Montagem da opção do berço cama.

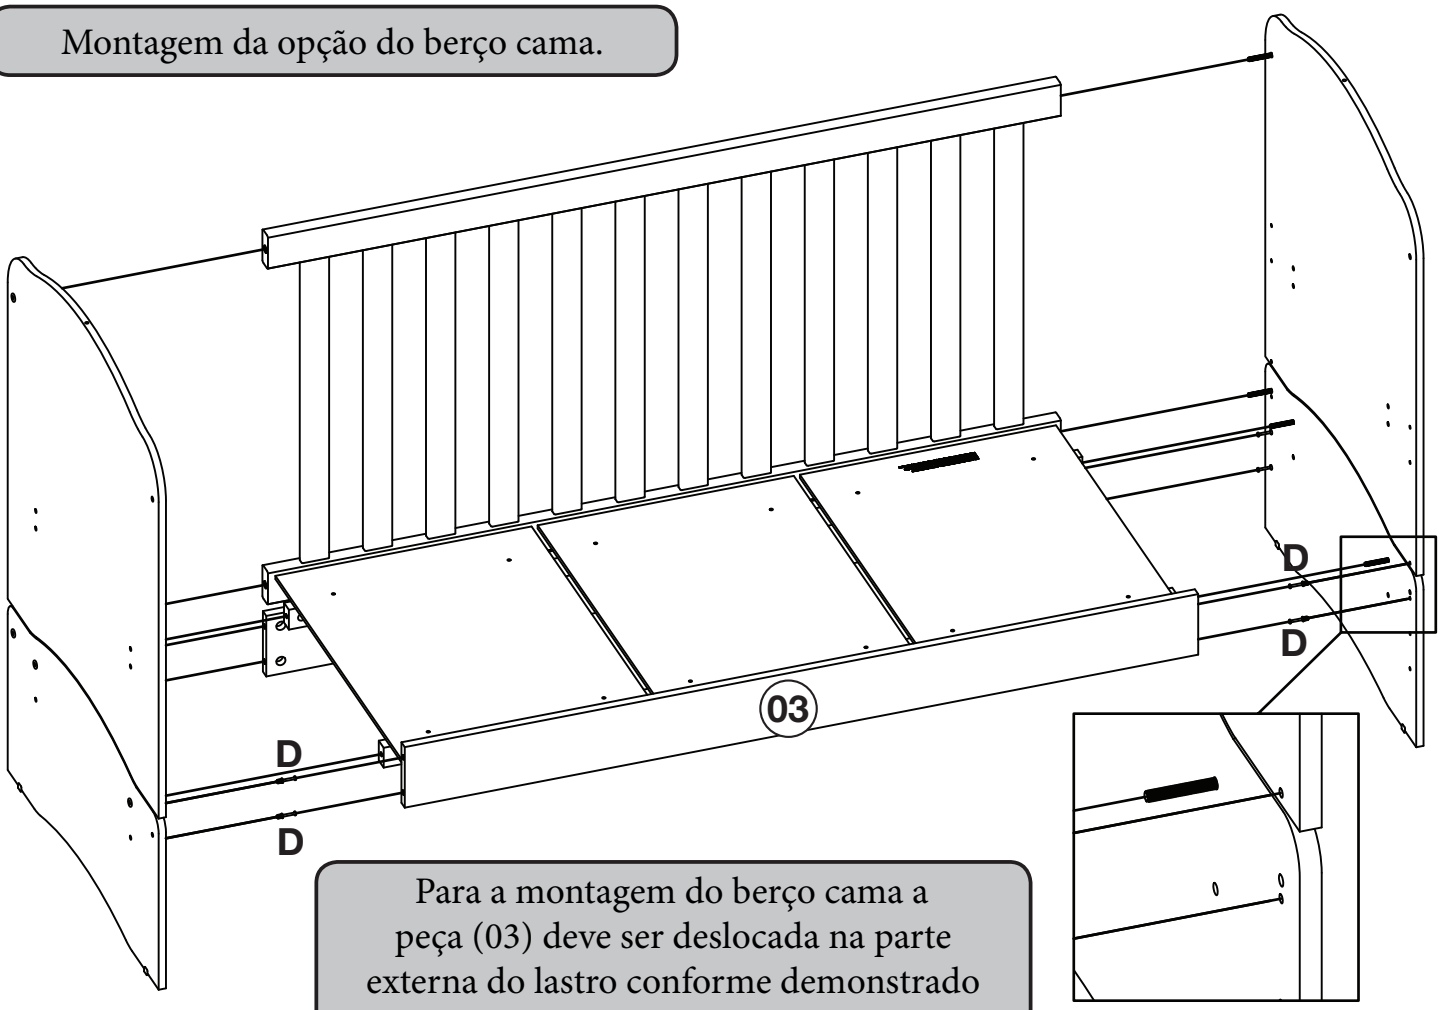



Para a montagem do berço cama a peça (03) deve ser deslocada na parte externa do lastro conforme demonstrado acima.


LISTA DE PEÇAS

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)	I02-10 Branco
01	1/1	01	Lateral inferior	680x340x12	03152497
02	1/1	01	Lateral inferior com etiqueta	680x340x12	03152496
03	1/1	02	Travessa estrutural	1301x110x15	03300538
04=06	1/1	01	Lateral superior	705x680x12	03152498
05=10	1/1	01	Grade fixa	1300x670x25	03100062
06=04	1/1	01	Lateral superior	705x680x12	03152498
07	1/1	02	Travessa para berço	1301x36x22	03031570
08	1/1	01	Lastro maior 6mm com carimbo	595x420x6	03100073
09	1/1	02	Lastro maior 6mm	595x420x6	03100072
10=05	1/1	01	Grade fixa	1300x670x25	03100062
11	1/1	01	Suporte mosquiteiro branco	1320mm	03031571


LISTA DE FERRAGENS

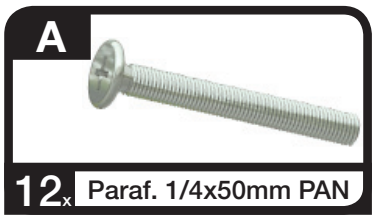


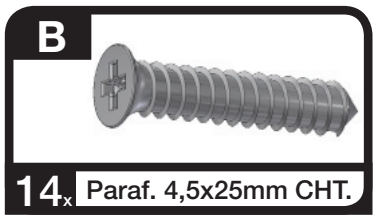


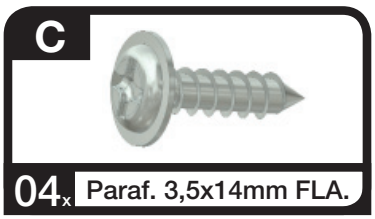




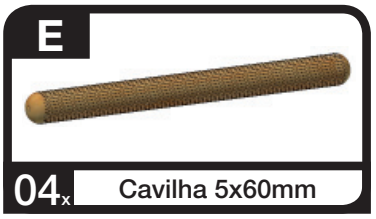

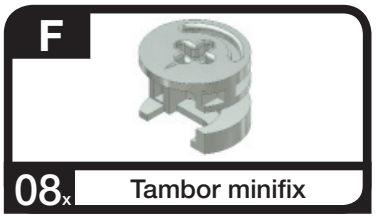

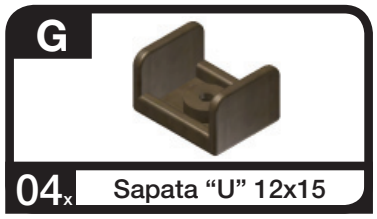



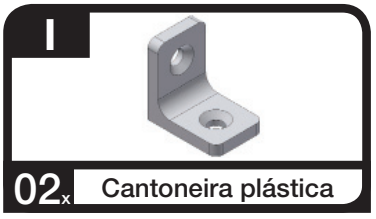



AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.