


N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			MATERIAL RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
			COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	EPS DEP ESP		
1	45895	LATERAL DIREITA/ RIGHT SIDE/ LADO DERECHO	2300	570	15	MDF	1
2	45896	LATERAL ESQUERDA/ LEFT SIDE/ LADO IZQUIERDO	2300	570	15	MDF	1
3	45897	DIVISÃO DIREITA/ RIGHT DIVISION/ DIVISIÓN DERECHA	2167	450	15	MDF	1
4	45898	DIVISÃO ESQUERDA/ LEFT DIVISION/ DIVISIÓN IZQUIERDA	2167	450	15	MDF	1
5	45900	DIVISÃO DA GAVETA/ DIVISION OF DRAWER/ DIVISIÓN DEL CAJÓN	775	449	15	MDF	1
6	45901	DIVISÃO CENTRAL/ CENTRAL DIVISION/ DIVISIÓN CENTRAL	1000	449	15	MDF	1
7	45902	DIVISÃO FRONTAL DO MALEIRO/ SMALLER FRONT DIVISION/ DIVISIÓN FRONTAL PEQUEÑA	362	95	15	MDF	1
8	45903	DIVISÃO TRASEIRA DO MALEIRO/ SMALLER REAR DIVISION/ DIVISIÓN TRASERA PEQUEÑA	362	95	15	MDF	1
9	27762	COSTAS/ BACK/ RESPALDO	2635	543	2,5	HDF	4
10	45904	PORTA/ DOOR/ PUERTA	1290	711	15	MDF	6
11	45905	TAMPO SUPERIOR/ UPPER TOP/ TAPA SUPERIOR	2610	570	15	MDF	1
12	45906	TAMPO INFERIOR/LOWER TOP/ TAPA INFERIOR	2610	570	15	MDF	1
13	45907	TAMPO CENTRAL INF/SUP/ CENTRAL TOP/ TAPA CENTRAL	1575	449	15	MDF	2
14	45908	PRATELEIRA SEM FURO/ HOLELESS SHELF/ ESTANTE SIN FURO	502	449	15	MDF	2
15	45909	PRATELEIRA COM FURO/ SHELF WITH HOLES/ ESTANTE COM FURO	502	449	15	MDF	4
16	45910	DISTANCIADOR FRONTAL/ FRONT DISTANCER/ ESPACIADOR FRONTO	580	38	25	MDF	4
17	45911	DISTANCIADOR TRASEIRO/ REAR DISTANCER/ ESPACIADOR TRASERO	580	38	25	MDF	4
18	45912	MOLDURA LATERAL/ SIDE FRAME/ MARCO LATERAL	2300	60	25	MDF	2
19	45917	MOLDURA SUPERIOR/ UPPER FRAME/ MARCO SUPERIOR	2640	88	15	MDF	1
20	45918	RODAPÉ FRONTAL/ FRONT BASEBOARD/ ZÓCALO FRONTAL	2610	70	15	MDF	1
21	45919	RODAPÉ TRASEIRO/ REAR BASEBOARD/ ZÓCALO TRASERO	2610	70	15	MDF	1
22	45920	PINAZIO/ MULLION/ PARTELUZ	539	70	15	MDF	3
23	45921	LAT DIR GAVETA/ RIGHT SIDE OF DRAWER/ LADO DERECHO DEL CAJÓN	400	120	15	MDF	6
24	45896	LAT ESQ GAVETA/ LEFT SIDE OF DRAWER/ LADO IZQUIERDO DEL CAJÓN	400	120	15	MDF	6
25	45923	FRENTE GAVETA/ FRONT OF DRAWER/ FRENTE DEL CAJÓN	705	160	15	MDF	6
26	45924	TRASEIRO GAVETA/ BACK OF DRAWER/ TRASERO DEL CAJÓN	649	120	15	MDF	6
27	45925	FUNDO GAVETA/ DRAWER BOTTOM/ FONDO CAJÓN	665	401	2,5	HDF	6
OPÇÃO COM ESPELHOS/OPTION WITH MIRRORS/OPCIÓN COM ESPEJOS							
28	1229	ESPELHO/ MIRROR/ ESPEJO	750	350	3	VIDRO	8



Rod. Prefeito Adolfo Nicolato, Km 10 - Rodeiro/MG - CEP:36510-000
+ 55 32 3577-3300 www.grupolopas.com.br

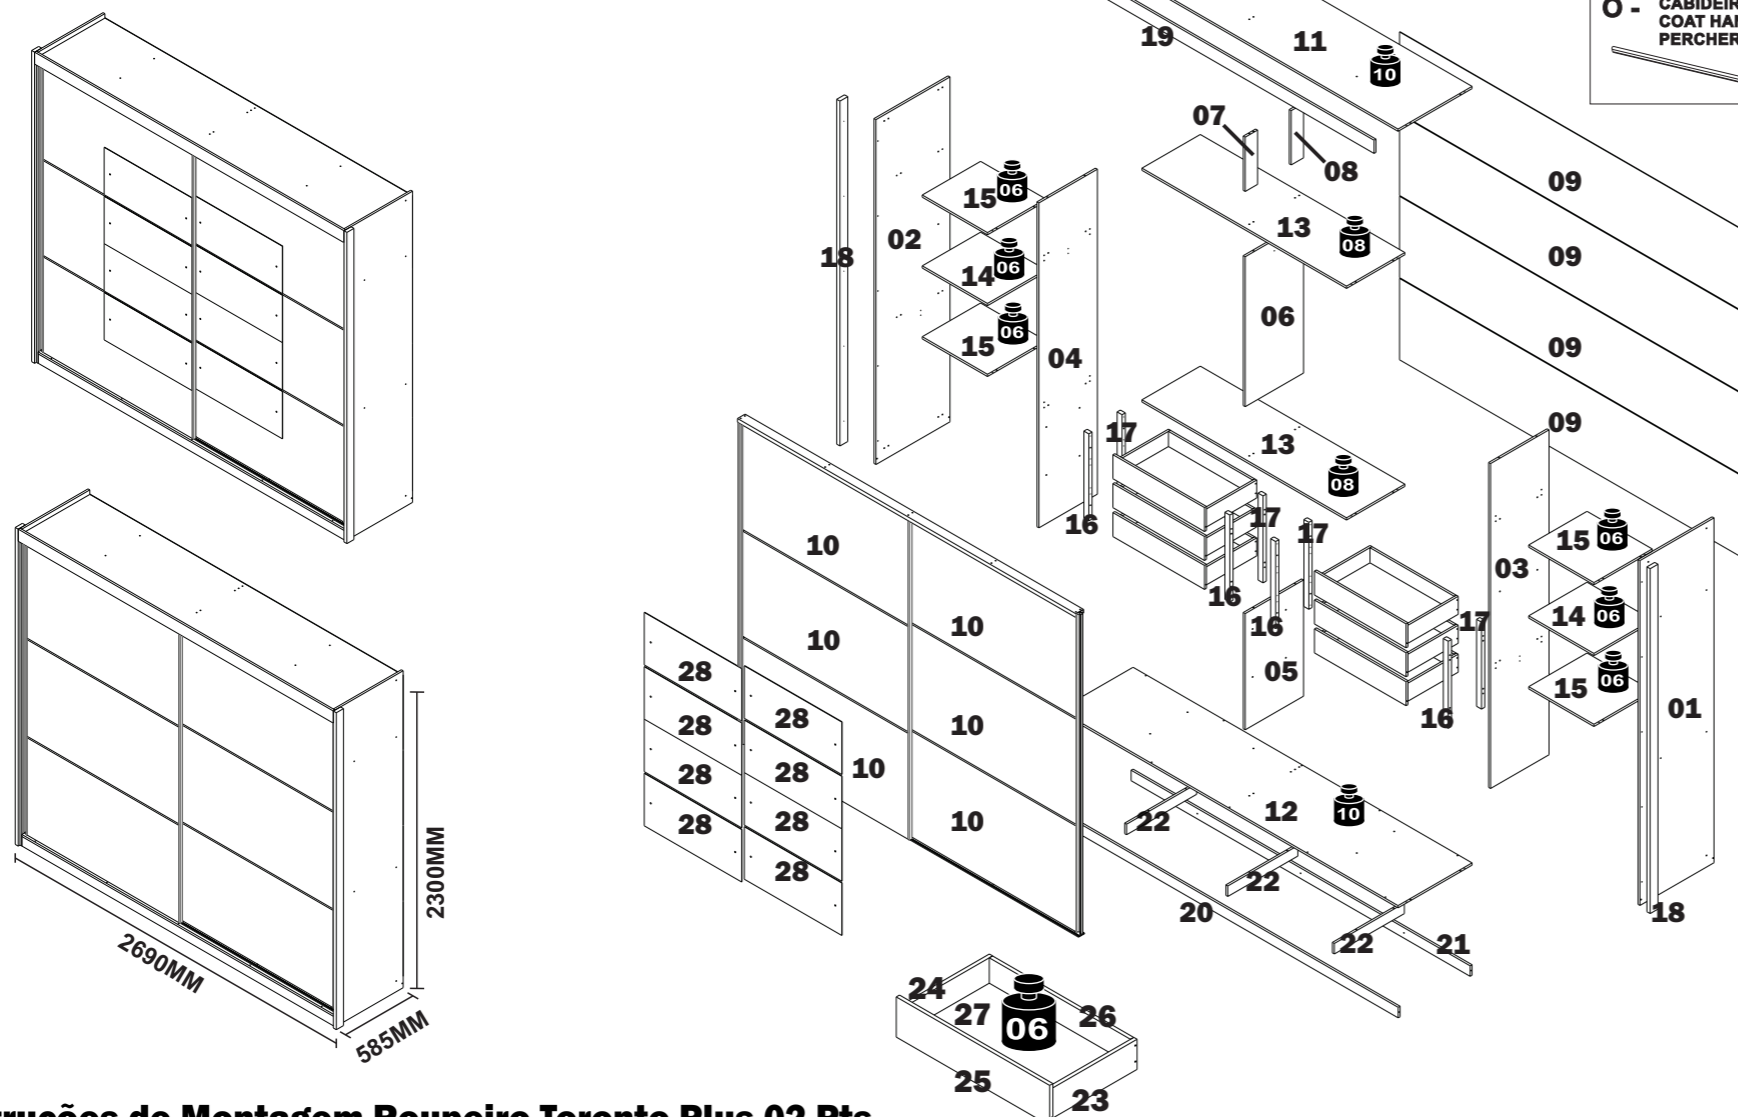

Instruções de Montagem Roupeiro Toronto Plus 02 Pts
Assembly Instructions Toronto Plus 02 Doors Wardrobe
Instrucciones de Armado Ropero Toronto Plus 02 Puertas

45615 - 420X400MM - 23/07/2020 - DDP LOPAS

KG Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

A - CAVILHA MADEIRA 6X30
6X30 WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADEIRA 6X30
102
CÓD. 1977

B - CANTONEIRA PLÁSTICA
PLASTIC CORNER PLATE
ESQUINERO PLÁSTICO
07
CÓD. 1970

C - PARAFUSO MINIFIX 31x7MM
MINIFIX SCREW
TORNILLO MINIFIX
12
CÓD. 2859

D - TAMBOR 15MM
15MM CONNECTOR
CONECTOR 15MM
12
CÓD. 2913

E - TAPA FURO MINIFIX 16MM
16MM SCREW COVER (MINIFIX)
TAPA ORIFÍCIO 16MM (MINIFIX)
12
CÓD. 2541 - ARGILA

F - PARAFUSO 3,5X35MM
3,5X35MM SCREW
TORNILLO 3,5X35MM
13
CÓD. 30836

G - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM
117
CÓD. 2834

H - PARAFUSO 5,0X40MM SOBERBO
5,0X40MM SCREW
TORNILLO 5,0X40MM
60
CÓD. 25370

I - PREGO 10X10 34MM
10X10 NAIL
CLAVO 10X10
200
23MM
CÓD. 2259

J - SAPATA L 15 MM
L BRACKET 15 MM
BASE DE LA PATA L 15 MM
10
CÓD. 41805

K - SILICONE 13MM
13MM SILICONE
SILICONA 13MM
12
CÓD. 2514

L - COLA BRANCA
WHITE GLUE
COLA BLANCA
01
CÓD. 2120

M - PAR CORREDIÇA
PAIR OF SLIDES
PAR DE RIELES
06
350MM
CÓD. 27832

N - SUPORTE CABIDE
HANGER SUPPORT
SOPORTE PARA PERCHA
08
CÓD. 2515

O - CABIDEIRO
COAT HANGER
PERCHERO
02
770MM
ALUMÍNIO
CÓD. 1507

P - PERFIL H
H PROFILE
PERFIL H
03
2810X16X6MM
CÓD. 30303

Q - TAPA FURO ADESIVO
ADHESIVE SCREW COVER
TAPA ORIFÍCIO ADESIVO
20
CÓD. 2687 - BRANCO
CÓD. 42244 - CARVALHO NATURALE
CÓD. 42246 - ROVERE NATURALE
CÓD. 42245 - IMBUÍIA NATURALE

R - PARAFUSO 3,5X12MM FLANGEADO
3,5X12MM WASHER HEAD SCREW
TORNILLO 3,5X12MM FLANGEADO
28
CÓD. 29687

S - ADESIVO LOGO LOPAS
LOPAS LOGO ADHESIVE
ADHESIVO LOGOTIPO LOPAS
01
25X20X2,4MM
CÓD. 42700

T - PERFIL ENCAIBEAMENTO U ALUM.
ALUM. PROFILE
PERFIL ENCAIBEADO
02
2135MM
CÓD. 40858

U - PUXADOR BRONZE FS
BRONZE HANDLE FS
TIRADOR BRONZE FS
02
2135MM
CÓD. 27244

V - TRILHO INFERIOR
LOWER RAIL
RIELES INFERIOR
01
2365MM
CÓD. 27799

W - PERFIL JUNÇÃO 1272MM
JUNCTION PROFILE 1272MM
PERFIL DE UNIÓN 1272MM
04
CÓD. 45817

X - TRILHO SUPERIOR
UPPER RAIL
RIELES SUPERIOR
01
2610MM
CÓD. 45816

Z - ROLDANA
PULLEY
RODILLO
04
74X33X10 MM
CÓD. 45826

AA - GUIA ROLDANA
PULLEY GUIDE
GUIA DE RODILLO
04
CÓD. 45826

AB - FREIO KIT ROLDANA
KIT PULLEY BRAKE
FRENO KIT DE RODILLO
04
CÓD. 45826

AC - PARAFUSO 3,5X14MM FLANGEADO
3,5X14MM WASHER HEAD SCREW
TORNILLO 3,5X14MM FLANGEADO
24
CÓD. 45826

AD - PARAFUSO 3,5X20MM
3,5X20MM SCREW
TORNILLO 3,5X20MM
04
CÓD. 45826

AE - PARAFUSO 4,5X50MM
4,5X50MM SCREW
TORNILLO 4,5X50MM
16
CÓD. 30837

AF - CABIDEIRO
COAT HANGER
PERCHERO
02
490MM
ALUMÍNIO
CÓD. 45819

AG - SUPORTE PRATELEIRA
FIXED SHELF SUPPORT
SOPORTE ESTANTE
08
PRATA - CÓD. 2537

AH - PARAFUSO 3,5X30MM
3,5X30MM SCREW
TORNILLO 3,5X30MM
10
CÓD. 2839

AI - PARAFUSO 3,5X20MM
3,5X20MM SCREW
TORNILLO 3,5X20MM
24
CÓD. 2835

OPCIONAIS/ OPTIONALS/ OPCIONES

BA - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM
40
CÓD. 2834

BB - PÉ OPCIONAL 70MM
70MM OPTIONAL FOOT
PIÉ OPCIONAL 70MM
10
CÓD. 42244 - CARVALHO NATURALE
CÓD. 42246 - ROVERE NATURALE
CÓD. 2248 - IMBUÍIA SOFT

BC - PINO PARAFUSO PARA ESPELHO.
SCREW SUPPORT TO FIX MIRROR.
SOPORTE DE TORNILLO PARA FIJAR
EL ESPEJO.
04
CÓD. 2531

BD - PARAFUSO 3,5X16MM PARA ESPELHO.
3,5X16MM SCREW TO FIX MIRROR.
TORNILLO 3,5X16MM PARA FIJAR EL ESPEJO.
04
CÓD. 14056

Termo de Garantia

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Móveis Lopes estipula que o produto especificado fica garantido pelo prazo de um (180) dias, à partir da data de emissão da nota fiscal, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal prevista nos termos do artigo 26, II do CDC e os demais noventa(90) dias, relativos a garantia contratual contra defeitos de fabricação.

Quaisquer garantias adicionais fornecidas pelo loja são de responsabilidade exclusiva destes, sendo portanto os únicos responsáveis em caso de defeito do produto após a garantia legal.

A Móveis Lopes não possui pontos de assistência técnica.

Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não são de responsabilidade da Móveis Lopes.

A montagem deve seguir constantemente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndios, etc.);
- danos causados pela utilização de produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez.

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco;
- Não utilize esponjas de aço ou qualquer material que possa amarrar a superfície do produto durante a limpeza;
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel;
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel;
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar o seu móvel;
- Tenha sempre uma exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE


Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mold.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface;
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets;
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing;
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiteicide in infested places before installing the furniture;
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación:

- Para limpiar correctamente sus muebles de madera, siempre use un paño húmedo;
- No se olvide de secar su mueble! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar mofo en la madera;
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco;
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles;
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles;
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble;
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infestados se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble;
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles;

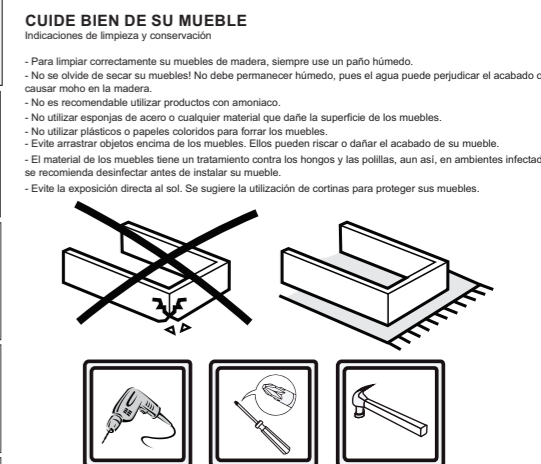

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.
The necessary tools for assembly aren't supplied.
Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.

Sugestão da quantidade de pessoas necessárias para montagem.
Tip of the number of people required for product assembly.
Consejo de la cantidad de personas necesarias para el armado de productos.

Tempo de montagem
Assembly time
Tempo de armado
180min.

01 **x3**

02

03

04

05

06 OPÇÃO COM PÉ WITH OPTIONAL FOOT
OPCION CON PIÉ

07 OPÇÃO SEM PÉ WITHOUT OPTIONAL FOOT
OPCION SIN PIÉ

08

09

10 **6x**

11 **6x**

12 **6x**

13 **6x**

14 OPÇÃO SEM PÉ WITHOUT OPTIONAL FOOT
OPCION SIN PIÉ

15

16

17

18 Fixar distanciadores em ambos os lados
Affixate distancers on both sides
Fijar espaciadores en ambos lados

19

20 Local onde será parafusado.
Local where have to be screwed.
Local donde deve ser atornillado.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 DISTÂNCIA DO TAMPO SUPERIOR (20).
DISTANCE FROM UPPER TOP (20).
DISTANCIA DEL TAPA SUPERIOR (20).

33 DISTÂNCIA DO TAMPO INFERIOR (19).
DISTANCE FROM LOWER TOP (19).
DISTANCIA DEL TAPA INFERIOR (19).

34

35

36

37

38 ENCAIXE DA PEÇA 10 COM O PERFIL DE JUNÇÃO AG
FITTING OF PART 10 ALONG WITH THE AG PROFILE
ENCAJE DE LA PIEZA 10 CON EL PERFIL DE JUNION AG

39 ENCAIXE DA PEÇA 10 COM O PERFIL DE JUNÇÃO AG
FITTING OF PART 10 ALONG WITH THE AG PROFILE
ENCAJE DE LA PIEZA 10 CON EL PERFIL DE JUNION AG

40 PAREDE WALL PARED

41 PAREDE WALL PARED

42 PAREDE WALL PARED

43 **2x**

44 PAREDE WALL PARED

45 PAREDE WALL PARED

46 PAREDE WALL PARED

47 PAREDE WALL PARED

48 Ao encaixar a porta, primeiramente encaixe o guia superior.
To put the door should start putting the upper guide.
Para poner la puerta debe empezar poniendo la guía superior.

49 OPÇÃO SEM ESPELHO
OPTION WITHOUT MIRROR
OPCION SIN ESPEJO

50 OPÇÃO COM ESPELHO
OPTION WITH MIRROR
OPCION CON ESPEJO