

Vita









A DRD nasceu com o propósito de transformar ambientes através de móveis que unem design, funcionalidade e cuidado em cada detalhe. Com atuação focada na criação e produção de móveis modernos e acessíveis, nossa missão é entregar mais do que produtos: entregamos experiências.

Cada produto DRD é resultado de um processo pensado para facilitar a vida do cliente – desde a escolha dos materiais até a montagem final. Trabalhamos com responsabilidade, inovação e compromisso com a qualidade, sempre buscando superar expectativas.

Montar um móvel DRD é mais do que seguir instruções. É participar da realização de um projeto pensado para tornar seu espaço mais prático, bonito e com a sua cara.



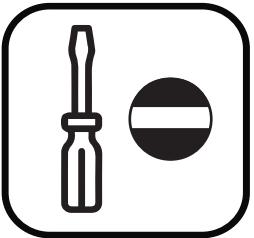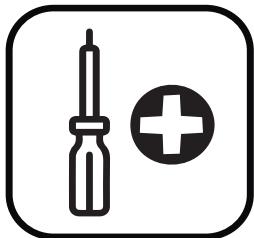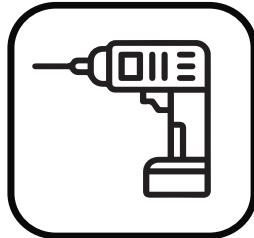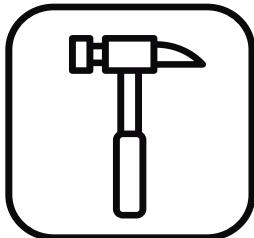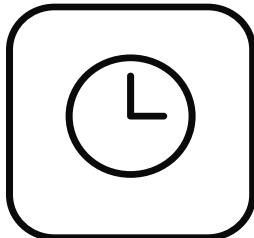

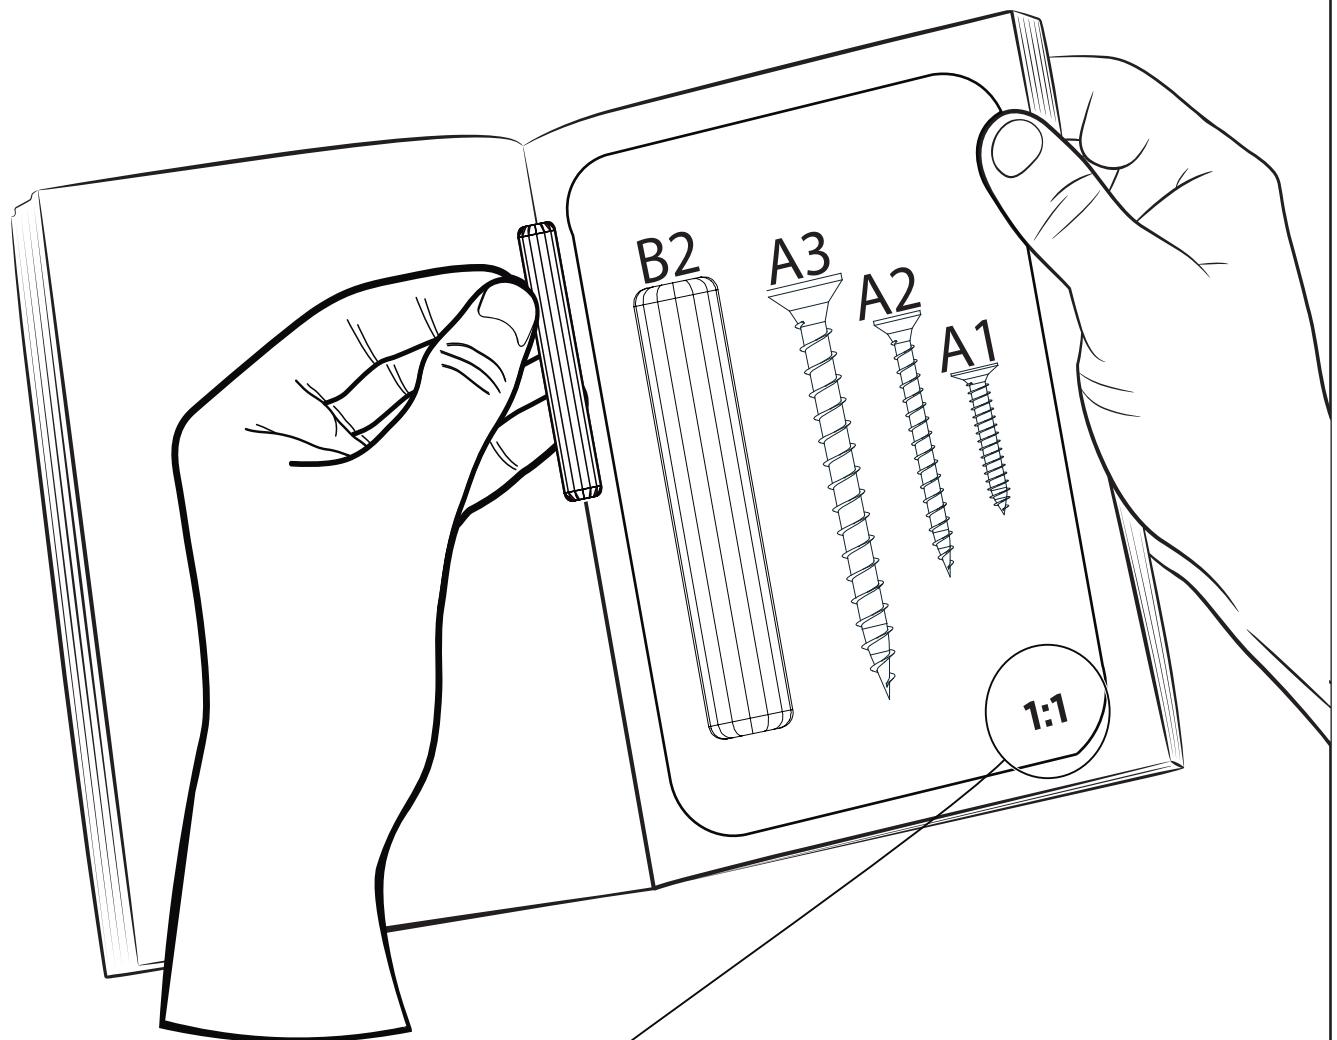

## Preste Atenção!








As ferragens dos nossos manuais são sempre apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso apareça alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho e faça a consulta :D



## Símbolos


- ⊕ Parafuso Philips
- ⊖ Parafuso Fenda
- ◇ Parafuso Allen



# Lista de Ferragens

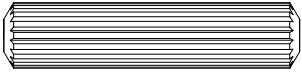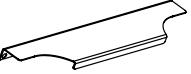CÓD	PEÇA	DESCRÍÇÃO	QTD	CÓDIGO DE FERRAGEM
B2		Cavilha	50	063066
A1		Parafuso 3,5x14	100	351466
A3		Parafuso 3,5x40	26	354066
F5		Puxador Metálico	05	1613D66
O1		Perfil H Barra 780mm	01	19866
H1		Tapa Furo	20	206B66
E1		Cantoneira	20	32666
C1		Prego 10X10	140	101066
G3		Corredíça 350mm	05	335066
D3		Sapata oval 12x50mm	06	1915125066
N1		Mini fix	24	13666
N2		Tambor	24	2013666
M2		Fixador de fundos	02	6666

# Listade Peças


Nº	PENTEADEIRA	C(mm)	L(mm)	QNT	CÓD
1	Tampo	1360	450	1	16572211601
2	Base	470	450	1	16572211602
3	Lateral Esquerda	780	450	1	16572211603
4	Lateral Direita	780	450	1	16572211604
5	Pé da Mesa	795	450	1	16572211605
6	Suporte Maior	875	70	3	16572211606
7	Reforço	440	70	1	16572211607
8	Contra Frente Menor	385	130	4	16572211608
9	Lateral Esquerda Gav.	400	150	4	16572211609
10	Lateral Direita Gav.	400	150	4	16572211610
11	Frente da Gav.	432	190	4	16572211611
12	Contra Frente Maior	820	100	1	16572211612
13	Lateral Direita Gav. Maior	400	100	1	16572211613
14	Lateral Esquerda Gav. Maior	400	100	1	16572211614
15	Frente da Gav. maior	867	150	1	16572211615
16	Divisoria Central da Gav.	385	80	1	16572211616
17	Divisoria Lateral da Gav.	385	80	1	16572211617
18	Divisoria menor da Gav.	200	80	4	16572211618
19	Fundo Maior	795	225	2	16572211619
20	Fundo da Gav. Menor	402	402	4	16572211620
21	Fundo da Gav. Maior	835	405	1	16572211621
22	Fundo Menor	890	165	1	16572211622

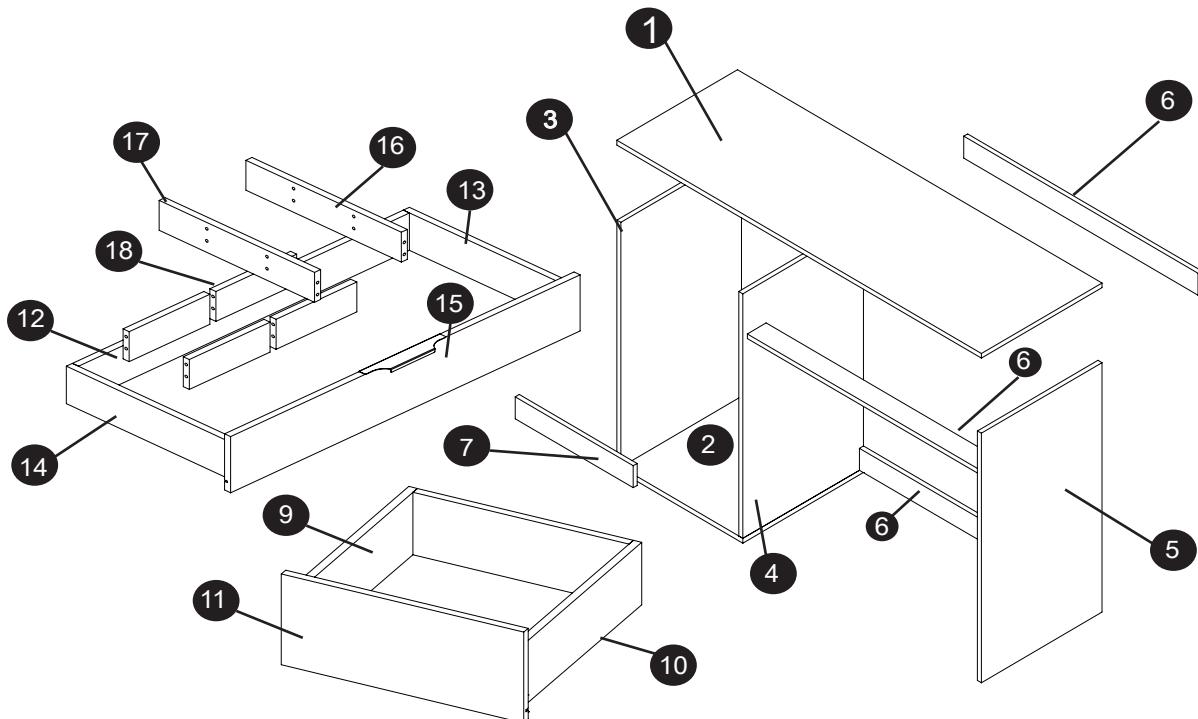

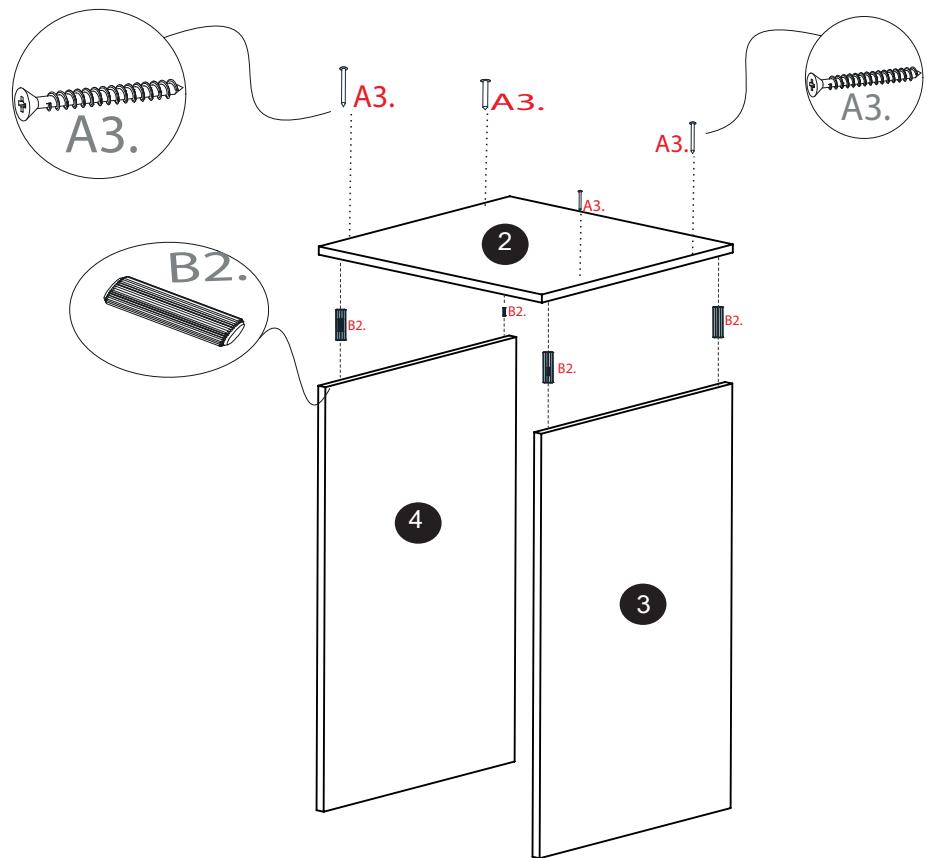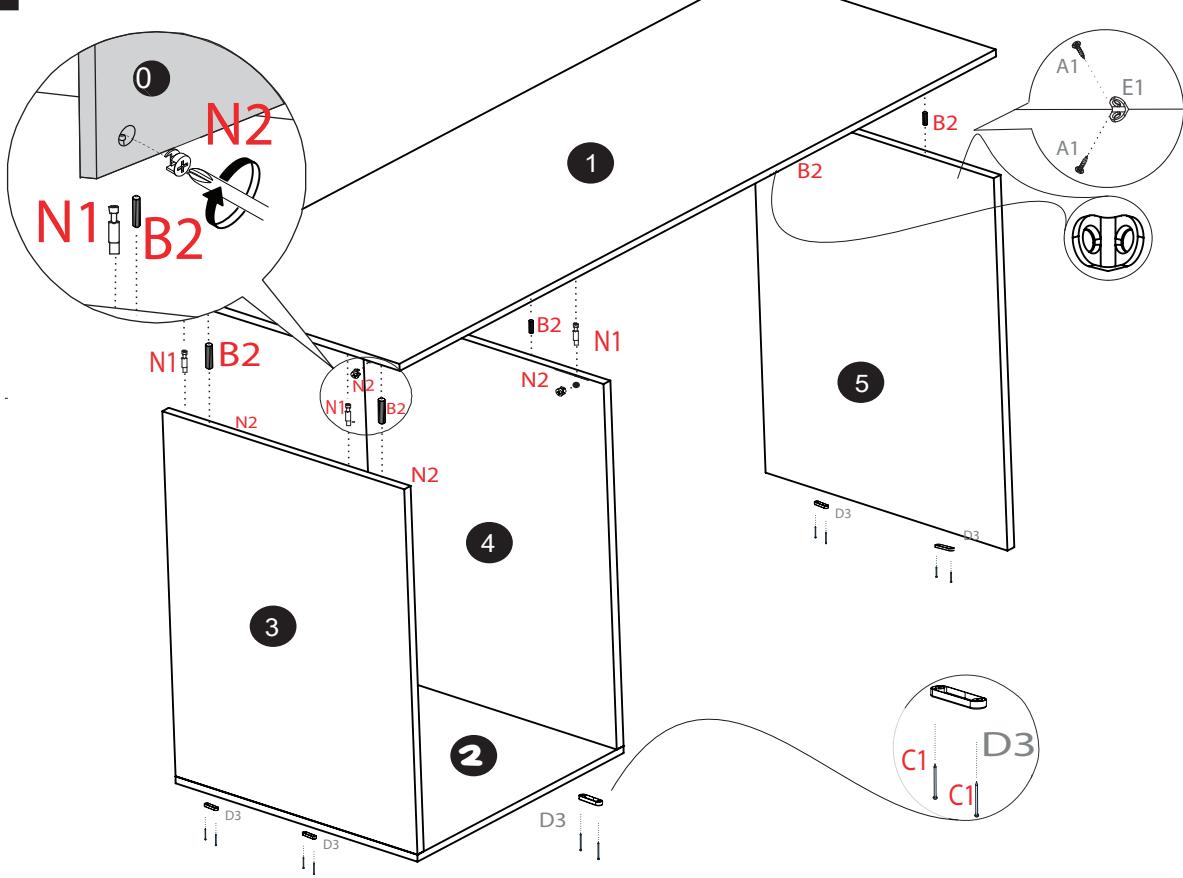**1****2**

# 3


Deixe o suporte maior, com 87,5mm de distância do tampo

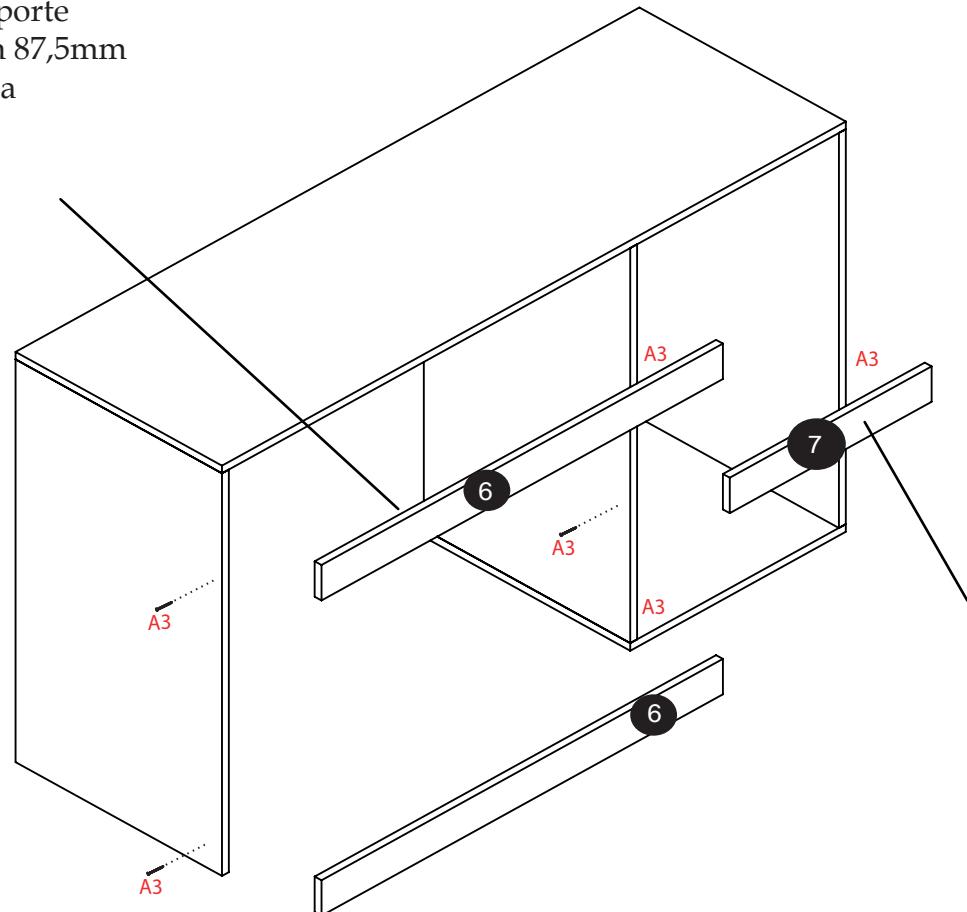

Deixe o reforço, 350mm de distância da base




# 4

COLOQUE AS CANTONEIRAS

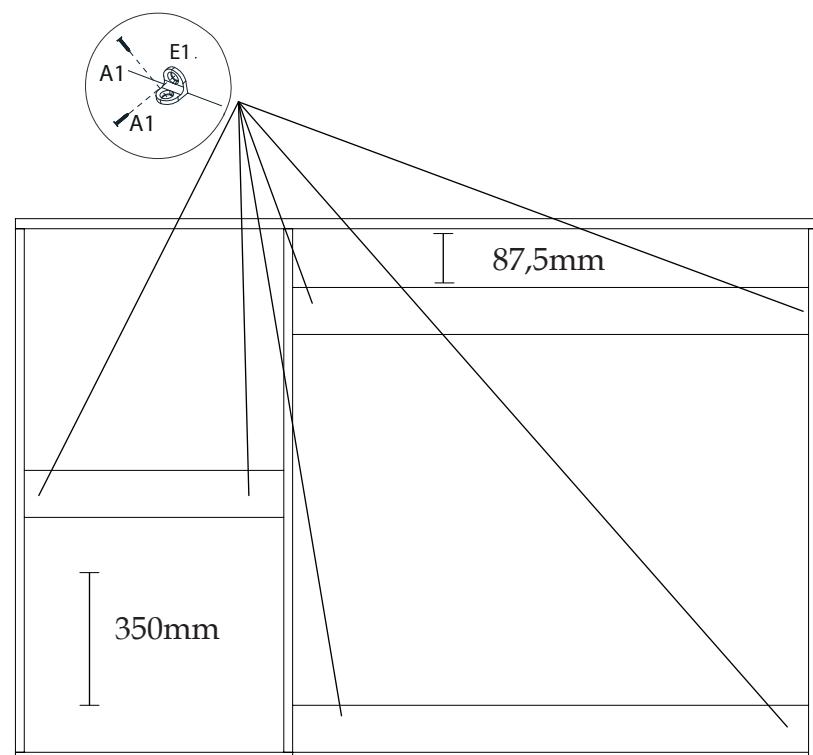


# 5


AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS!

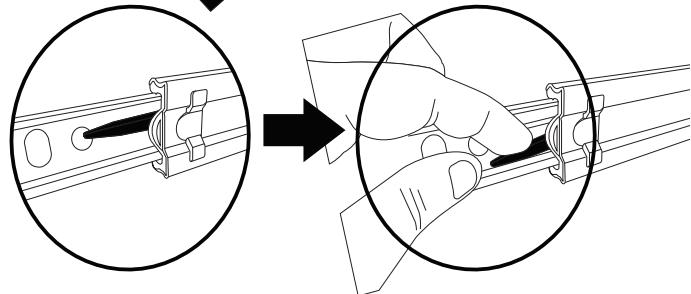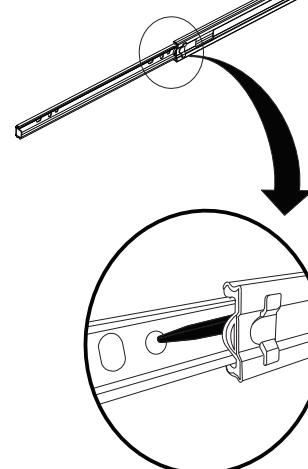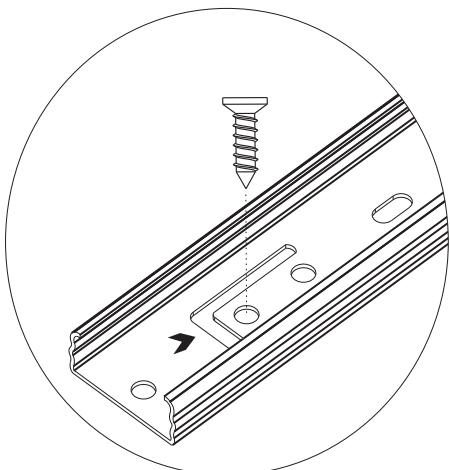


Empurre o pino preto para baixo para remover

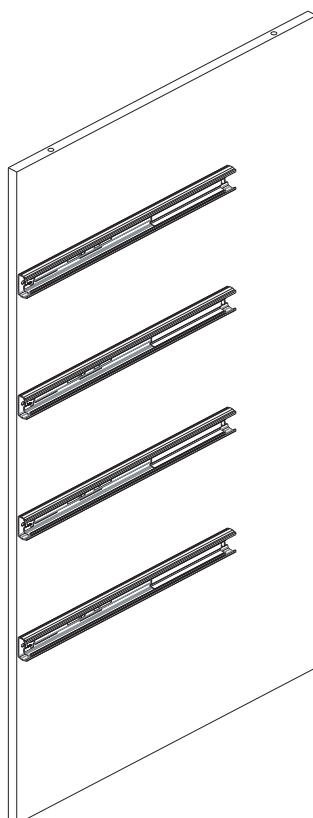

PEÇAS 03 E 04

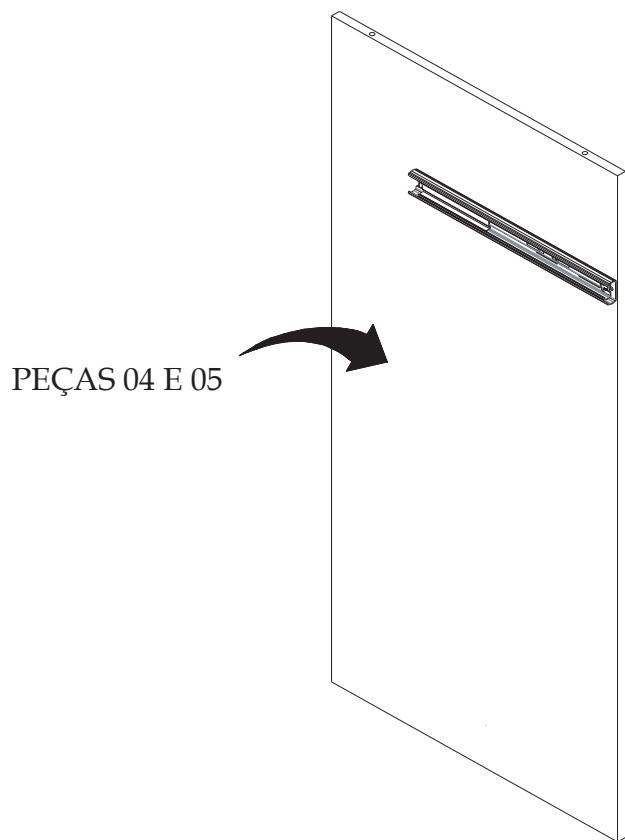


PEÇAS 04 E 05

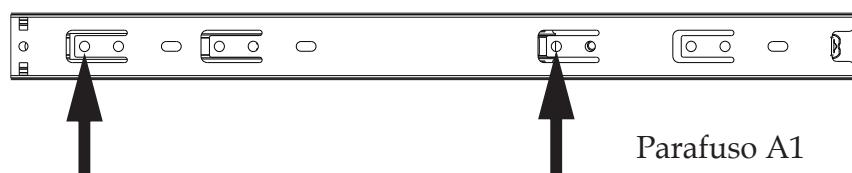


Local onde deve ser parafusado


6

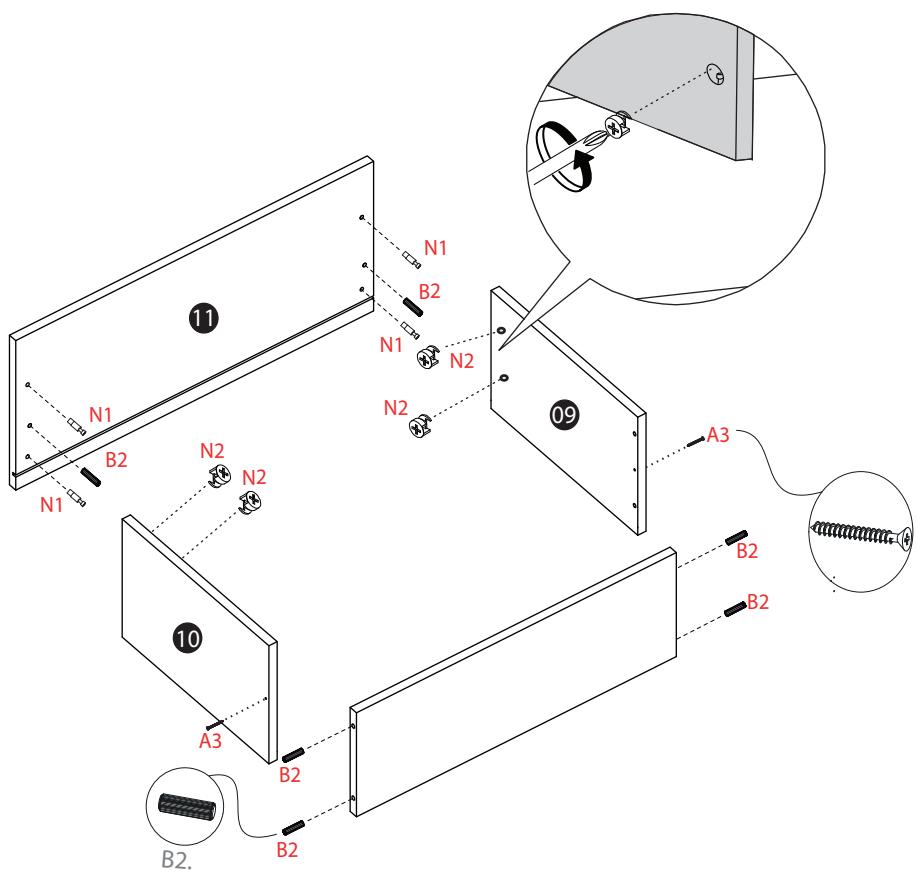


7

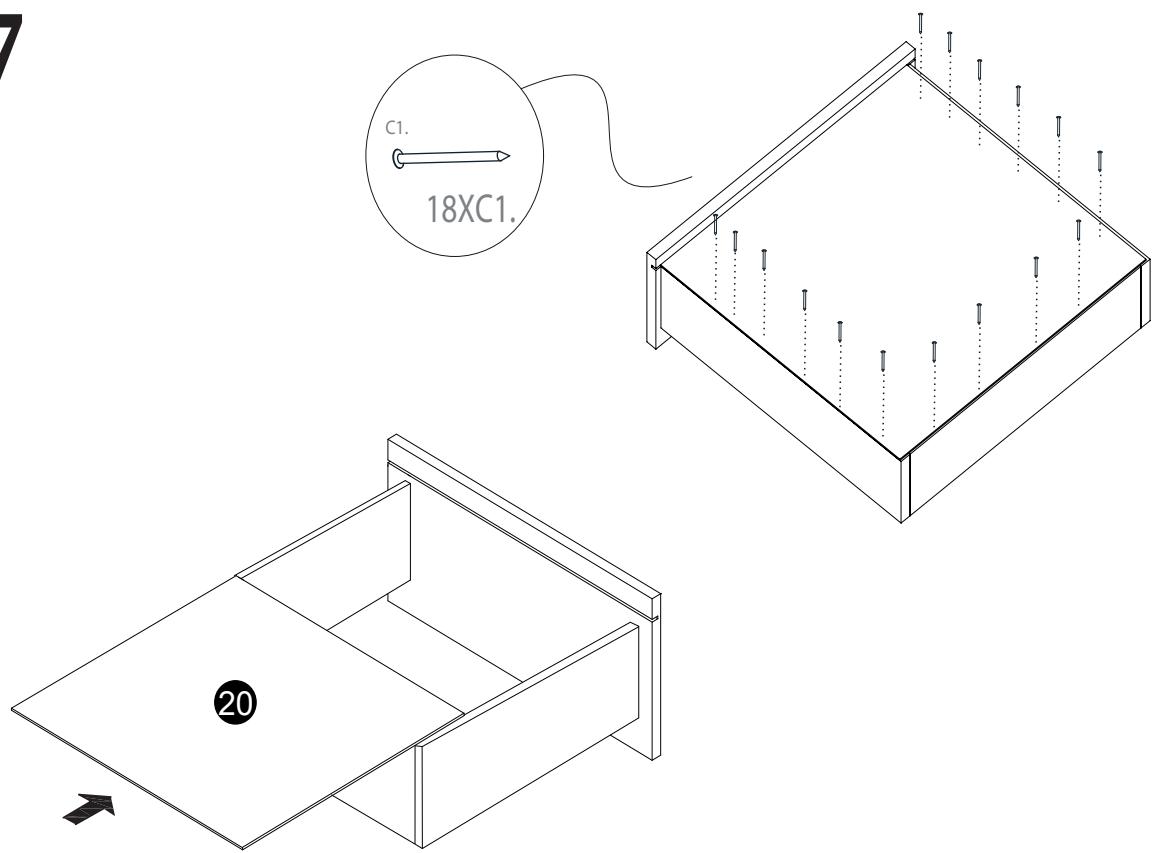


8

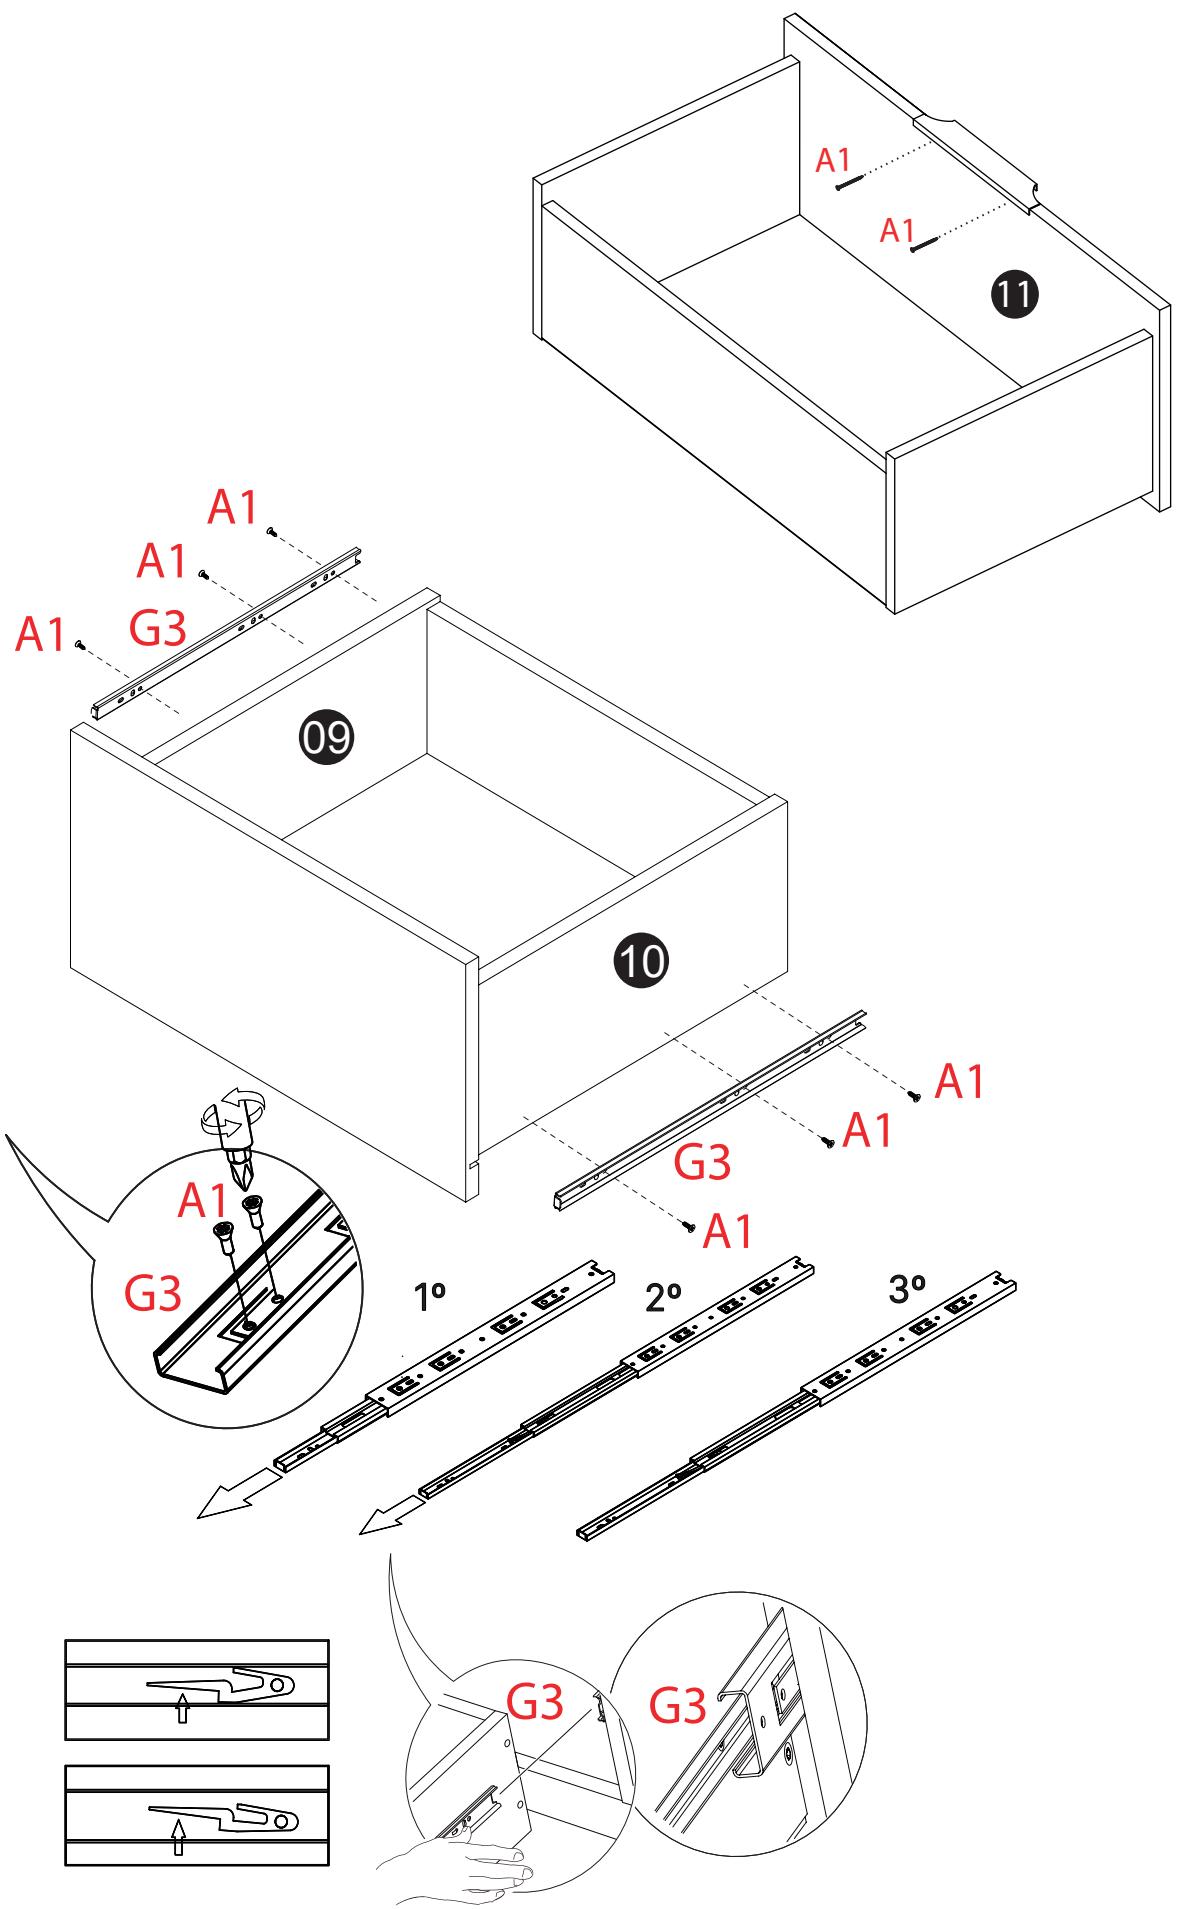


9

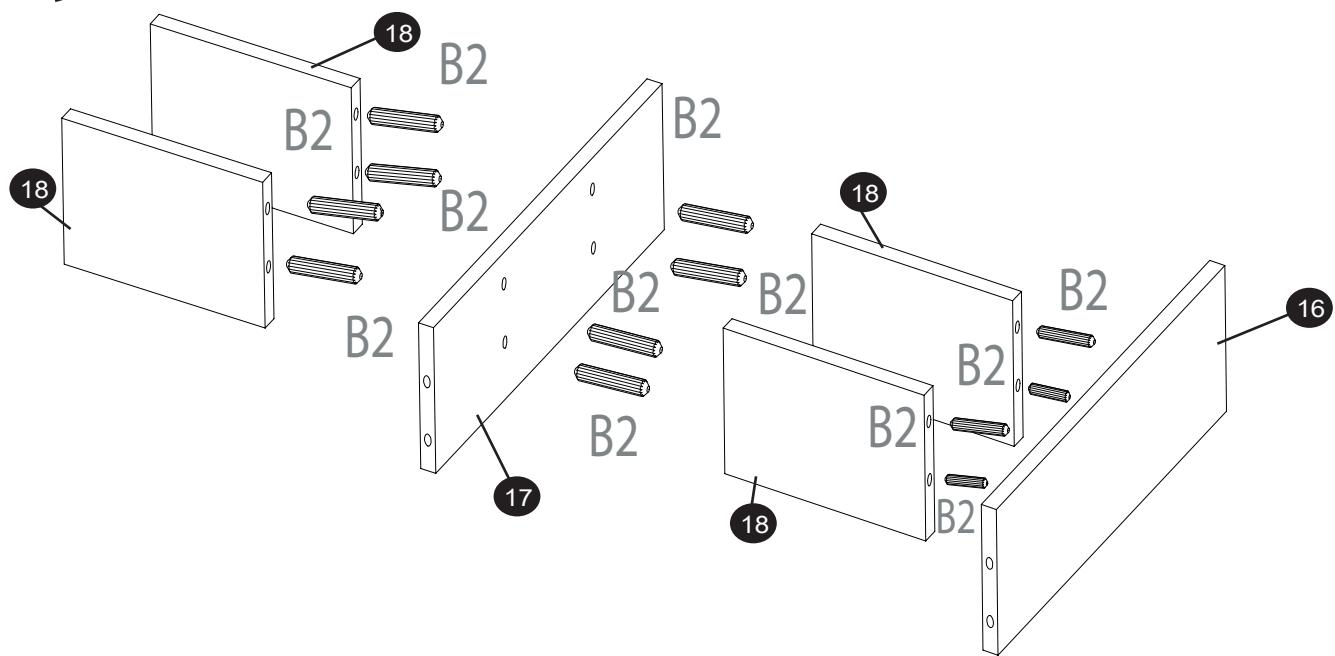


10

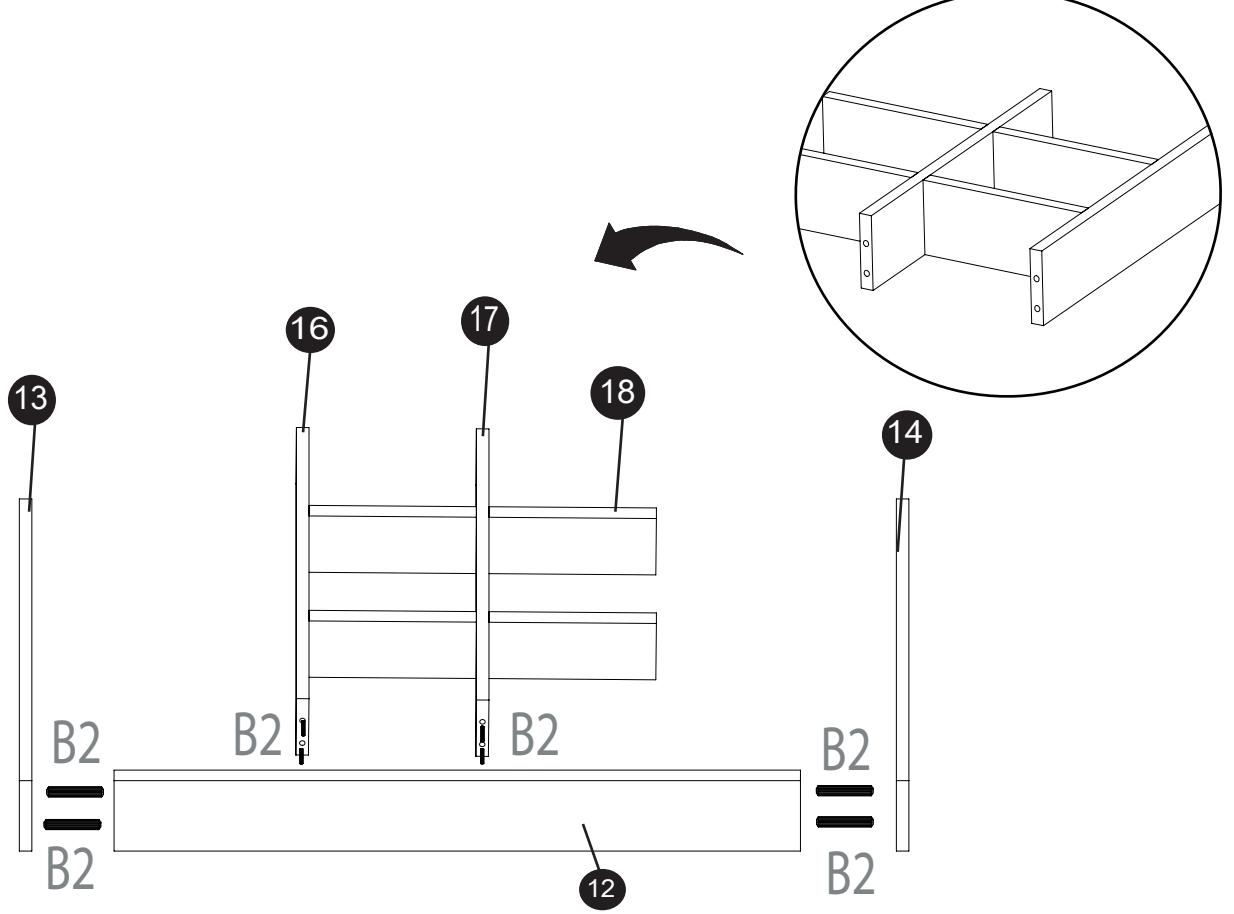



# 11

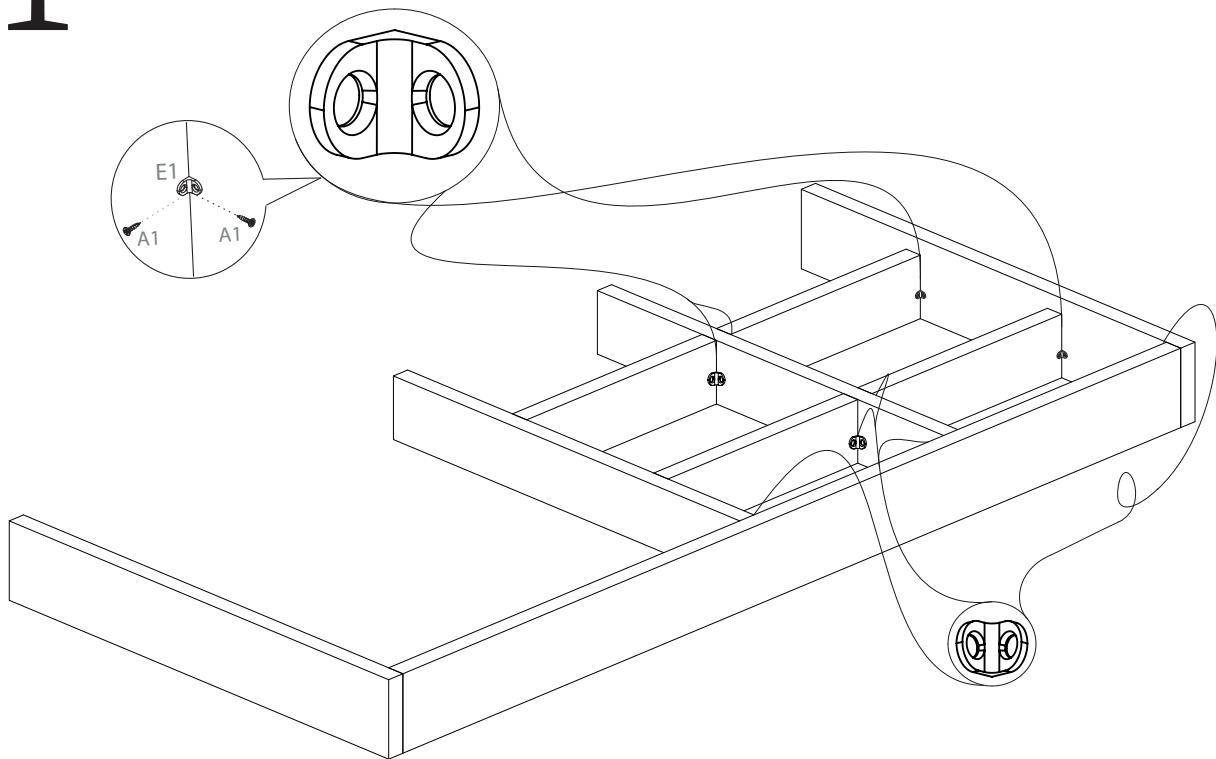


# 12

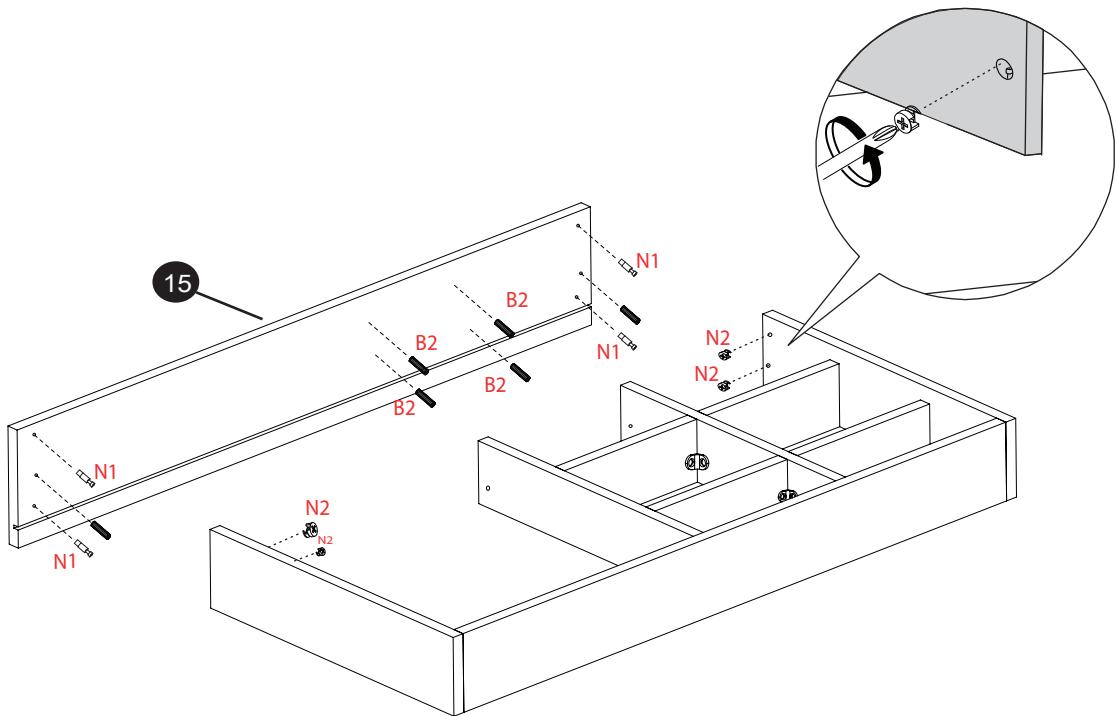


# 13

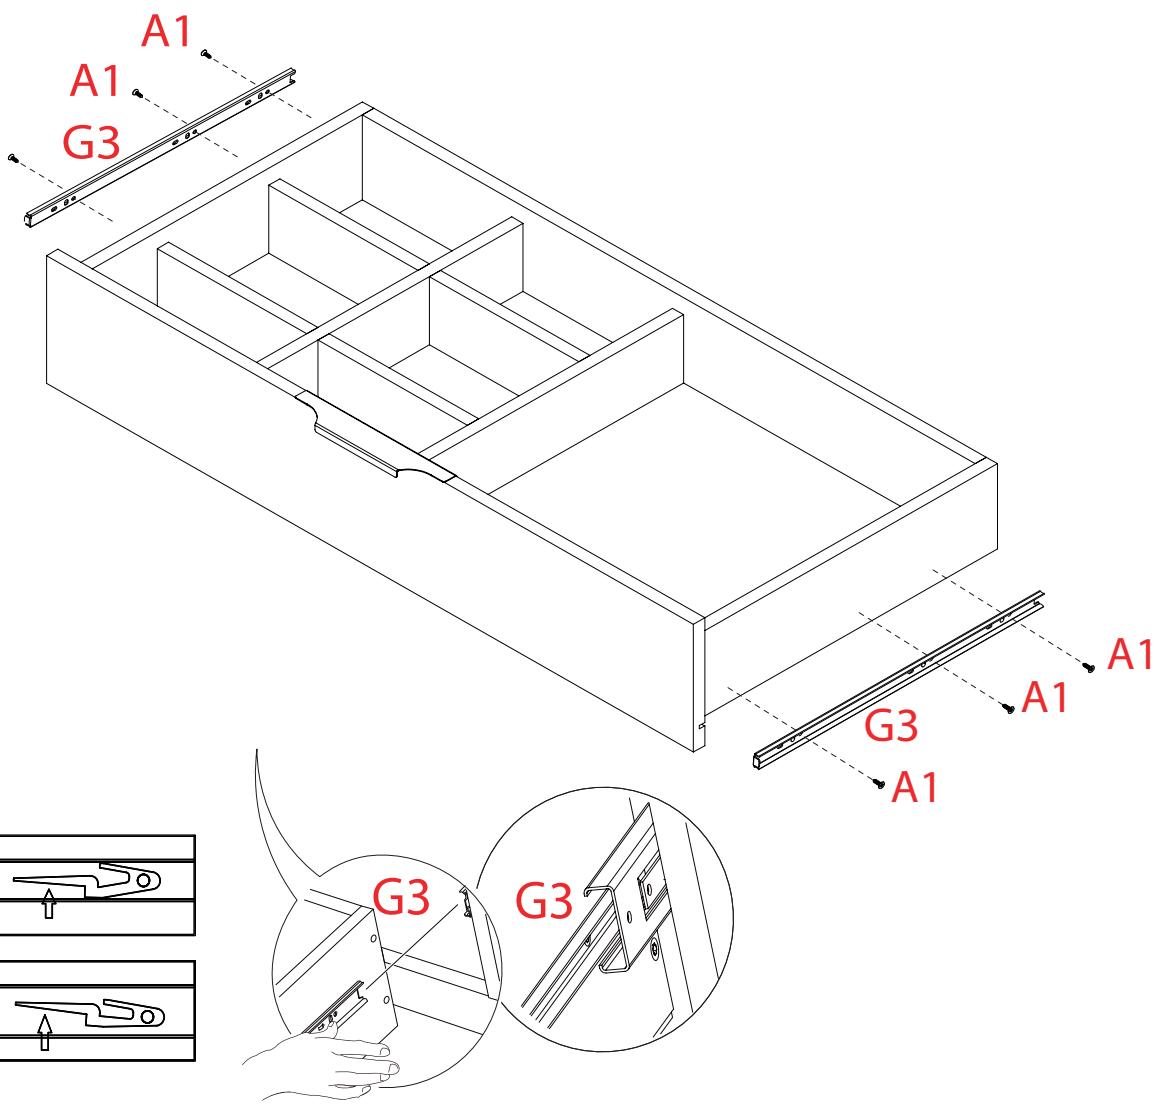
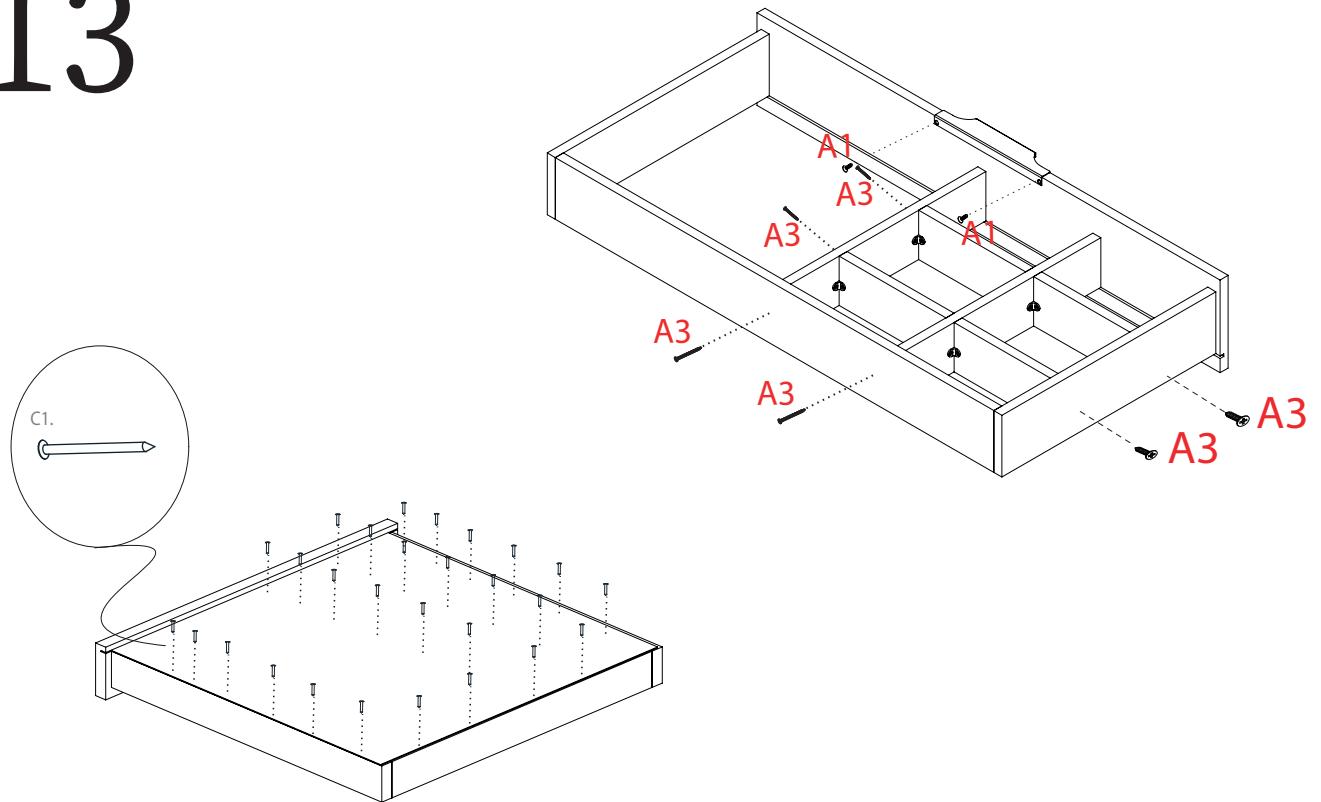


# 14

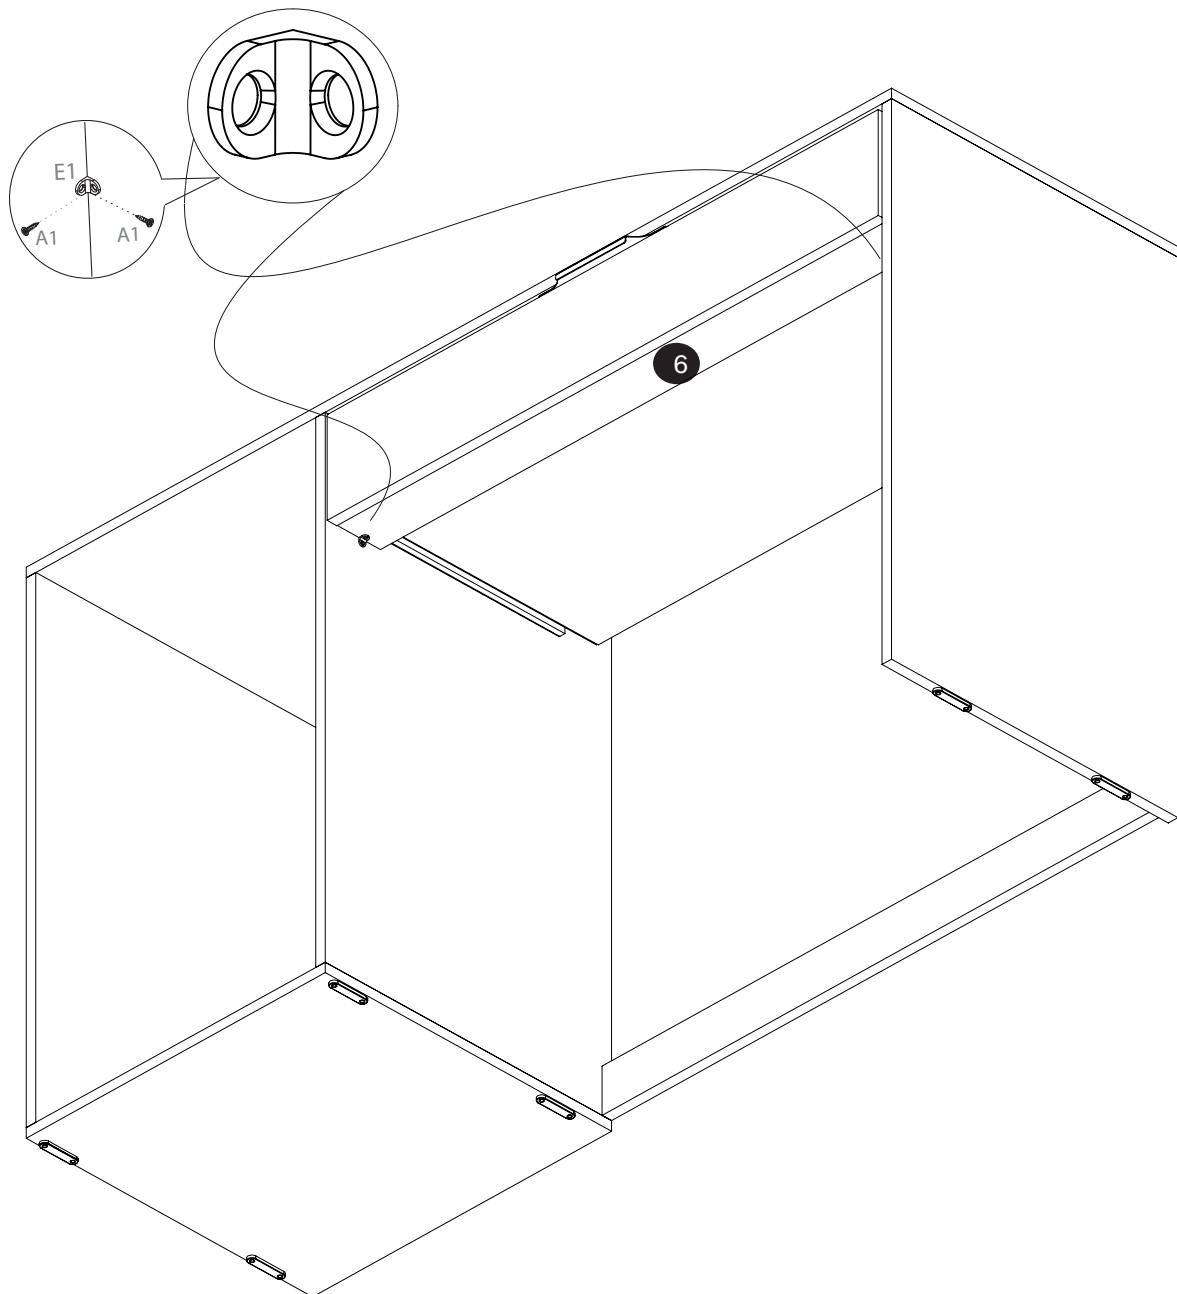

15

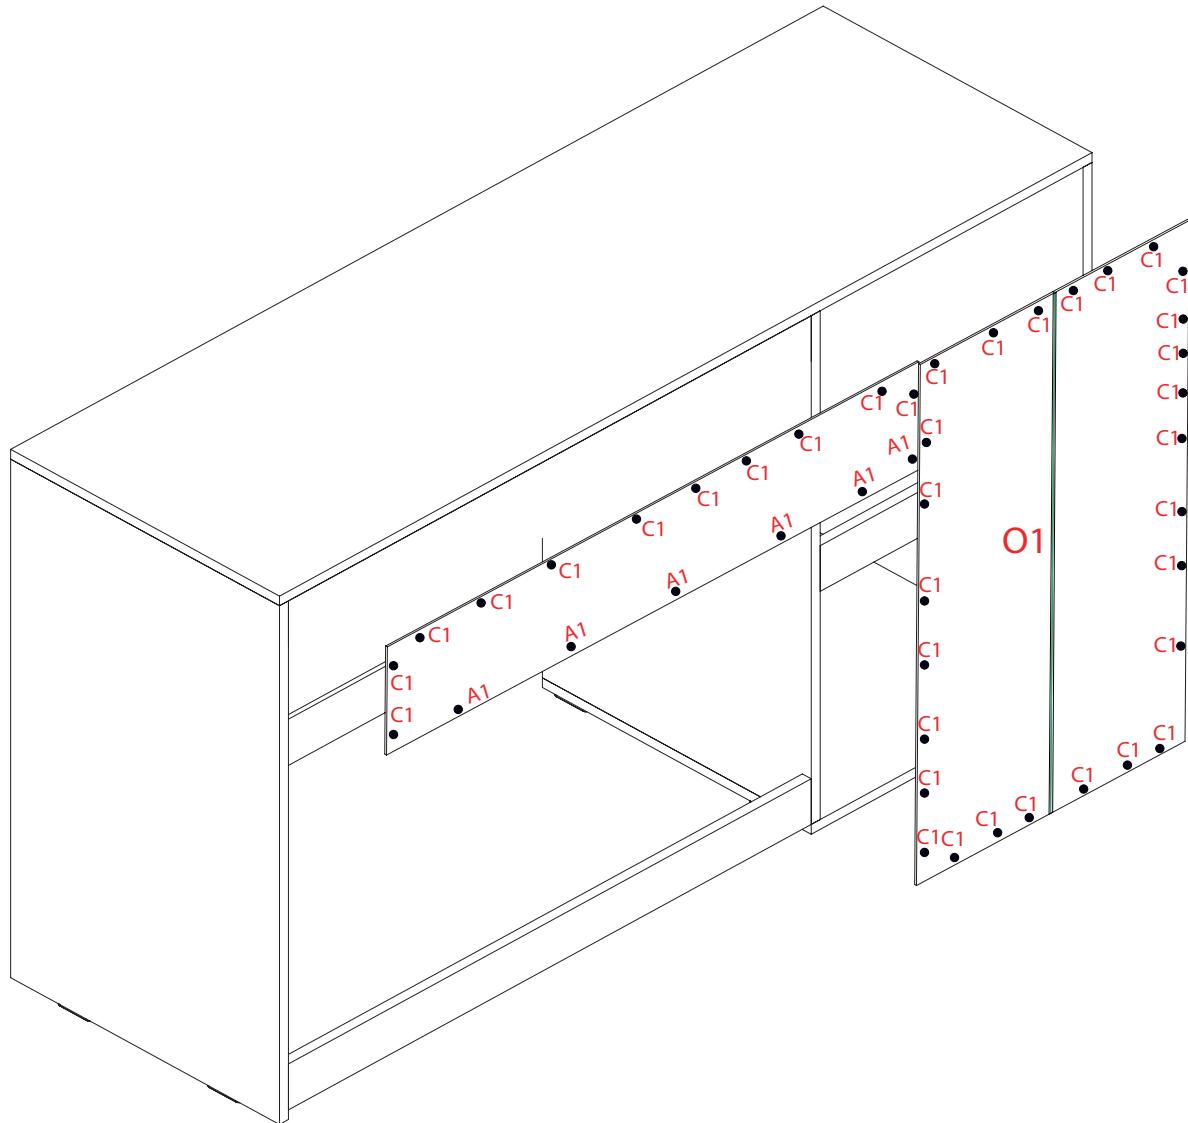

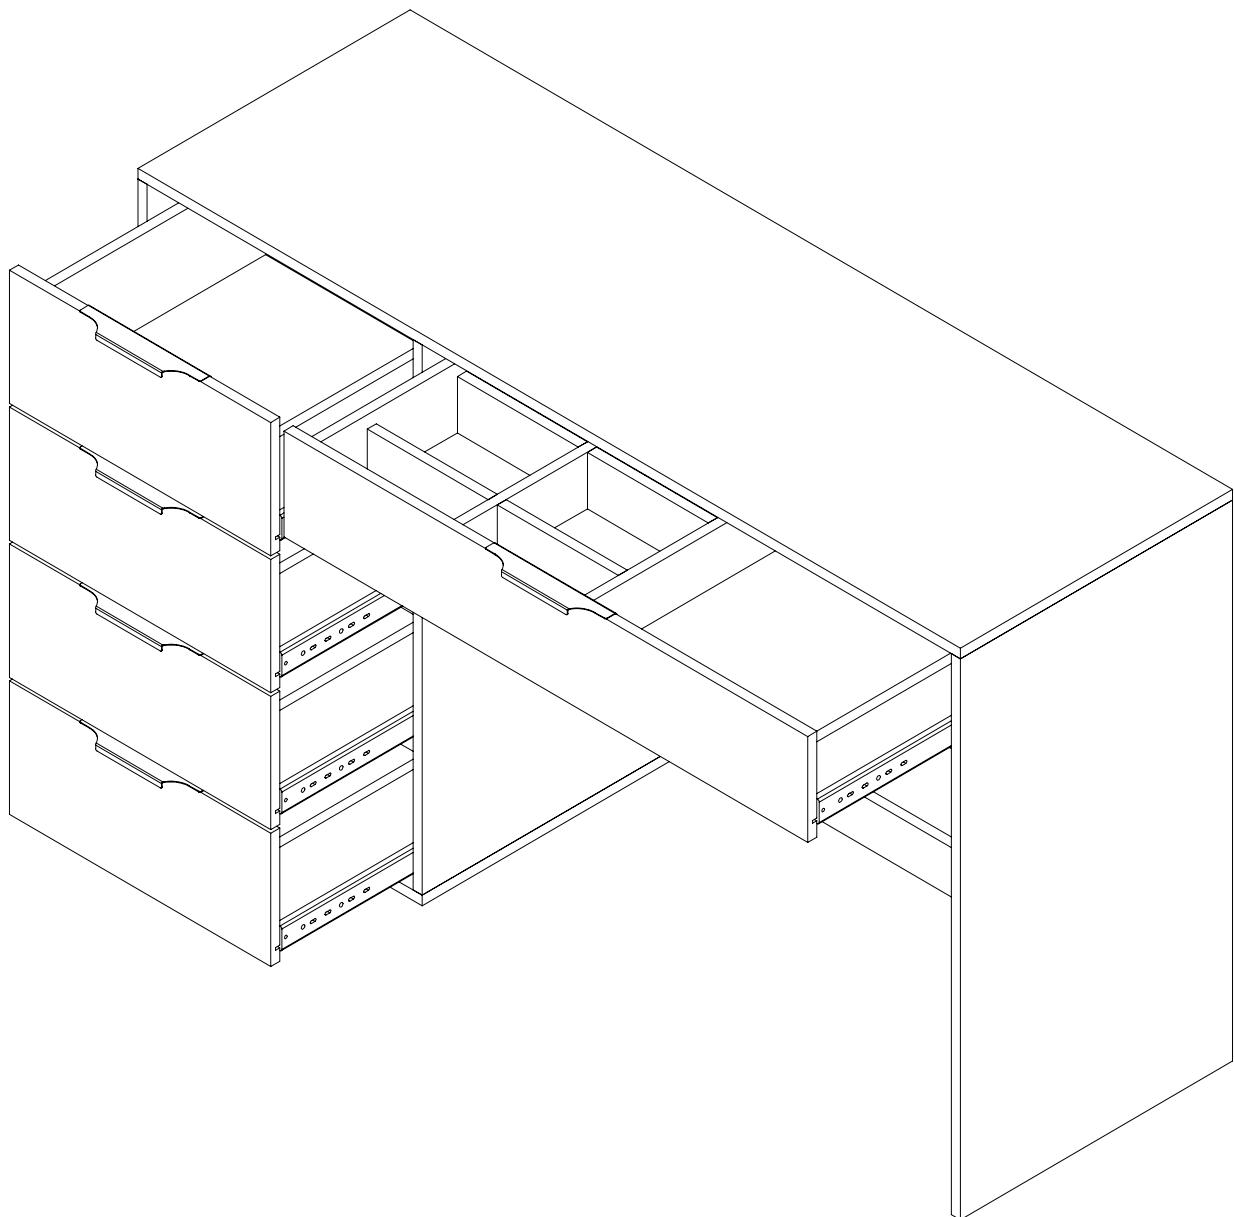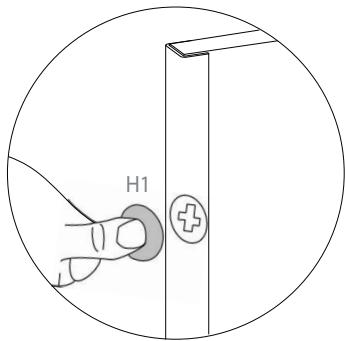

Cada detalhe tem um propósito.  
Na DRD, criar, projetar e montar é transformar sonhos em realidade.





Seu sonho virou realidade, a DRD teve o prazer de fazer parte disso.  
Obrigado por sua escolha.