



Mesa Creta

1,60m/1,20m

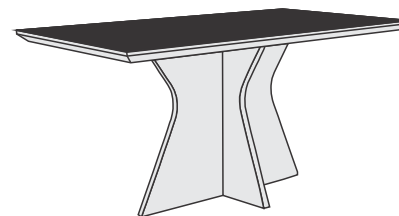


Ferramentas Necessárias:

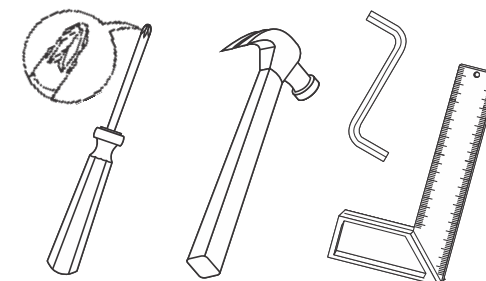

ESQUEMA DE MONTAGEM

18/02/2019

1º Passo : Unir as Peças nº 01 Lateral Menor com as peças de nº 02 Lateral Maior usando cavilha 8 x 70 e cola.

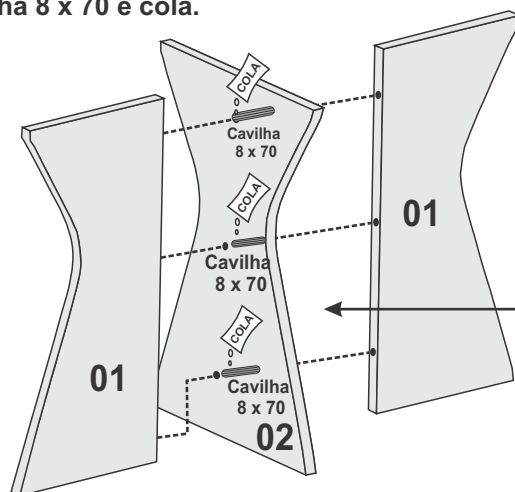


2º Passo


ATENÇÃO:
O USO DA COLA É OBRIGATÓRIO.

ATENÇÃO:

USAR A CHAPA RETA 05 FUROS NO LOCAL INDICADO.

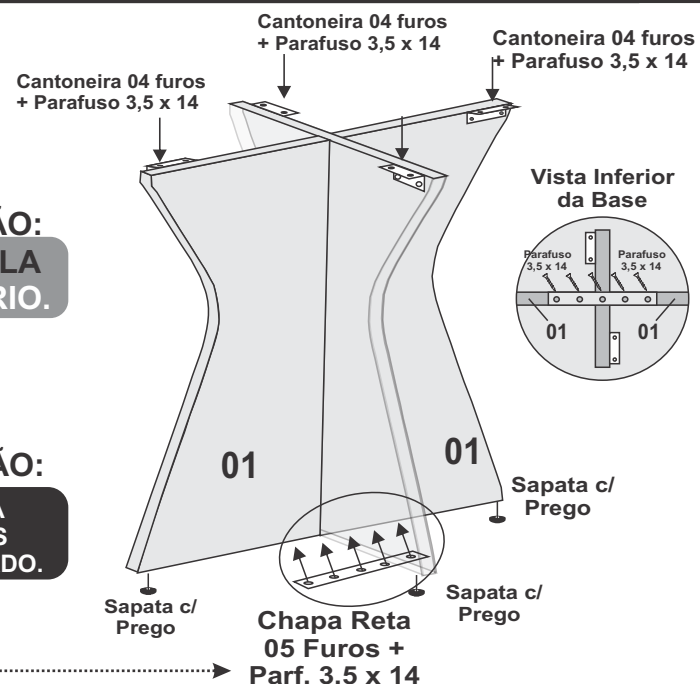


3º Passo: Parafuse a Base no tampo, centralize o tampo na base e divida CONFORME IMAGEM ABAIXO:.

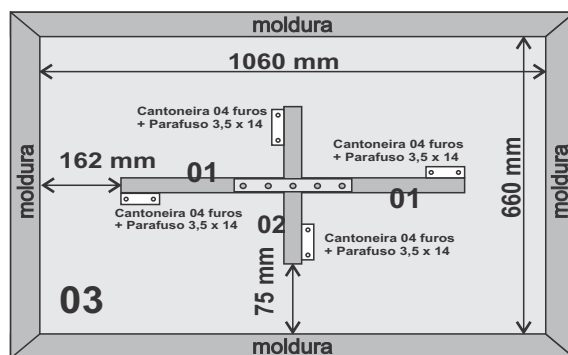






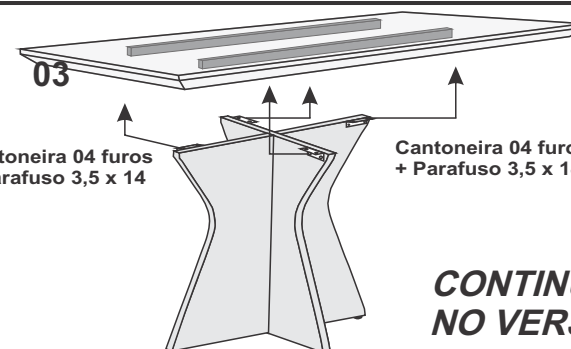



ATENÇÃO

Verificar se o tampo está dividido corretamente conforme imagem ao lado antes de fixá-lo nas cantoneiras metálicas.




CONTINUAÇÃO NO VERSO

	Cantoneira Metálica	04 UN
	Sapata c/ Prego	04 UN
	Cavilha 8 x 70	03 UN
	Parafuso 3,5 x 14	21 UN
	Silicone	06 UN
	Chapa Reta 05 Furos	01 UN
	COLA	01 UN
	Giz de Correção	01 UN
	Adesivo Leifer fixação no móvel	01 UN


CONTINUAÇÃO.....

4º Passo

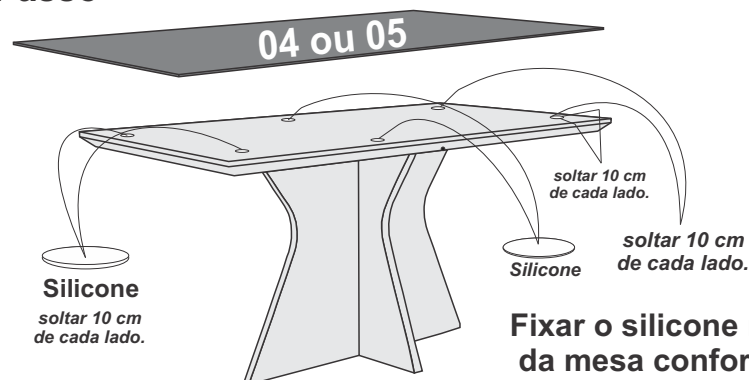


Siga as recomendações antes de Encaixar o vidro sobre o tampo de MDF.

Fixar o silicone nas extremidades da mesa conforme a imagem.

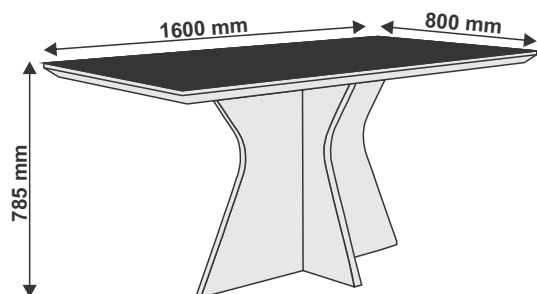

MESA CRETA 1,60m
CÓDIGO: 11092

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT	IMBUIA MEL	OFF WHITE	YPÊ
11097	01	LATERAL MENOR	02	11097	11097	11097
08267	02	LATERAL MAIOR	01	08267	08267	08267
11100	03	TAMPO MDF	01	11100	11100	11100
10063	04	KIT FERRAGEM	01	10063	10063	10063

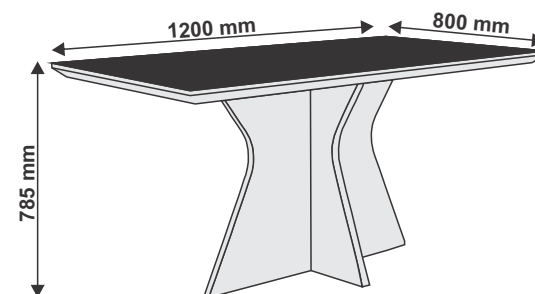

MESA CRETA 1,20m
CÓDIGO: 08266

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT	IMBUIA MEL	OFF WHITE	YPÊ
08268	01	LATERAL MENOR	02	08268	08268	08268
08267	02	LATERAL MAIOR	01	08267	08267	08267
05109	03	TAMPO MDF	01	05109	05109	05109
10063	04	KIT FERRAGEM		10063	10063	10063

*Conheça também o nosso portal na web

Entre e tenha acesso ao nosso catálogo virtual com todos nossos produtos, lançamentos e conteúdos exclusivos.

www.leifermoveis.com.br



Acesse também nossos canais on-line
f /Leifer Móveis