


Limpeza/Limpieza


- ⚠ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ⚠ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ⚠ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ⚠ No utilice productos químicos o abrasivos.

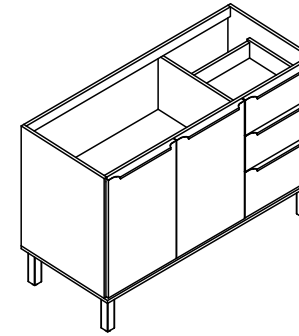

Ref. BVE04


Balcão 1200
Balcón 1200

Cozinha/Cocina
Verace


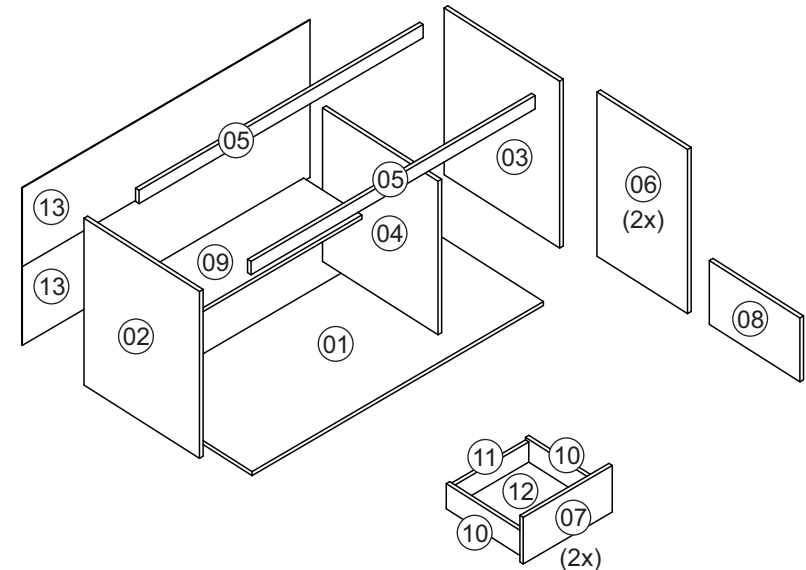


Base superior/Base superior

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/CÓDIGO PIEZAS					
					HAVANA	TAUPE	TAUPE	OFF WHITE	TITANIO	TAUPE
01	BVE04.01.00	Base inferior/Base inferior	1200x516x15	01	48220		52469		48402	
02	BVE04.01.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	625x496x15	01	48221		52470		48403	
03	BVE04.01.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	625x496x15	01	48222		52471		48404	
04	BVE04.01.00	Lateral interna/Divisoria	570x496x15	01	48223		52472		48405	
05	BVE04.01.00	Ripa balcão/Travesaño	1170x55x15	02	48224		52473		48406	
06	BVE04.01.00	Porta balcão/Puerta	615x389x15	02		48225		52474		48225
07	BVE04.01.00	Frente gaveta/Frente cajón	393x185x15	02		48226		52475		48226
08	BVE04.01.00	Porta balcão/Puerta	393x239x15	01		48227		52476		48227
09	BVE04.01.00	Prateleira interna/Repisa	770x400x15	01	47444		47444		47444	
10	BVE04.01.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x100x15	04	47445		47445		47445	
11	BVE04.01.00	Ripa traseira gaveta/Trasero cajón	331x80x15	02	47446		47446		47446	
12	BVE04.01.00	Forro gaveta/Revés cajón	345x355x2.5	02	47447		47447		47447	
13	BVE04.01.00	Forro balcão/Revés	1194x304x2.5	02	47448		47448		47448	

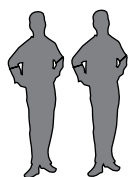







Ferragens/Herrajes

		Código	Qtde.
A	 6,0 x 30	873	18
B	 4,0 x 50	12537	18
C	 3,5 x 12	808	56
D	 3,5 x 25	692	04
E	 4,0 x 14	667	34
F		1973	05
G	 Dobradiça 26mm	10269	06
H	 5,0 x 50	1979	05
I		741	06
J	 8x10	822	65
K		7847	14
L	 Corrediça telescópica	20253	02
M	 Puxador Manija	1816	05
N	 3,5 x 40	691	04
O	 Calço p/Dobradiça 35mm	12539	06

*Usar os 4 parafusos (D) para unir este módulo a outro.
Usar los 4 tornillos (D) para unirse este modulo a otro.


Montagem/Montaje

07 (2x)

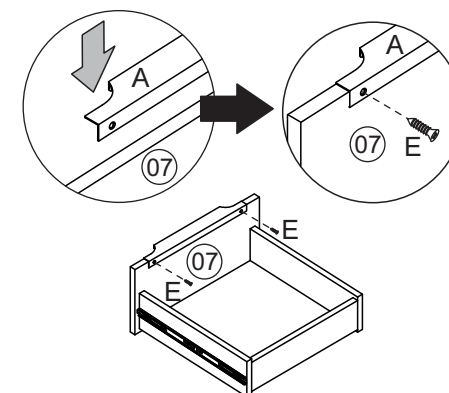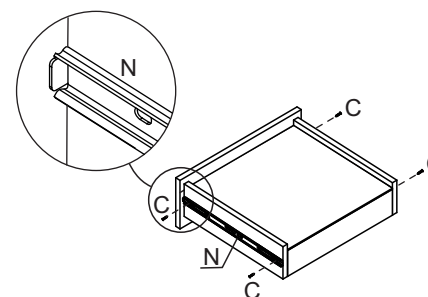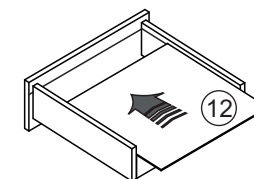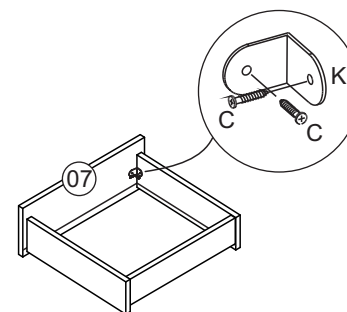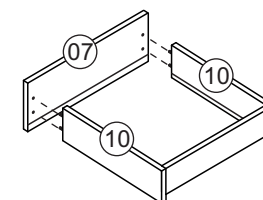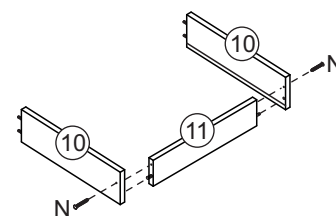

Montagem/Montaje

05

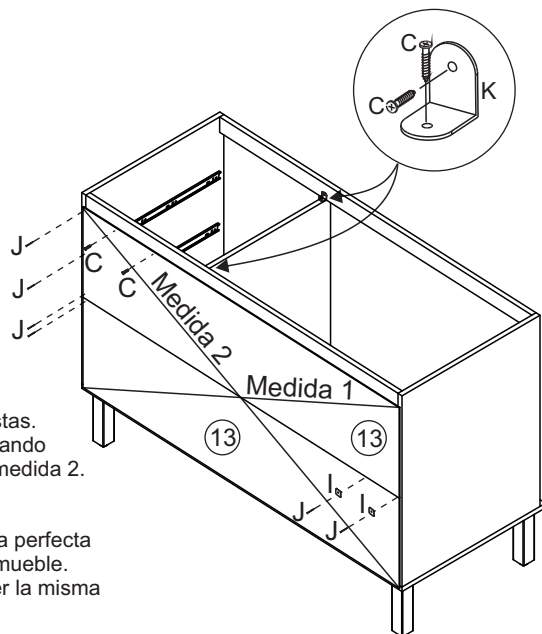


ATENÇÃO!!!

É importante colocar o móvel no esquadro antes de fixar as costas. Para isto utilize uma trena observando que a medida 1 deve ser igual à medida 2.


ATENCIÓN!!!

Es importante hacer una escuadra perfecta entre el fondo y la estructura del mueble. Observe que la medida 1 debe ser la misma que la medida 2.

06

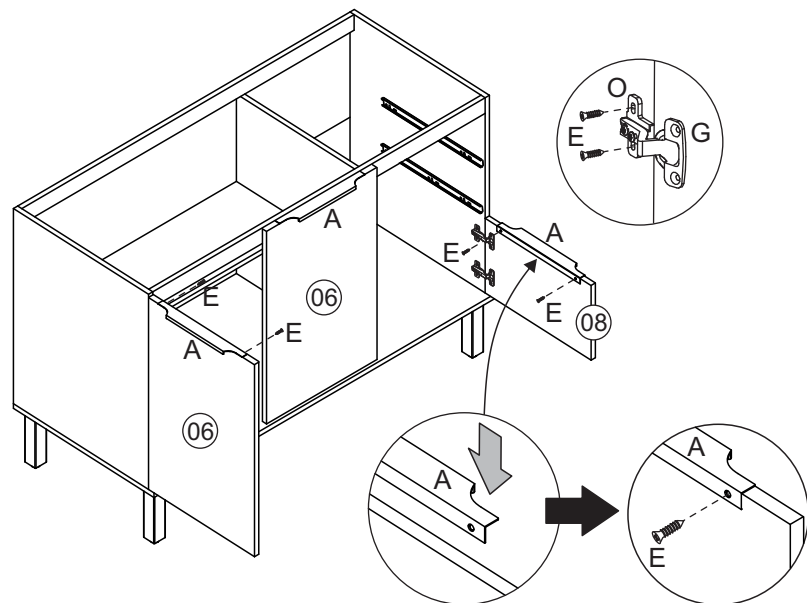


Pré-Montagem/Preparación Piezas

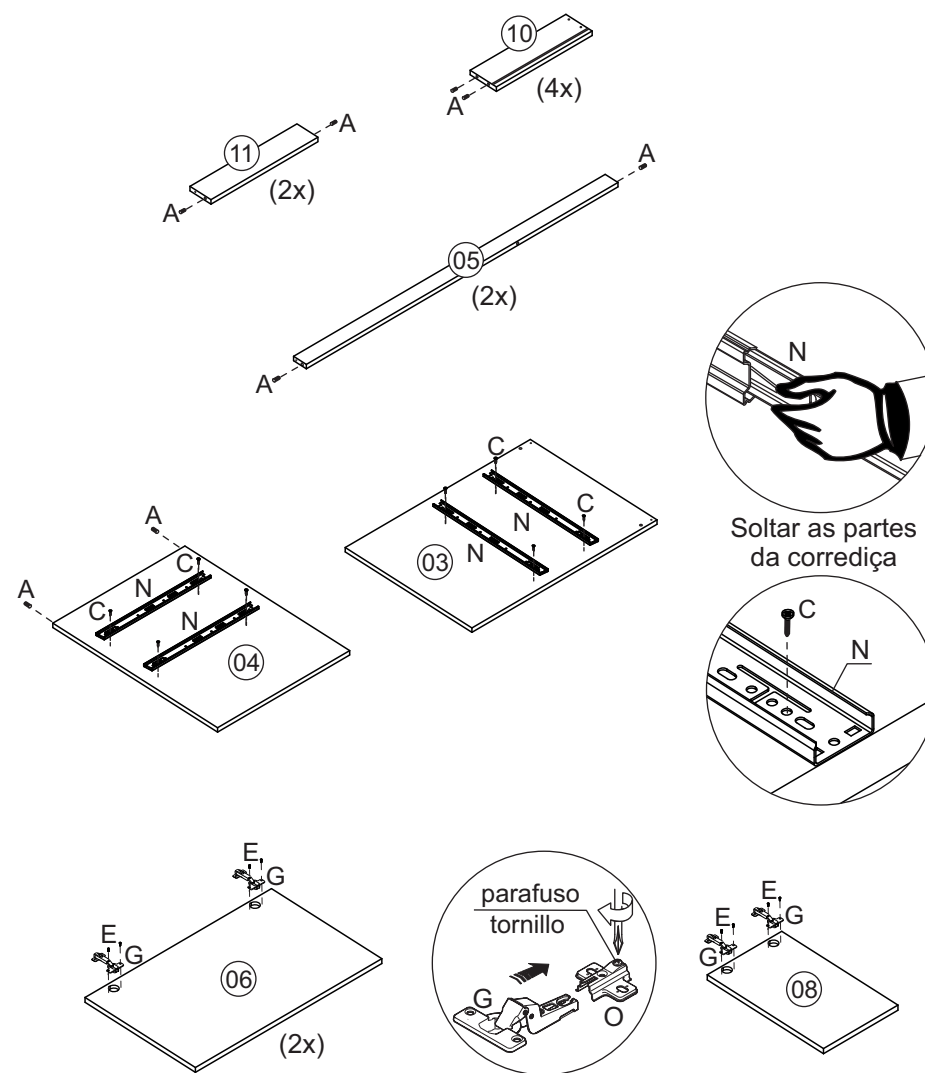


Montagem/Montaje

01

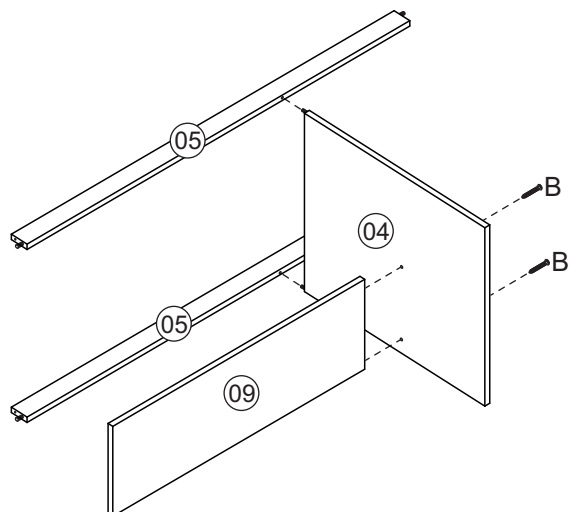


02

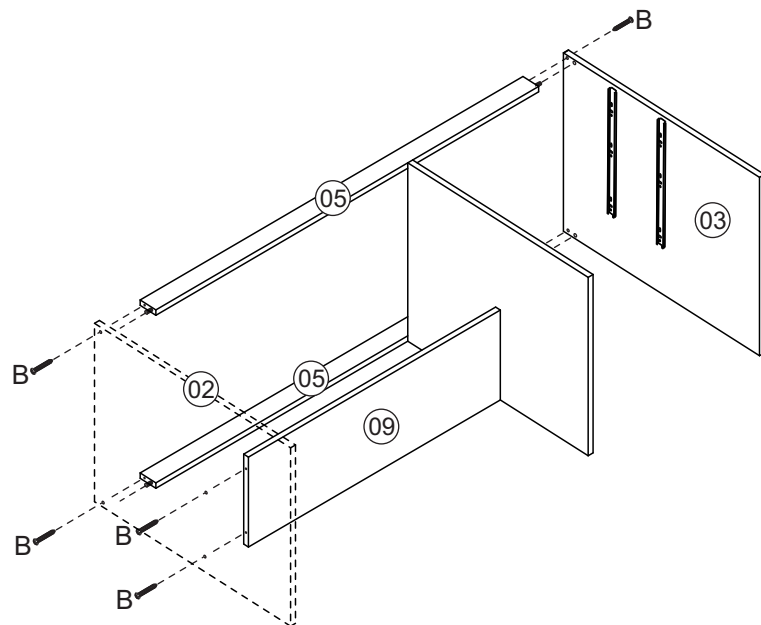

Montagem/Montaje

03

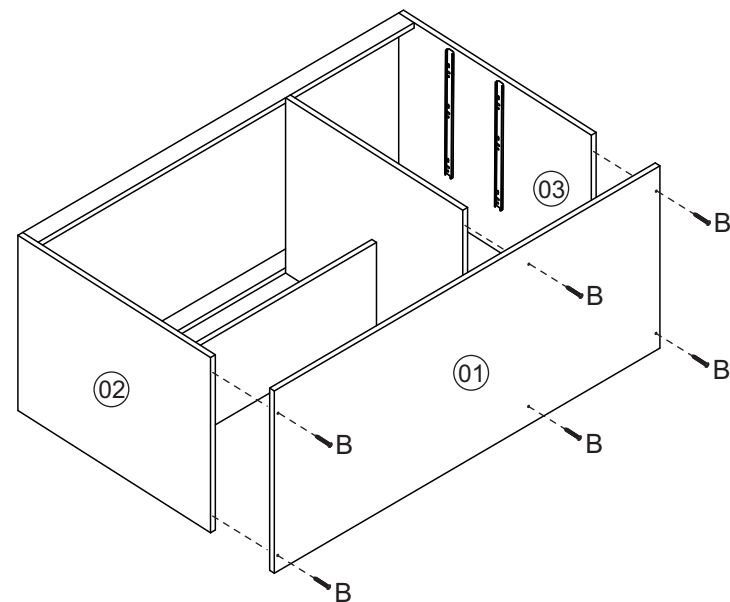

04

