

Manual de Montagem




ATENÇÃO

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar. Usar martelo de borracha para fazer a montagem. Deve ser utilizado cola em todas as cavilhas que sejam úteis na montagem. É importante deixar secar a cola. Deixar o móvel no esquadro.


REFERÊNCIA DO MODELO

PH-1675 Roupeiro 6P Abrir

C/ ESPELHO

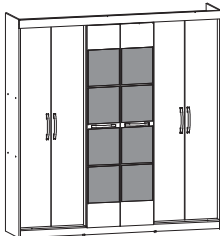

S/ ESPELHO

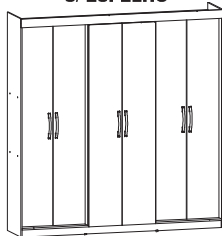

Limpeza / Higiene

Para conservação e limpeza, recomenda-se apenas utilizar um pano úmido e sabão neutro.

Informações ao cliente

Garantia de 06 meses, sendo 03 meses conforme o código de defesa do consumidor, e mais 03 meses por garantia do fabricante.

Nos reservamos no direito de efetuar alterações nos produtos, sem aviso prévio, quando entender necessário.



KIT ACESSÓRIOS

K072357

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
18	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	1	1605372
21	PREGO 10 X 10 COM CABEÇA	90	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR 14x14MM	18	1601469
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	13	1604301
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15MM	22	-
166	SUORTE PRATELEIRA 7x6 (CINZA)	28	1604347
172	SUORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	2	1603790
225	SAPATA QUADRADA 15x15mm (CINZA)	8	1602714
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	44	1604742
2.29	PARAFUSO 4 X 35 CAB. CHATA PHILIPS	46	1606636
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	38	1602420
2.6	PARAFUSO 3.5 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	20	1604658

K072359 KIT DOBRADIÇAS

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	72	1602420
A20	DOBRADIÇA CANECO 26mm COLO ALTO (07.05.302)	18	-
A3	CALÇO MÉDIO 26MM	6	-
A4	CALÇO 26MM SUPER ALTO	12	-

LISTA DE PEÇAS

VOLUME 1

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
262	068487	TUBO OBLONGO 662MM	662.0x28.0x15.0	1
-	K072357	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
-	K072359	KIT DOBRADIÇAS	xx	1
DGT	157173E	DIST. GAV. TRAS.	369.0x70.0x25.0	2
FRG	156408E	FRENTE GAVETA	614.0x150.0x15.0	2
PR	156364E	PRATELEIRA	670.0x369.0x15.0	4
PRF	156410E	PRATELEIRA FIXA	670.0x369.0x15.0	2
B/T	156366E	BASE/TAMPO	2040.0x452.0x15.0	2
8.7	068308	CORREDICA NORMAL 400MM	620.0x400.0x36.5	2
DGF	157172E	DIST.GAV.FRENTE	369.0x70.0x25.0	4
T40-10	151315E	TRASEIRO DE GAVETA T40-10	595.0x100.0x15.0	2
F40	151316E	FUNDO DE GAVETA F40	594.0x405.0x3.0	2

VOLUME 2

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
06IP	068361	PUXADOR PX 414.19 TREND 192MM PRATA CROME	247.0x35.7x20.0	6
M	156455E	MALEIRO	670.0x452.0x15.0	1
PRB	156362E	PRATELEIRA BASE	670.0x452.0x15.0	1
TR-R	156413E	TRAVESSA RODAPE	401.0x70.0x15.0	1
VS	156412E	VISTA SUP	2070.0x85.0x15.0	1
D	156358E	DIVISAO	1995.0x452.0x15.0	1
L	156355E	LATERAL	2165.0x452.0x15.0	1
D	156358E	DIVISAO	1995.0x452.0x15.0	1
L40-10	156406E	LATERAL DE GAVETA L40-10	385.0x100.0x15.0	2
L40-10	156406E	LATERAL DE GAVETA L40-10	385.0x100.0x15.0	2
TR-R	156413E	TRAVESSA RODAPE	401.0x70.0x15.0	1
RA	156411E	RODAPÉ ATRÁS	2040.0x70.0x15.0	1
RFR	156357E	RODAPÉ FRENTE	2040.0x70.0x15.0	1
L	156355E	LATERAL	2165.0x452.0x15.0	1


VOLUME 3

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
PC	156351E	PORTA CENTRAL	2005.0x340.0x15.0	2
PL	156350E	PORTA LATERAL	1987.0x330.0x15.0	3
PL	156350E	PORTA LATERAL	1987.0x330.0x15.0	1
F	156352E	FUNDO	2020.0x687.0x3.0	1
F	156352E	FUNDO	2020.0x687.0x3.0	1
F	156352E	FUNDO	2020.0x687.0x3.0	1


KIT ESPELHOS

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
-	1604436	KIT CONJ ESP 360X320X3MM 8PCS LAP FITA 3M	xx	2


Paraf. 4x35 cab. chata
Tapa furo adesivo papel 15mm

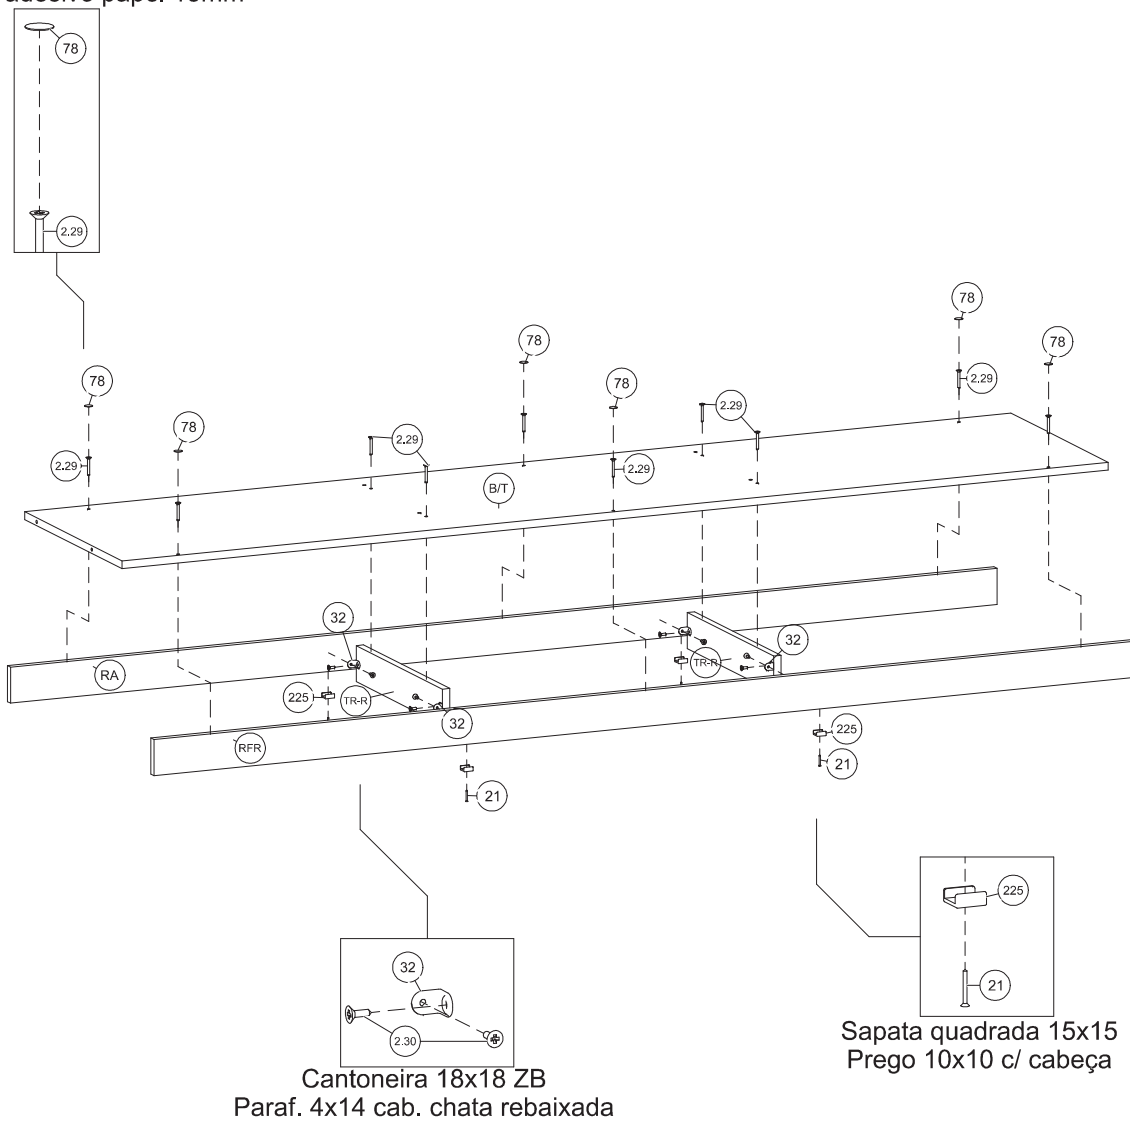




Passo 2

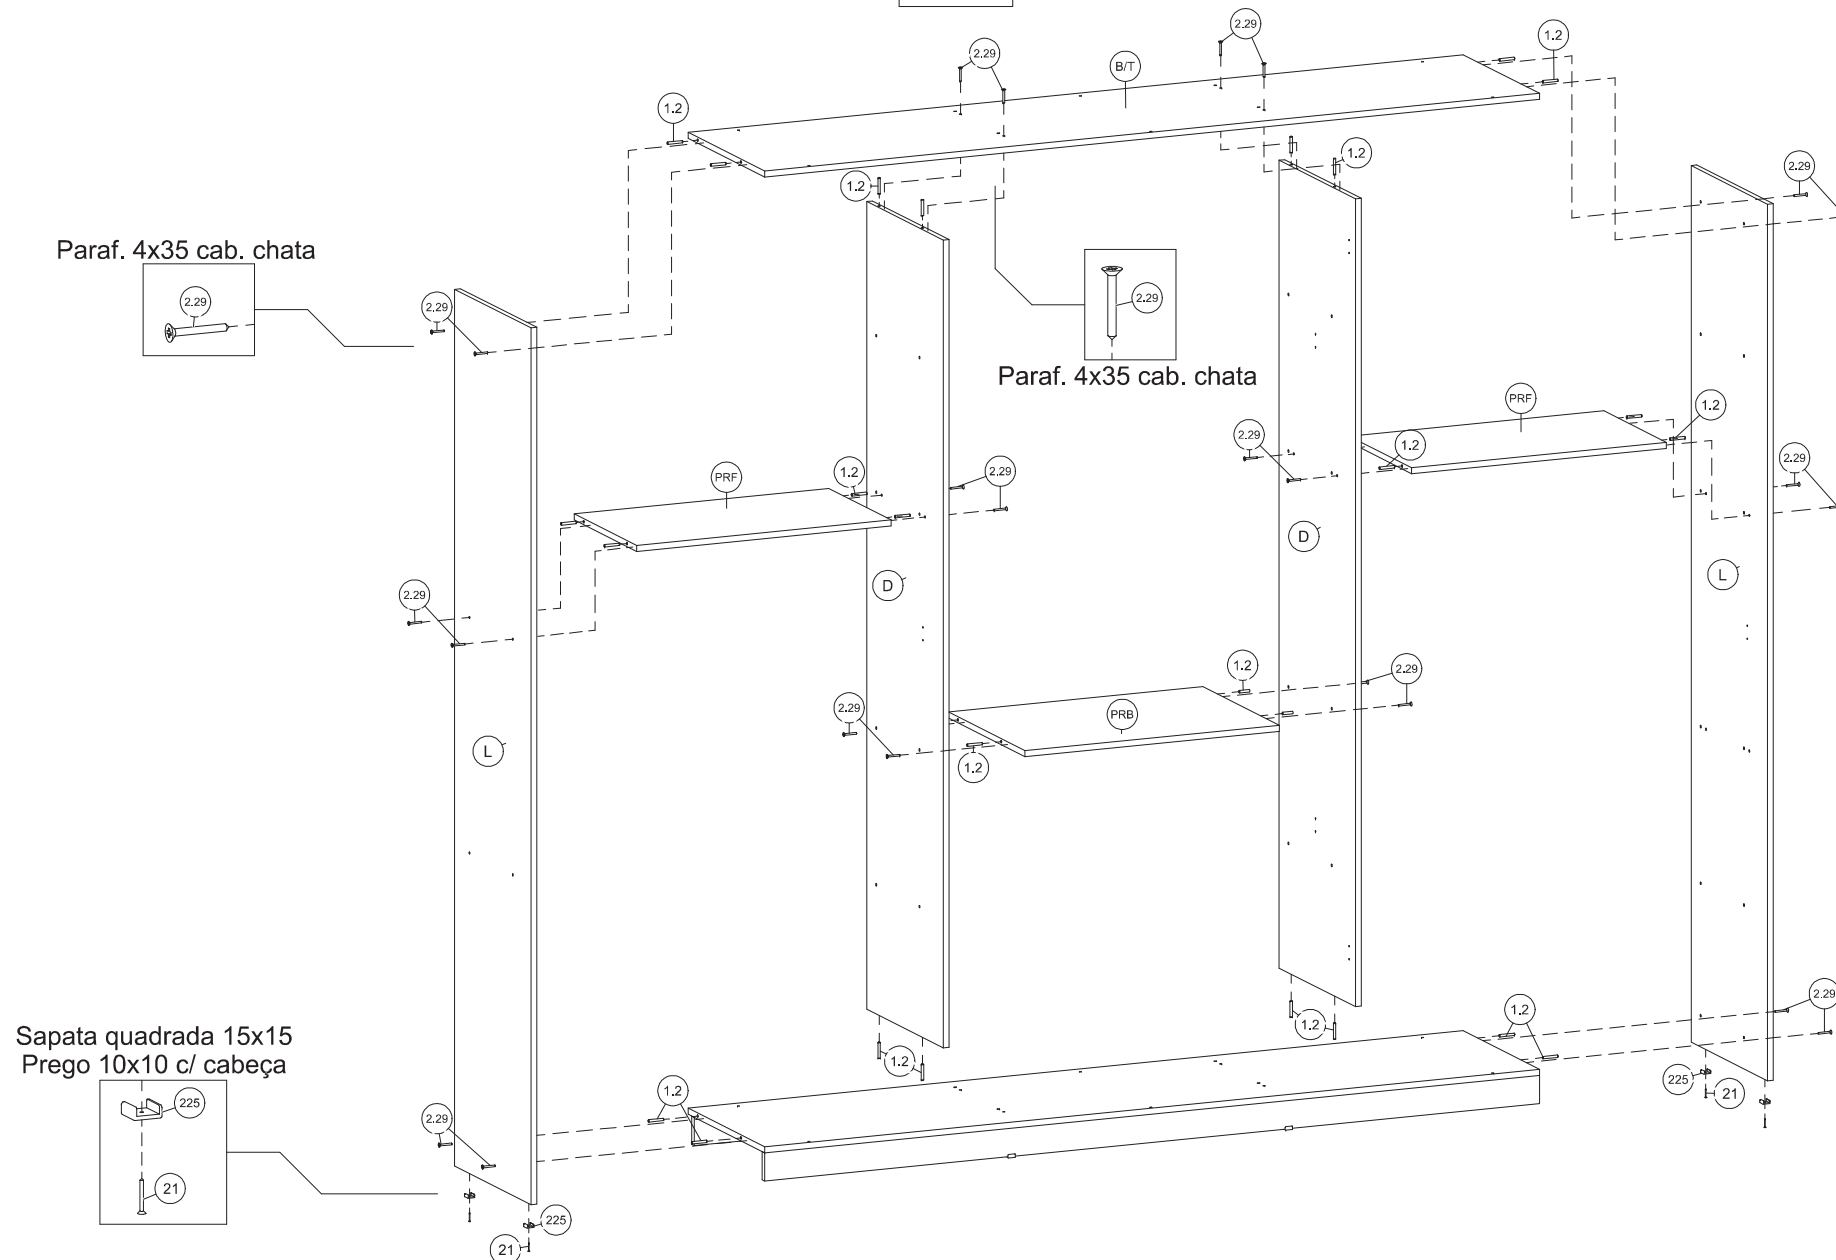


Montar os Distanciadores de Gaveta (DGF,DGT) respeitando as medidas de 25mm em relação a borda frontal da Divisão (D), e 37mm em relação a borda traseira.

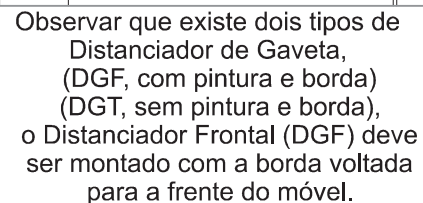


A furação dos Distanciadores de Gaveta foi feita para que ele seja montado em ambos os lados do móvel.

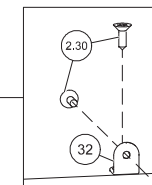


Suporte tubo oblongo
Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada

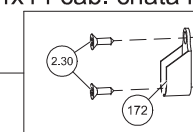

Suporte prateleira 7x6




Passo 4

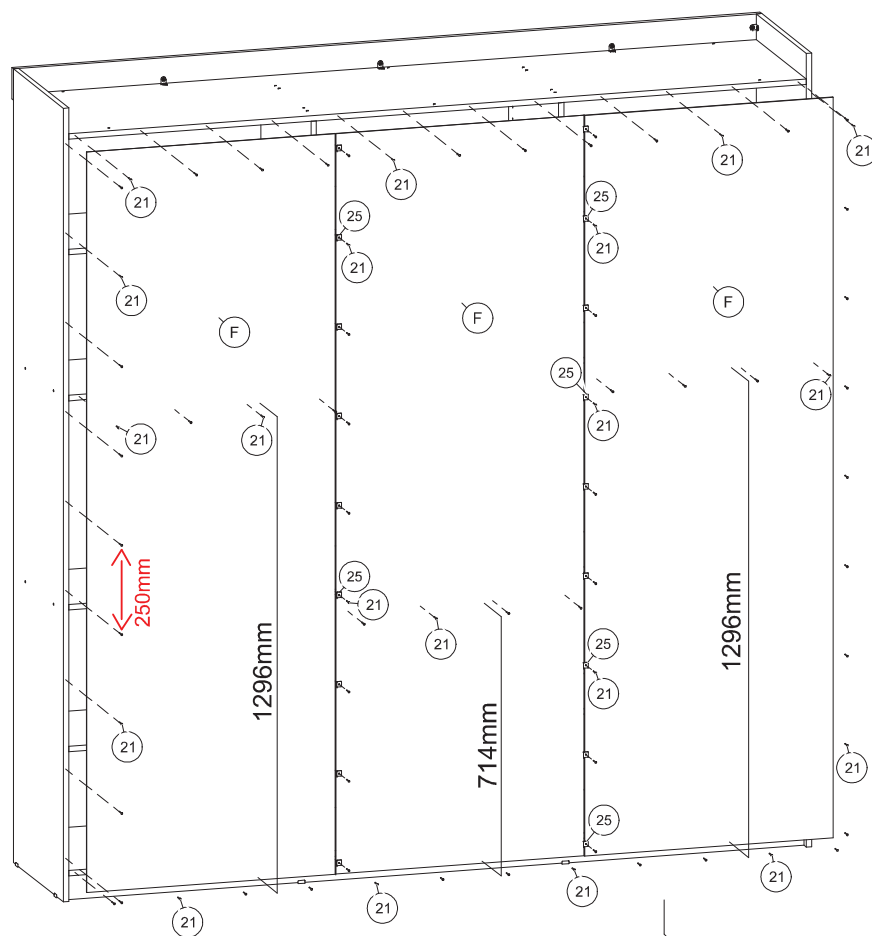**Atenção**


**Fixar os pregos do centro do Fundo
respeitando as medidas citadas
na imagem acima, medindo apartir
na parte de baixo da Base (B).**

**Todos os Pregos devem ser
fixados a uma distância de 250mm
um do outro, para a correta
montagem do móvel.**

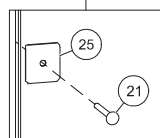


Fixador p/ costa zinco
Prego 10x10 c/ cabeça


Passo 5

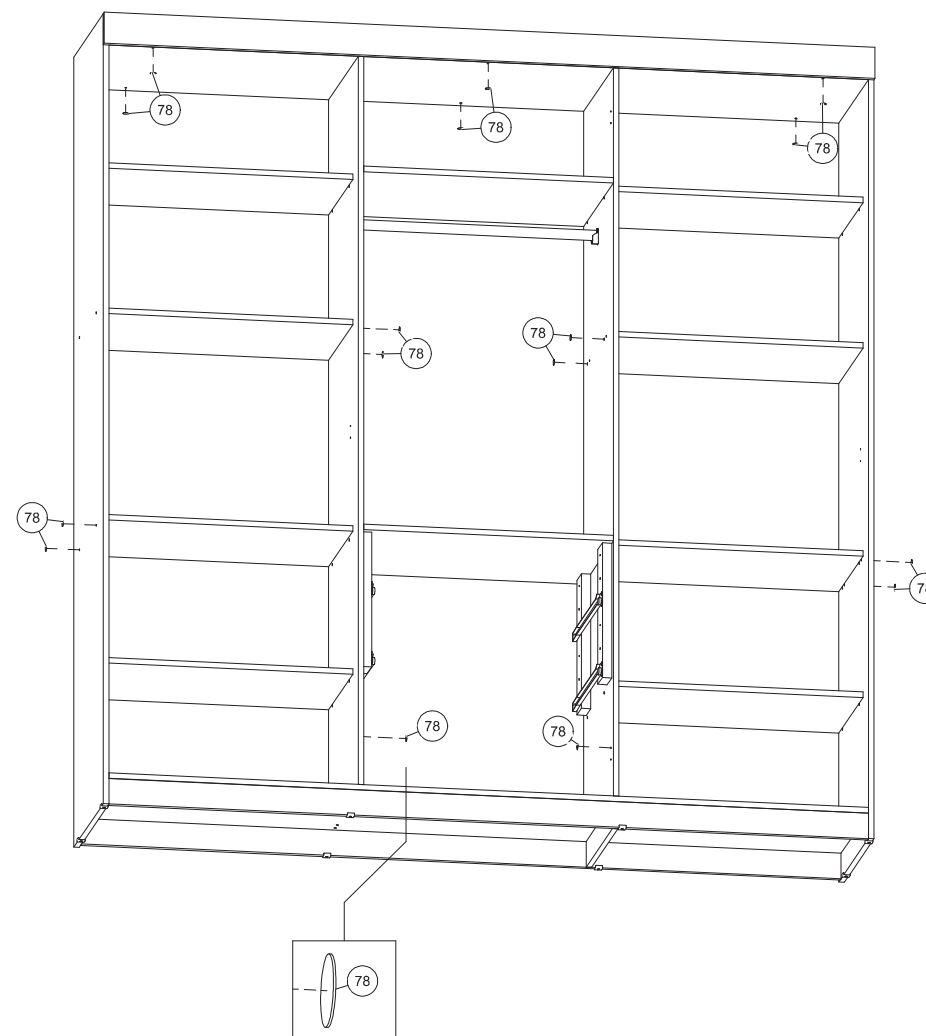

Tapa furo adesivo papel 15mm

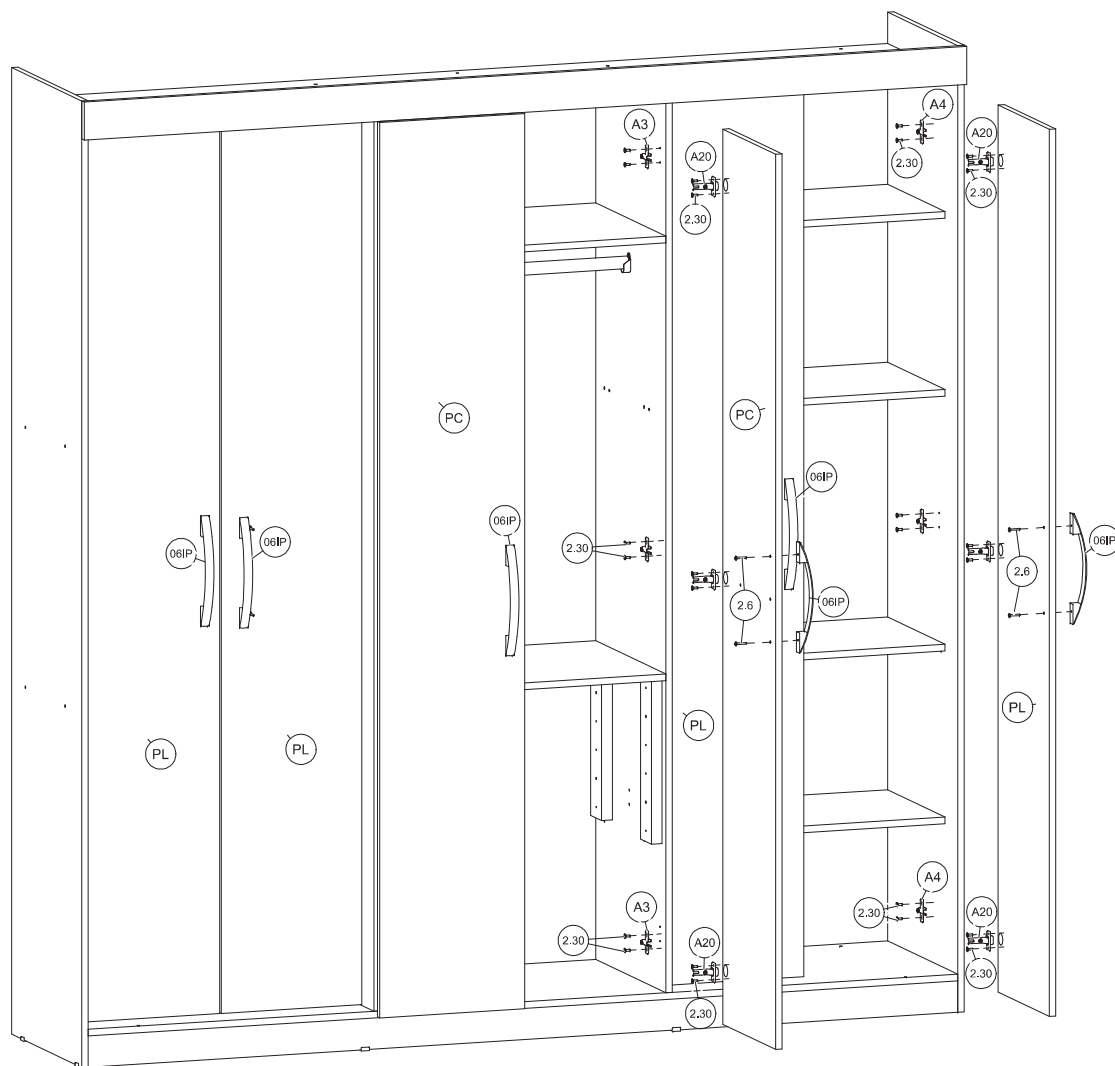
Passo 6

Dobradiça caneco 26mm alta
Calço 26mm médio
Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada

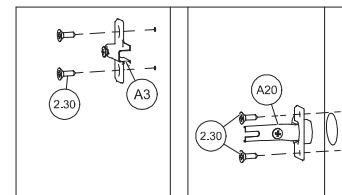


**Dobradiças usadas nas
Portas Centrais.**

Dobradiça caneco 26mm alta
Calço 26mm SUPER ALTO
Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada

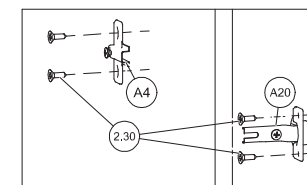


**Dobradiças usadas nas
Portas Laterais.**


Puxador PX Trend 192mm
Paraf. 3,5x25 cab. chata

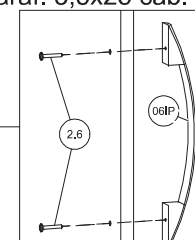**Portas Centrais**

**Observar o posicionamento dos Puxadores
em ambas as opções de Portas.**

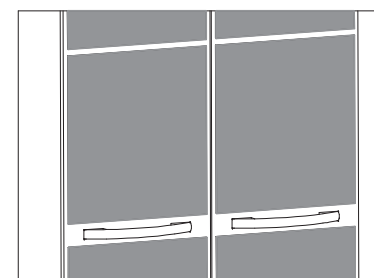



Portas com espelhos

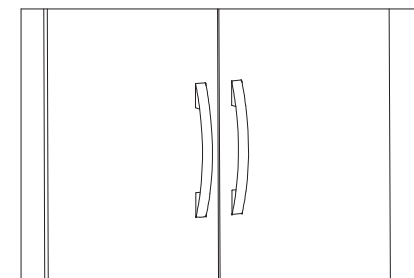

Portas sem espelhos

Passo 7

Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada
Cantoneira 18x18 ZB

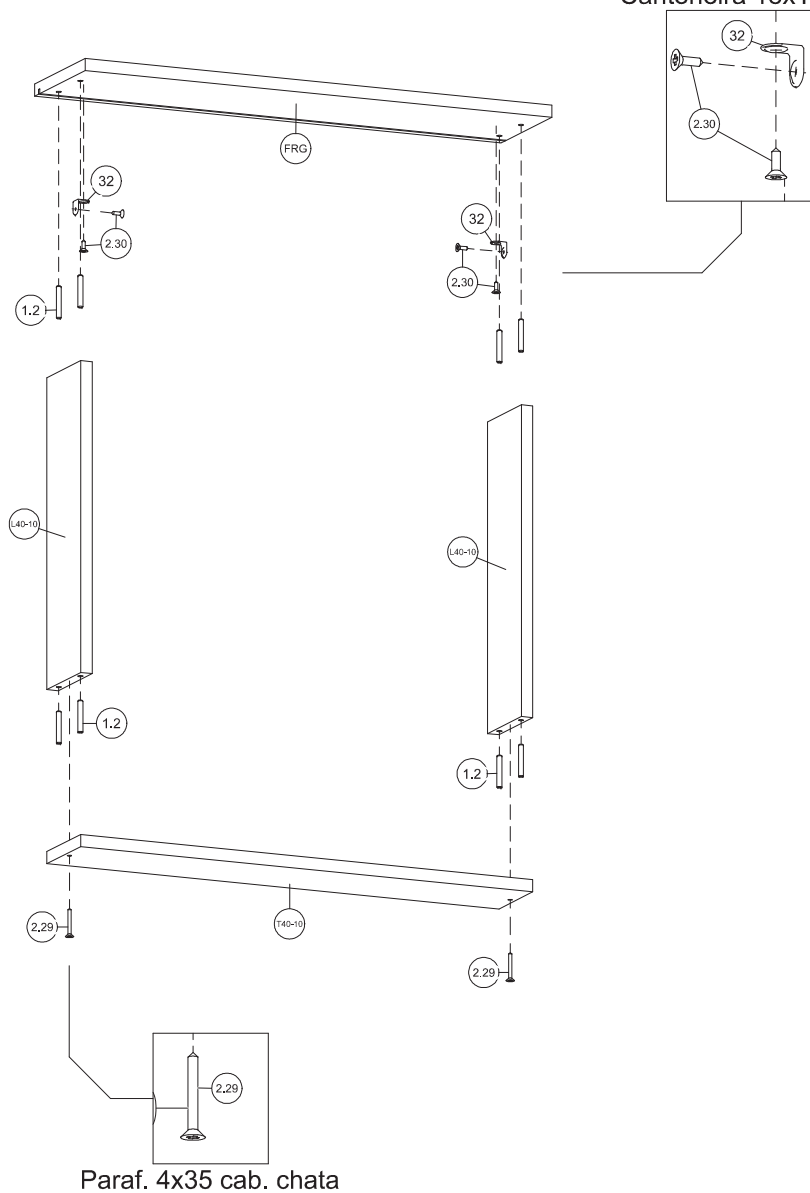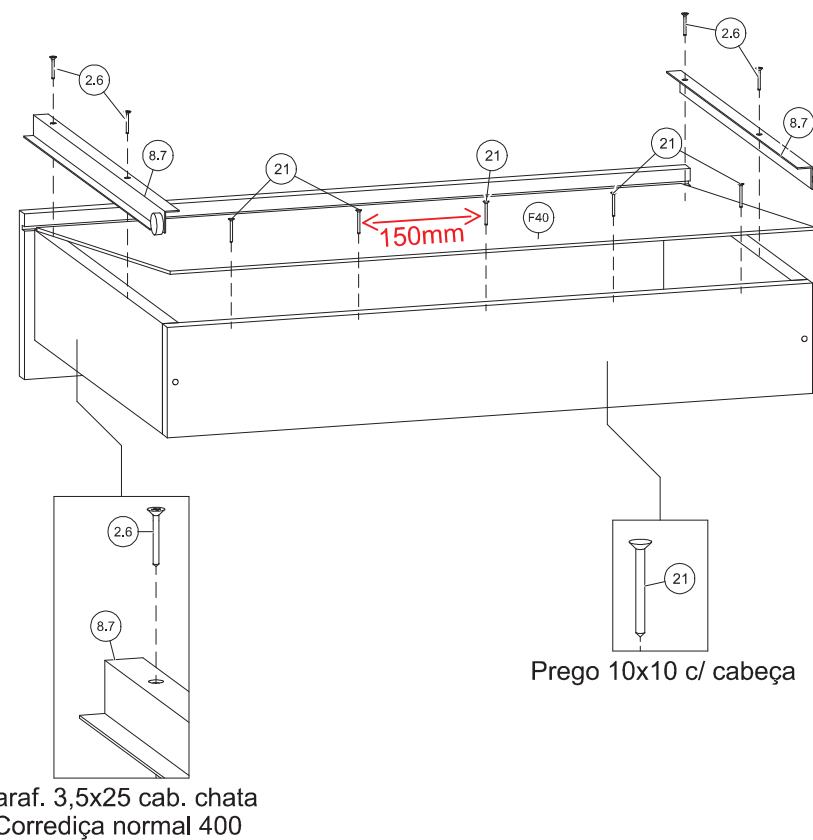**Passo 8****Atenção**

**Fixar os Pregos no Fundo da Gaveta
respeitando a medida de
150mm um do outro.**

ATENÇÃO

PESO MÁXIMO SUPTADO

GAVETA

5 kg



Manual de Montagem




ATENÇÃO

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.
Usar martelo de borracha para fazer a montagem.
Deve ser utilizado cola em todas as cavilhas que sejam úteis na montagem.
É importante deixar secar a cola.
Deixar o móvel no esquadro.

REFERÊNCIA DO MODELO

Montagem dos espelhos PH1675



Limpeza / Higiene

Para conservação e limpeza, recomenda-se apenas utilizar um pano úmido e sabão neutro.

Informações ao cliente


Garantia de 06 meses, sendo 03 meses conforme o código de defesa do consumidor, e mais 03 meses por garantia do fabricante.
Nos reservamos no direito de efetuar alterações nos produtos, sem aviso prévio, quando entender necessário.



KIT ACESSÓRIOS

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE
1604436	KIT CONJ ESP 360X320X3MM 8PCS LAP FITA 3M	2

Montar os Espelhos nas Portas centrais respeitando as medidas citadas na imagem abaixo.

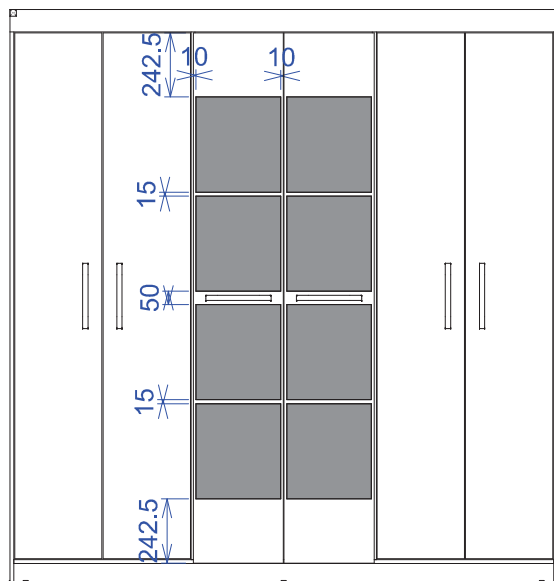

LISTA DE PEÇAS

