




Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar. Usar martelo de borracha para fazer a montagem. Deve ser utilizado cola em todas as cavilhas que sejam úteis na montagem. É importante deixar secar a cola. Deixar o móvel no esquadro.

REFERÊNCIA DO MODELO

PH-1450 Roupeiro 6 Portas de Abrir

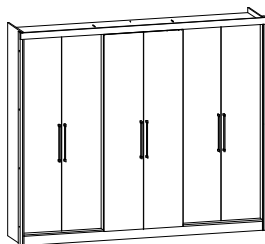

Limpeza / Higiene

Para conservação e limpeza, recomenda-se apenas utilizar um pano úmido e sabão neutro.

Informações ao cliente

Garantia de 06 meses, sendo 03 meses conforme o código de defesa do consumidor, e mais 03 meses por garantia do fabricante. Nos reservamos no direito de efetuar alterações nos produtos, sem aviso prévio, quando entender necessário.



KIT ACESSÓRIOS

K072272

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
1	CONJ.PARAF.C/TAMBOR MINIFIX DU 255	60	1604579
18	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	1	1605372
21	PREGO 10 X 10 COM CABEÇA	129	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	27	1601469
33	CANTONEIRA 18x18 (ZA)	15	1604580
49	CANTONEIRA 30x15x12mm (04-08-019)	1	-
56	BATENTE DE SILICONE 13X3,5MM	12	1600377
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15MM	8	-
79	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22 MM	40	-
166	SUPORTE PRATELEIRA 7x6 (CINZA)	4	1604347
172	SUPORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	8	1603790
225	SAPATA QUADRADA 15x15 (CINZA)	8	1602714
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	88	1604742
1.4	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	6	1606280
2.29	PARAFUSO 4 X 35 CAB. CHATA PHILIPS	28	-
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	64	1602420
2.4	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	16	1604857

KIT DOBRADIÇAS N°1 K072365

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
2.9	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	24	1604733
A31	DOBRADIÇA CANECO 35mm ALTA	6	-
E13	CALÇO 35MM BAIXO	6	-

KIT DOBRADIÇAS N°2 K072401

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
2.9	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	48	1604733
A12	CALÇO 35mm H0	12	-
A33	DOBRADIÇA CANECO 35mm SUPER ALTA	12	066584

LISTA DE PEÇAS

VOLUME 1

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
322	068308	CORREDICA NORMAL 400MM (PAR)	828.0x400.0x36.5	4
323	1604953	PORTA CINTOS 5 HASTES PRATA 3063 20	xx	1
-	K072272	KIT ACESSÓRIOS	-	1
-	K072365	KIT DOBRADIÇAS N°1	xx	1
-	K072401	KIT DOBRADIÇAS N°2	xx	1
DD	155601E	DIVISAO DIREITA	2120.0x535.0x15.0	1
DE	155600E	DIVISAO ESQ	2120.0x535.0x15.0	1
MPR	155609E	MALEIRO PRAT	878.0x452.0x15.0	2
PRF	156949E	PRATELEIRA FIXA	854.0x452.0x15.0	3
T40-10	155591E	TRASEIRO DE GAVETA T40-10	803.0x100.0x15.0	4

VOLUME 2

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
266	072273	TUBO OBLONGO 868MM	868.0x28.0x15.0	2
266	072274	TUBO OBLONGO 410MM	410.0x28.0x15.0	2
95TR	069162	PUXADOR ALUMINIO 384MM C/ 2 PARAF.	384mm	4
95TR	069162	PUXADOR ALUMINIO 384MMC/ 2 PARAF.	384mm	2
B	155597E	BASE	2640.0x535.0x15.0	1
D-	155605E	DIVISAO MENOR	310.0x350.0x15.0	3
DC	155603E	DIVISAO CENTRAL	1145.0x350.0x15.0	1
L40-10	155592E	LATERAL DE GAVETA L40-10	385.0x100.0x15.0	8
PRB	155607E	PRAT BASE	878.0x452.0x15.0	2
RA	154328E	RODAPE ATRAS	2640.0x100.0x15.0	1
RF	154327E	RODAPE FRONTAL	2640.0x100.0x15.0	1
T	155596E	TAMPO	2640.0x535.0x15.0	1
TRR	155333E	TRAVESSA RODAPE	497.0x100.0x15.0	2
VS	155642E	VISTA SUP	2720.0x70.0x15.0	1

VOLUME 3








LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
DGF	157172E	DISTANCIADOR GAV FRENTE	369.0x70.0x25.0	4
DGT	157173E	DISTANCIADOR GAV TRAS	369.0x70.0x25.0	4
F	155611E	FUNDO	2145.0x448.0x3.0	4
F40	155593E	FUNDO DE GAVETA F40	802.0x405.0x3.0	4
FM	155617E	FUNDO MEIO	2145.0x433.0x3.0	2
FRG	155590E	FRENTE GAVETA	817.0x160.0x15.0	4
LD	155599E	LATERAL DIREITA	2305.0x535.0x15.0	1
LE	155598E	LATERAL ESQUERDA	2305.0x535.0x15.0	1
P(I)	1605090	PERFIL I 2210MM	2120.0x17.0x6.0	2
PR-	155610E	PRATELEIRA MENOR	419.5x350.0x15.0	1
V	155594E	VISTA	2305.0x70.0x25.0	2

VOLUME 4

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
PC	155614E	PORTA CENTRAL	2130.0x435.0x15.0	2
PL	155613E	PORTA LATERAL	2112.0x435.0x15.0	4




Passo 1

Paraf. 4x35 Cab. Chata

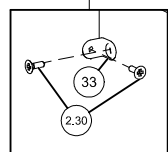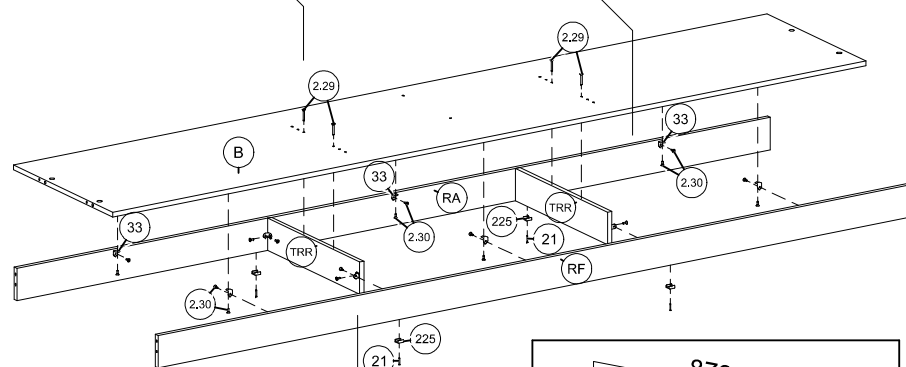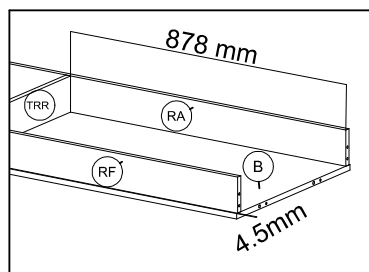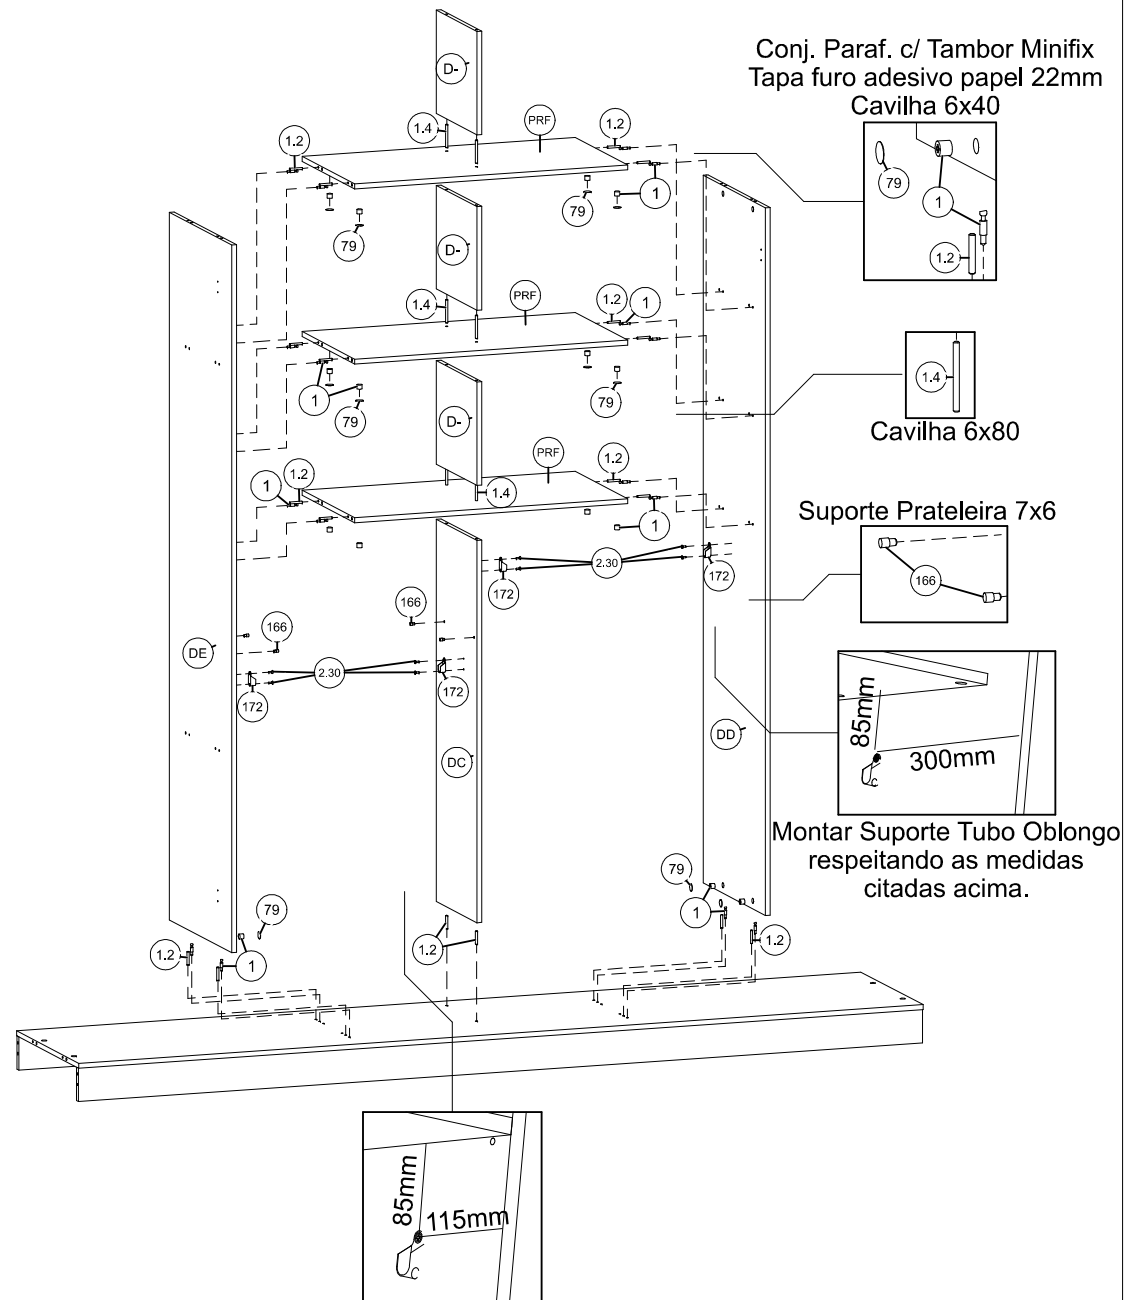
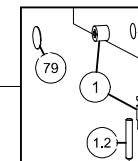
Sapata Quadrada 15x15
Prego 10x10 c/ CabeçaCantoneira 18x18
Parf. 4x14 Cab. chata rebaixadaMontagem das Travessas Rodapé (TRR)
respeitando a medida de 878 mm
entre o topo dos Rodapés (RA, RF)
e a Travessa Rodapé a ser fixada (TRR).Fixar o Rodapé Frontal (RF)
respeitando a medida de 4.5mm
em relação a borda frontal da Base (B)
como mostra a imagem acima**Passo 2**Conj. Paraf. c/ Tambor Minifix
Tapa furo adesivo papel 22mm
Cavilha 6x40

Cavilha 6x80

Suporte Prateleira 7x6

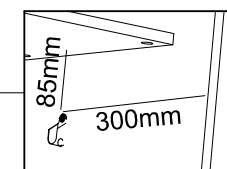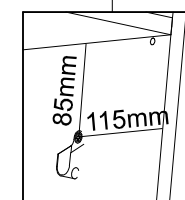
Montar Suporte Tubo Oblongo
respeitando as medidas
citadas acima.

Passo 3

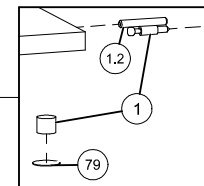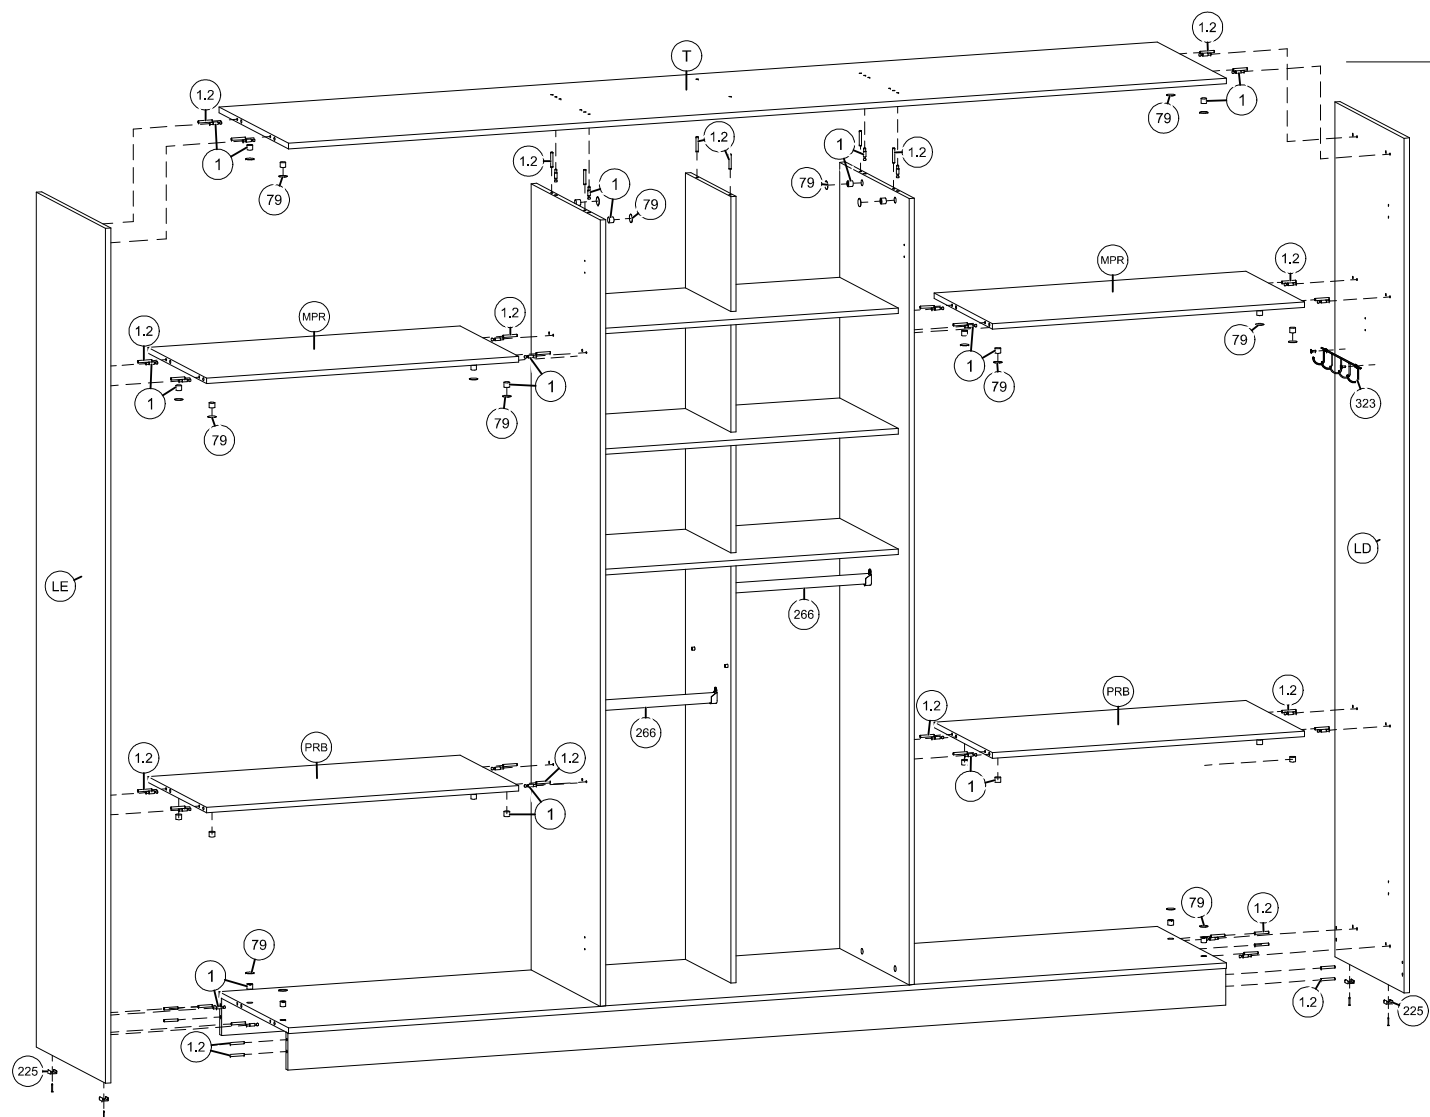


Conj. Paraf. c/ Tambor Minifix
Tapa furo adesivo papel 22mm
Cavilha 6x40

Porta cintos 5 hastes prata 3063-20

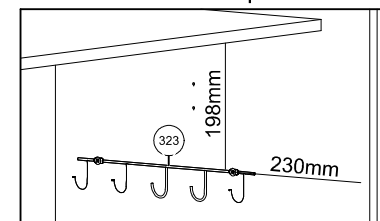

Fixar o Porta cintos respeitando
as medidas citadas na imagem acima.


Usar Paraf. 4x14 cab. chata
que acompanha o Porta Cintos





Sapata Quadrada 15x15
Prego 10x10 c/ Cabeça

Passo 4


Montar as Vistas (V)
alinhadas com a borda
frontal da Lateral (LD,LE)

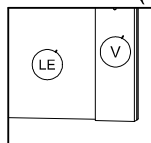


Paraf. 4x35 cab. chata
Tapa furo ades. papel 15mm

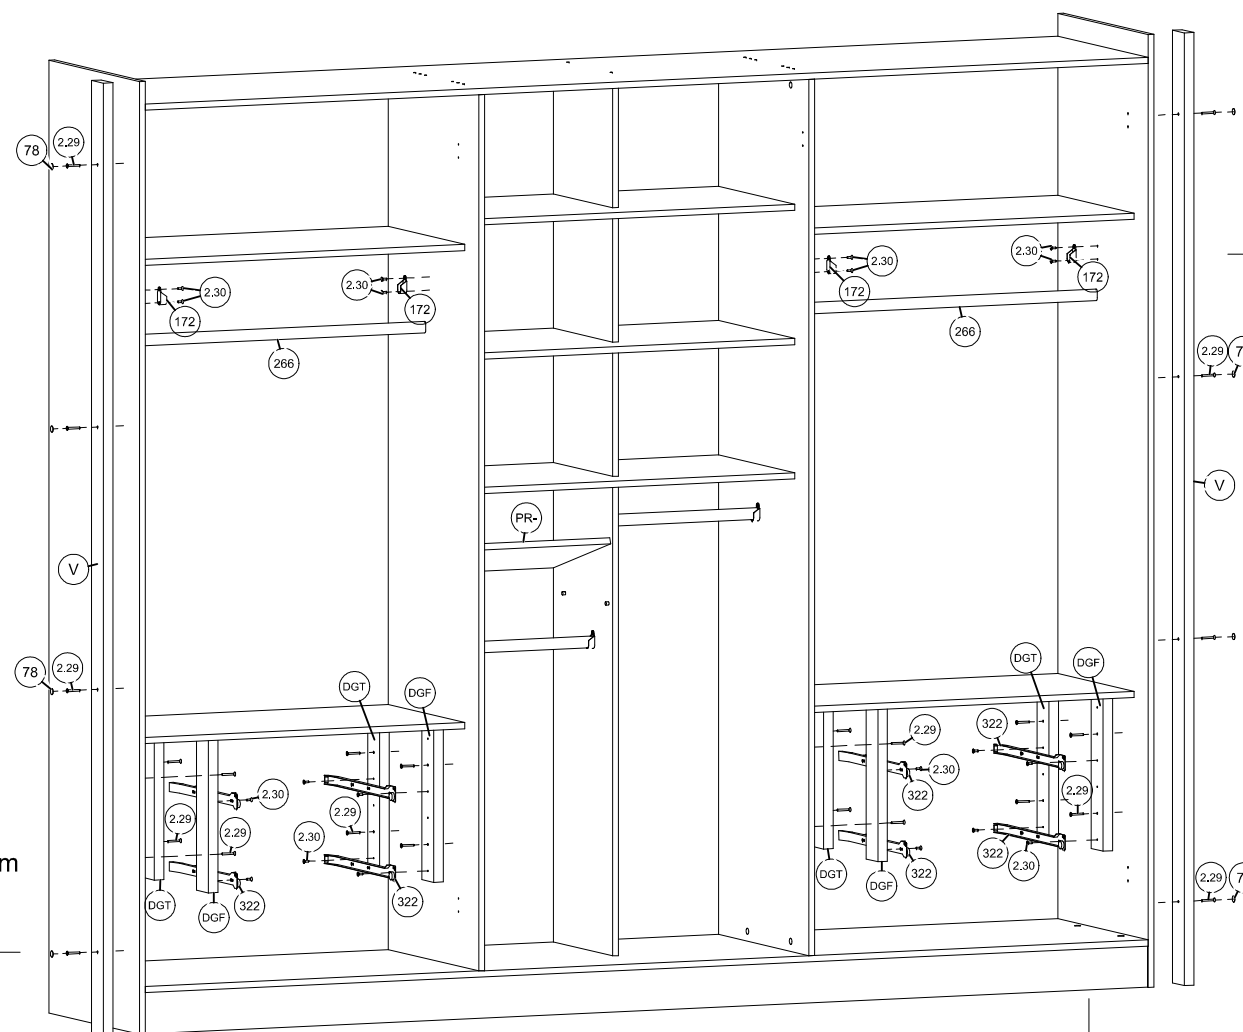

Usar Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada

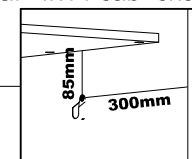


Montar os Suportes Tubo
Oblongo respeitando as
medidas citadas acima.

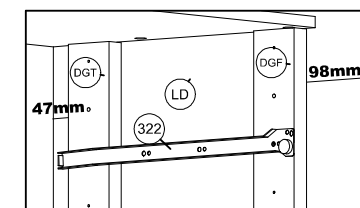

Montar os Distanciadores de Gaveta
respeitando as medidas de 98mm
em relação a borda frontal, e 47mm
em relação a borda traseira da
Divisão (DD,DE) e Laterais (LD,LE).


Observar as diferenças entre os
Distanciadores frontais e os distanciadores
traseiros, o frontal tem borda e pintura,
deve ser montado com a borda
virada para a frente do móvel e a
pintura visível, o Distanciador traseiro
não tem pintura nem borda.

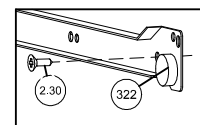

Correção normal 400mm
Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada

Passo 5

Montagem dos Fundos

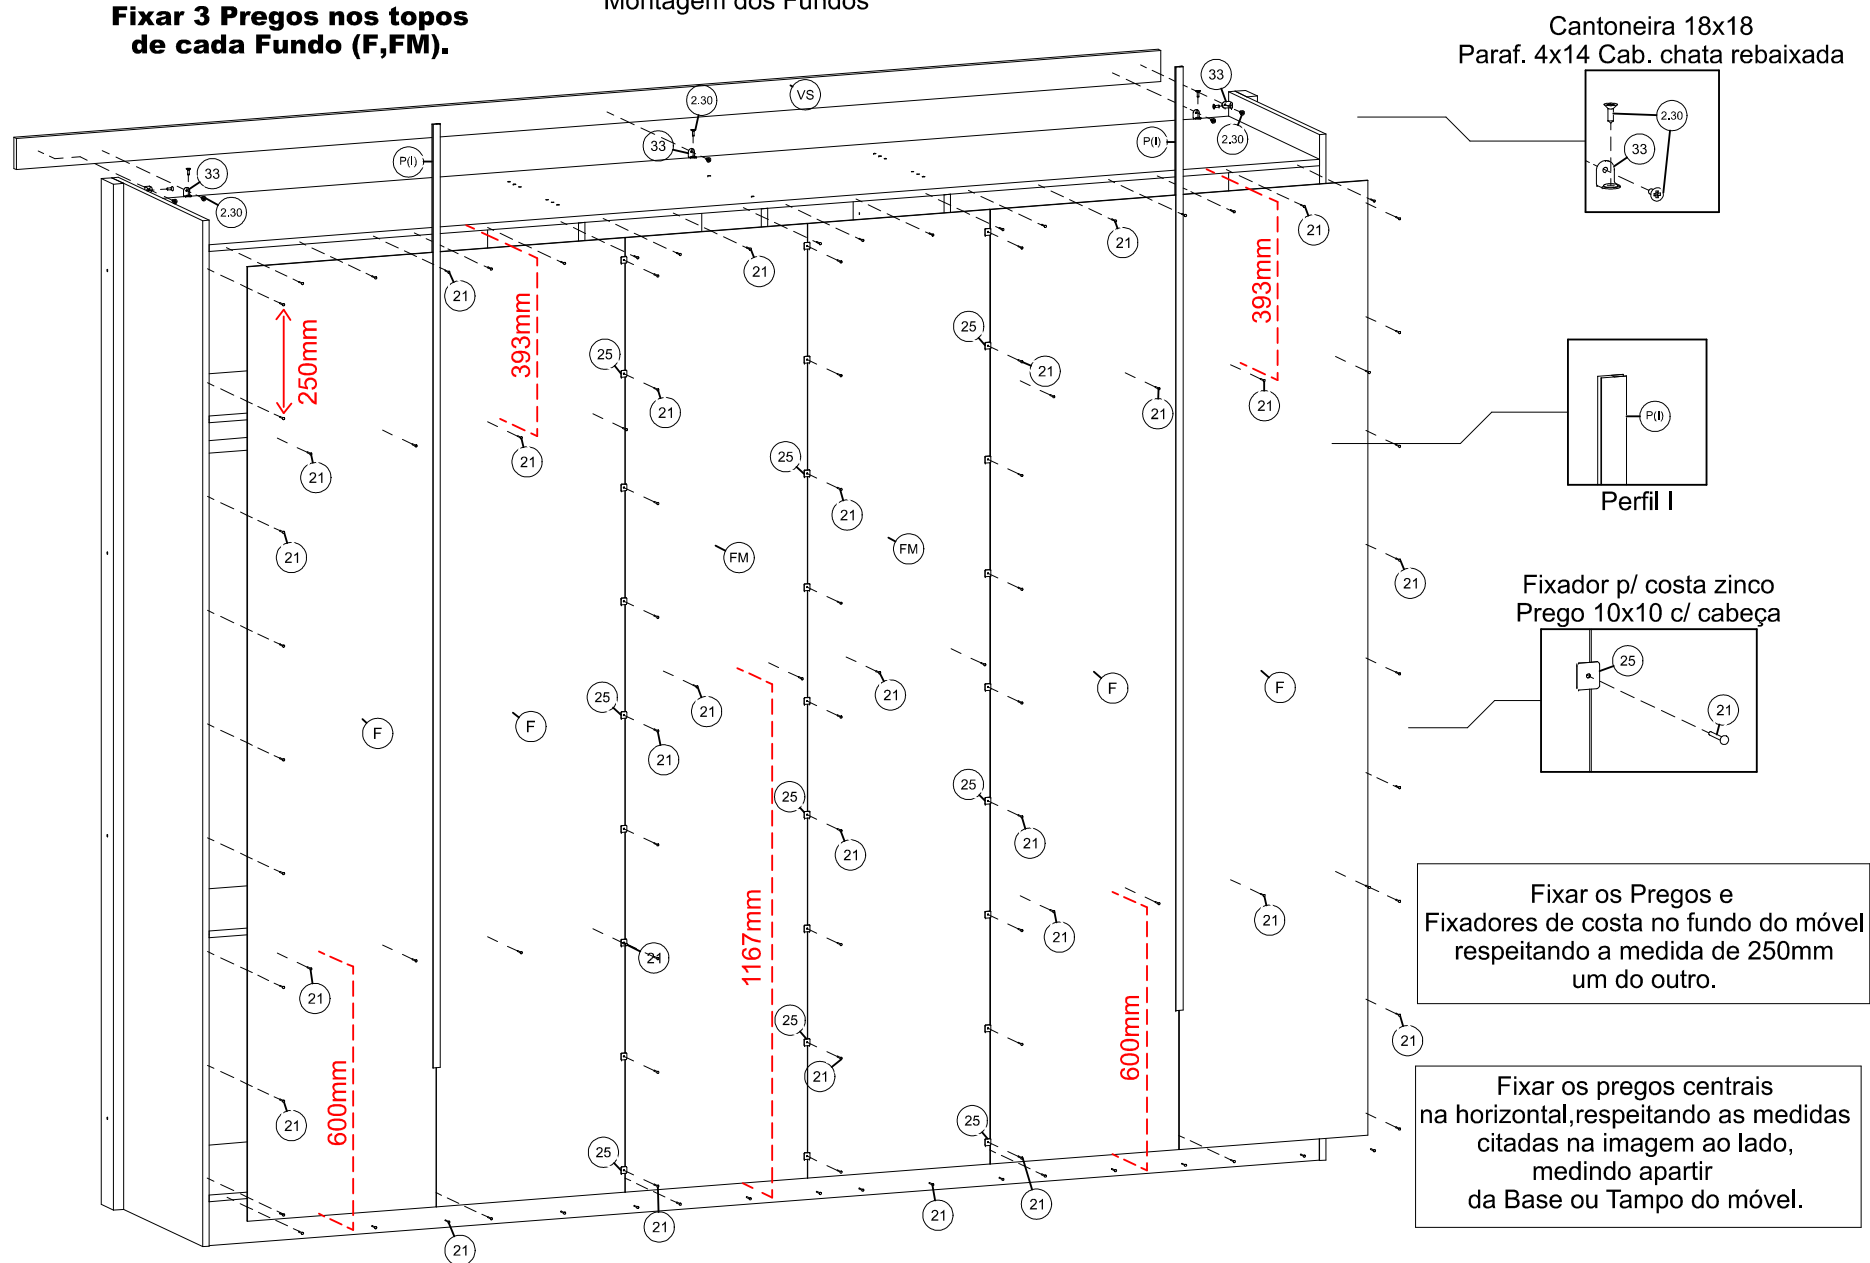
Fixar 3 Pregos nos topos de cada Fundo (F,FM).

Passo 6

1310.5


Tampo

Dobradiça Caneco 35mm ALTA
Calço 35mm Baixo
Paraf. 4x14 Cab. Chata

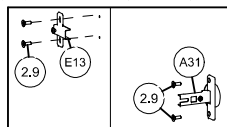


KIT DOBRADIÇAS K072365
Usado nas Portas Centrais

Puxador Alum. Anod 384mm
com 2 Paraf. 3,5x25 cab. chata

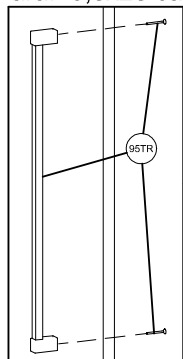

Fixação da Cantoneira no Tampo,
respeitando a medida citada na imagem
ao lado e junto a borda frontal do Tampo.




Cantoneira 30x15x12mm
Paraf. 4x14 cab. chata rebaixada

Batente Silicone 13x3,5mm




Usar os Batentes de Silicone
nas Laterais e Divisórias do
Armário para amortecer a
abertura das Portas Laterais.
Não usar nas Portas Centrais


Dob. Caneco 35mm Super Alta
Calço H0
Paraf. 4x14 Cab. Chata

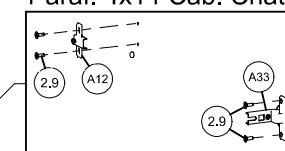

Kit Dobradiças K072401
Usado nas Portas Laterais

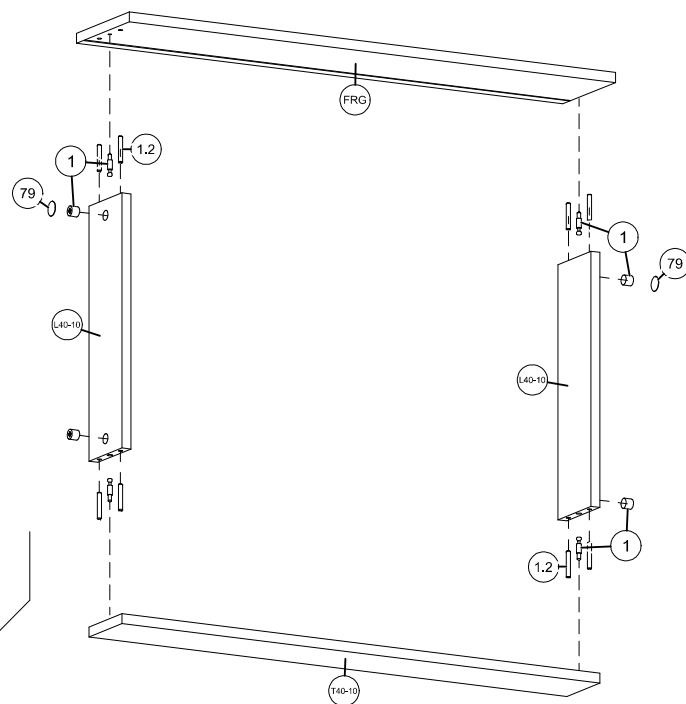
Passo 7

Conj. Paraf. c/ Tambor Minifix
Tapa furo adesivo papel 22mm
Cavilha 6x40

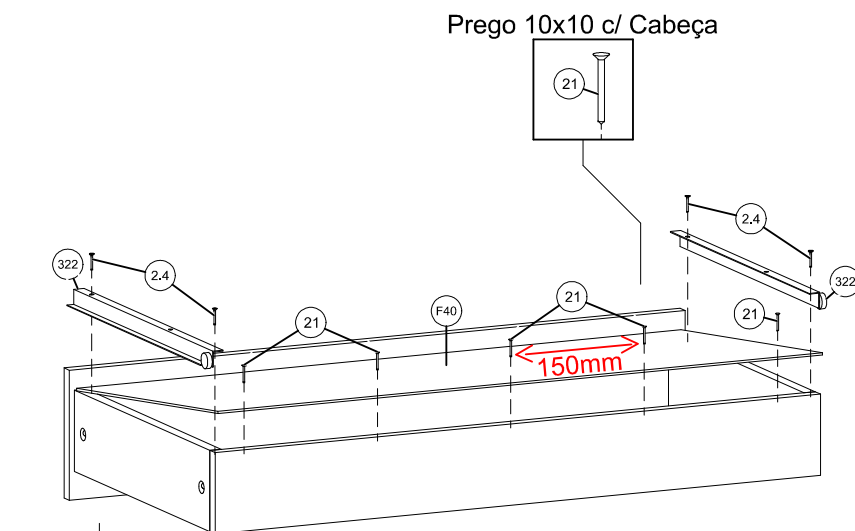Passo 8

Prego 10x10 c/ Cabeça

**Fixar os Pregos no
fundo da Gaveta respeitando a
medida de 150mm um do outro.**

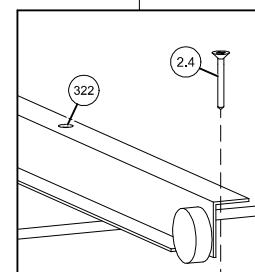

Corrediça Normal Base
Paraf. 3x20 Cab. Chata

ATENÇÃO
PESO MÁXIMO SUPORTADO

GAVETA

5 kg