


MANUAL DE MONTAGEM - CÔMODA NOAH 01 PT


Peroba
Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA
CNPJ: 06.368.547/0001-20
Rua Argeu Ribeiro Moraes, 1890
Bairro Canivete Cep: 29909-070
Linhares - ES
Tel: (27) 3264-7900
Fax: (27) 3264-7904
www.moveisperoba.com.br

Noah 01 Pt
Cód: 3941

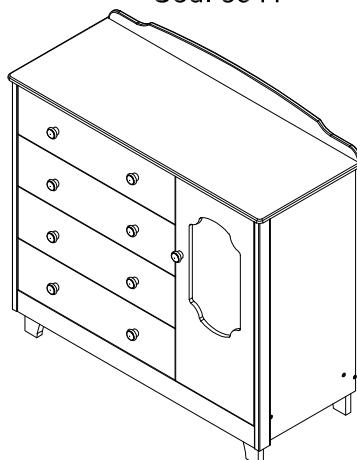

Noah 01 Pt Lisa
Cód: 3942

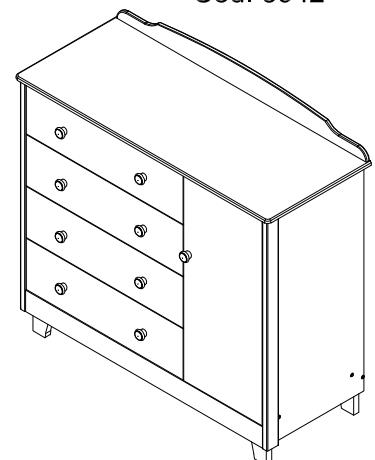

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicita-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- 5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.


PREENCHA OS DADOS ASEGUIR:

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

**No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.
Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

Elaboração: Pablo Henrique Boldrini	E-mail contato: mp@moveisperoba.com.br	Data de elaboração: 11/03/2019	Versão: 1ª	Data de alteração: 00/00/0000	Código documento: 3989	Página: 1/6
--	---	-----------------------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

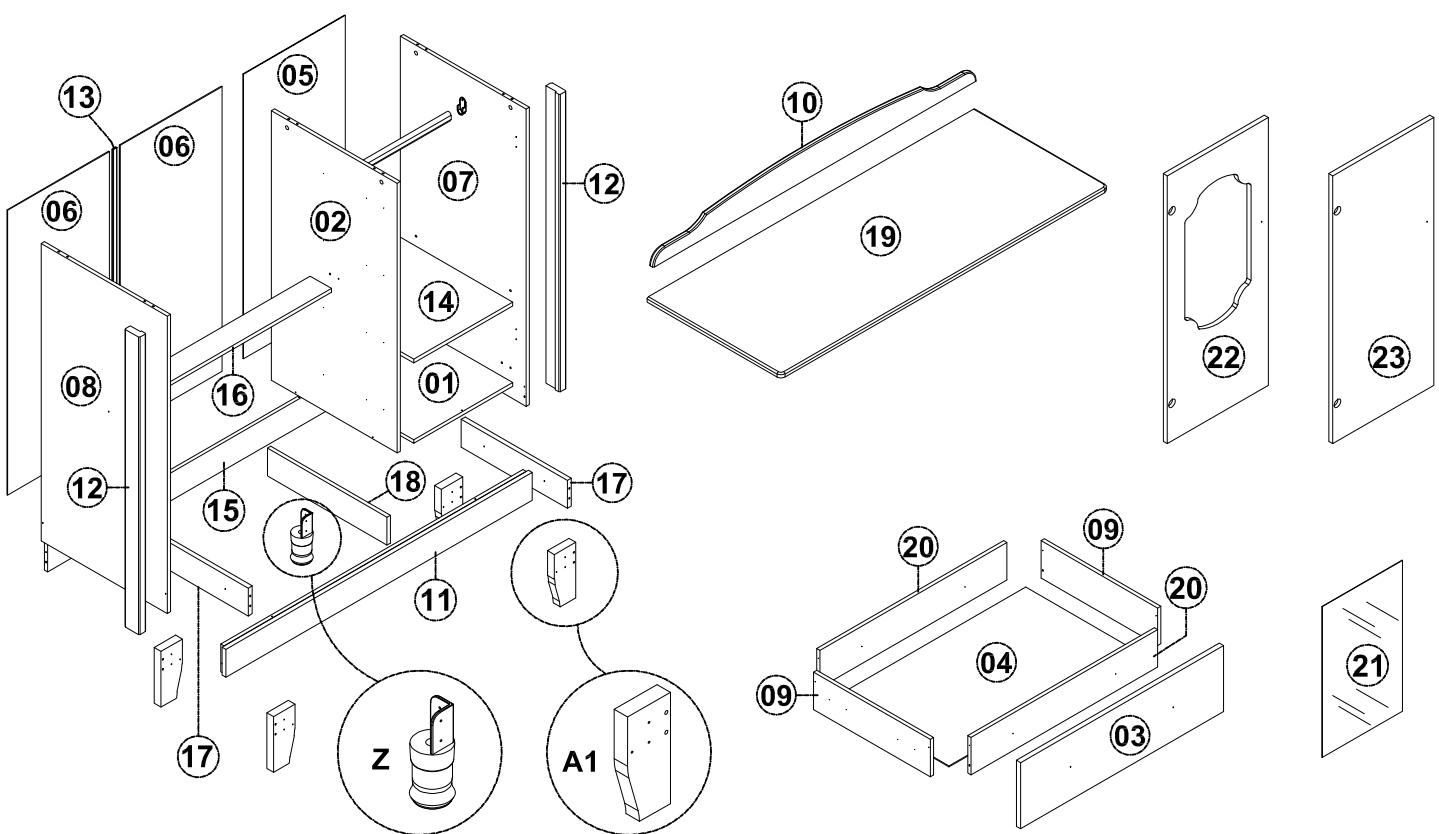

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:




01 Montador



Chave Phillips



Martelo

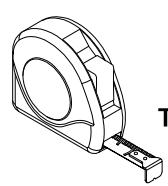

Trena

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Base	01	2597
02	Divisão	01	2594
03	Frente gaveta grande	04	77
04	Fundo gaveta grande	04	72
05	Fundo traseiro pintado	01	2605
06	Fundo traseiro sem pintar	02	2606
07	Lateral direita	01	2593
08	Lateral esquerda	01	2592
09	Lateral gaveta grande	08	70
10	Moldura chapéu	01	2600
11	Moldura inferior grampeada	01	2607
12	Moldura lateral	02	2601
13	Perfil I 920 mm	01	2646

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
14	Prateleira pequena móvel	01	66
15	Rodapé traseiro	01	2596
16	Sarrafo gaveta	01	197
17	Sarrafo pé	02	4074
18	Sarrafo rodapé	01	2616
19	Tampo	01	2595
20	Traseiro/pré-frente gaveta grande	08	71

NOAH 01 PT - Cód: 3941

21	Acrílico Côm. Elô/Noah	01	2604
22	Porta janela	01	3979

NOAH 01 PT LISA - Cód:3942

23	Porta lisa	01	3997
----	------------	----	------

A - TP10 Ph 5x40 s/p 05 UN	B - Ch Est 5x40 s/p 07 UN	C - Ch Ph 5x40 c/p 03 UN	D - Flang Ph 4x40 c/p 08 UN	E - Flang Ph 4x30 c/p 01 UN	F - Ch Ph 3,5x35 c/p 16 UN
G - Ch Ph 3,5x25 c/p 10 UN	H - Flang. Ph. 3,5x14 c/p - 03 UN	I - Ch Ph 3,5x12 c/p 04 UN	J - Ch Ph 3,5x10 c/p 125 UN	K - Minifix haste 06 UN	L - Minifix tambor 06 UN

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

M - Prego 10x10 100 UN	N - Cavilha 6x30 31 UN	O - Suporte prateleira 04 UN	P - Suporte p/ acrílico 10 UN	Q - Suporte cabiceiro 02 UN	R - Tampa parafuso 10 mm - 06 UN
S - Tampa furo adesivo - 06 UN	T - Fixa fundo 20 UN	U - Cantoneira "L" 04 UN	V - Puxador 09 UN	W - Dobradiça 26 mm 02 UN	
X - Corrediça telescópica 350 mm 04 UN	Y - Cabideiro 369 mm 01 UN	Z - Pé redondo regulável 01 UN	A1 - Pé MDF Linha Noah 04 UN	B1 - Ch Est 5x50 s/p 04 UN	
C1 - Cavilha 6x50 04 UN	D1 - Ch Ph 4x40 c/p 12 UN	E1 - Sapata redonda 22 mm - 04 UN			

MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem.

2º - Identifique as peças e acessórios.

3º - Fixe as sapatas redondas nos pés de MDF com parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p. Fixe os pés de MDF nos sarrafos dos pés com parafusos Ch Est Ph 5x50 s/p e cavilhas 6x50.

4º - Fixe os pés no rodapé traseiro e na moldura inferior grampeada com parafusos Ch Ph 4x40 c/p.

5º - Fixe as laterais no rodapé traseiro com cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p e na moldura inferior grampeada com cavilhas 6x30 e Ch Est Ph 5x40 s/p.

6º - Fixe os sarrafos de pés nas laterais com parafusos Ch Ph 3,5x25 c/p.


7º - Fixe a base na lateral direita com cavilhas 6x30 e parafusos TP10 Ph 5x40 s/p, e nos rodapé e na moldura inferior grampeada com parafusos Ch Est 5x40 s/p.

8º - Fixe a divisão na base com cavilhas 6x30 e parafusos Ch Est 5x40 s/p.


9º - Fixe o sarrafo de rodapé no rodapé traseiro e na moldura inferior grampeada com cantoneiras "L" e parafusos Flang. Ph. 3,5x14 c/p. Posicione o sarrafo de modo que ele fique alinhado e faceado sob a divisão.

10º - Fixe o pé redondo regulável no centro do sarrafo de rodapé com parafusos Flang. Ph 3,5x14 c/p.

11º - Fixe o sarrafo gaveta na lateral esquerda utilizando cavilha 6x30 e parafuso TP10 Ph 5x40 s/p e na divisão com parafuso Ch Est 5x40 s/p.

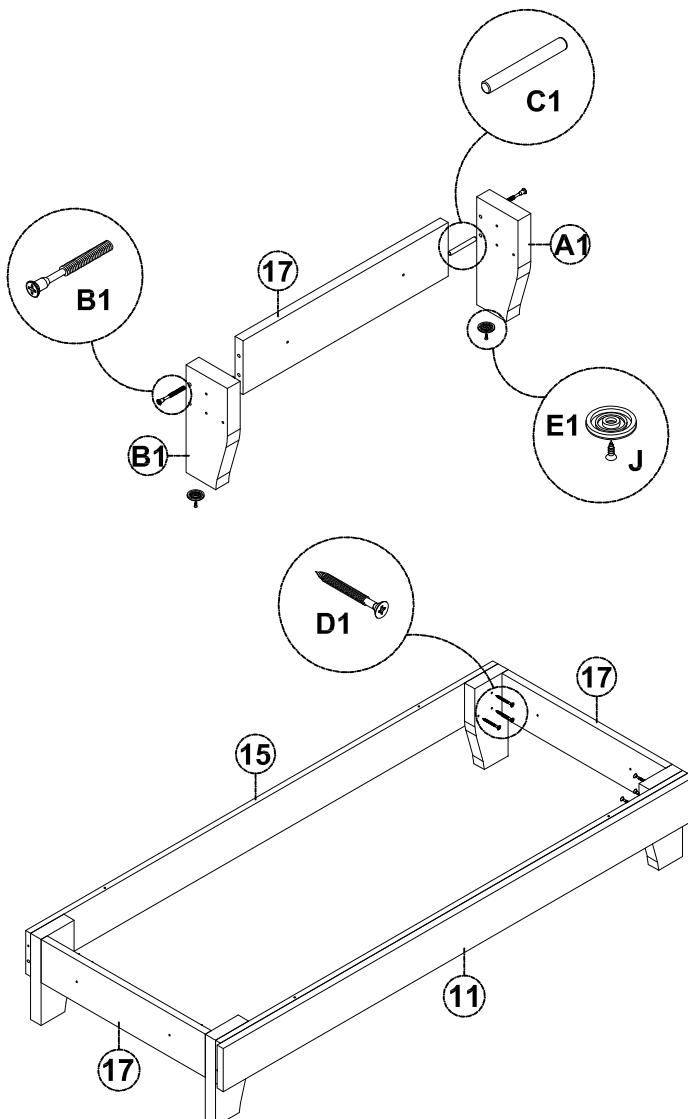

MONTAGEM PASSO A PASSO

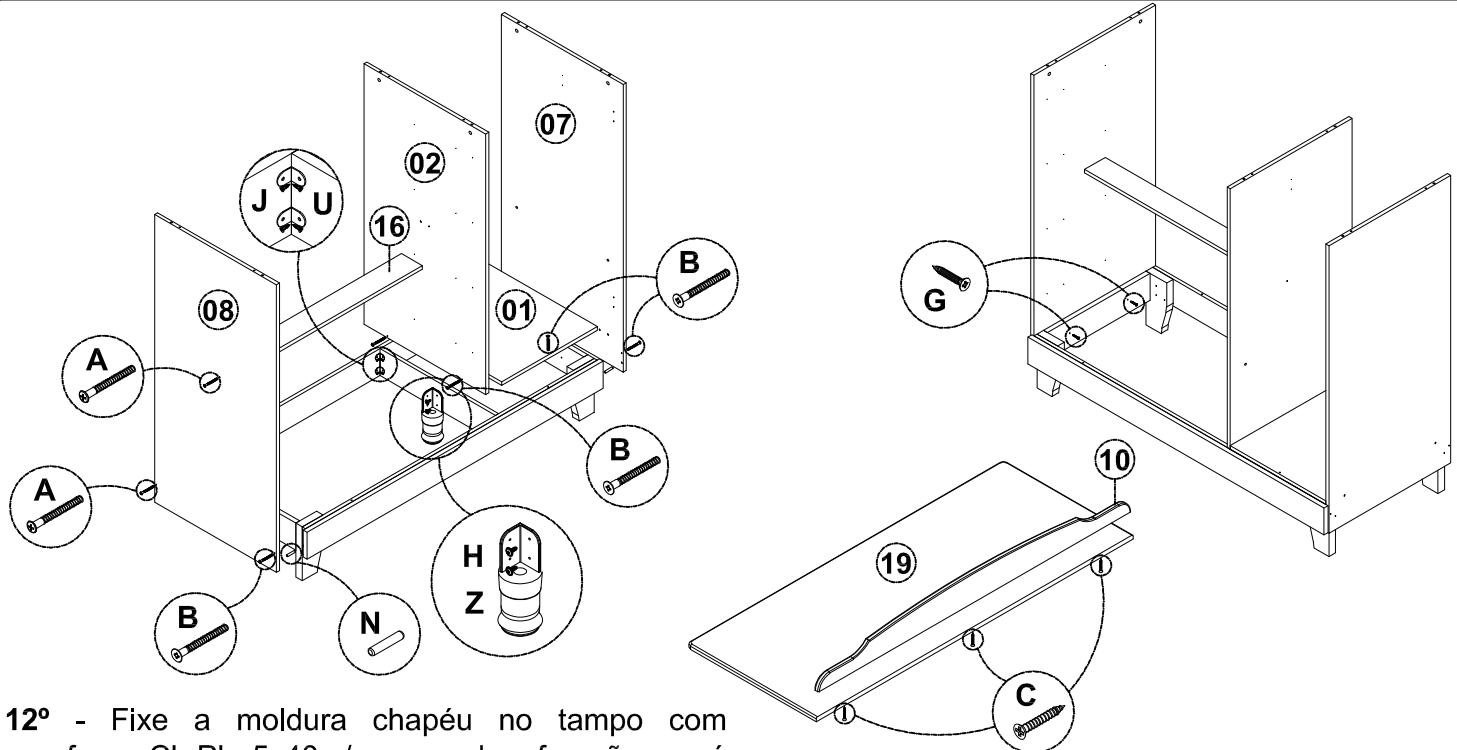

12º - Fixe a moldura chapéu no tampo com parafusos Ch Ph. 5x40 c/p, vazando a furação que é pré-furada. **Obs: A fixação da moldura chapéu é opcional.**

13º - Fixe o tampo nas laterais e na divisão usando cavilhas 6x30 com hastes e tambores minifix.

14º - Fixe as molduras laterais nas laterais da cômoda com parafusos Ch. Ph. 3,5x25 c/ pt.



15º - Encaixe os suportes prateleira na lateral direita e na divisão e encaixe a prateleira pequena móvel.

16º - Separe as duas partes das corredeiras telescópicas, seguindo os seguintes passos:


- 1 - Abra toda a corredeira;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corredeira para frente.

17º - Parafuse a parte **01 das corredeiras (desenho abaixo)** na divisão na lateral esquerda da cômoda, seguindo as marcações, usando **03 parafusos Ch.**


Ph. 3,5x10 c/ pt.

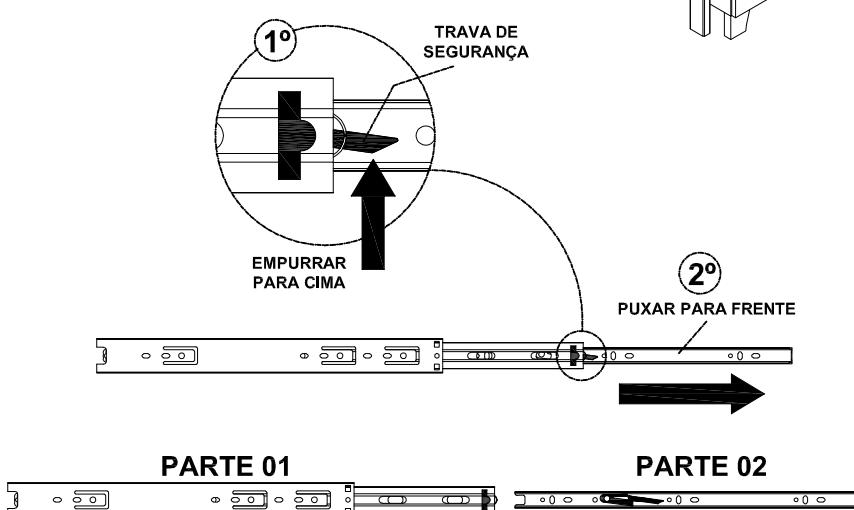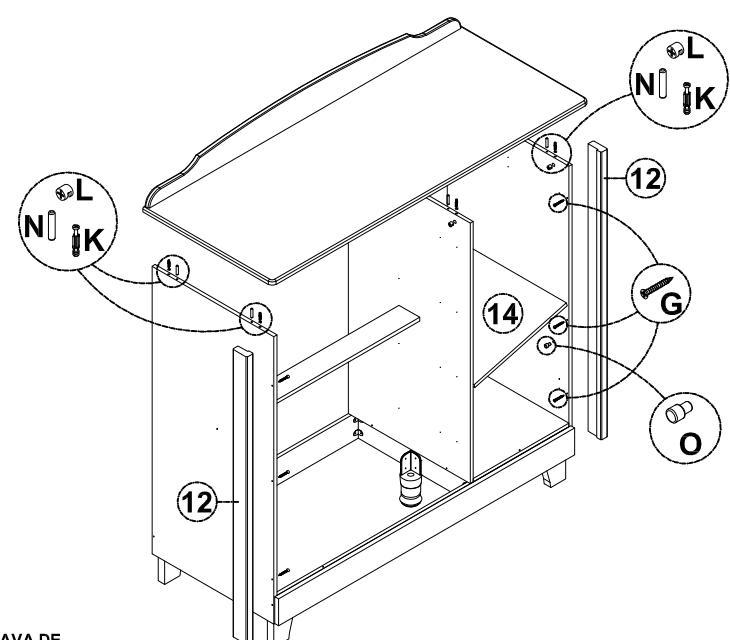

MONTAGEM PASSO A PASSO

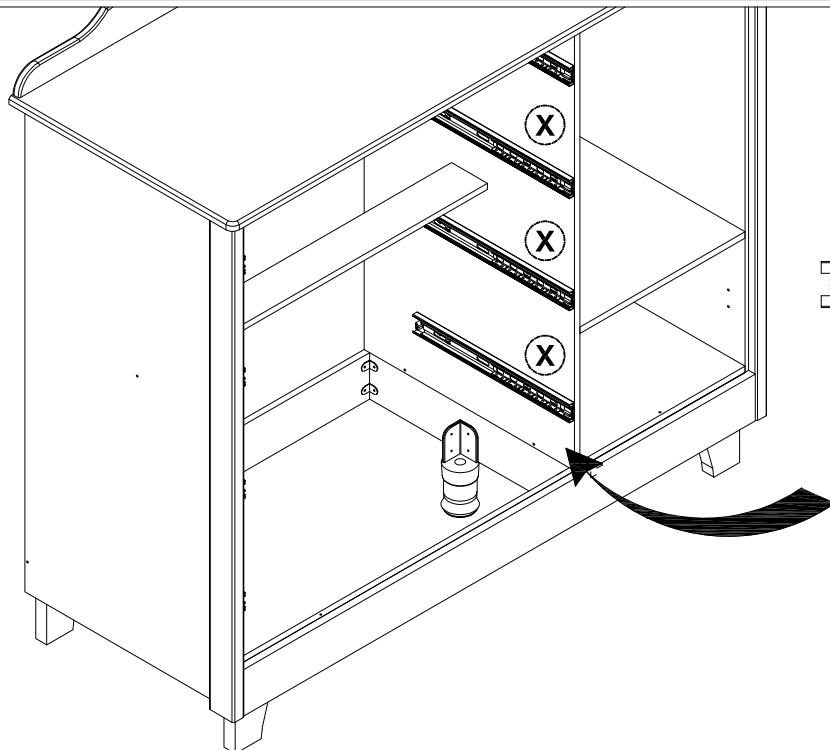

PARTE 01

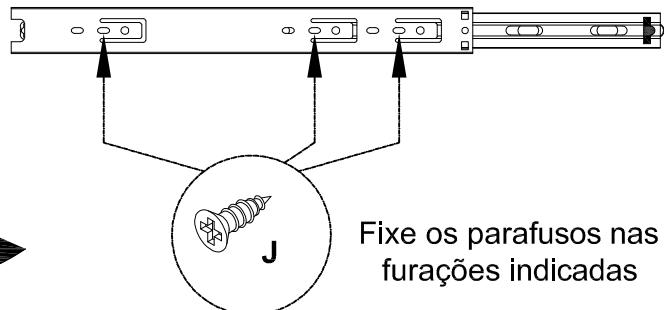

Fixe os parafusos nas furações indicadas

- Montagem das Gavetas:

18º - Fixe as laterais de gaveta nos traseiros/pré-frentes de gaveta utilizando cavilhas 6x30 e parafusos Ch Ph 3,5x30 c/p.


19º - Encontre o esquadro da estrutura e fixe o fundo de gaveta, utilizando **04 parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p** nos **traseiros/pré-frentes** e **03 parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p** nas **laterais de gaveta**, conforme desenho ao lado.

20º - Una a frente de gaveta ao caixote da gaveta com os puxadores e parafusos Flang Ph 4,0x40 c/p.

21º - Parafuse a parte 02 das corrediças (ver pág. 5/6) nas laterais de gaveta, de modo que o esbarrador fique virado para frente, utilizando parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p.

22º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças que estão fixadas no armário, até ouvir um pequeno "clic".

Atenção: caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, não use a FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.

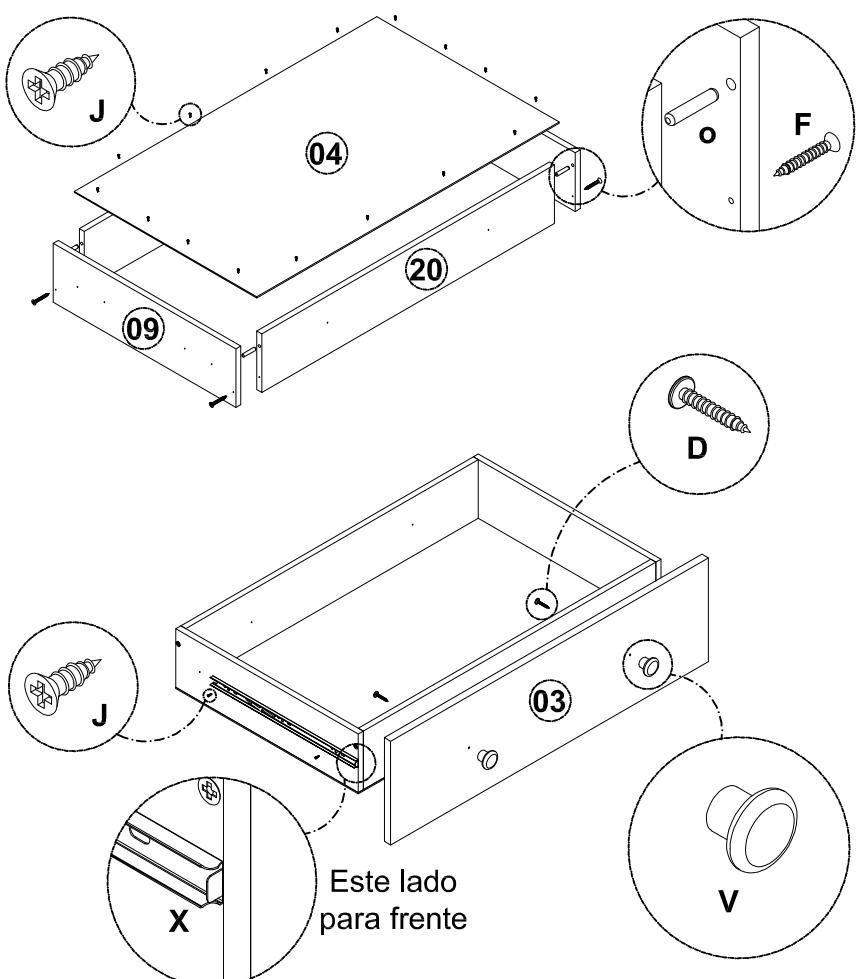

MONTAGEM PASSO A PASSO

23º - Fixe os suportes de cabideiro na lateral direita e na divisão utilizando parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p. e pendure o cabideiro.

24º - Encaixe as buchas pretas dos calços das dobradiças nas furações da lateral direita e parafuse os calços utilizando os parafusos que os acompanham.

25º - Fixe o acrílico na porta janela (**Obs: a Cômoda Elô 01 Pt Lisa não possui acrílico**) utilizando os suportes de acrílico e os parafusos que os acompanham.

26º - Fixe as dobradiças na porta com **parafusos Ch Ph 3,5x12 c/p (que já acompanham as dobradiças)** e pendure a portas na cômoda.

27º - Fixe o puxadore na porta utilizando parafusos Flang Ph 4,0x30 c/p.

28º - Alinhe as gavetas com a porta e fixe os fundos traseiros utilizando pregos 10X10 e fixa fundos, juntamente com o perfil "I".

29º - Encaixe as tampinhas nas cabeças dos parafusos do lado externo.

