

CONHEÇA A CIMOL

O produto que você acabou de adquirir foi fabricado na CIMOL, situada em Linhares, Espírito Santo, região sudeste do Brasil . Fundada em abril de 1991, a CIMOL comercializa seus produtos em todas as regiões do Brasil.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Caro consumidor, a **CIMOL** garante todas as peças e componentes de seus produtos pelo prazo de 90 dias ou três meses a contar da data da entrega do produto em sua residência, conforme nota fiscal de compra que passa fazer parte integrante deste certificado.

O produto perdera a garantia quando:

- For adulterado ou montado por pessoa não autorizada pela loja;
- Sofrer avaria ou danos à estrutura ou peças devido transporte ou acondicionamento inadequado feito pelo consumidor, em sua residência ou na transferência para outra;
- Caso sofra exposição excessiva a intempéries, (sol, chuvas ou enchentes);
- For exposto no uso doméstico a um volume excessivo de água para limpeza;

Limpeza e conservação:

Para que seu produto tenha uma vida útil maior, a montagem deve ser feita por montador especializado, autorizado por um dos revendedores CIMOL.

- Use sempre flanelas secas e macias;
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, álcool, lustra móveis etc;
- Nossos produtos foram fabricados para uso doméstico, as camas foram projetadas para suportar o peso padrão de 80 kg para as camas solteiro ou bibox **desde que seus componentes estejam devidamente montados.**
- O tamanho máximo do colchão a ser utilizado na cama auxiliar da cama bibox : 188 x 89 x 18 cm.

**IMPORTANTE:** Este manual de montagem deverá ficar de posse do consumidor para que possa solicitar eventuais assistências técnicas.

**Nota:** A solicitação de assistência assim como a montagem do produto deverá ser feita a Loja.



CIMOL - Comércio e indústria de móveis LTDA  
Av. Joaquim Calmon, 01 Bairro Santa Cruz  
Cx. Postal 144 - Cep: 29.908-015 - Linhares ES  
Telefax: (27) 3372 6161




CimolMoveis

Visite nosso site:  
[www.cimol.ind.br](http://www.cimol.ind.br)  
[www.facebook.com/cimolmoveis](https://www.facebook.com/cimolmoveis)



Cama Bibox  
Barbara II

Telefone  
(27) 3372 6161

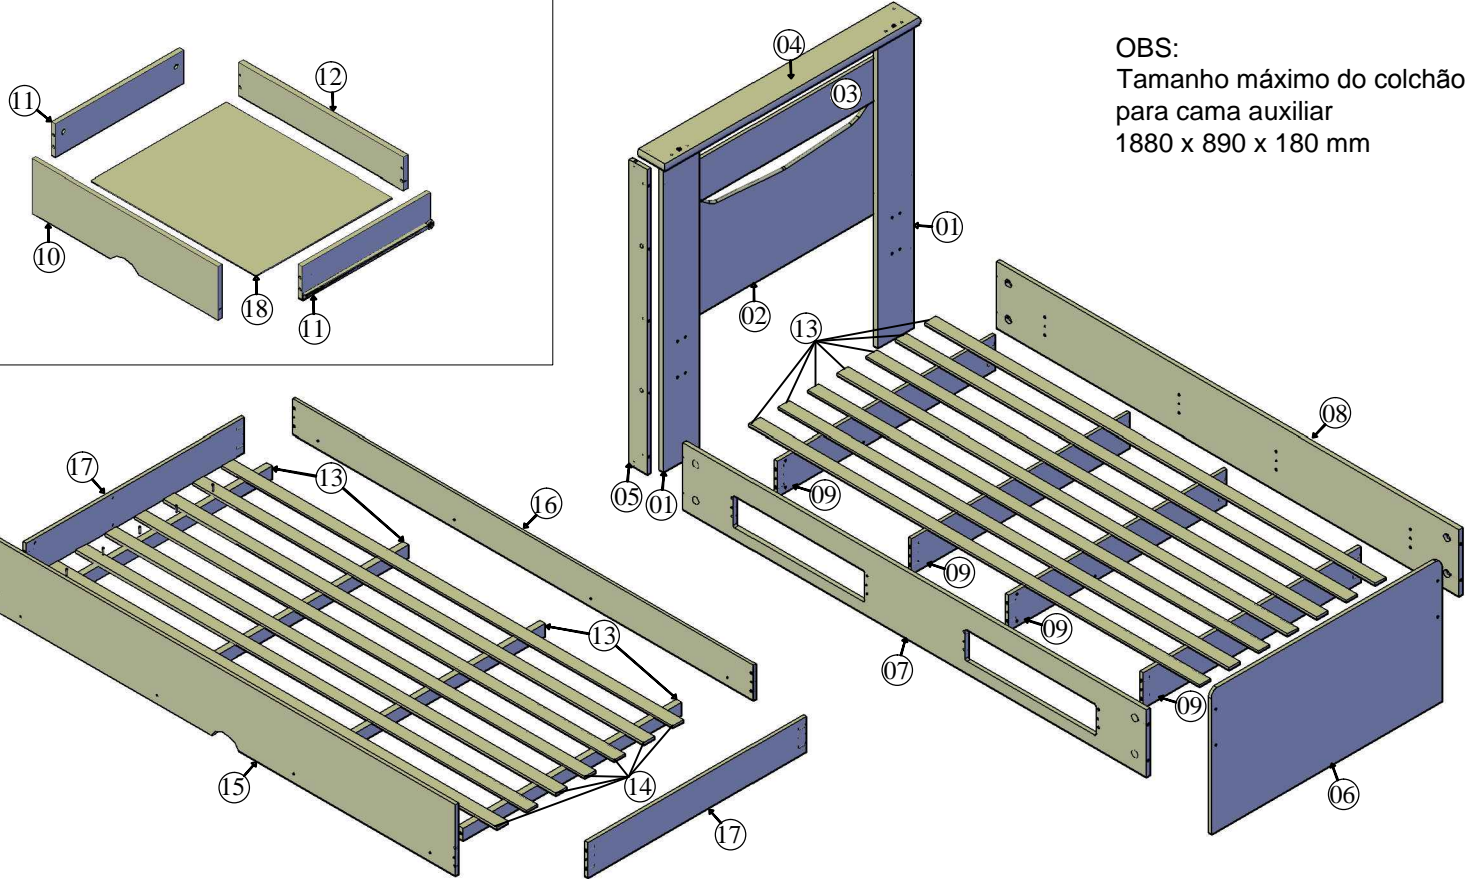

OBS:  
Tamanho máximo do colchão  
para cama auxiliar  
1880 x 890 x 180 mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

LOTE

- ✓ Produto produzido 100% com MDF (matéria prima ecologicamente reflorestada);
- ✓ Acabamento com qualidade de ponta, tecnologia Ultra-Violeta (U.V.);
- ✓ Estrado multilaminado;

RELAÇÃO DAS PEÇAS

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	DIMENSÕES mm	CÓDIGO
01	PE DE CABECEIRA	02	1080 x 147 x 18	6564
02	PAINEL INFERIOR	01	900 x 400 x 12	6461
03	PAINEL SUPERIOR	01	900x151x12	6565
04	MOLDURA DE CABECEIRA	01	1050 x 110 x 25	6566
05	PÉ DE CABECEIRA LATERAL	02	1080 x 75 x 15	6563
06	PAINEL DE PESEIRA	01	947 x 510 x 12	6568
07	BARRA FRONTAL	01	1900 x 237 x 15	6400
08	BARRA TRASEIRA	01	1900 x 237 x 15	6399
09	TRAVESSA P/ GAVETA	04	895 x 125 x 12	6398
10	FRENTE DE GAVETA	02	580 x 145 x 12	6560
11	LATERAL DE GAVETA	04	400 x 89 x 12	6561
12	TRASEIRO DE GAVETA	02	512 x 89 x 15	6558
13	BARROTE	04	895 x 45 x 22	6463
14	RIPA	14	1850 x 45 x 8	7632
15	FRENTE BIBOX	01	1890 x 253 x 12	6404
16	TRASEIRO DE BIBOX	01	1890 x 125 x 12	6559
17	LATERAL BIBOX	02	895 x 125 x 12	6562
18	FUNDO DE GAVETA BIBOX	02	514 x 421 x 2,5	6567
	FERRAGEM CABECEIRA	01		7551
	FERRAGEM CORPO BIBOX	01		7544

DIMENSÕES DA CAMA

Altura	1010 mm
Largura	1050 mm
Comp.	2010 mm
Peso	53,5 Kg

Elaboração: Fábio Lourenço

Aprovação: Gilsomar Comper

Data de Elaboração:  
03/02/2014

Versão:  
06

Data de Alteração:  
25 / 10 / 2017







# INFORMAÇÕES AO MONTADOR



Caro montador. Para uma melhor montagem dos produtos Cimol siga as seguintes instruções;


- Separe as peças e acessórios;
- Examine completamente todas as peças antes da montagem;
- Forre o local de montagem com a embalagem (papelão) para não arranhar as peças;
- Fixar todas as cavilhas e girofix e proceder a montagem seguindo as instruções do esquema de montagem, que são fundamentais para uma montagem de qualidade;
- A limpeza do móvel deve ser feita com um pano seco e macio (não é necessário o uso de cera ou abrasivos);
- Não deixar o móvel em locais úmidos e exposto à luz do sol.

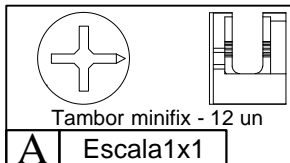


Tambor minifix - 12 un




Pino minifix - 12 un

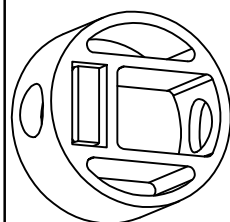

Porca 26mm - 08 un



Parafuso 1/4 x 70 - 08 un



Parafuso soberbo 5x50 (cab. 10) - 14 un

C Escala1x1

F Escala1x1

J Escala1x1

K Escala1x1

L Escala1x1

M Escala1x1

N Escala1x1

P Escala1x1

R Escala1x1

S Escala1x1

T Escala1x1

U Escala1x1

V Escala1x1

W Escala1x1

X Escala1x1

Y Escala1x1

Z Escala1x1

AA Escala1x1

AB Escala1x1

AC Escala1x1

AD Escala1x1

AE Escala1x1

AF Escala1x1

AG Escala1x1

AH Escala1x1

AI Escala1x1

AJ Escala1x1

AK Escala1x1

AL Escala1x1

AM Escala1x1

AN Escala1x1

AO Escala1x1

AP Escala1x1

AQ Escala1x1

AR Escala1x1

AS Escala1x1

AT Escala1x1

AU Escala1x1

AV Escala1x1

AW Escala1x1

AX Escala1x1

AY Escala1x1

AZ Escala1x1

BA Escala1x1

BB Escala1x1

BC Escala1x1

BD Escala1x1

BE Escala1x1

BF Escala1x1

BG Escala1x1

BH Escala1x1

BI Escala1x1

BJ Escala1x1

BK Escala1x1

BL Escala1x1

BM Escala1x1

BN Escala1x1

BO Escala1x1

BP Escala1x1

BQ Escala1x1

BR Escala1x1

BS Escala1x1

BT Escala1x1

BU Escala1x1

BV Escala1x1

BW Escala1x1

BY Escala1x1

BZ Escala1x1

CA Escala1x1

CB Escala1x1

CC Escala1x1

CD Escala1x1

CE Escala1x1

CF Escala1x1

CG Escala1x1

CH Escala1x1

CI Escala1x1

CJ Escala1x1

CK Escala1x1

CL Escala1x1

CM Escala1x1

CN Escala1x1

CO Escala1x1

CP Escala1x1

CQ Escala1x1

CR Escala1x1

CS Escala1x1

CT Escala1x1

CU Escala1x1

CV Escala1x1

CW Escala1x1

CX Escala1x1

CY Escala1x1

CA Escala1x1

CB Escala1x1

CC Escala1x1

CD Escala1x1

CE Escala1x1

CF Escala1x1


CG Escala1x1

CH Escala1x1

CI Escala1x1


## 03 ) Montagem da cama

- Fixar sapatas (M) no painel de peseira com parafuso (F);
- Fixar as barras nos pés de cabeceira com ferragens (C / D) e no painel de peseira com ferragens (C / D / S).

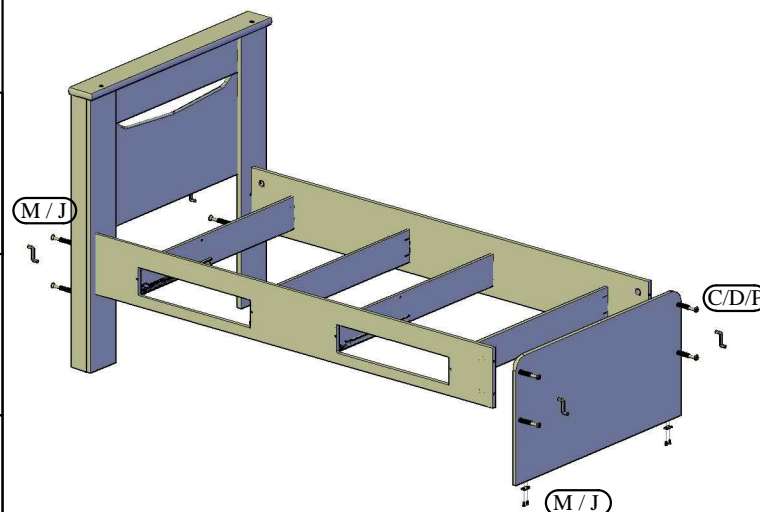


## 04 ) Montagem da Gaveta

- Fixar as laterais de gaveta na frete e no traseiro de gaveta com ferragem (A / B / P).
- Fixar as correijas (X) com parafuso (F).
- Fixar o fundo de gaveta no traseiro de gaveta com prego (L) "5 pregos por gaveta"

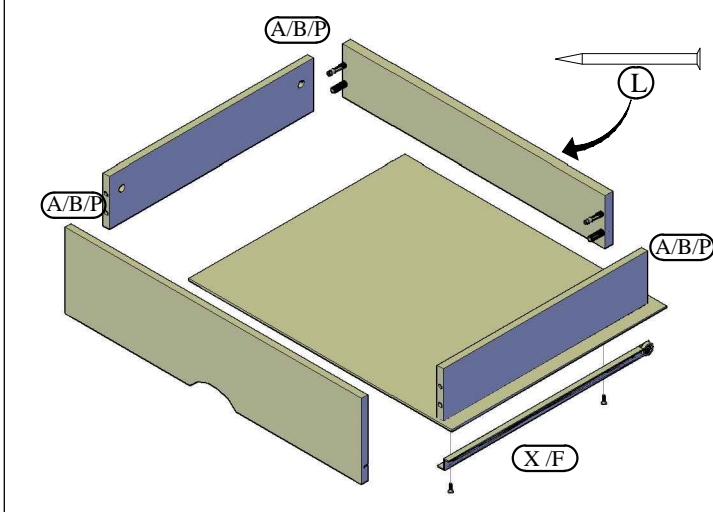


## 05 ) Montagem da cama auxiliar

- Fixar os rodízios (R) com parafuso(F).
- Fixar as laterais do bibox na frente e traseiro da bibox com ferragens (E / P / T) .

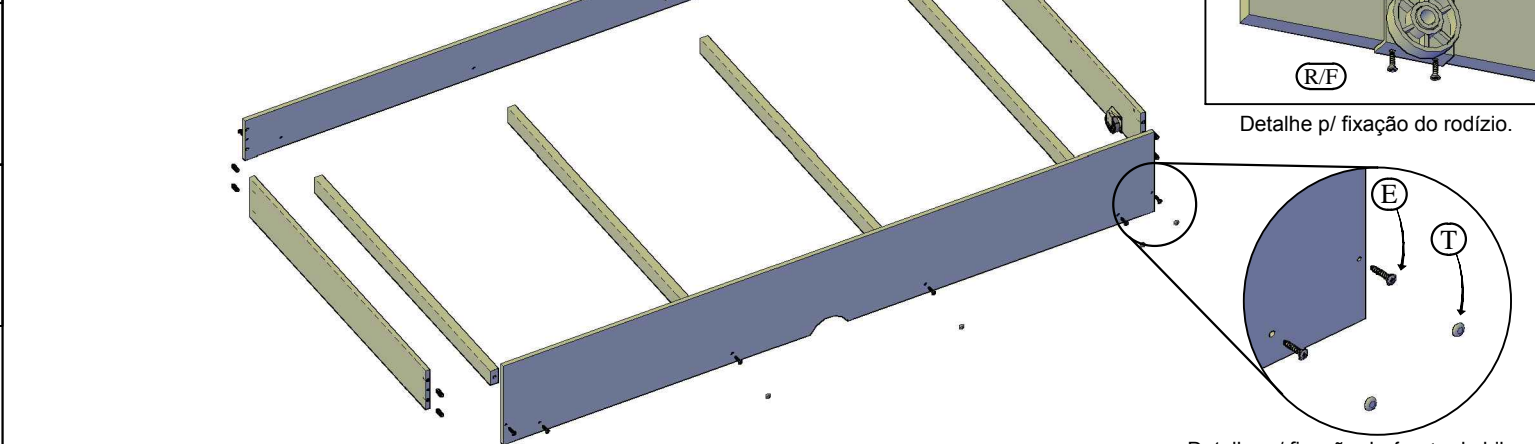

## 06 ) Finalização


- As ripas deverão ser fixadas com pregos (L).

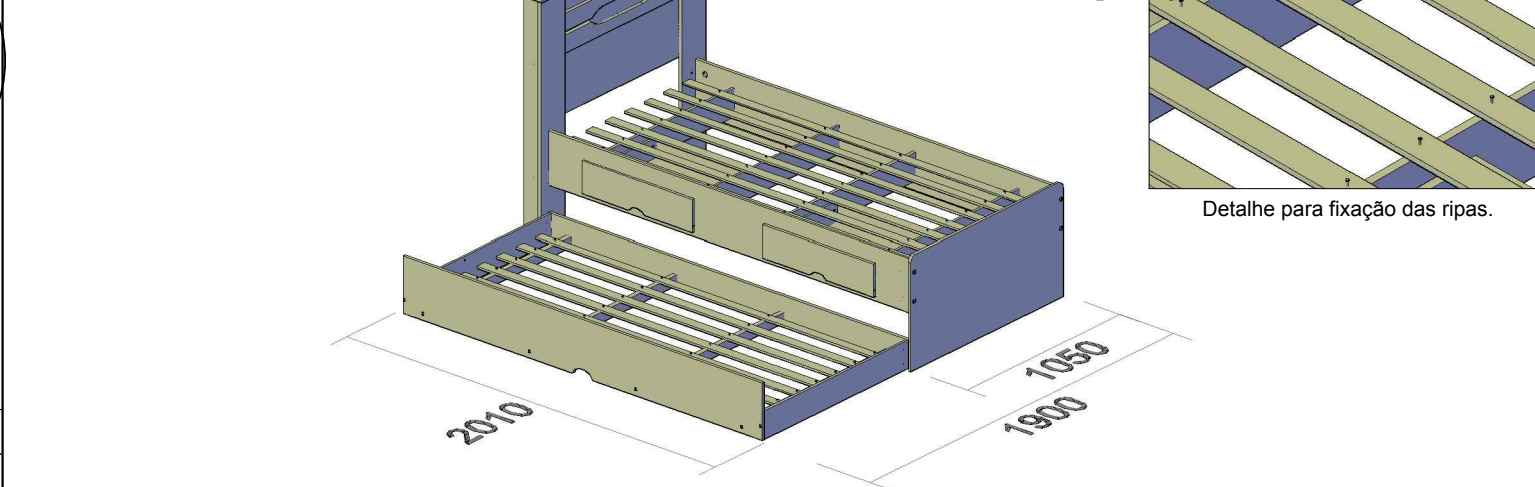

A equipe CIMOL agradece por ter adquirido um de nossos produtos. Esperamos que ele traga mais conforto e beleza para sua casa.


## 01 ) Montagem da Cabeceira

- Fixar os pés laterais com ferragem (A / B / P);
- Fixar as cantoneiras (U) com farafuso (F) nos pés laterais para fixar a moldura no ultimo passo;
- Fixar sapata plástica (M) nos pés com parafuso (F);
- Fixar os painéis superior e inferior com parafuso (J);
- Fixar a moldura de cabeceira com ferragem (E / V) e fixar as cantoneiras;

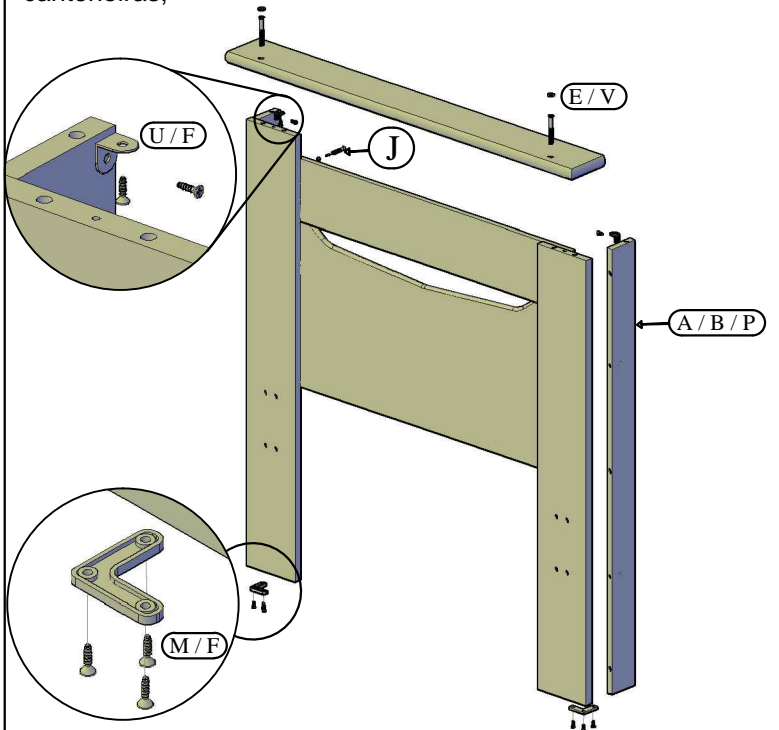

## 02 ) Montagem das barras

- Fixar as correijas (X) com parafuso (F);
- Fixar as travessas para gavetas nas barras com ferragens ( K / P).

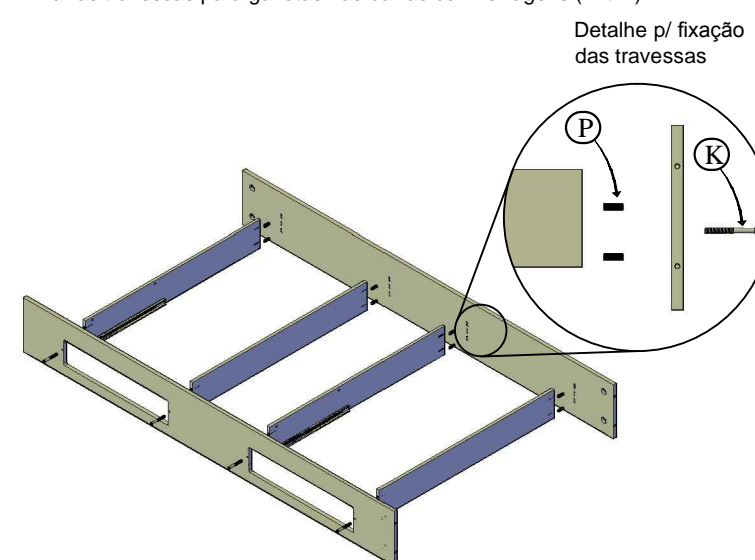

OBS: Fixar as correijas nas travessas p/ facilitar a montagem  
A correija deve ser fixada de acordo com a marcação nos furos maiores indicados abaixo.

