


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cômoda. **Guarde este manual para consultas futuras.**

**REF.: 3347BA
CÔMODA RETRÔ**

DIVICAR®

móveis infantis e juvenis

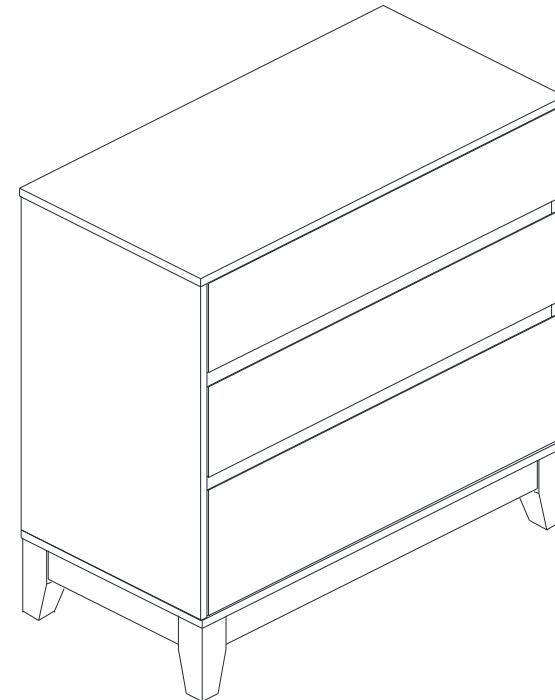


Lote: 8672

DIVICAR®
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montagem da cômoda:

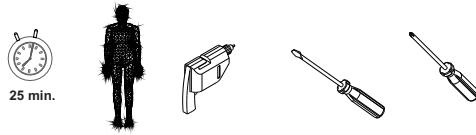

Lista de ferragens:

(A)	Parafuso minifix cód. 09.02.068 soberbo 14	(B)	Tambor minifix 15 mm 14	(C)	Parafuso 6 x 8 mm aerovit 12	(D)	Cavilha 6 x 30 mm 12	(E)	Parafuso 3,5 x 40 mm c/c 12	(F)	Parafuso 3,5 x 14 mm c/c 18
(G)	Prego 10 x 10 mm c/cab. 60	(H)	Parafuso 1/4 x 30 mm 4	(I)	Cavilha 8 x 40 mm 16	(J)	Cantoneira plástica com pino 6	(L)	Cavilha 8 x 30 mm 8	(M)	Sache de cola 15g 3
(N)	Bucha 6mm ivasa 1	(O)	Corrente 1	(P)	Gancho para corrente 1	(Q)	Trilho telescópico 350mm 3 pares				

Acessórios que acompanham o produto:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
35433	Perfil I branco 730 x 20 MM	1
56190	Pé Pratic Madeira 110 x 65 x 40	4

Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.
7. Em caso de dúvida na montagem, acesse nossos vídeos no youtube:

Passo 8: 16) Fixar os trilhos telescópicos "Q" nas laterais de gaveta (58258,58259,58260 e 58261), utilize parafuso 3,5 x 14 mm "F".

17) Fixar as cantoneiras plásticas "J" na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm "F". Fig. 05.

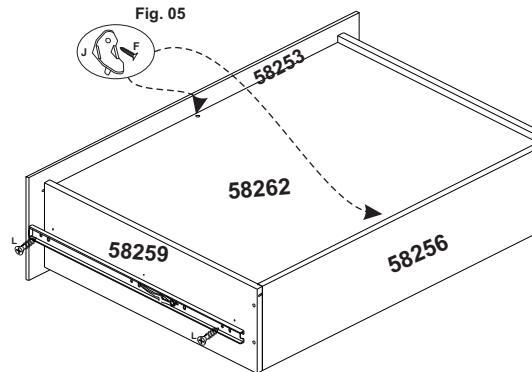


Passo 9: 18) Encaixe as gavetas na cômoda.

19) Coloque os tapa furos adesivos PVC 17 mm "J" nos tambores minifix e finalize a montagem deixando a cômoda nivelada para o perfeito funcionamento das gavetas.


Passo 10: 20) Fixar a Bucha 6mm IVASA "N" na parede. Logo após, parafusar o gancho para corrente "P" na bucha, por ultimo enganchar a corrente "O" para evitar o tombamento do móvel.



- Passo 5:** 11) Fixar os parafusos minifix "A" nas frontais de gaveta (58253, 58254 e 58255).
 12) Fixar as caivilhas 8 x 30 mm "L" nas laterais de gavetas (58258, 58259, 58260 e 58261), utilize um pouco de cola "M".


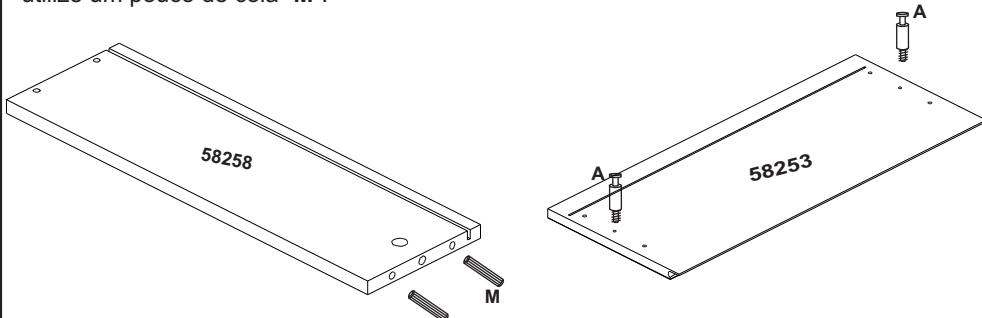


- Passo 6:** 13) Fixar as laterais de gavetas (58258, 58259, 58260 e 58261) no traseiro de gaveta (58256 e 58257), utilize parafuso 3,5 x 40 mm "E". Siga o mesmo passo para montar as demais gavetas.

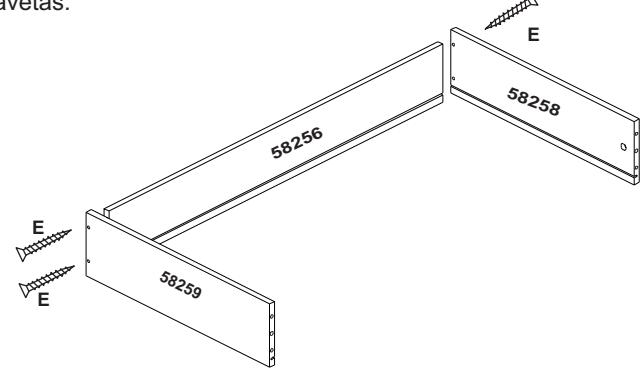

- Passo 7:** 14) Encaixar o fundo de gaveta (58262) entre as laterais de gaveta (58258, 58259, 58260 e 58261) e traseiro de gaveta (58256 e 58257).


- 15) Encaixar a frontal de gaveta (58253, 58254 e 58255) nas laterais de gaveta (58258, 58259, 58260 e 58261). Gire os tambores minifix 15 mm "B" para fixação. Fig. 04.

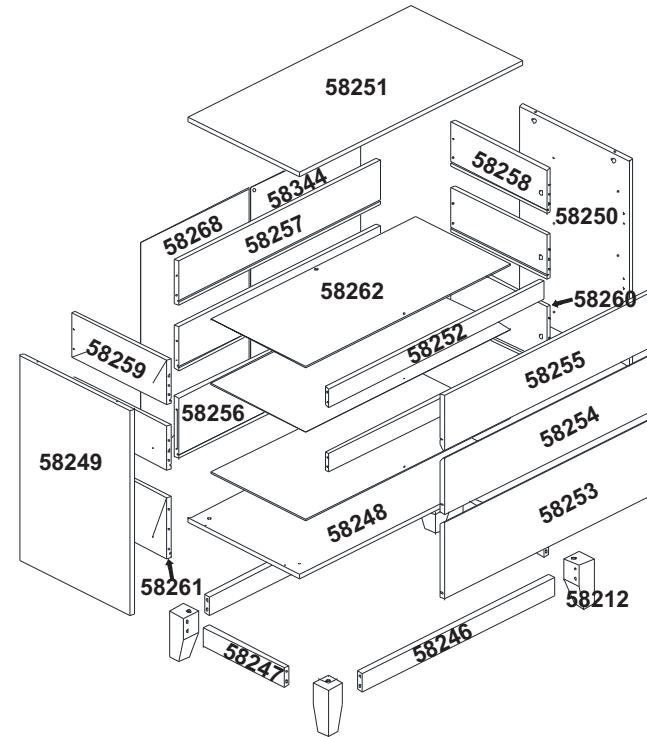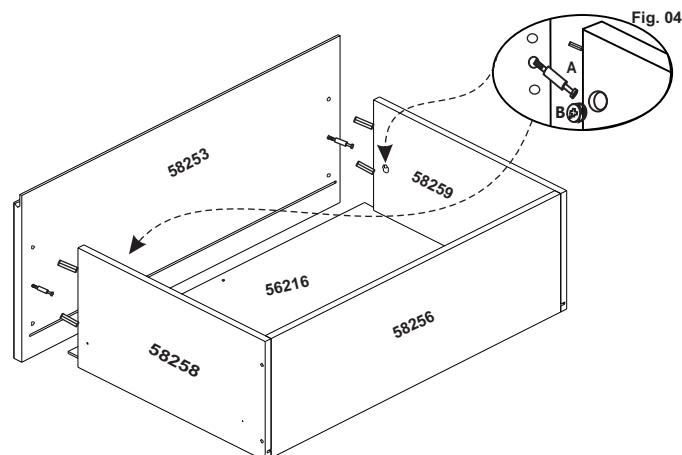


Lista de Peças:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
58212	Pé	4
58246	Montante	2
58247	Montante	2
58248	Base	1
58249	Lateral Esq	1
58250	Lateral Dir	1
58251	Tampo	1
58252	Travessa	2
58253	Frontal de Gav	1
58254	Frontal de Gav	1
58255	Frontal de Gav	1
58256	Traseiro de Gav	1
58257	Traseiro de Gav	2
58258	Lateral Gav Dir	2
58259	Lateral Gav Esq	2
58260	Lateral de Gav Dir	1
58261	Lateral Gav Esq	1
58262	Fundo de Gav	3
58268	Costa	1
58344	Costa	1


Passo 1: 1) Fixar as Cavilhas 8x40mm "I" nos Montantes (58246 e 58247)utilizar um pouco de cola "M".
 2) Encaixar os Pés (58212) nos Montantes (58246 e 58247).
 3)Fixar a Base (58248) nos Pés (58212) utilizar os Parafusos 1/4 x 30mm "H".

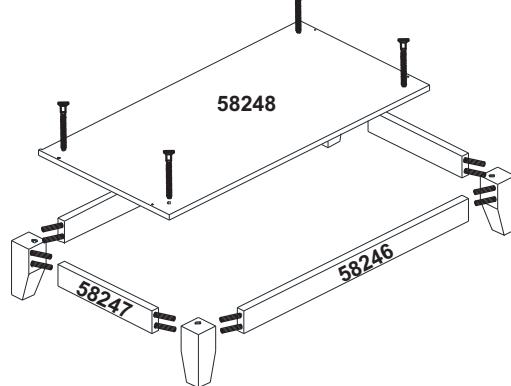

Passo 2: 4) Fixar os Tambores Minifix "B" nas Laterais (58249 e 58250).
 5) Fixar os parafusos minifix "A", na base (58248), e as Cavilhas 6x30mm "D" nas Travessas (58252)
 6) Para Fixar as laterais com o auxilio de uma chave gire os tambores minifix "B"

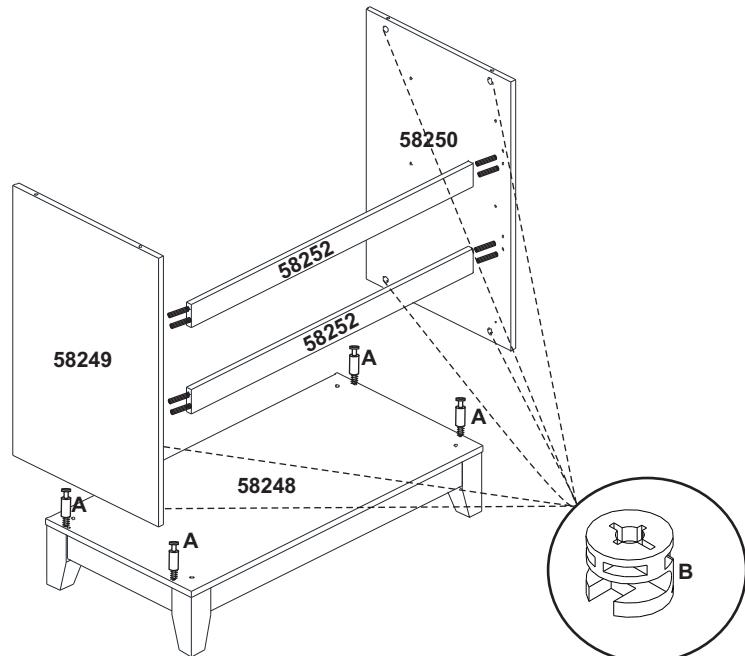

Passo 3: 7) Fixar os Parafusos minifix "A" no tampo (58251).
 8) Encaixar o Tampo nas laterais, para fixar gire os tambores minifix "B" com o auxilio de uma chave.
 9) Fixar os Trilhos Telescópios nas laterais (58249 e 58250) utilizar os parafusos 6x8 aerovit "C".

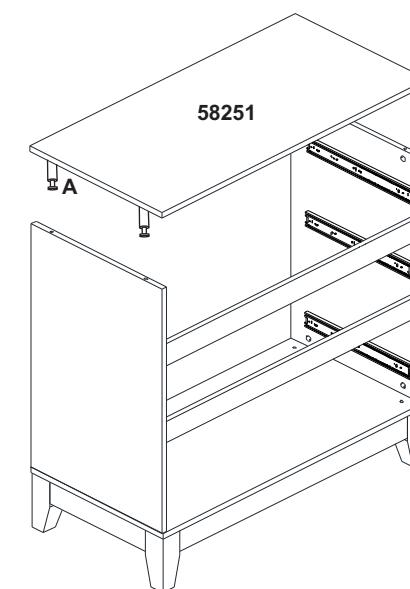

Passo 4: 10) Pregar as costas (58268 e 58344) na cômoda, utilize prego 10 x 10 mm "G".
 11) Encaixar o perfil entre as duas Costas Fig. 03

