
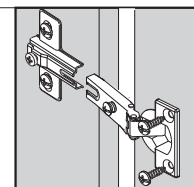
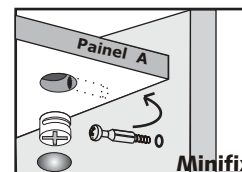


Acessórios

	Parafuso Minifix	20
	Tambor minifix	20
	Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix	20
	Paraf. Ø4x40 mm P/ Rodapé Auxiliar	1
	Par. Ø4x25 mm União módulos	6
	Par. Ø3,5x19 mm Fixador de Fundos	8
	Par. Ø3,5x14 mm Cabeça Flangeada Puxadores Cantoneira 2 furos. Cantoneira angular.	18
	Par. Ø4x14 mm Cabeça Chata Dobradiça e calço	16
	Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura	44
	Fixador de fundos Utiliza 01 par.Ø3,5x19 /fixador	8
	Prego 10 x 10 Fundos	30
	Cantoneira 2 Furos Rodapés	4
	Ø 35mm Dobradiça CURVA	4
	Calço 2,0mm	4
	Puxador Perfil Gola em Alumínio(2278mm) com Tampinha	1
	Arejador Ø 35mm de encaixe (realizar furo)	1
	Cantoneira Angular Rodapé frontal	2
	Sapatas Plásticas (com prego)	8
	Cola branca(sache) P/cavilhas	2
	Perfil União de Fundos em MDP 15mm (2258mm)	1

Montagem da Estrutura

Colocar Cola
em todas as furações
de cavilhas

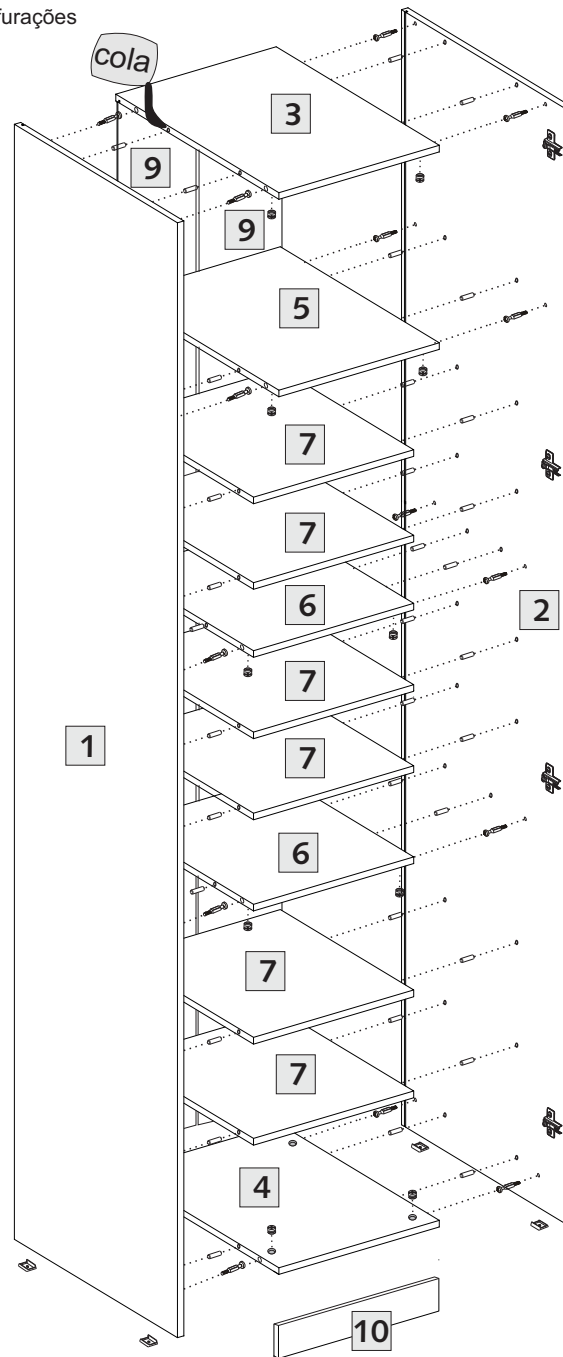

ATENÇÃO!

Montagem dos rodapés
no verso da página.

Roupeiro Sapateira 1 Pta 50cm

Larg.: 503mm Alt.: 2360mm Prof.: 375mm

DORMITÓRIO PRIME PLUS

Cód. 8046



Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	2358 x 360	
02	Lateral Direita	01	2358 x 360	
03	Chapéu	01	360 x 475	
04	Base	01	360 x 475	
05	Maleiro	01	346 x 475	
06	Prateleira Fixa M	02	346 x 475	
07	Prateleira Fixa C	06	346 x 475	
08	Porta	01	2278 x 496	
09	Traseiro (Fundos)	02	2268 x 241	
10	Rodapé frente/tras	02	70 x 475	
11	Rodapé auxiliar	01	55 x 480	

GARANTIA

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.


* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.

ESTE MÓDULO POSSUI 03 VOLUMES



Montagem dos rodapés

Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm cabeça Flangeada

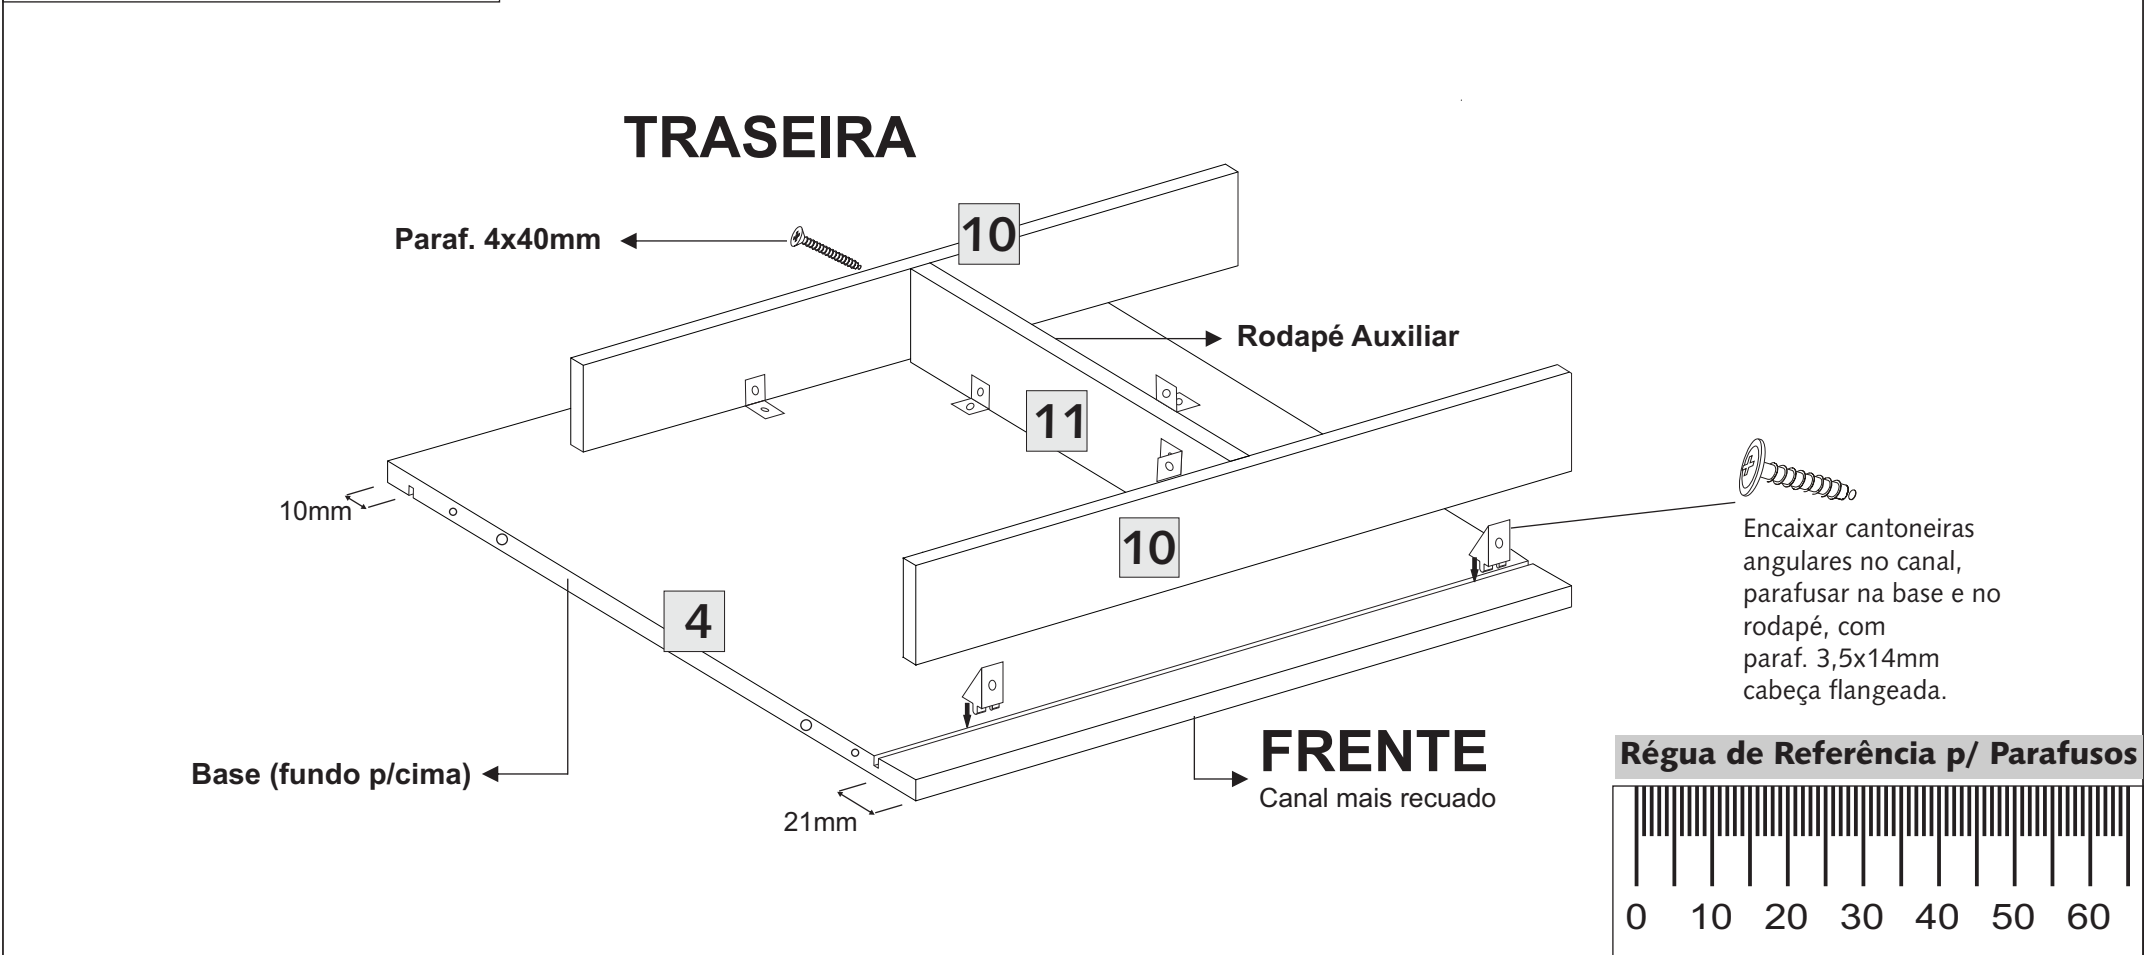

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.

5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. |  | Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel. |
| 2. |  | Se possível, utilizar pintura anti-mofo nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados. |
| 3. |  | Manter o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede |
| 4. |  | Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva. |
| 5. |  | Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas. |