




RUA MANOEL MADEIROS CÂMARA, Nº2556
BAIRRO AEROPORTO
CEP: 15.135-194
EMAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
FONE: (17) 3243-7010

MANUAL DE MONTAGEM

ROUPEIRO BÉLGICA




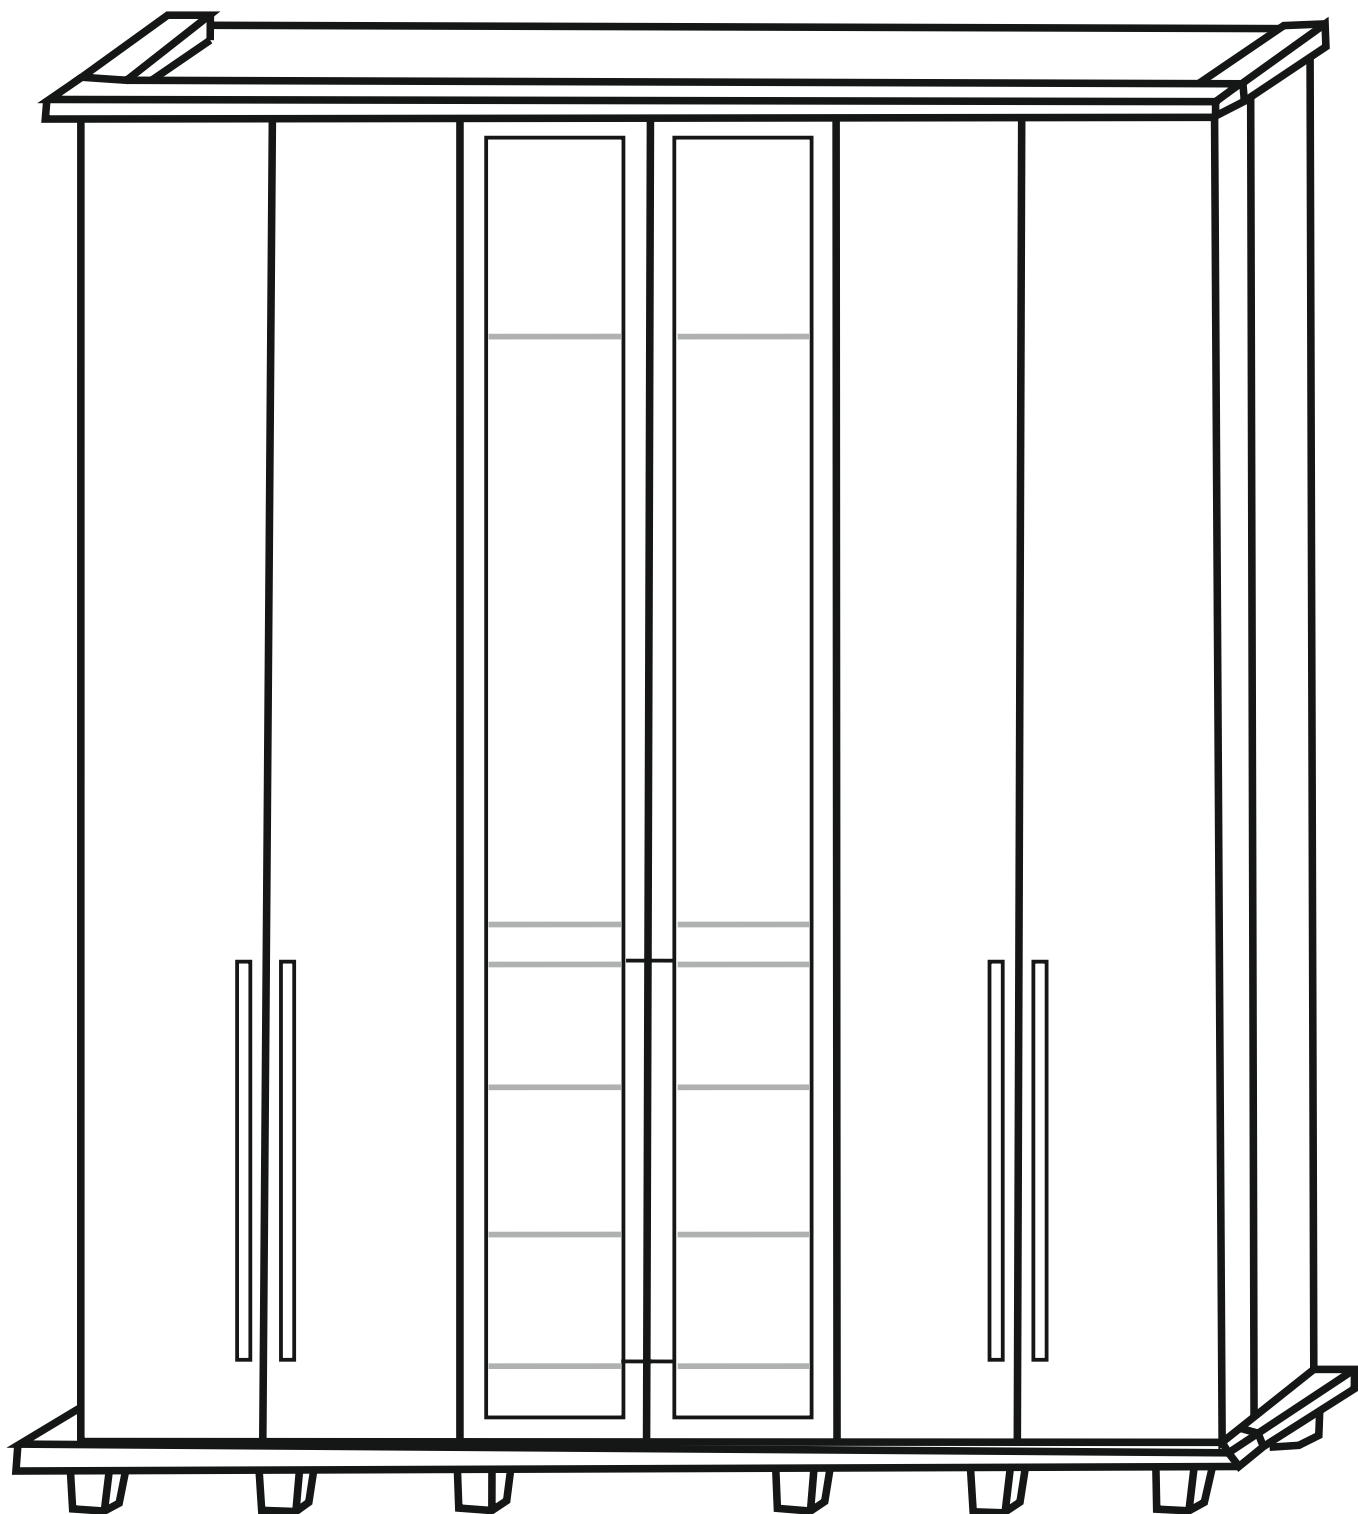


LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	1	BASE	2628 MM	540 MM	12 MM
02	4	MOLDURA LATERAL DIREITA/ESQUERDA	485 MM	90 MM	25 MM
03	2	MOLDURA SUPERIOR/INFERIOR	2710 MM	90 MM	25 MM
04	1	CALÇO TRASEIRO	1000 MM	50 MM	25 MM
05	1	LATERAL DIREITA	2180 MM	540 MM	12 MM
06	1	LATERAL ESQUERDA	2180 MM	540 MM	12 MM
07	1	DIVISÓRIA DIREITA	2156 MM	540 MM	12 MM
08	1	DIVISÓRIA ESQUERDA	2156 MM	540 MM	12 MM
09	1	DIVISÓRIA CENTRAL DIREITA	1780 MM	448 MM	12 MM
10	2	PRATELEIRA MAIOR	868 MM	450 MM	12 MM
11	1	PRATELEIRA CENTRAL	868 MM	450 MM	12 MM
12	6	PRATELEIRA MENOR	445 MM	428 MM	12 MM
13	1	DISTANCIADOR DIREITO	780 MM	385 MM	15 MM
14	1	DISTANCIADOR ESQUERDO	780 MM	385 MM	15 MM
15	1	TAMPO GAVETEIRO	868 MM	450 MM	12 MM
17	1	DIVISÓRIA CENTRAL ESQUERDA	1780 MM	448 MM	12 MM
18	1	TRAVA MALEIRO	868 MM	43 MM	18 MM
19	2	ACABAMENTO DO DISTANCIADOR	1000 MM	30 MM	3 MM
20	4	CONTRA FUNDO GAVETA	755 MM	148 MM	12 MM

21	4	TRAVA CONTRA FUNDO	375 MM	60 MM	12 MM
22	4	LATERAL DIREITA GAVETA	387 MM	150 MM	12 MM
23	4	LATERAL ESQUERDA GAVETA	387 MM	150 MM	12 MM
24	4	FUNDO DE GAVETA	766 MM	386 MM	3 MM
25	3	FRENTE GAVETA	795 MM	201 MM	15 MM
26	9	FUNDO TRASEIRO	513 MM	876 MM	3 MM
27	3	FUNDO TRASEIRO COM FURO	513 MM	876 MM	3 MM
28	9	PINASSO	868 MM	60 MM	12 MM
29	6	PORTA	2168 MM	437 MM	15 MM
30	6	PUXADOR	1080 MM	40 MM	18 MM
31	2	TALA LATERAL	2180 MM	65 MM	15 MM
32	1	CHAPÉU	2628 MM	520 MM	12 MM
34	1	CONTRA FUNDO GAVETA MENOR	755 MM	95 MM	12 MM
35	1	LATERAL DIREITA DA GAVETA MENOR	387 MM	95 MM	12 MM
36	1	LATERAL ESQUERDA DA GAVETA MENOR	387 MM	95 MM	12 MM
37	1	FRENTE DA GAVETA MENOR	795 MM	100 MM	15 MM
38	1	COLMEIA MAIOR	754 MM	60 MM	6 MM
39	4	COLMEIA MENOR	374 MM	60 MM	6 MM
41	2	SARRAFO	50 MM	230 MM	25 MM


DICAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.

KIT ACESSÓRIOS		
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
A	14	PARAFUSO 7 X 40
B	10	PARAFUSO 6,0 X 60
C	10	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG.
D	30	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG.
E	8	PARAFUSO 7,0 X 40 TAMPA (CABEÇA 13)
F	72	PARAFUSO 35 X 12 CH ZINCADO
G	32	PARAFUSO M4 X 25 CH
H	30	PARAFUSO 35 X 22 FLANG.
I	8	PARAFUSO 3,5 X 15 FLANG.
J	12	PARAFUSO 3,5 X 30 FLANG. (PUXADOR)
K	18	TRAPÉZIO
L	12	PARAFUSO 3,5 X 35 CH
M	48	PARAFUSO 3,5 X 14 CH
P	4	TUBO OBLONGO 420 MM
Q	1	TUBO OBLONGO 860 MM
R	10	PORCA CILÍNDRICA PLÁSTICA
S	4	CORREDIÇA TELESÓPICA

T	10	PÉS PRETO	
V	18	DOBRADIÇA SUPER ALTA COM PISTÃO 35 MM	
W	1	ETIQUETAS	
X	8	TAPA FURO 18 MM	
Y	3	RESPIRO 35 MM	
Z	96	CAVILHA 5,8 X 30	
B1	10	SUPORTE OBLONGO PEQUENO	
C1	1	CANTONEIRA 4 FUROS	
D1	42	TAMBOR / CASTANHA	
E1	42	PINO / PARAFUSO	
G1	32	PORCA SEXTAVADA	
J1	49	TAMPA MINIFIX 15MM	
K1	48	DUPLA FACE	
L1	4	CALÇO DA PORTA	
M1	1	(LED)	
N1	2	(PORTA COM ESPELHO REFLETIVO)	

PASSO A PASSO:

PASSO 01:

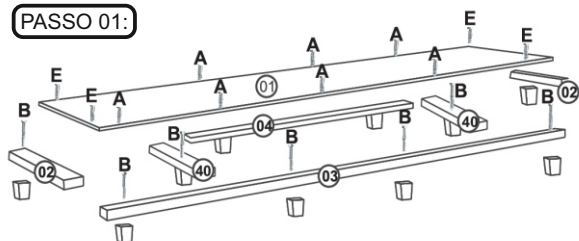

Montar a base e o chapéu


Furação p/ Fixar a Base

Furação p/ Fixar o P6


USAR FURO 10MM
COM PARAFUSO 13 (E)
PARA O ALINHAMENTO
DA PEÇA 02 COM A BASE

PASSO 02:


OBS: COLOCAR AS GAVETAS E O
ACABAMENTO DO DISTANCIADOR

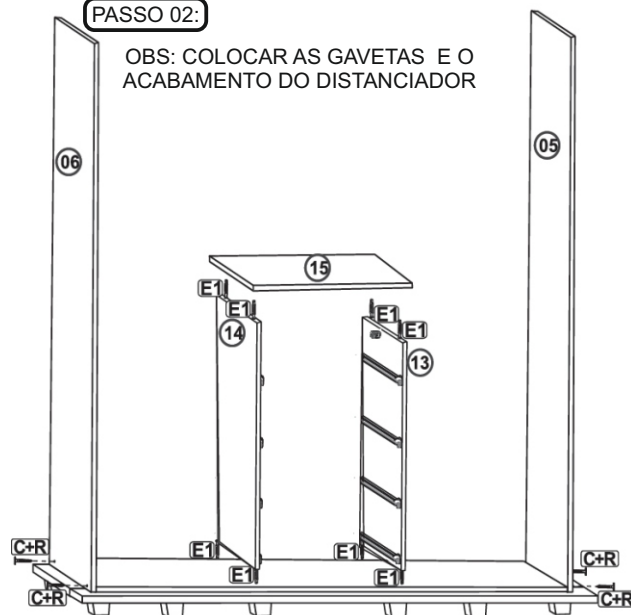


PASSO 03:

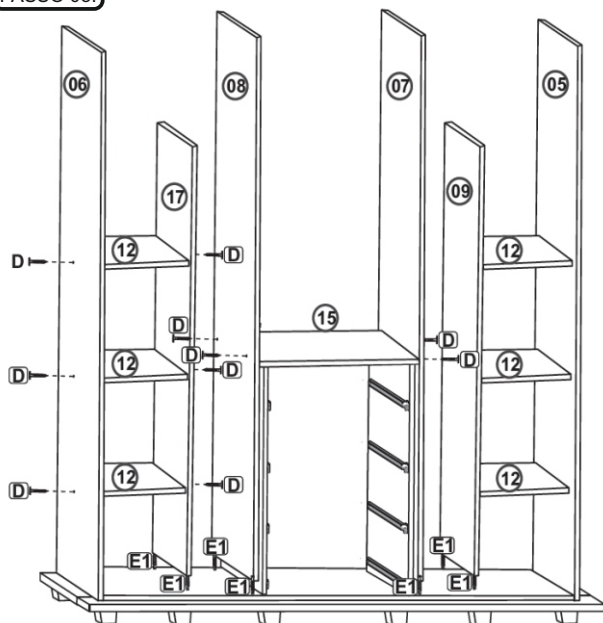


PASSO 04:

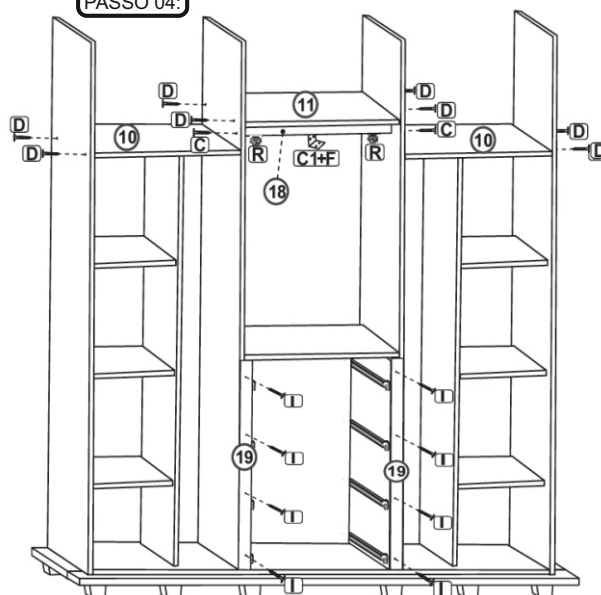

PASSO 05:

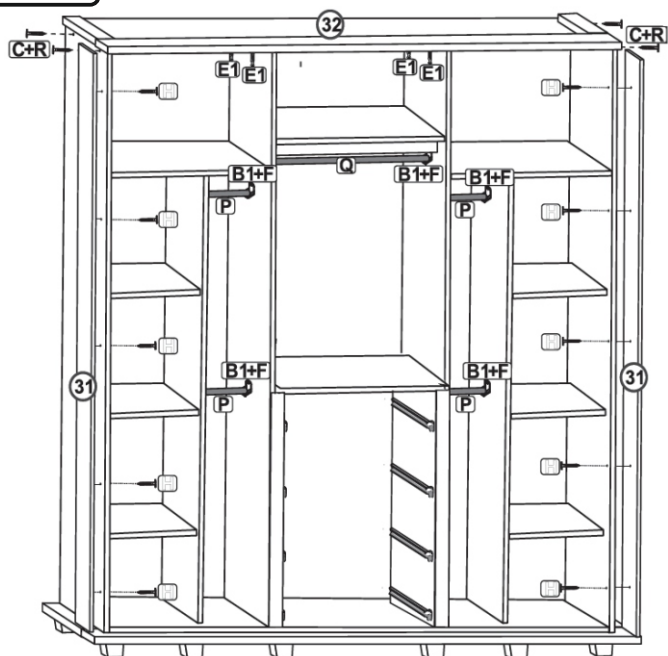


PASSO 06:

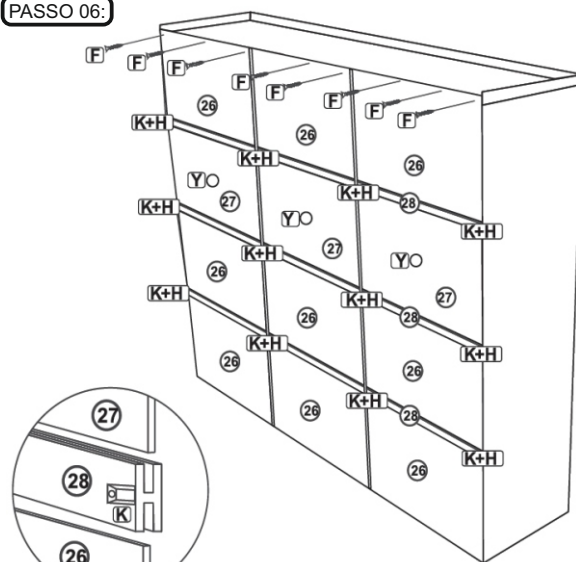

DETALHE PINASO


DETALHE DA MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS PORTAS

PASSO 01:

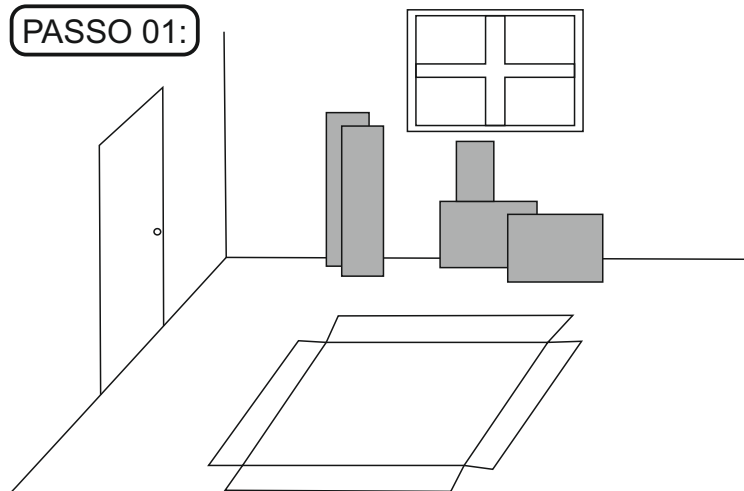


ABRA AS CAIXAS NO LOCAL DE MONTAGEM.
UTILIZE O PAPELÃO COMO PROTEÇÃO.
SOB O LOCAL LIMPO, DISPONHA AS
PEÇAS DE MODO PRÁTICO.

PASSO 02:

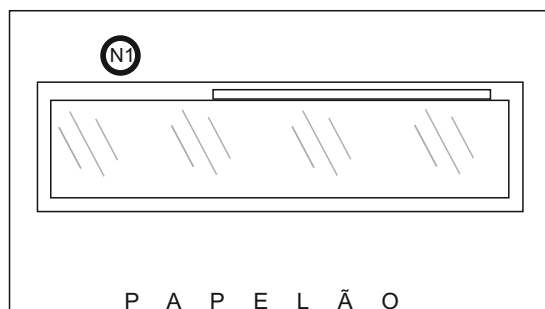

FIXAR OS PUXADORES COM
PARAFUSOS 3,5 X 30 (J)

PASSO 03:

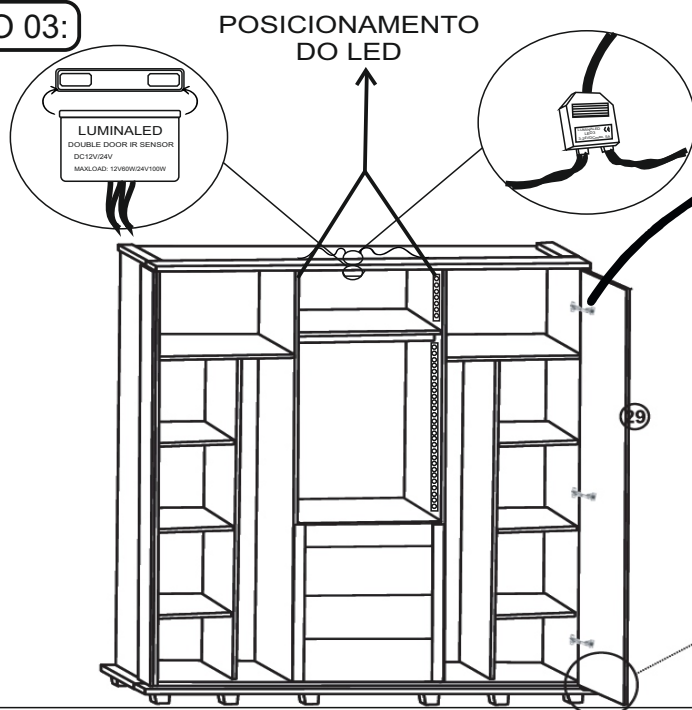

UTILIZAR AS DOBRADIÇAS 35MM
SUPER ALTA COM PISTÃO

ATENÇÃO:
UTILIZAR O CALÇO(L1) PARA
FIXAR AS PORTAS NAS
FURAÇÕES DAS DOBRADIÇAS

