


## Acessórios

Parafuso Minifix	40
Tambor minifix	40
Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix	40
Paraf. Ø4x40 mm P/ Distanciador Rodapé Auxiliar	13
Par. Ø4x25 mm União módulos	6
Par. Ø3,5x19 mm Fixador de Fundos	32
Par. Ø3,5x14 mm Cabeça Flangeada P/ Trilhos Corrediças, Puxadores Cantoneiras Rodapés Cantoneira Angular	71
Par. Ø4x14 mm Cabeça Chata Suporte cabideiro Cantoneiras Cromadas	16
Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura	68
Fixador de fundos Utiliza 01 par.Ø3,5x19 /fixador	32
Cantoneira 2 Furos Rodapés	5
Cantoneira cromada P/Divisão Colméia	4
Suporte cabideiro	4
Cola branca(sache) P/cavilhas	3
Arejador Ø 35mm de encaixe (realizar furo)	4
Cantoneira Angular Rodapé frontal	3
Sapatas Plásticas (com prego)	11
Prego 10 x 10 Fundos	40
Puxador Perfil Gola em Aluminio(2278mm) com Tampinha	2

## Montagem da Estrutura

Colocar Cola  
em todas as furações  
de cavilhas

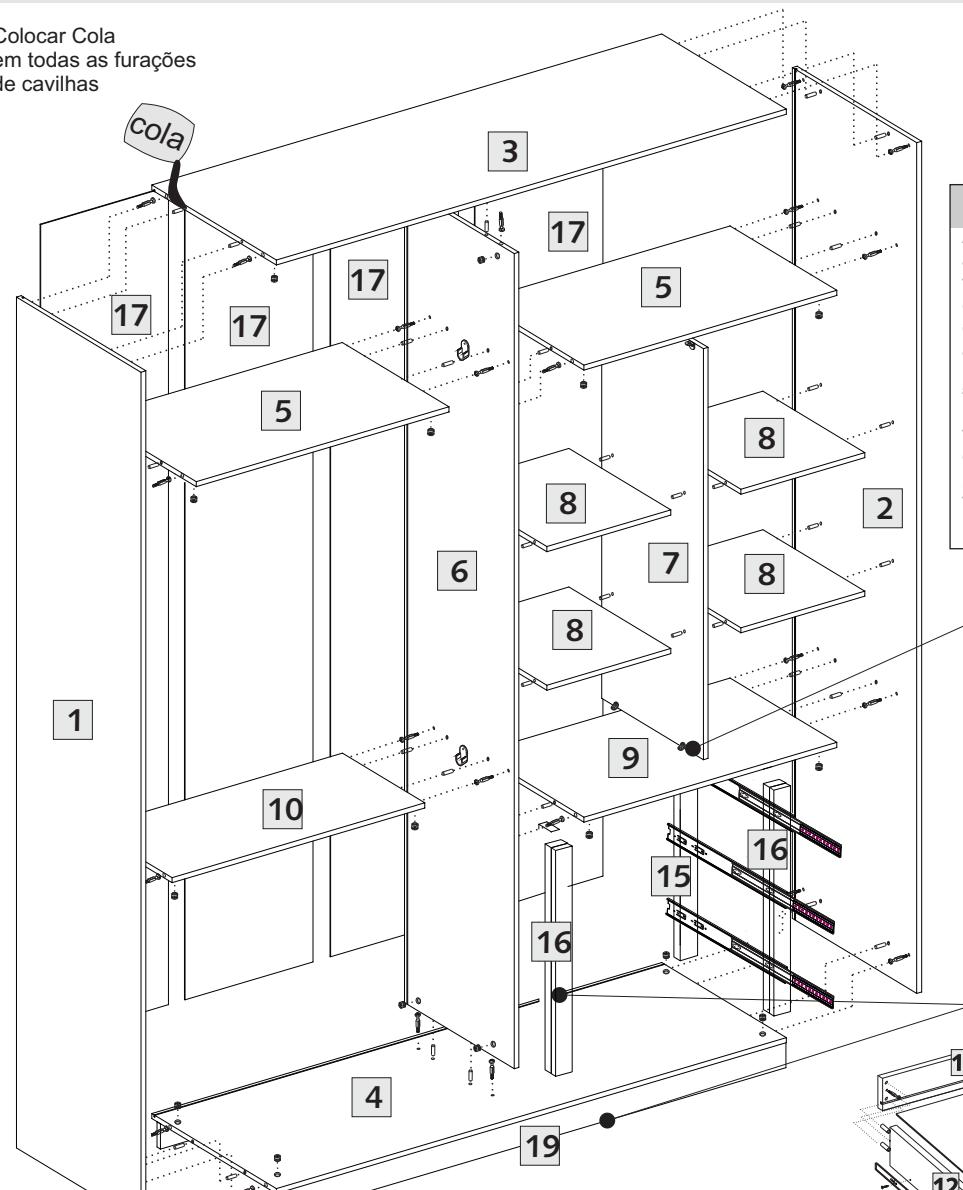


Corrediça

Pares

Cabideiro 769mm  
Metal

Perfil União de Fundos  
em MDP 15mm  
(2258mm)

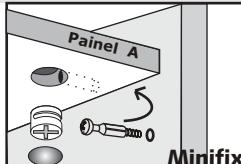

## GARANTIA

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.

\* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.



Cantoneira cromada

## ATENÇÃO!

Instalação das gavetas,  
montagem das portas de  
correr e rodapés  
no verso da página.

## Roupeiro 2 pts de Correr

**159,2cm (ESPELHO E REFLECTA)**

Larg.: 1592mm Alt.: 2360mm Prof.: 545mm

DORMITÓRIO PRIME PLUS


Cód. 8011,8012




Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	2358 x 545	
02	Lateral Direita	01	2358 x 545	
03	Chapéu	01	545 x 1564	
04	Base	01	545 x 1564	
05	Maleiro	02	467 x 775	
06	Divisão	01	2258 x 480	
07	Divisão Nichos	01	1138 x 446	
08	Prateleira Nicho	04	446 x 380	
09	Base sobre gavetas	01	467 x 775	
10	Base Inf. estreita	01	318 x 775	
11	Frente gaveta	03	175 x 690	
12	Lateral gaveta	06	120 x 411	
13	Traseira gaveta	03	120 x 672	
14	Fundo gaveta	03	420 x 650	
15	Distanciadores (25mm)	02	626 x 40	
16	Distanciador Duplo	02	626 x 40	
17	Porta	02	2226 x 800	
18	Traseiro (Fundos)	04	2268 x 370	
19	Rodapé frente/tras.	02	70 x 1564	
20	Rodapé auxiliar	01	70 x 480	

ESTE MÓDULO POSSUI 05 VOLUMES

Régua de Referência p/ Parafusos

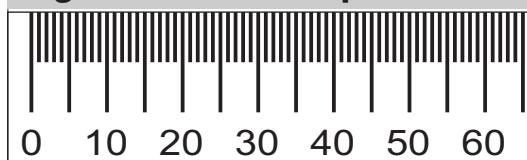


## Acessórios porta de correr

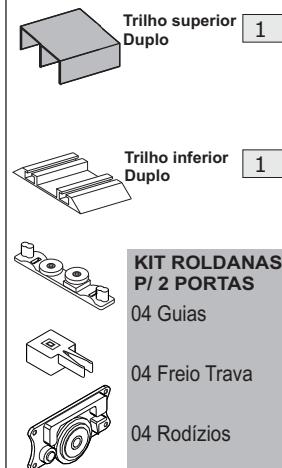

## FIXAÇÃO DE RODAPÉS

Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm. cabeça flangeada

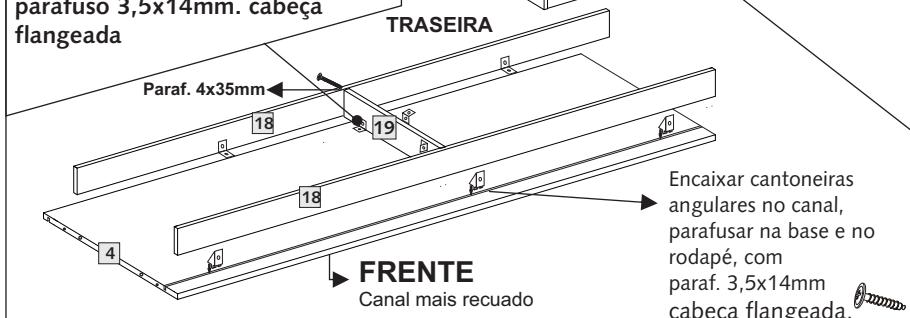

## Montagem das Portas de Correr




### FIXAÇÃO DOS FREIOS

Fixar os freios no trilho superior com parafuso incluso no kit.


### FIXAÇÃO DO TRILHO SUPERIOR.

8 parafusos 3,5x14mm. Cabeça Flangeada

## Montagem do Rodízio

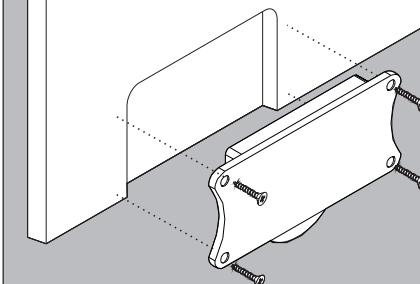

## Montagem das Guias



## Fixação das Corrediças

1º - Fixar as Corrediças nos Distanciadores, conforme abaixo.

2º - Fixar o Conjunto nas LATERAIS/ DIVISÓRIAS

Fixar Distanciador  
Parafuso 4x40mm

Distanciador Duplo  
Rente ao Tampo

## Traseira

Penúltimo  
furo da  
corrediça

Penúltimo  
furo da  
corrediça


1º furo da corrediça

1º furo da corrediça

## Frente

## Fixação de fundos

04 Fixador de fundos  
Utiliza 01 par. Ø3,5x19  
/fixador

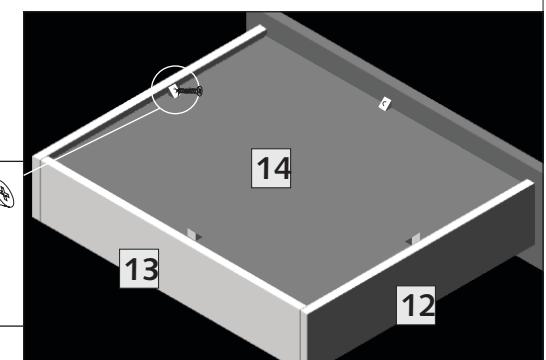

## FIXAÇÃO DO TRILHO INFERIOR

### Recuo

5 Paraf.  
3,5x14 cabeça flangeada

6mm


## Conservação e Limpeza das gavetas e do Roupeiro

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.


## 5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:



1. Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel.




2. Se possível, utilizar pintura anti-mofo nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados.



3. Manter o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede



4. Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva.



5. Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas.