



















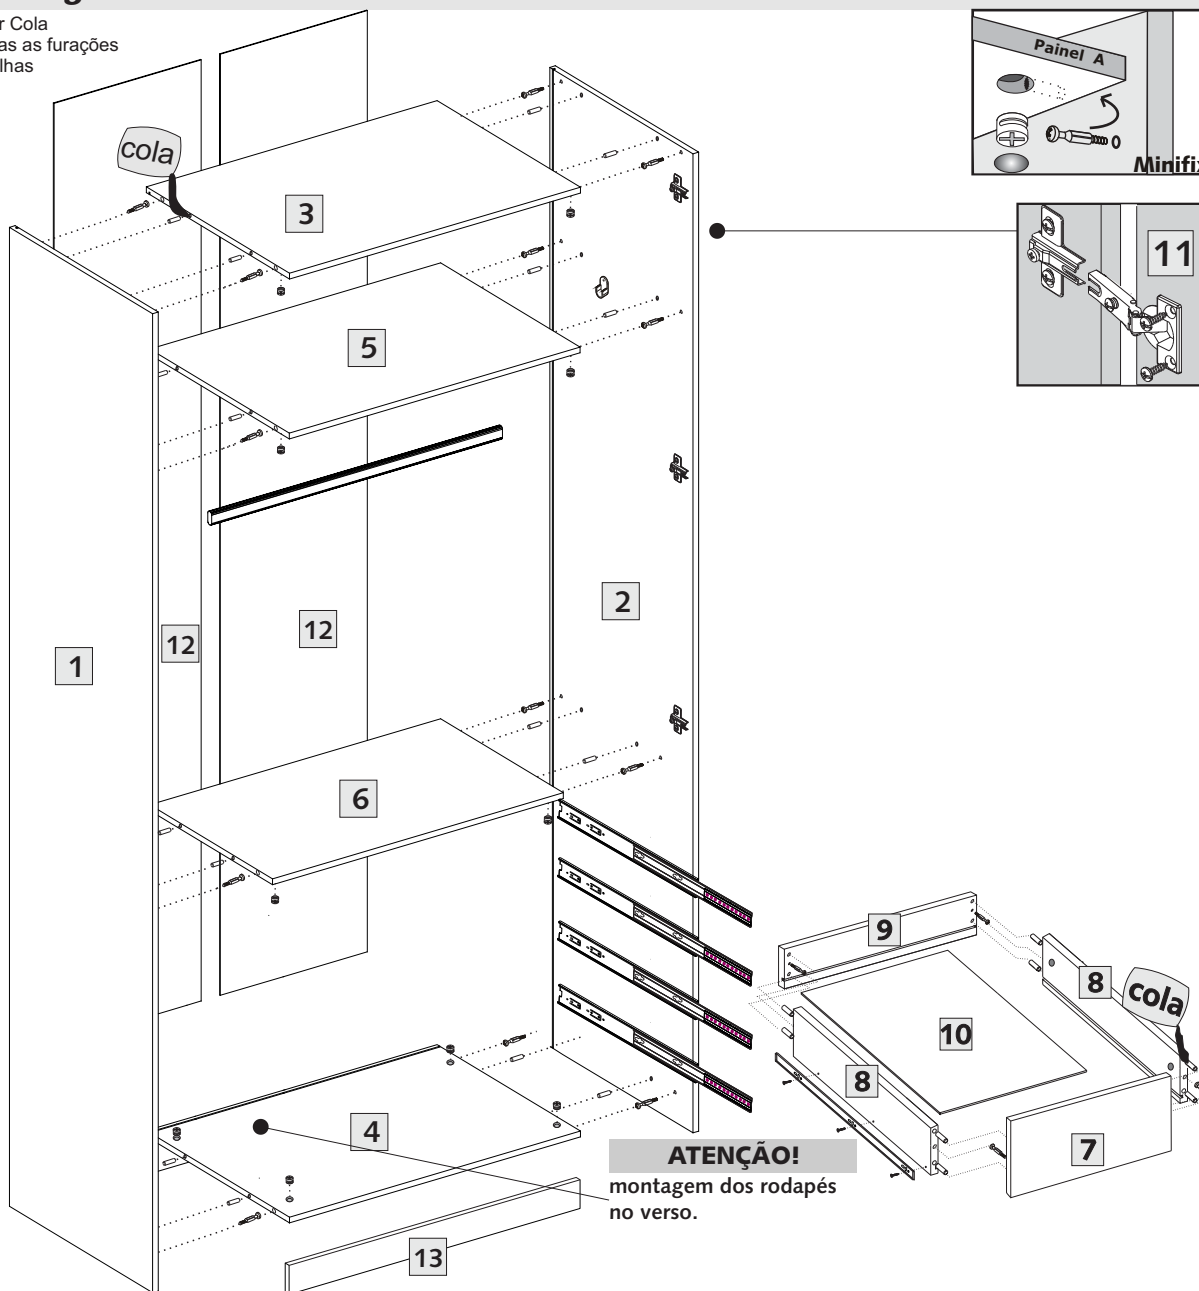


Acessórios



-  Parafuso Minifix 32
-  Tambor minifix 32
-  Adesivo Tapa Furo 32
-  Paraf. Ø4x40mm 1
-  Par. Ø4x25 mm 6
-  Par. Ø3,5x19 mm 30
-  Par. Ø3,5x14 mm 92
-  Cabeça Flangeada 92
-  Cabeça Chata 28
-  Cavilha Ø8x30 mm 48
-  Fixador de fundos 30
-  Prego 10 x 10 30
-  Cantoneira 2 Furos 4
-  Suporte cabideiro 2
-  Arejador Ø 35mm 2
-  Cantoneira Angular 2
-  Sapatas Plásticas 8
-  Cola branca(sache) 2
-  Puxador Perfil Gola 4
-  Puxador Perfil Gola 2


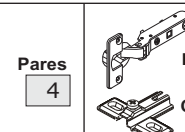



Montagem da Estrutura

Colocar Cola em todas as furações de cavilhas



ATENÇÃO!
montagem dos rodapés no verso.

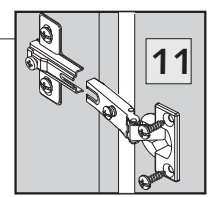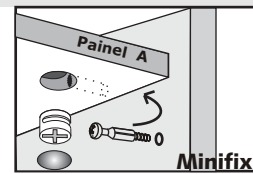

-  Corrediça Pares 4
-  Dobradiça CURVA 6
-  Calço 2,0mm 6
-  Cabideiro Metal (869mm) 1
-  Perfil União de Fundos em MDP 15mm (2258mm) 1

Roupeiro 2 Ptas 4 Gav 90cm

Larg.: 904mm Alt.: 2360mm Prof.: 560mm

DORMITÓRIO PRIME PLUS

Cód. 8052




Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	2358 x 545	
02	Lateral Direita	01	2358 x 545	
03	Chapéu	01	545 x 875	
04	Base	01	545 x 875	
05	Maleiro	01	531 x 875	
06	Prat. Fixa Central	01	531 x 875	
07	Frente gaveta	04	175 x 894	
08	Lateral gaveta	08	120 x 411	
09	Traseira gaveta	04	120 x 852	
10	Fundo gaveta	04	420 x 833	
11	Porta	02	1560 x 446	
12	Traseiro (Fundos)	02	2268 x 417	
13	Rodapé frente/tras	02	70 x 875	
14	Rodapé auxiliar	01	55 x 480	

ESTE MÓDULO POSSUI 04 VOLUMES

Montagem dos rodapés

Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm cabeça Flangeada

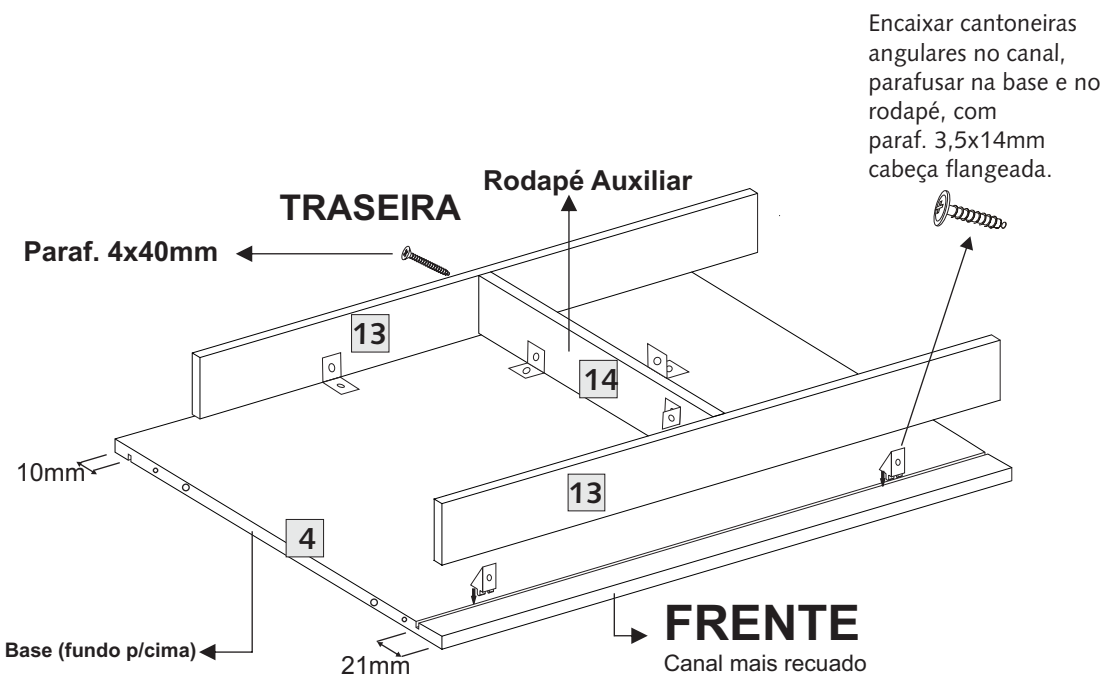

GARANTIA

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.

* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:

1.	Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel.	2.	Se possível, utilizar pintura anti-mofo nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados.	3.	Manter o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede	4.	Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva.	5.	Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas.
----	---	----	--	----	---	----	---	----	--

Fundo de gavetas

04 Fixador de fundos por gaveta

Utiliza 01 par. Ø3,5x19 /fixador

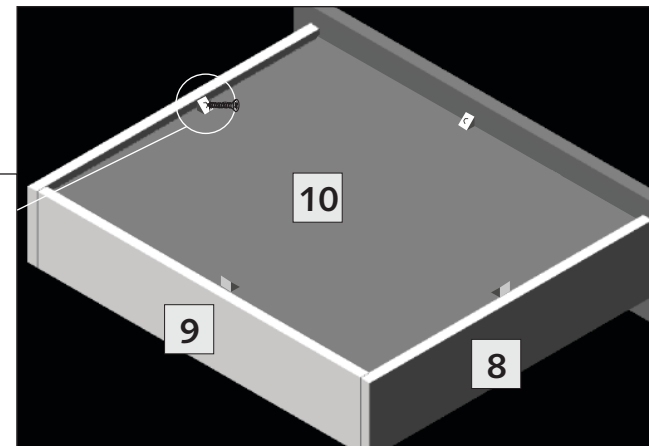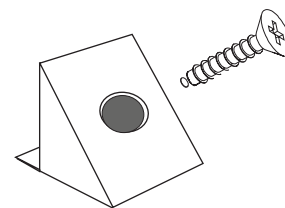

Régua de Referência p/ Parafusos

