




madeiramadeira

MANUAL DE MONTAGEM

ARMÁRIO ROMA GOLD

ALT. ROD.: 2,24 - ALT. PÉ: 2,31 - LARG.: 1,44 - PROF.: 0,53

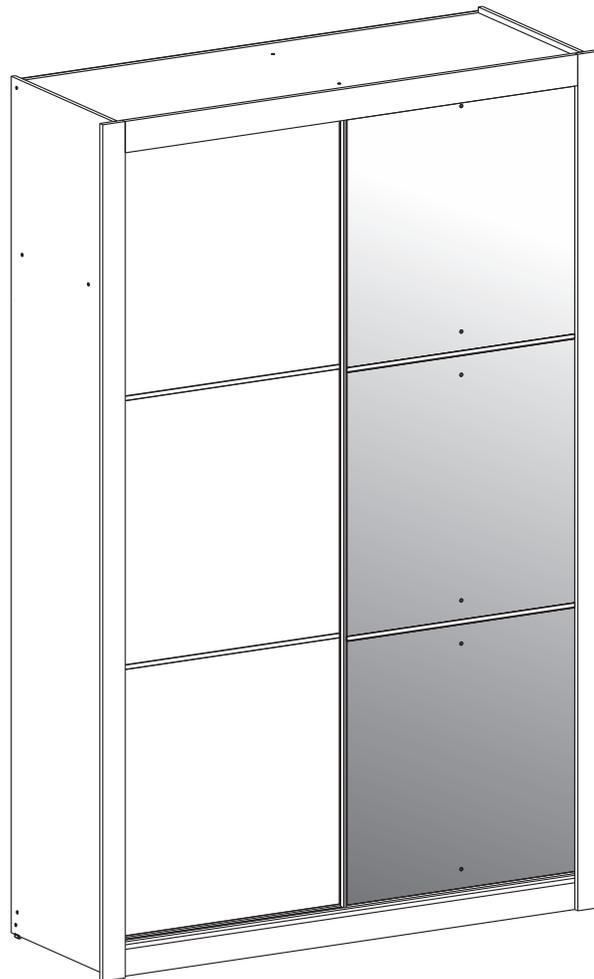

PEÇAS POR VOLUMES ARMÁRIO ROMA GOLD

VOLUME 1 - CAIXA PORTAS ROMA

Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPE. (MM)
6	3934	TAMPO INFERIOR ROMA	1	1340	510	12
12	3935	TAMPO SUPERIOR ROMA	1	1340	510	12
10	3936	TAMPO MALEIRO ROMA	1	1340	380	12
13	3946	MOLDURA SUPERIOR ROMA	1	1310	82	15
1	3947	RODAPÉ FRONTAL ROMA	1	1340	70	15
2	3952	RODAPÉ TRASEIRO ROMA	1	1340	70	15
26	3949	PAINEL DA PORTA	4	702	676	15
19	246	CORREDIÇA	2		350	
28	3957	PERFIL ARREMATE PLASTICO ROMA	4		666	
21	3960	PERFIL H ROMA	4		1360	
15	3961	TRILHO SUPERIOR ROMA	1		1330	
16	3962	TRILHO INFERIOR ROMA	1		1330	
30	3964	CABIDE ROMA	2		654	

VOLUME 2 - CAIXA ESTRUTURA ROMA






Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPE. (MM)
4	3932	LATERAL ESQUERDA ROMA	1	2240	510	12
5	3933	LATERAL DIREITA ROMA	1	2240	510	12
8	3937	PRAT. SOBRE GAV. ROMA (Pintura 1 Lado)	1	664	380	12
9	3938	PRATELEIRA ROMA	1	664	380	12
7	3939	DIVISÓRIA ROMA	1	1669	380	12
11	3940	BATENTE MALEIRO ROMA	1	450	70	12
23	3941	FRENTE DE GAVETA ROMA	2	614	150	12
24	3942	TRASEIRO DE GAVETA ROMA	2	566	70	12
22	3943	LATERAL DE GAVETA ROMA	4	350	120	12
25	3944	FUNDO DE GAVETA ROMA	2	580	360	3
20	3945	COSTA ROMA	5	1360	428	3
17	3950	DISTANCIADOR PINTADO ROMA	2	340	25	15
18	3951	DISTANCIADOR SEM PINTURA ROMA	2	340	25	15
3	3965	TRAVESSA RODAPÉ ROMA	1	450	70	15
14	3968	ENCABEÇAMENTO LATERAL ROMA	2	2240	65	15
27	3956	PERFIL ALUMÍNIO TESTEIRA ROMA	4		2095	
31	3958	KIT DE FERRAGEM ROMA	1		-	

VOLUME 3 - CAIXA ESPELHO ROMA *

Nº PEÇA	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP. (MM)	LARG. (MM)	ESPE. (MM)
29	3959	ESPELHO ROMA	3	691	666	3

* Este volume está presente apenas na versão do Armário Roma C/Espelho e/ou na versão Roma Premiun

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM ROMA GOLD

LETRA	COD.	IMAGEM	DESCRIÇÃO	LETRA	COD.	IMAGEM	DESCRIÇÃO
A	2431		PARAF. 4,0x45 FLANG. (PRATA)	I	1346		CONECTOR DE MONTAGEM
B	783		PARAF. 3,5x35	J	779		CANTONEIRA 04 FUROS
C	827		PARAF. 3,5x25	K	777		SUPORE CABIDE
D	782		PARAF. 3,5x16	L	831		SAPATA PLÁSTICA
E	1951		PARAF. 3,5x12 FLANG.	M	815		CAVILHA 06X30
F	2225		PARAF. 3,0x12	N	847		CAVILHA 06X45
G	1345		PINO SUPORE ESPELHO	O	781		PREGO 10X10
H	1833		ROLDANA PORTA	P	852		SUPORE ANGULAR


CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos. Visite nosso site e conheça toda nossa Linha. (A 2ª via do Manual e o Vídeo de Montagem deste produto, estão disponíveis para download.


Acesse: www.madeiramadeira.com.br

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE



As opções de Pés (Pés de Plástico ou Pés de Madeira), não estão incluso neste Produto (Kits de Pés vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés junto a este Produto, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2 deste guia de montagem.




Pé de Plástico



Pé de Madeira

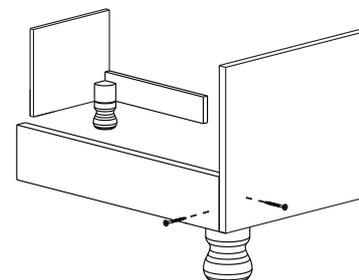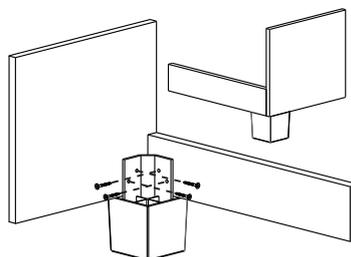

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM




2 (Duas) Pessoas



Chave Phillips
Martelo



Óculos de Proteção




Parafusadeira

* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto


Atenção: O Pé de Plástico deverá ser fixado do Pé para a Lateral/Rodapé (de dentro para fora) com parafusos 3,5x12 como mostra a ilustração acima.

Atenção: O Pé de Madeira deverá ser fixado da Lateral/Rodapé para o Pé (de fora para dentro) com parafusos 4x45 como mostra a ilustração acima.

1

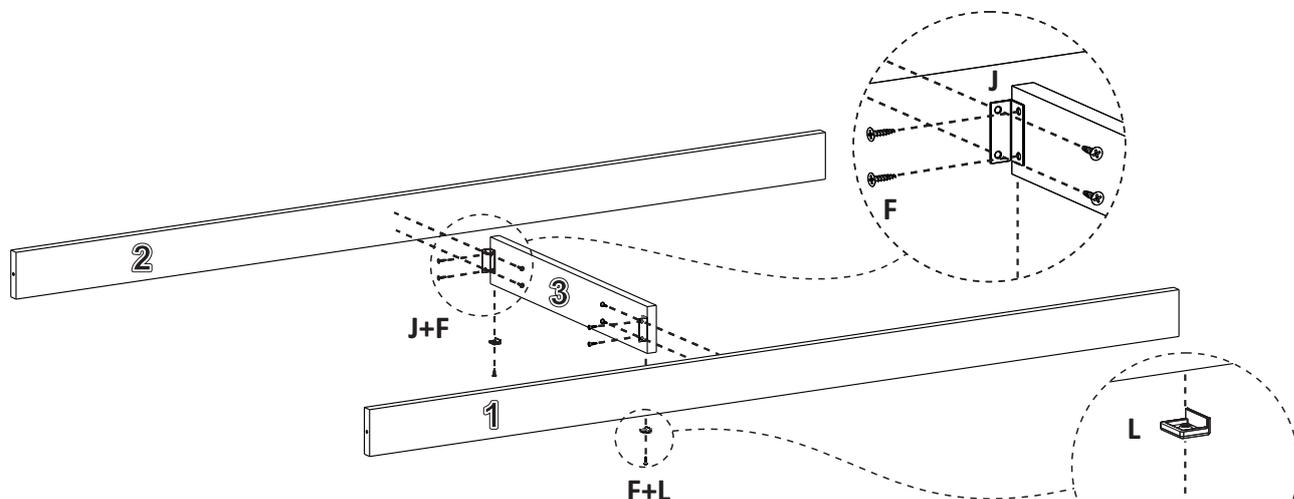

CANT. 04 FUROS





PARAF. 3,0x12




SAPATA PLÁSTICA

1 - Fixe a Peça Menor do Rodapé (Peça Nº3) nas Peças Rodapé Frontal (Peça Nº1) e Rodapé Traseiro (Peça Nº2), utilizando Cantoneiras 04 Furos mais Parafusos 3,0x12mm. 2 - Coloque 2 Sapatas Plástica na Peça Menor do Rodapé utilizando Parafusos 3,0x12mm (1 Sapata Plástica em cada extremidade, para que o Produto não fique em contato direto com o piso).

2

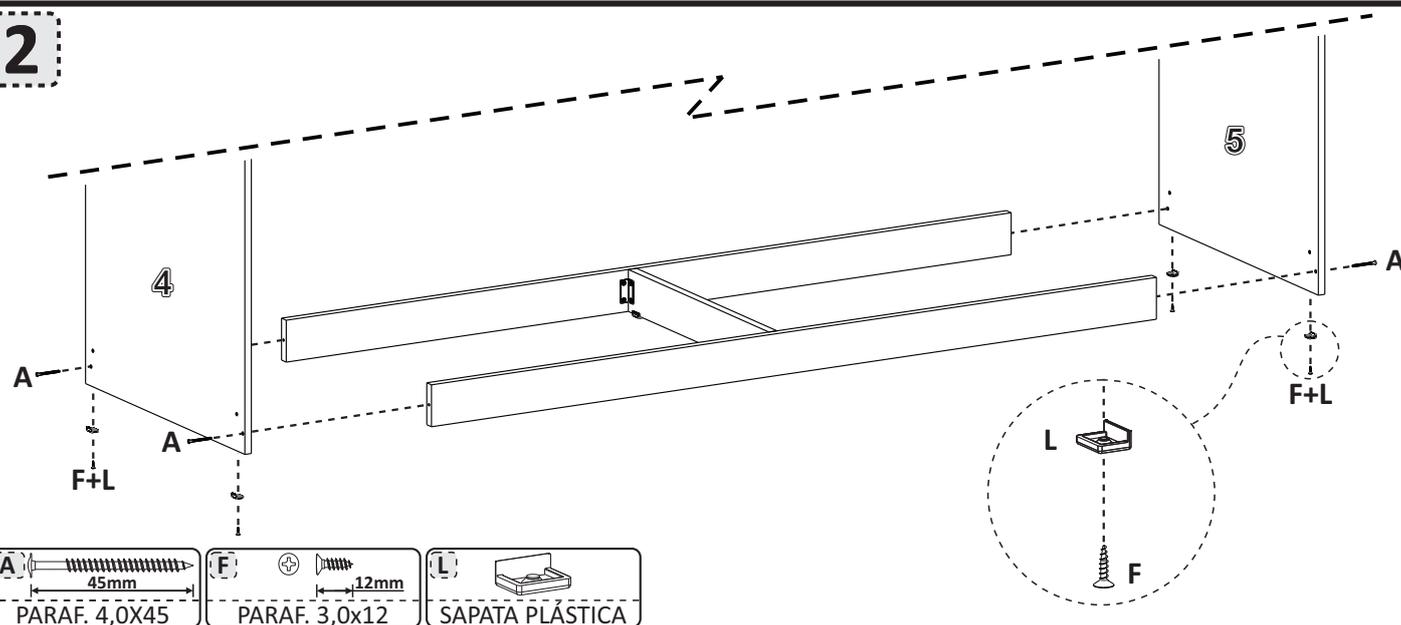

PARAF. 4,0x45




PARAF. 3,0x12



SAPATA PLÁSTICA



1 - Coloque as Sapatas Plástica na Lateral Esquerda (Peça Nº4) e na Lateral Direita (Peças Nº5) utilizando parafusos 3,0x12mm. 2 - Fixar as Laterais Direita/Esquerda no Rodapé com Parafusos 4,0x45mm.

3




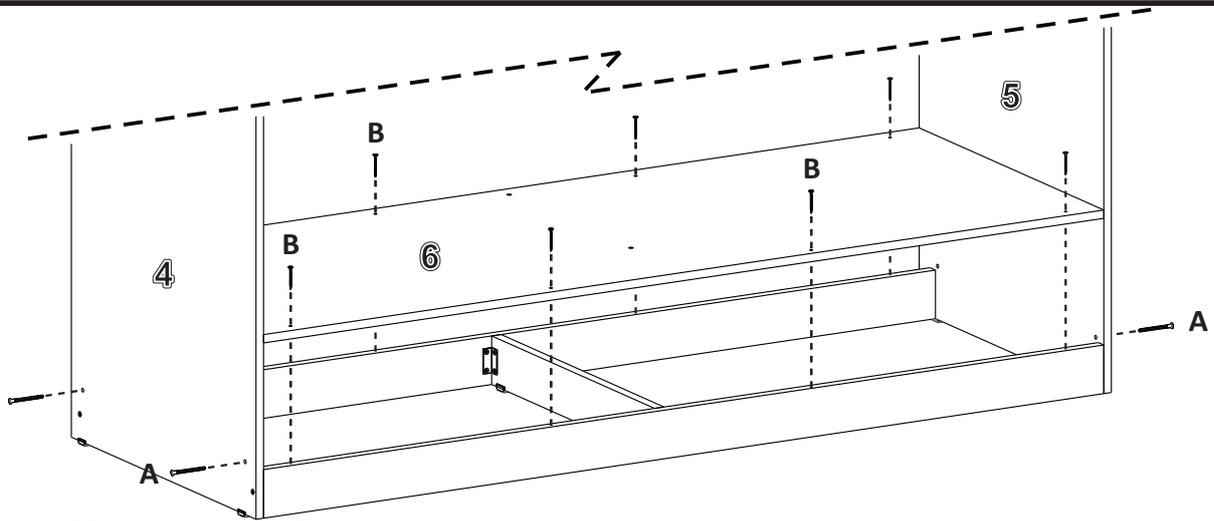


1 - Fixar o Tampo Inferior (Peça Nº6) sobre o Rodapé utilizando Parafusos 3,5x35mm. Após fixar o Tampo Inferior, parafuse-o também na Lateral Esquerda (Peças Nº 4) e também na Lateral Direita (Peça Nº5) utilizando Parafusos 4,0x45mm. 2 - Cole os Tapa Furo Adesivos 15mm no Tampo Inferior sobre os Parafusos 3,5x35mm fixados anteriormente.

4

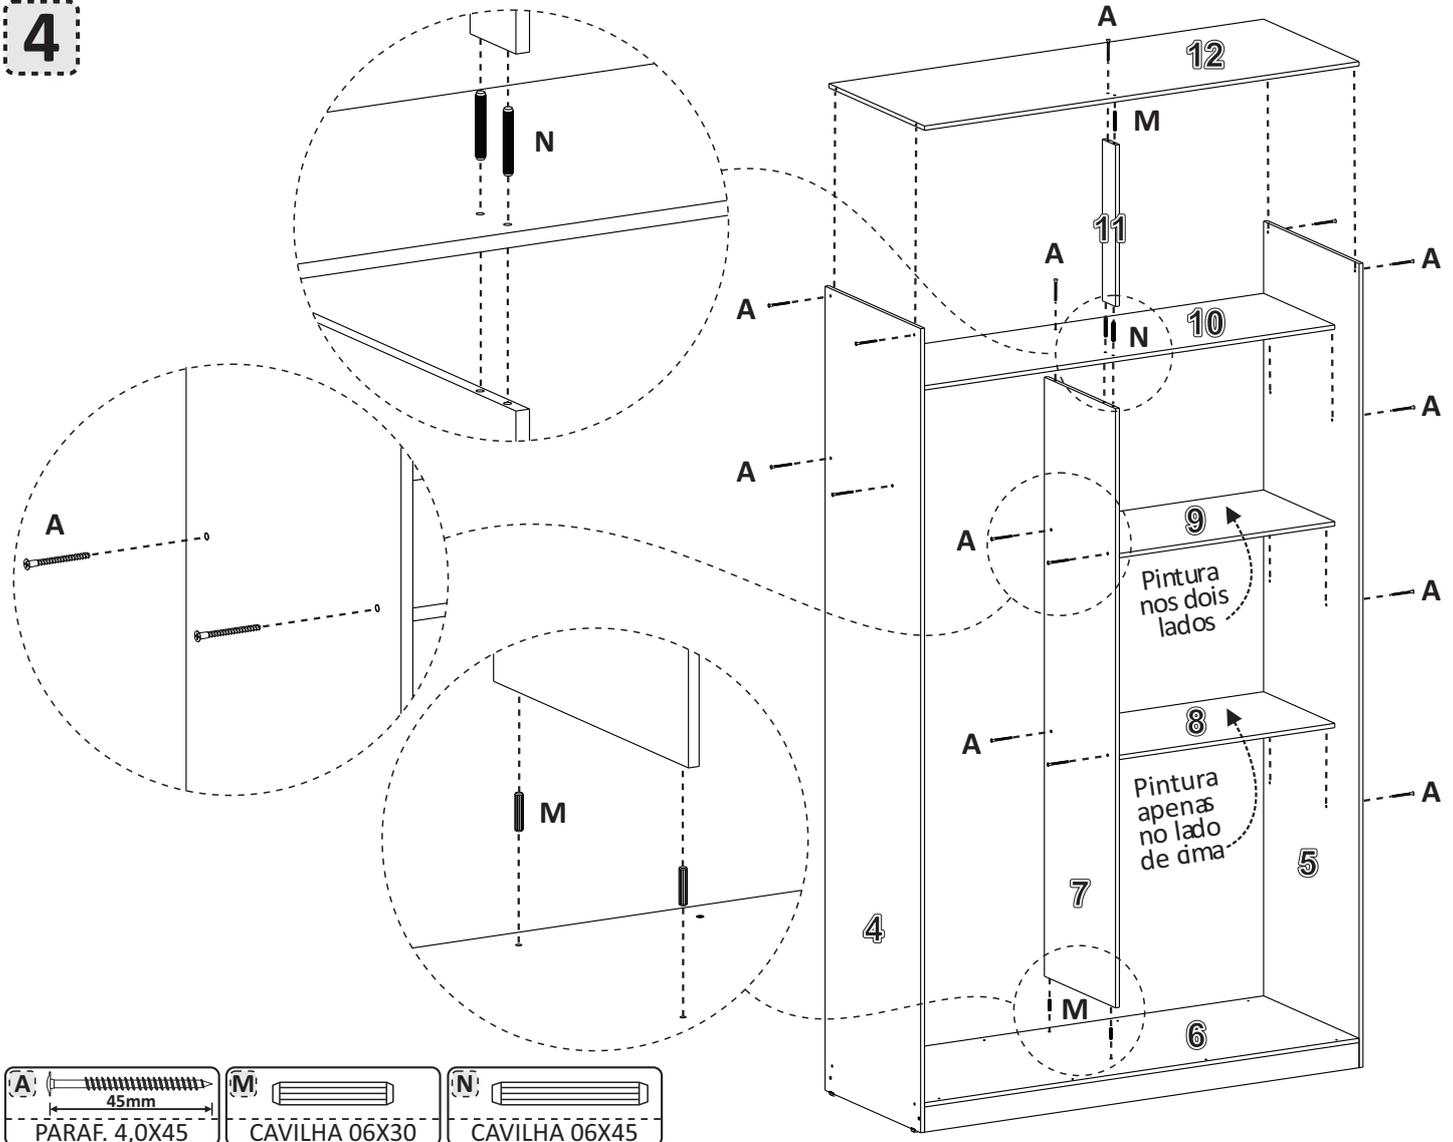


1 - Antes de começar a montagem desta fase, atente-se: a Divisória do Roupeiro (Peças Nº7), na parte superior possuem três furos: um furo para parafuso (furação mais fina), e dois furos para cavilhas (furação mais grossa). Na parte inferior possuem apenas dois furos para cavilhas (furação mais grossa). Certifique-se que a parte inferior ficará pra baixo. Fixe a Divisória do Roupeiro no Tampo Inferior (Peça Nº6), utilizando Cavilhas 6x30mm. 2 - A seguir Fixe a Prateleira Sobre Gaveta (Peça Nº8: **Possui pintura apenas no lado de cima**) e a Prateleira Superior (Peça Nº9: **Possui pintura nos dois lados**) na Divisória do Roupeiro e na Lateral Direita do Roupeiro (Peça Nº5) utilizando Parafusos 4,0x45mm. 3 - Fixe o Tampo do Maleiro (Peça Nº10) nas Laterais Esquerda e Direita do Roupeiro (Peças Nº4 e Nº5), utilizando Parafusos 4,0x45mm. Em seguida fixe o Tampo do Maleiro na Divisória do Roupeiro (no fundo utilize Parafuso 4,0x45mm, e na frente utilize Cavilhas 6x45mm). 4 - Fixe o Batente do Maleiro (Peça Nº11) no Tampo do Maleiro nas cavilhas 6x45mm já fixadas anteriormente. 5 - Fixe o Tampo Superior (Peça Nº12) nas Laterais Esquerda e Direita do Roupeiro, utilizando Parafusos 4,0x45mm. Em seguida fixe o Tampo Superior no Batente do Maleiro, utilizando um Parafuso 4,0x45mm e uma Cavilha 06x30mm

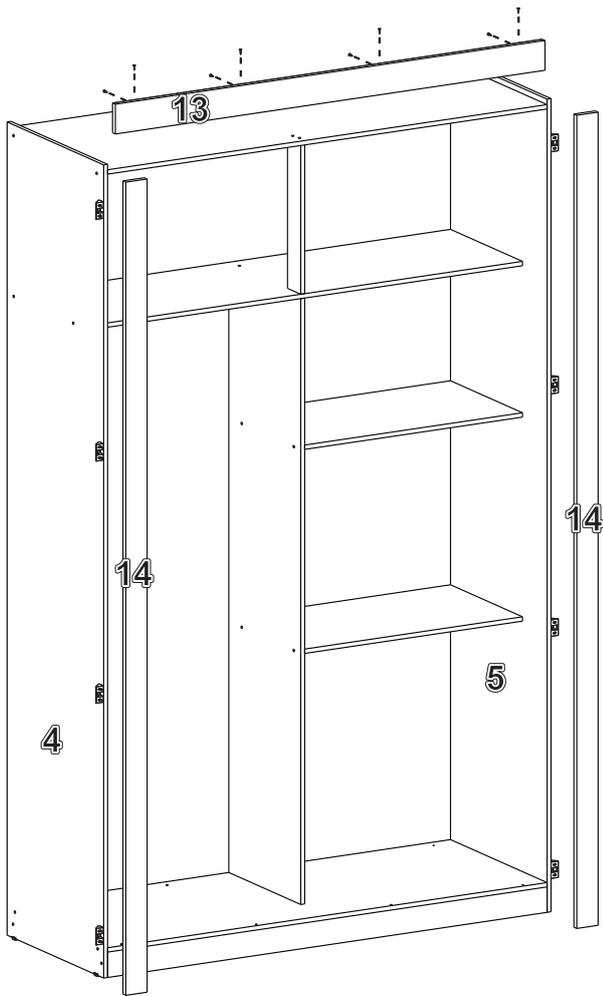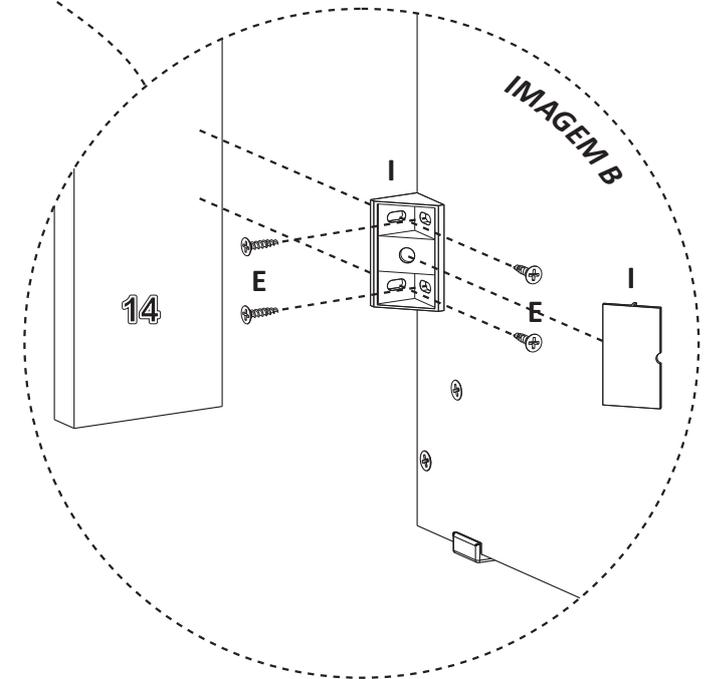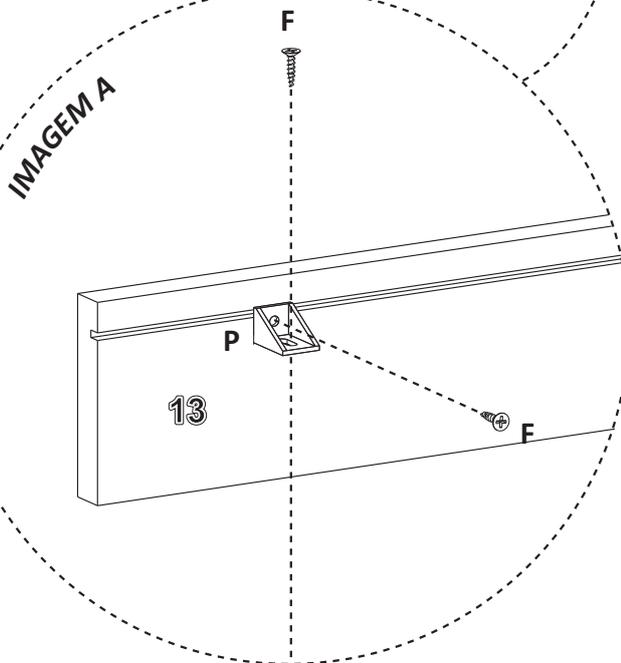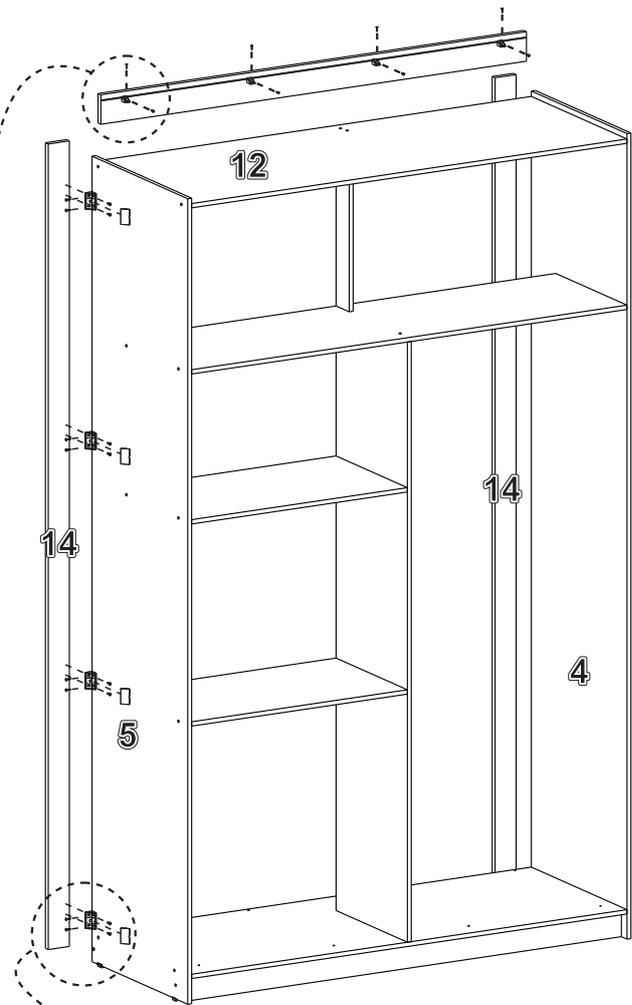5**VISÃO FRONTAL****VISÃO TRASEIRA**


1 - Fixe os Suportes Angular na Moldura Superior (Peça Nº13), utilizando Parafusos 3,0x12mm como mostra a Imagem A. Em Seguida Posicione a Moldura Superior juntamente com os Suportes Angular fixado anteriormente, no Tampo Superior (Peça Nº12) e fixe utilizando Parafusos 3,0x12mm (Obs: É importante que a Moldura fique bem centralizada, sobra 15mm para cada lado). **2** - Fixe os Conectores de Montagem na parte de fora das Laterais Esquerda/Direita (Peças Nº4 e Nº5) utilizando Parafusos 3,5x12mm Flangeado, como mostra a Imagem B. Em seguida posicione os Encabeçamentos Laterais (Peças Nº14) e fixe-os nos Conectores utilizando Parafusos 3,5x12mm. (Obs: São 4 Conectores de Montagem para cada Encabeçamento Lateral).

7

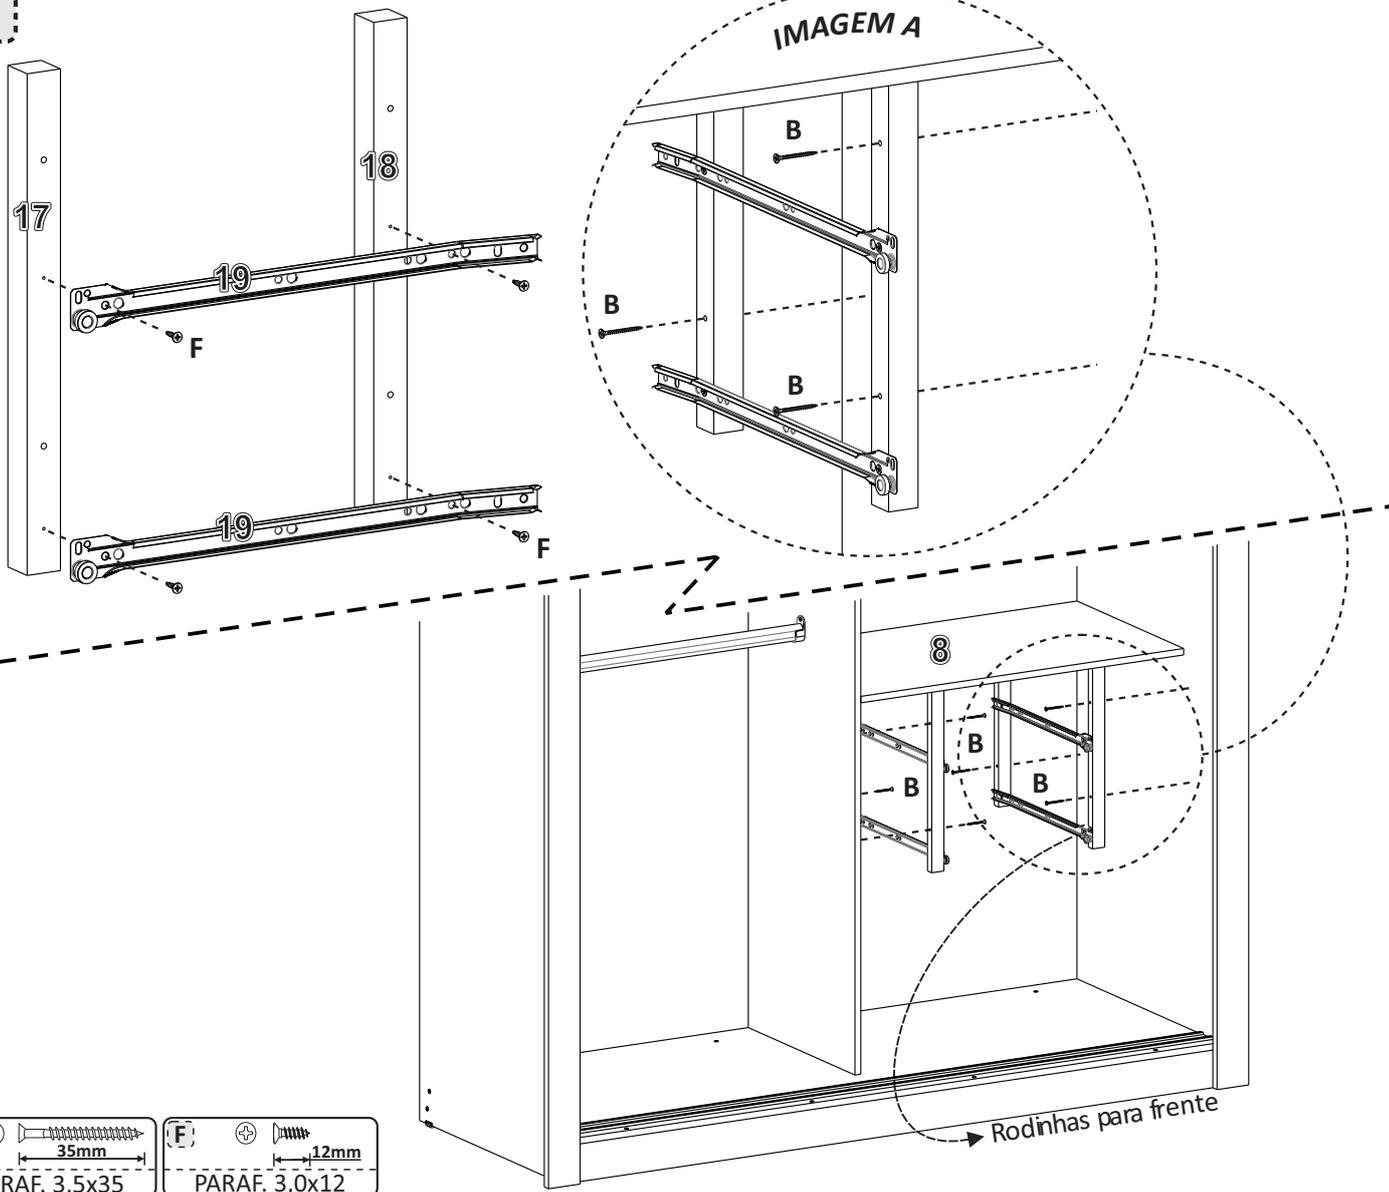





1 - (Obs: Cada pacote de corredeiras, corresponde uma gaveta. Contém peças para o lado direito e peças para o lado esquerdo da montagem). Fixar as Corredeiras Metálica (Peças Nº19) no Distanciador Frontal (Peça Nº17 - Pintado) e no Distanciador Traseiro (Peça Nº18 - S/Pintura) Utilizando Parafusos 3,0x12mm (OBS: **A** - Antes de Fixar a Corredeira, cerrifique-se que no Distanciador Frontal, a face pintada ficará virado para frente. **B** - Utilize os Furos menores das corredeiras. **C** - Fixe as corredeiras nos furos menores dos Distanciador. **2** - Fixar o conjunto montado anteriormente no Roupeiro. Posicione o conjunto de forma que encoste tanto na Prateleira (Peça Nº8), quanto nas Costas que ainda serão fixadas (Peças Nº20). Em seguida fixe com Parafusos 3,5x35mm, como mostra a Imagem A acima.

8

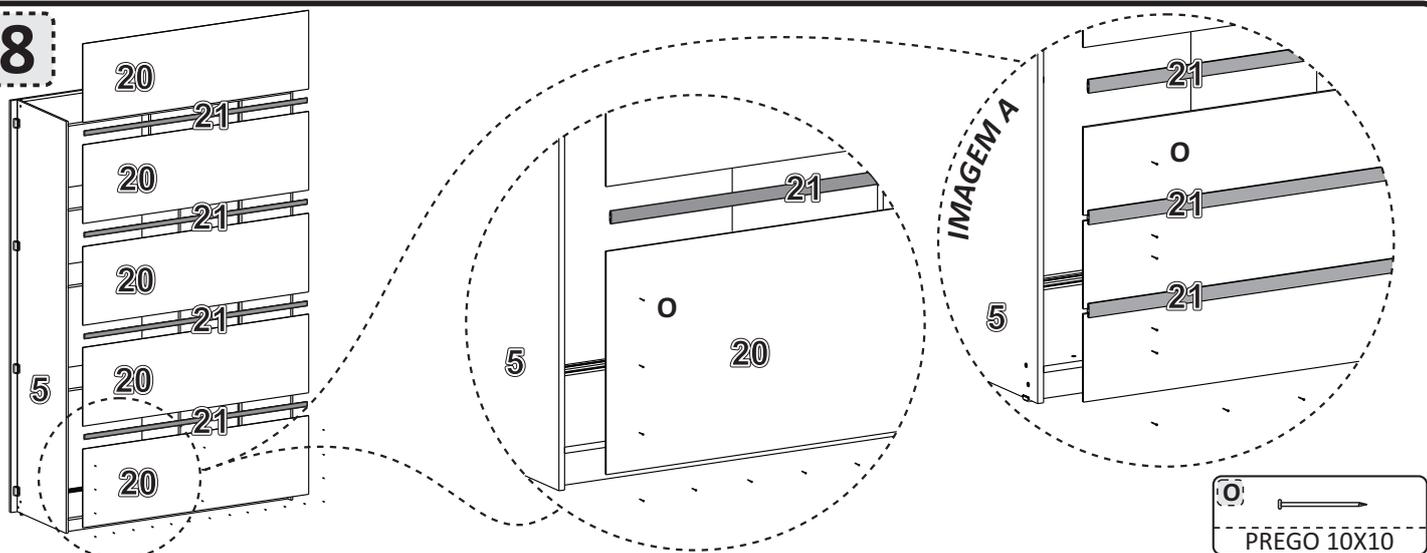




1 - Fixe as Costas (Peças Nº20) utilizando Pregos 10x10 (OBS: **A** - Entre uma Costa e outra, utilize o Perfil H (Peça Nº21) para unir. **B** - A montagem das Costas e feita de baixo para cima. Use o Tampo Inferior (Peça Nº6) como referência. As Costas não podem passar do Tampo e nem das Laterais Esquerda/Dirreita (Peças Nº4 e Nº5). **C** - Fique atento ao fixar as Costas. elas deverão estar no mesmo esquadro. OBS: Em alguns produtos, há possibilidade de uma das Costas vir substituída por 3 ou 2 Costas mais estreita. Elas obrigatoriamente deverão ser montadas na parte de baixo do Roupeiro, também utilizando Perfil H e Pregos 10x10 como mostra a Imagem A.

7

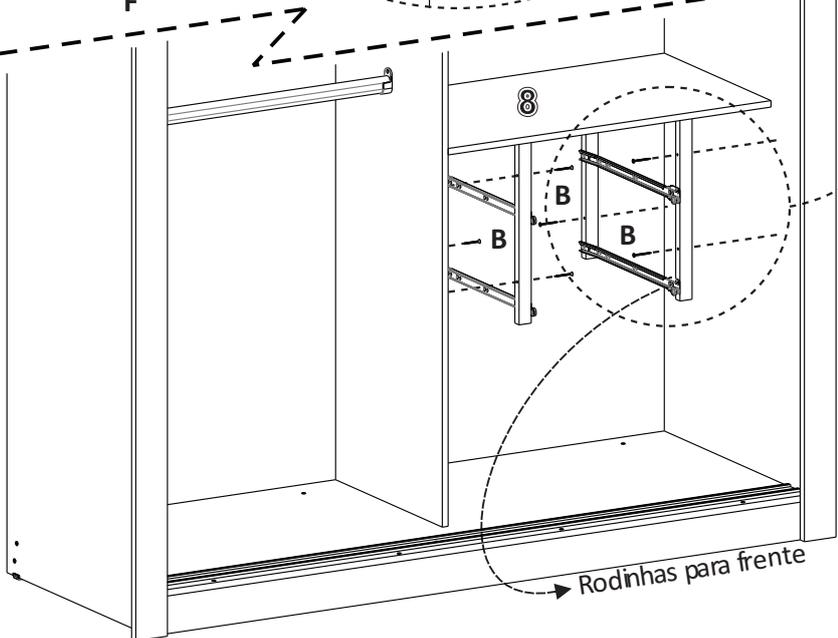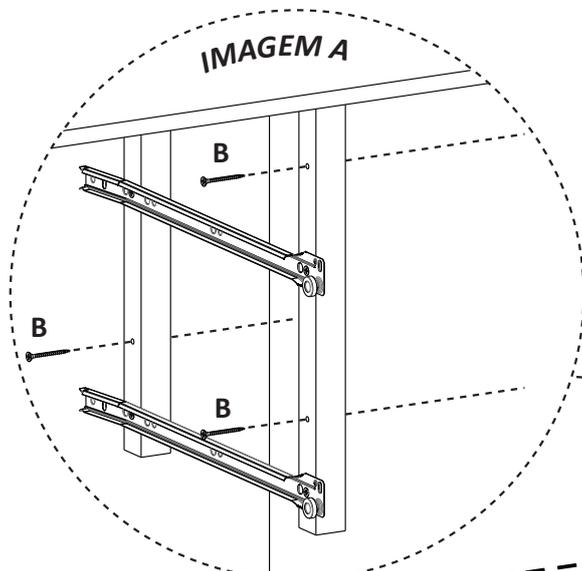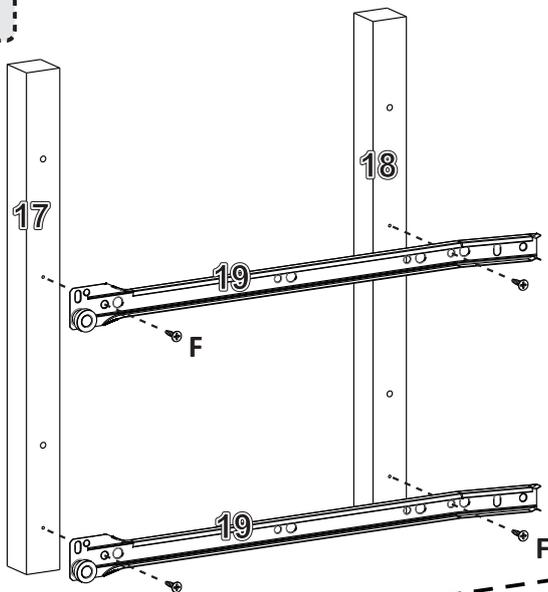


1 - (Obs: Cada pacote de corredeiras, corresponde uma gaveta. Contém peças para o lado direito e peças para o lado esquerdo da montagem). Fixar as Corredeiras Metálica (Peças N°19) no Distanciador Frontal (Peça N°17 - Pintado) e no Distanciador Traseiro (Peça N°18 - S/Pintura) Utilizando Parafusos 3,0x12mm (OBS: A - Antes de Fixar a Corredeira, cerrifique-se que no Distanciador Frontal, a face pintada ficará virado para frente. B - Uulize os Furos menores das corredeiras. C - Fixe as corredeiras nos furos menores dos Distanciador. 2 - Fixar o conjunto montado anteriormente no Roupeiro. Posicione o conjunto de forma que encoste tanto na Prateleira (Peça N°8), quanto nas Costas que ainda serão fixadas (Peças N°20). Em seguida fixe com Parafusos 3,5x35mm, como mostra a Imagem A acima.

8

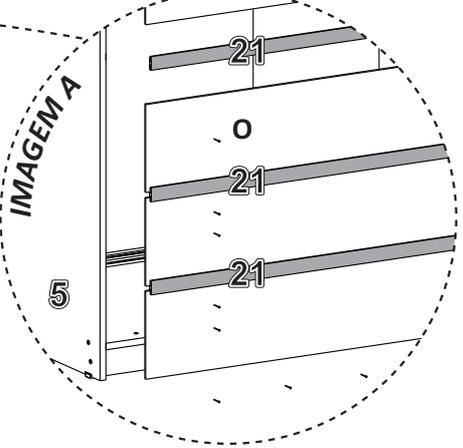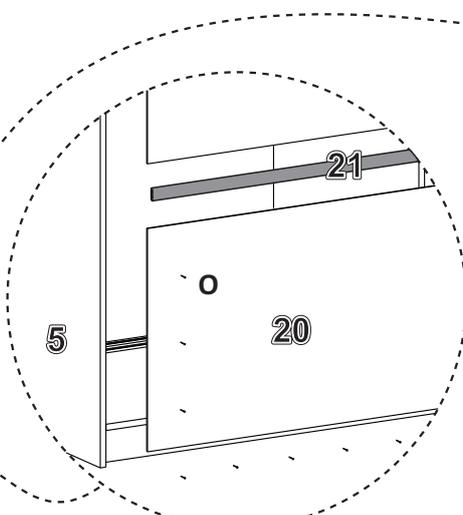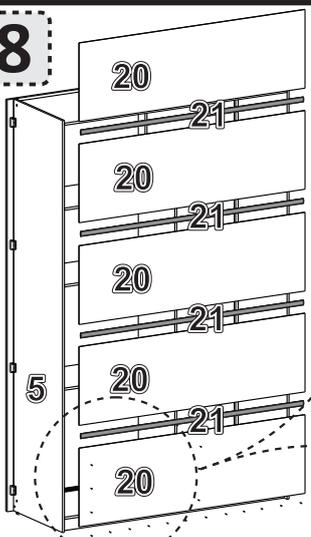


1 - Fixe as Costas (Peças N°20) utilizando Pregos 10x10 (OBS: A - Entre uma Costa e outra, uulize o Perfil H (Peça N°21) para unir. B - A montagem das Costas e feita de baixo para cima. Use o Tampo Inferior (Peça N°6) como referência. As Costas não podem passar do Tampo e nem das Laterais Esquerda/Dirreita (Peças N°4 e N°5). C - Fique atento ao fixar as Costas. elas deverão estar no mesmo esquadro. OBS: Em alguns produtos, há possibilidade de uma das Costas vir substtuída por 3 ou 2 Costas mas estreita. Elas obrigatoriamente deverão ser montadas na parte de baixo do Roupeiro, também utilizando Perfil H e Pregos 10x10 como mostra a Imagem A.



9

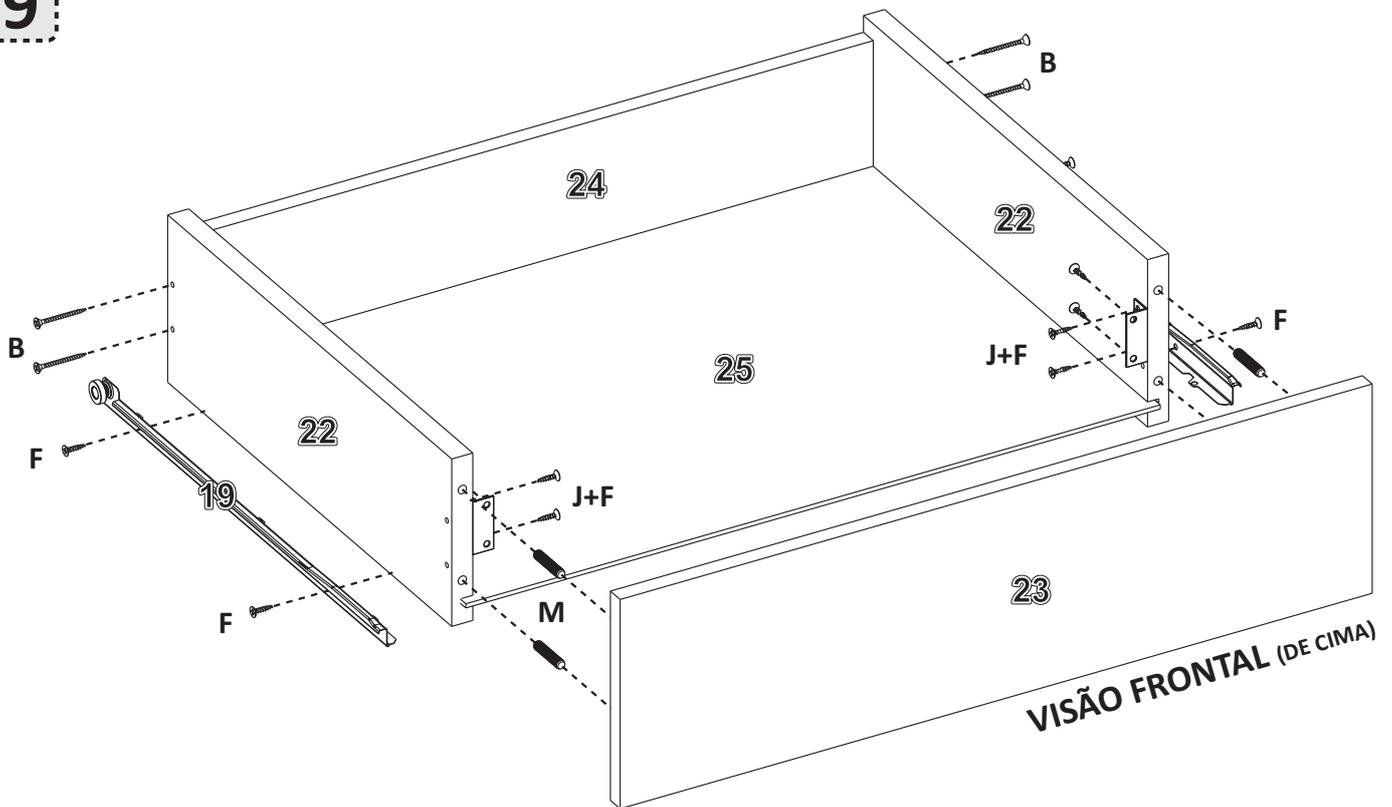

VISÃO FRONTAL (DE CIMA)

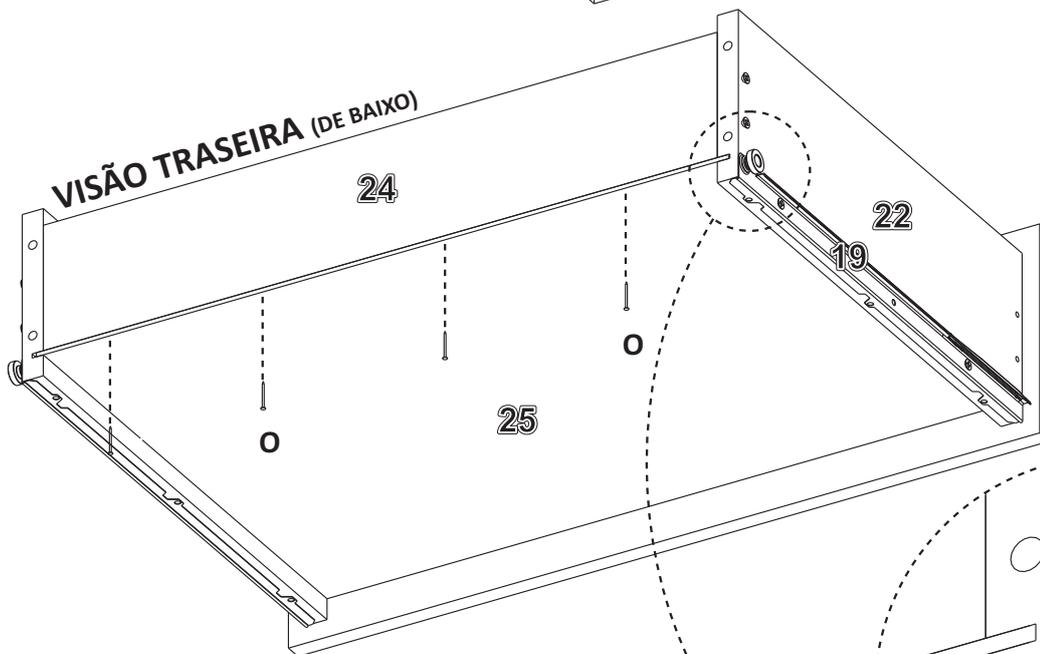



VISÃO TRASEIRA (DE BAIXO)

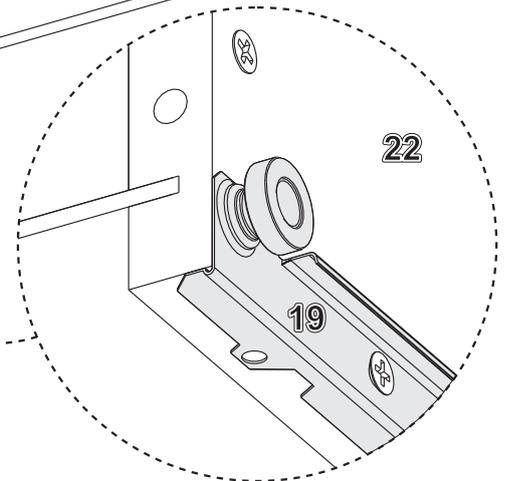

1 - Para cada gaveta, separe 2 Laterais de Gaveta (Peças Nº22), 1 Traseiro de Gaveta (Peça Nº24), 1 Fundo de Gaveta (Peça Nº25), 1 Frente de Gaveta (Peça Nº 23) e as Corrediças para o lado direito mais esquerdo (Peças Nº19). São no total de 2 gavetas. Inicie fixando as Cantoneiras 4 Furos nas Laterais de Gaveta, utilizando parafusos 3,0x12mm e colocando as Cavilhas 6x30mm, somente na frente das Laterais. 2 - Encaixe as Laterais com as cavilhas 6x30mm já fixadas, na Frente de Gaveta. em seguida fixe as Cantoneiras com Parafusos 3,0x12mm. 3 - Encaixe o Fundo de Gaveta na montagem. 4 - Fixe o Traseiro de Gaveta nas Laterais, utilizando Parafusos 3,5x35mm. 5 - Vire a Gaveta e pregue 4 Pregos 10x10mm no Fundo de Gaveta para o Traseiro. 5 - Separe as Corrediças de cada lado corretamente (esquerda e direita), e fixe nas Laterais de Gavetas uulizando Parafusos 3,0x12mm (Rodinhas posicionadas para trás). (Obs: Cada pacote de corrediças, corresponde uma gaveta. Contém peças para o lado direito e peças para o lado esquerdo da montagem).

10

ATENÇÃO: A montagem das portas abaixo, refere-se ao Armário Roma na versão **Com Espelho**. Caso tenha adquirido o Armário Roma na versão **Sem Espelho**, desconsidere a etapa da fixação dos Espelhos.

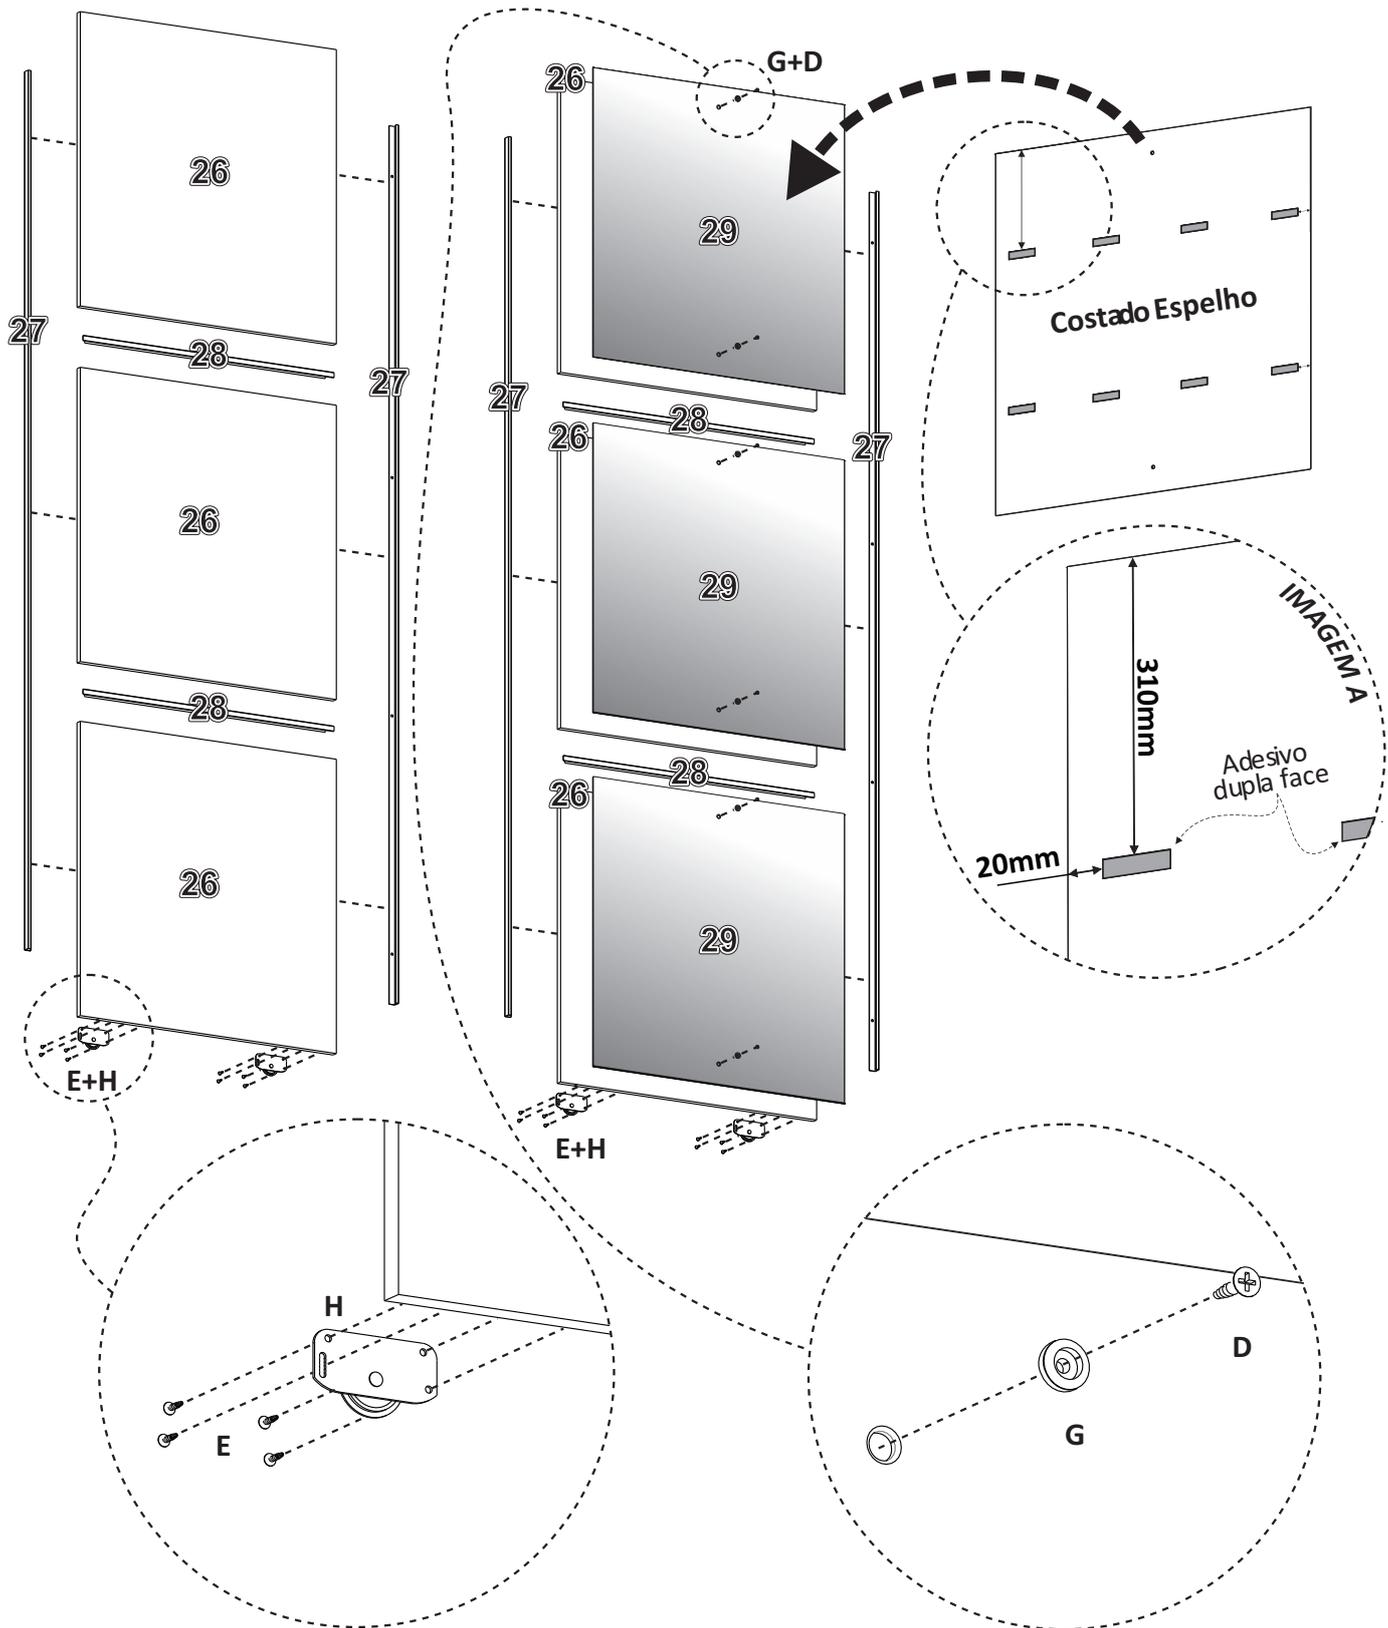

1 - Em um piso liso e forrado para não danificar, separe os Painéis das Portas (Peça Nº26) para montagem da porta direita e porta esquerda. Comece a montagem sempre de baixo pra cima. Posicione o primeiro Painel (Sentdo da peça: 702mm na vertical e 676 na horizontal, como mostra a imagem acima) com os Perfis de Alumínio (Peça Nº29) faceando com a parte de baixo da peça. Fixe utilizando parafusos 3,0x12mm. (Obs: Parafuse no lado de dentro). Continue a montagem encaixando os perfis Arremate Plástico (Peça Nº28) com os Painéis **2** - Fixe as Roldanas. Elas são fixadas do lado de dentro a 7 centímetros da extremidade da porta. Utilize Parafusos 3,5x12mm. **3** - (Obs: Espelhos presente apenas na versão Armário Roma com Espelho ou Roma Premium). Limpe com um pano macio a superfície dos Painéis que receberão os Espelhos e também os lados de trás dos espelhos (Peça Nº29). Cole os adesivos dupla-face nos Espelhos como pede a **Imagem A** acima. Posicione os Espelhos nos Painéis e em seguida fixe utilizando Pino Suporte mais Parafusos 3,5x16mm, como mostra a imagem acima (**Não aperte muito para não quebrar os espelhos**). **4** - Para colocar as Portas montadas anteriormente no Roupeiro, primeiro encaixe a parte de cima das portas no Trilho Superior. (Peça Nº15) Em seguida encaixe as Roldanas no Trilho Inferior (Peça Nº16). (Obs: Se necessário, regule as Roldanas para melhor fechamento das Portas).