


## MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 3 PORTAS PHOENIX/TORONTO

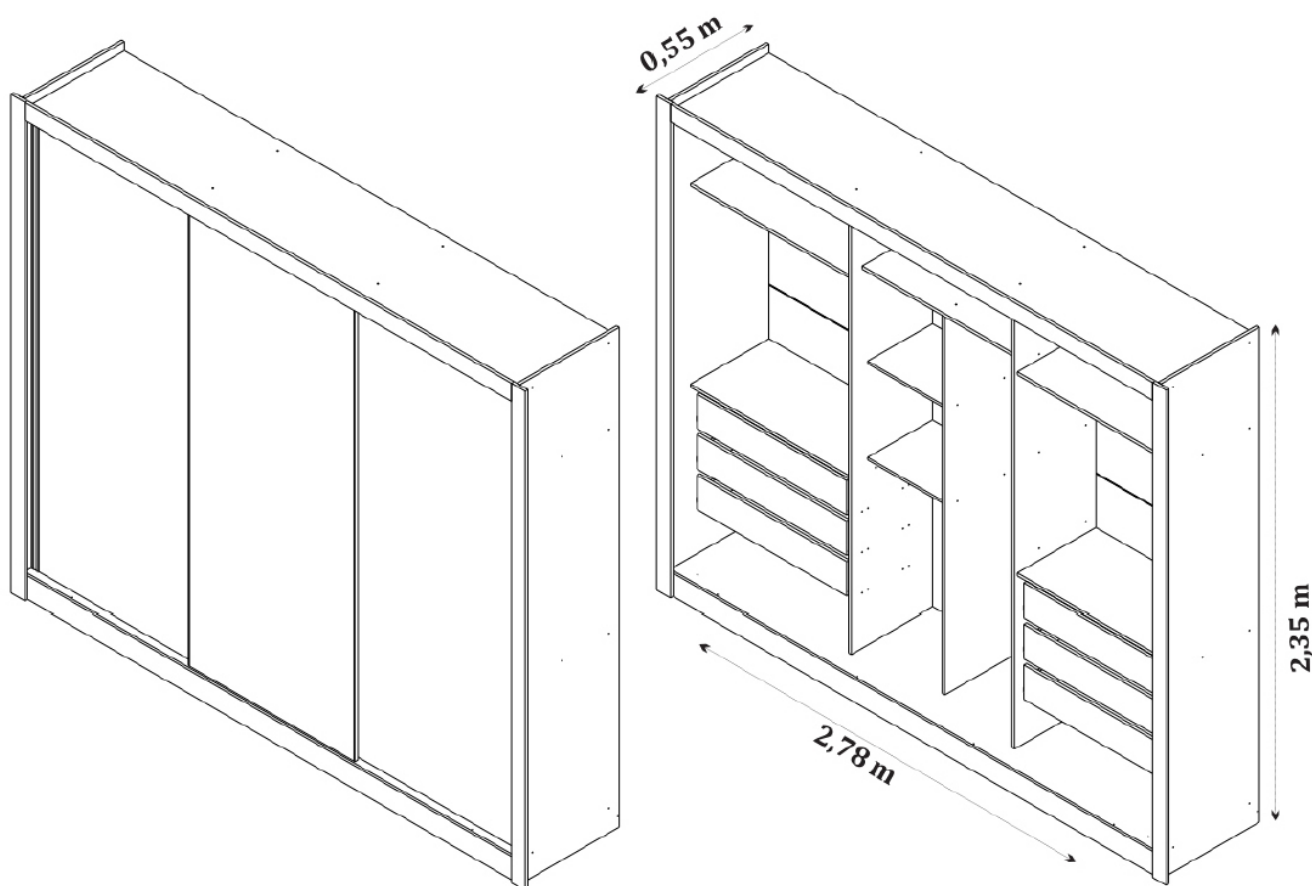

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

### NECESSÁRIO:









**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


## LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS PHOENIX/TORONTO

### MEDIDAS EM mm


| CÓDIGO DA PEÇA | QUANT. | DESCRIÇÃO                        | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | TIPO DE MATERIAL |
|----------------|--------|----------------------------------|-------------|---------|--------------|------------------|
| 6632           | 1      | BASE ROUP. PHOENIX               | 2670        | 540     | 12           | MDF 12MM         |
| 5232           | 4      | COSTA ROUP. PHOENIX              | 2696        | 544     | 2,5          | MDF 2,5MM        |
| 5235           | 1      | DIVISÃO CENT. ROUP. PHOENIX      | 1792        | 380     | 15           | MDF 15MM         |
| 5239           | 2      | DIVISÃO GDE. ROUP. PHOENIX       | 2165        | 445     | 15           | MDF 15MM         |
| 5255           | 6      | FRENTE GAV. ROUP. PHOENIX        | 820         | 163     | 15           | MDF 15MM         |
| 5260           | 6      | FUNDO GAV. ROUP. PHOENIX         | 784         | 350     | 2,5          | MDF 2,5MM        |
| 5270           | 1      | LATERAL DIR. ROUP. PHOENIX       | 2342        | 540     | 15           | MDF 15MM         |
| 5285           | 1      | LATERAL ESQ. ROUP. PHOENIX       | 2342        | 540     | 15           | MDF 15MM         |
| 5288           | 2      | PRATELEIRA CENT. ROUP. PHOENIX   | 433         | 355     | 12           | MDF 12MM         |
| 5290           | 12     | LATERAL GAVETA                   | 350         | 110     | 12           | MDF 12MM         |
| 5294           | 1      | PRATELEIRA DIV. ROUP. PHOENIX    | 880         | 385     | 15           | MDF 15MM         |
| 5296           | 2      | COLUNA LAT. ROUP. PHOENIX        | 2342        | 75      | 15           | MDF 15MM         |
| 5311           | 1      | MOLDURA SUP. ROUP. PHOENIX       | 2640        | 85      | 15           | MDF 15MM         |
| 5334           | 3      | PORTA CENT. ROUP. PHOENIX        | 2136        | 900     | 15           | MDF 15MM         |
| 5337           | 2      | PRATELEIRA GAV. ROUP. PHOENIX    | 880         | 430     | 15           | MDF 15MM         |
| 5345           | 2      | PRATELEIRA MALEIRO ROUP. PHOENIX | 880         | 430     | 15           | MDF 15MM         |
| 5376           | 1      | RODAPÉ FRONT. ROUP. PHOENIX      | 2670        | 110     | 15           | MDF 15MM         |
| 5394           | 1      | RODAPÉ TRAS. ROUP. PHOENIX       | 2670        | 110     | 15           | MDF 15MM         |
| 6631           | 1      | TAMPO ROUP. PHOENIX              | 2670        | 540     | 12           | MDF 12MM         |
| 5452           | 6      | TRASEIRO GAV. ROUP. PHOENIX      | 772         | 95      | 12           | MDF 12MM         |
| 5455           | 2      | TRAVESSA ROUP. PHOENIX           | 510         | 110     | 15           | MDF 15MM         |
|                |        |                                  |             |         |              |                  |
|                |        |                                  |             |         |              |                  |

## LISTAGEM DE FERRAGENS

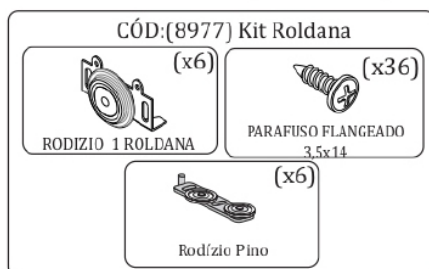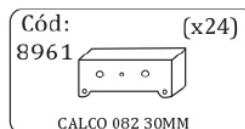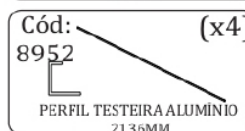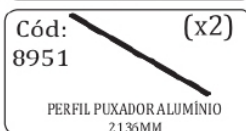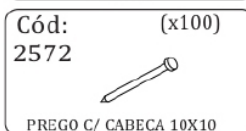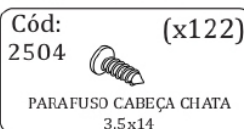


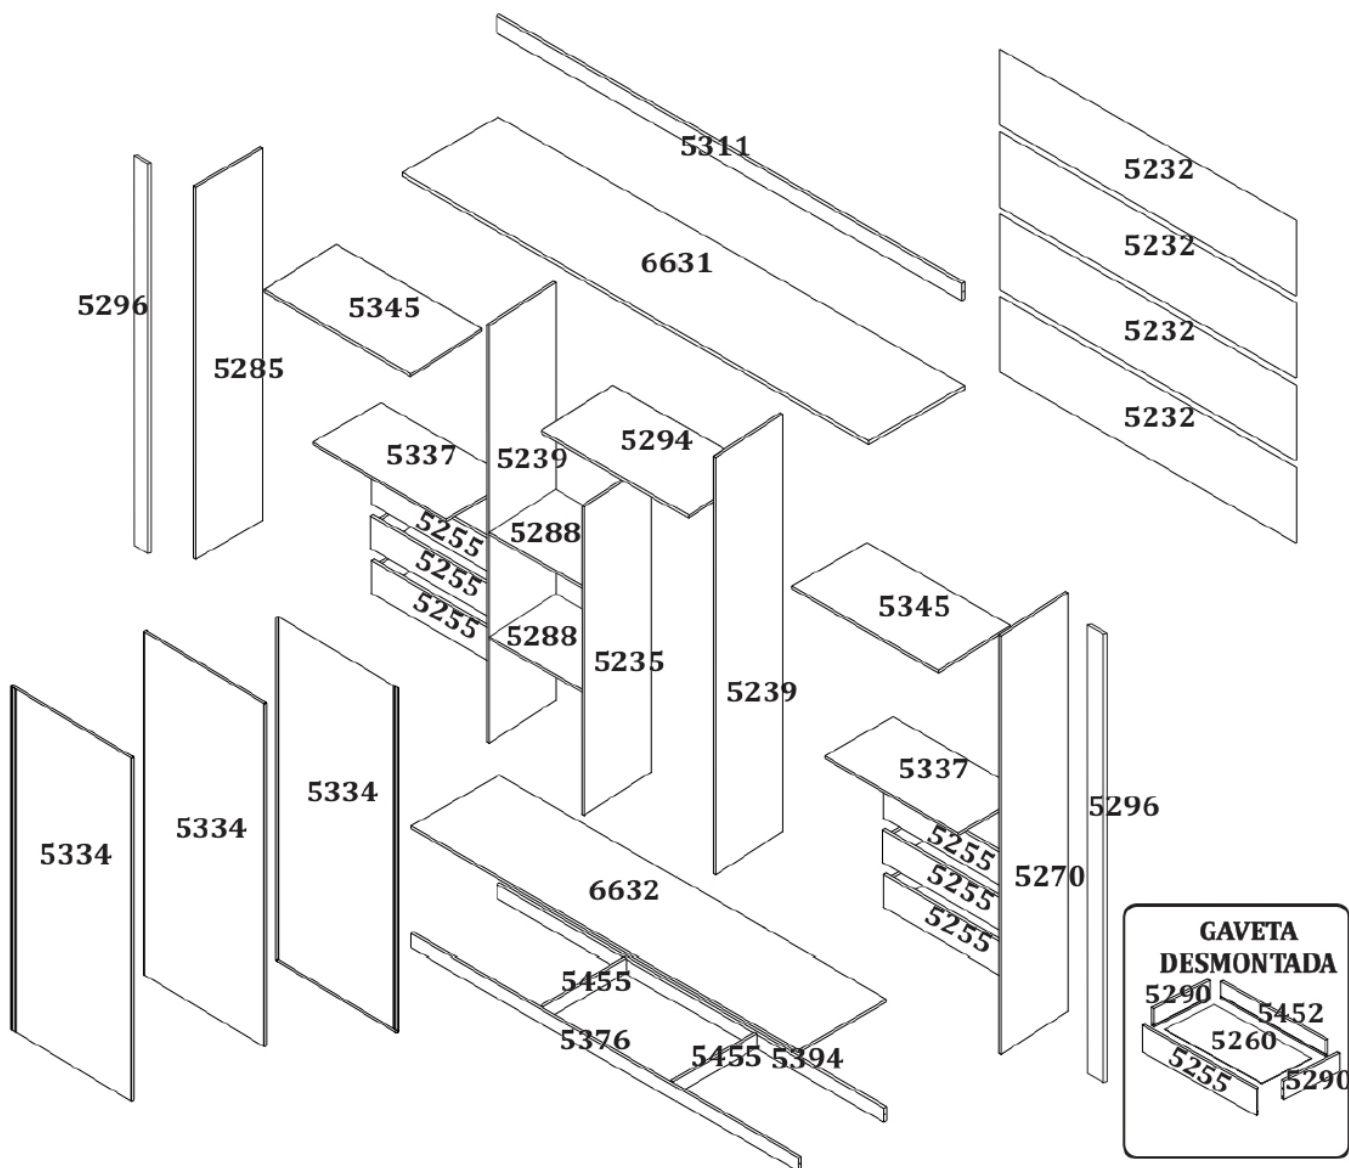


- 1** Fixe as travessas (5455) nos rodapés (5376/5394) com a cantoneira (2466) utilizando o parafuso (2504).

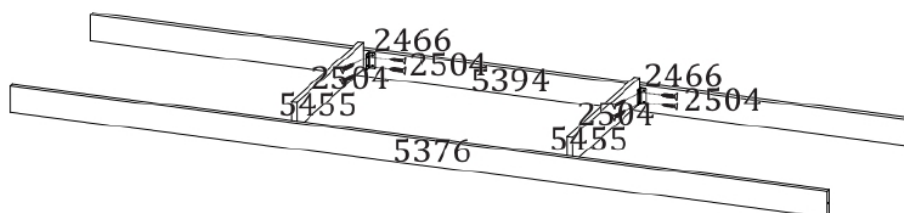


- 2** Utilize o Parafuso (2505) para fixar a Base (6632) nos Rodapés (5376/5394).

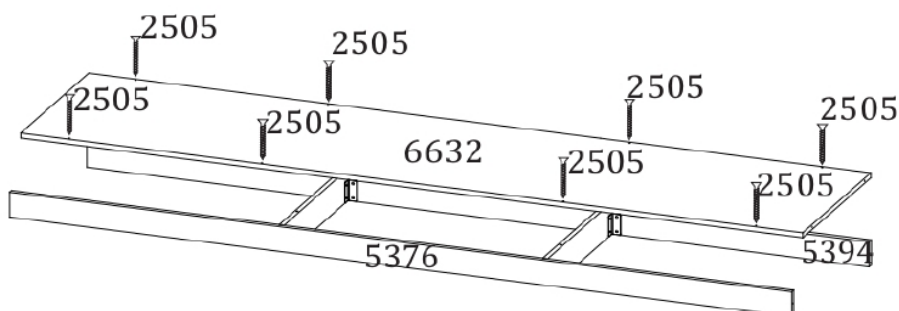


- 3** Fixe as sapatas (4617) nos rodapés (5376/5394), laterais (5270/5285) e travessas (5455) com o parafuso (2504). Fixe com o parafuso (2525) a lateral (5270) na base (6632) e nos rodapés. Em seguida, encaixe as cavilhas (2473) na divisão (5239) e fixe-as na base (6632).

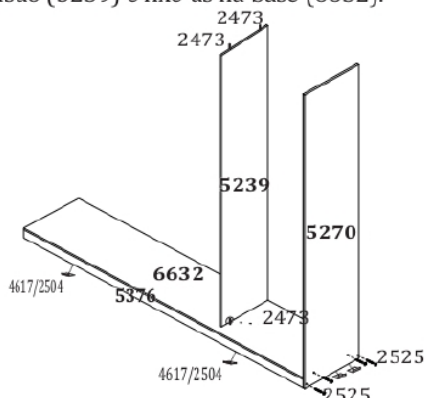


- 4** Fixe com o parafuso (2525) as prateleiras (5345/5337) na lateral (5270) e divisão (5239).

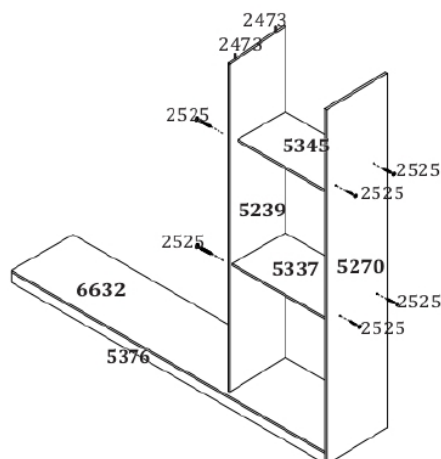


- 5** Fixe as cavilhas (2473) na divisão (5235) e depois encaixe-as na base (6632). Em seguida, fixe com o parafuso (2525) a prateleira (5294) na divisão (5239).

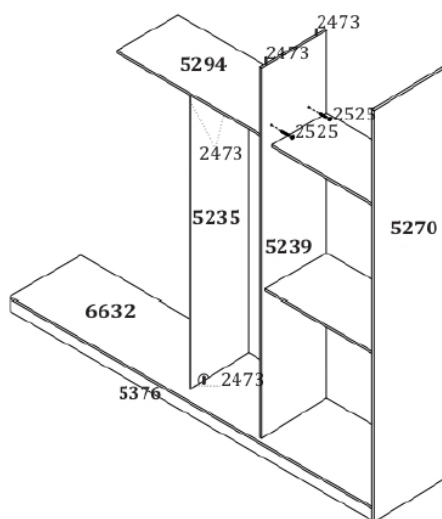


- 6** Fixe as cavilhas (2473) na divisão (5239) e depois encaixe-as na base (6632). Em seguida, fixe com o parafuso (2525) a prateleira (5294) na divisão (5239). Fixe a lateral (5285) na base e rodapés (5376/5394) com o parafuso (2525).

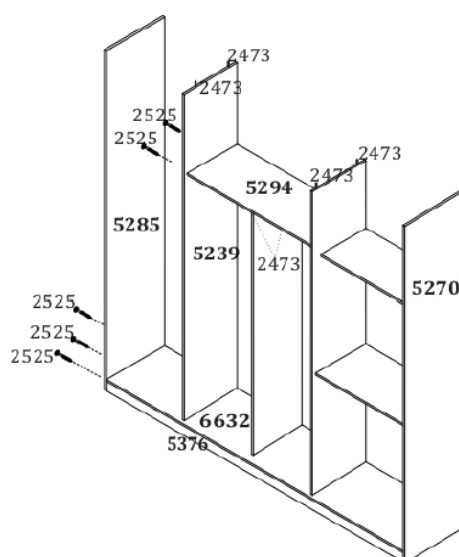


- 7** Fixe com o parafuso (2525) as prateleiras (5345/5337/5288) nas divisões (5235/5239) e na lateral (5285).

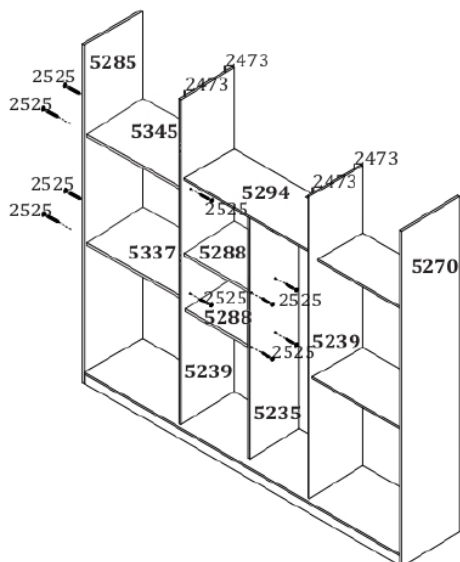


- 8** Fixe as cantoneiras (4619) na moldura (5311) e na coluna lateral (5296) utilizando o parafuso (9292). Em seguida, fixe a moldura (5311) no tampo (6631) e a coluna (5296) nas laterais (5270/5285).

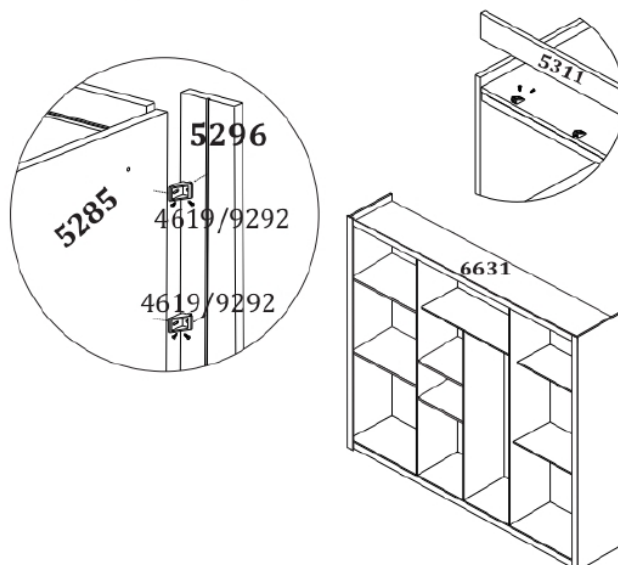

- 9** Fixe com os pregos (2572) as costas (5232), encaixando os perfis (8975).

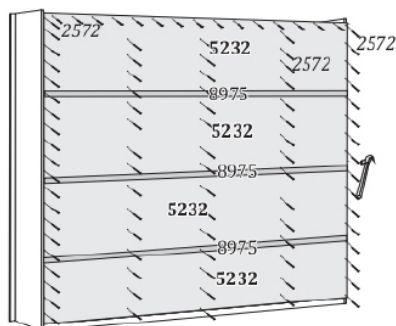


- 10** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.  
**Obs: Os trilhos da correia devem ser colocados faceando com a parte inferior das laterais de gaveta.**

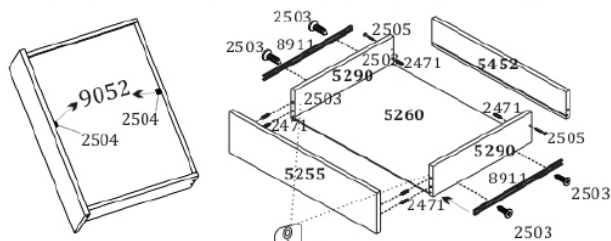


**Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2504).**

**Fixar frente de gaveta e a lateral com a Cantoneira (2464).**


- 11** Fixe os calços de gaveta (8961) com o parafuso (7710) nas laterais (5270/5285), e nas divisões (5239). Em seguida, fixe com o parafuso (8455) as correias (8911) nos calços. Fixe o trilho superior (8956) e inferior (8955) utilizando o parafuso (2504).

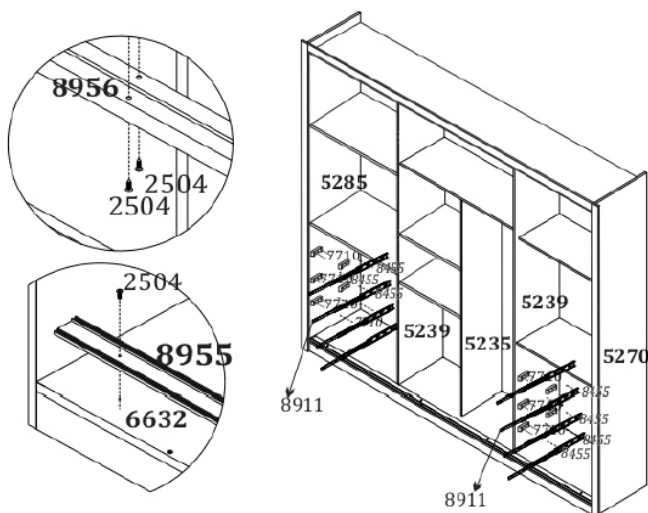

- 12** Fixe os suportes de cabideiro (2576) com o parafuso (2504)

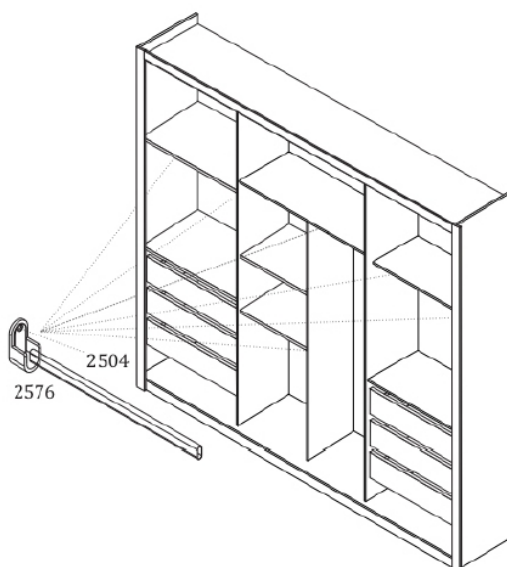

- 13** Siga as instruções abaixo para montagem das portas.

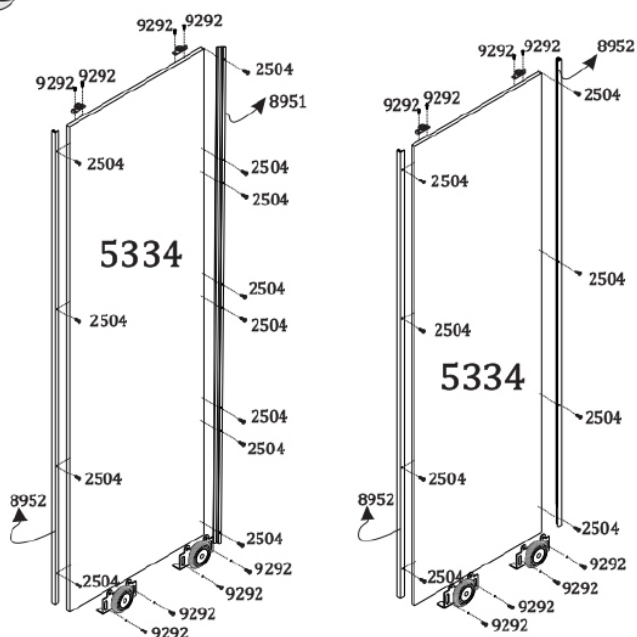

- 14** Encaixe as portas nos trilhos. Seu ROUPEIRO 3 PORTAS PHOENIX/TORONTO está montado para uso.

