
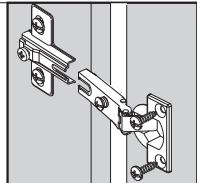
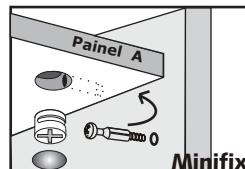


Acessórios

Parafuso Minifix	16
Tambor minifix	16
Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix	16
Paraf. Ø4x40 mm P/ Rodapé Auxiliar	1
Par. Ø4x25 mm União módulos	6
Par. Ø3,5x19 mm Fixador de Fundos	8
Par. Ø3,5x14 mm Cabeça Flangeada Cantoneiras 2 furos Cantoneira Angular	12
Par. Ø4x14 mm Cabeça Chata Dobradiça e calço	16
Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura	28
par.Ø3,5x19 Fixador de fundos <small>> Utiliza 01 par.Ø3,5x19 /fixador</small>	8
Prego 10 x 10 Fundos	30
Cantoneira 2 Furos Rodapés	4
Ø 35mm Dobradiça CURVA	4
Calço 2,0mm	4
Arejador Ø 35mm de encaixe (realizar furo)	1
Cantoneira Angular Rodapé frontal	2
Sapatas Plásticas (com prego)	8
Cola branca(sache) P/cavilhas	2

Montagem da Estrutura

Colocar Cola
em todas as furações
de cavilhas

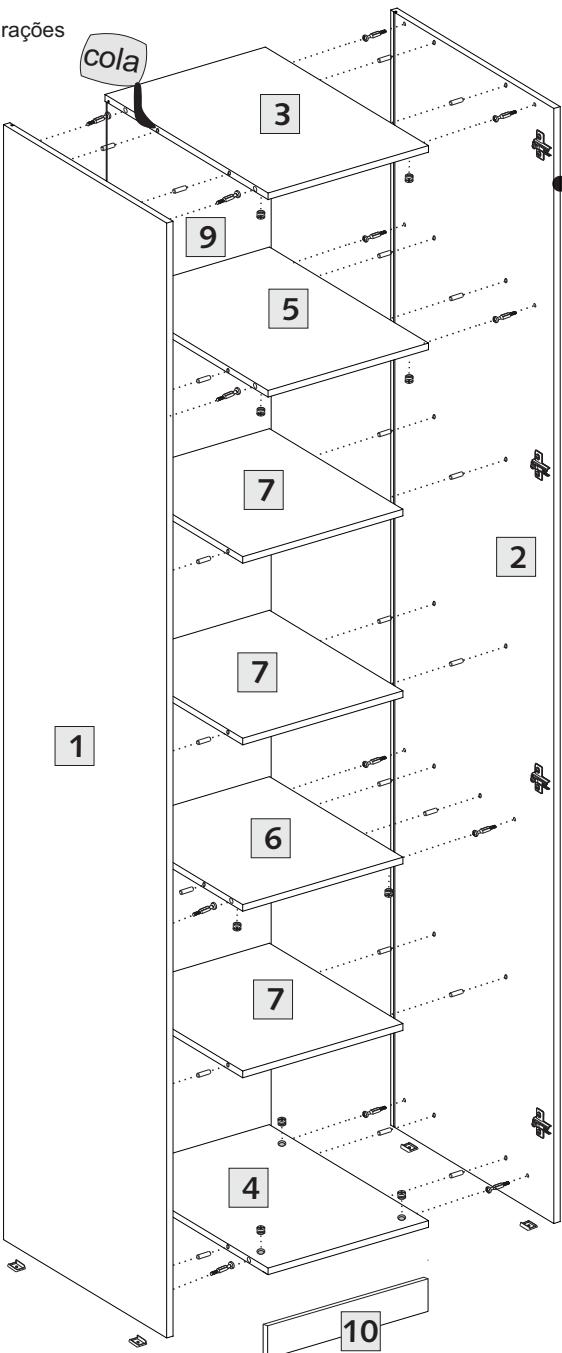

Roupeiro 1 Porta 40cm (ESPELHO, REFLECTA)

Larg.: 403mm Alt.: 2360mm Prof.: 560mm

DORMITÓRIO PRIME PLUS

Cód. 8002, 8003



ATENÇÃO!

Montagem dos rodapés
no verso da página.

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	2358 x 545	
02	Lateral Direita	01	2358 x 545	
03	Chapéu	01	545 x 375	
04	Base	01	545 x 375	
05	Maleiro	01	531 x 375	
06	Prat. Fixa Central	01	467 x 375	
07	Prateleira Fixa	03	446 x 375	
08	Porta	01	2278 x 396	
09	Traseiro (Fundos)	01	2268 x 384	
10	Rodapé Frente/tras	02	70 x 375	
11	Rodapé auxiliar	01	55 x 480	

GARANTIA

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.


* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.

ESTE MÓDULO POSSUI 04 VOLUMES

Montagem dos rodapés


Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm cabeça Flangeada

TRASEIRA

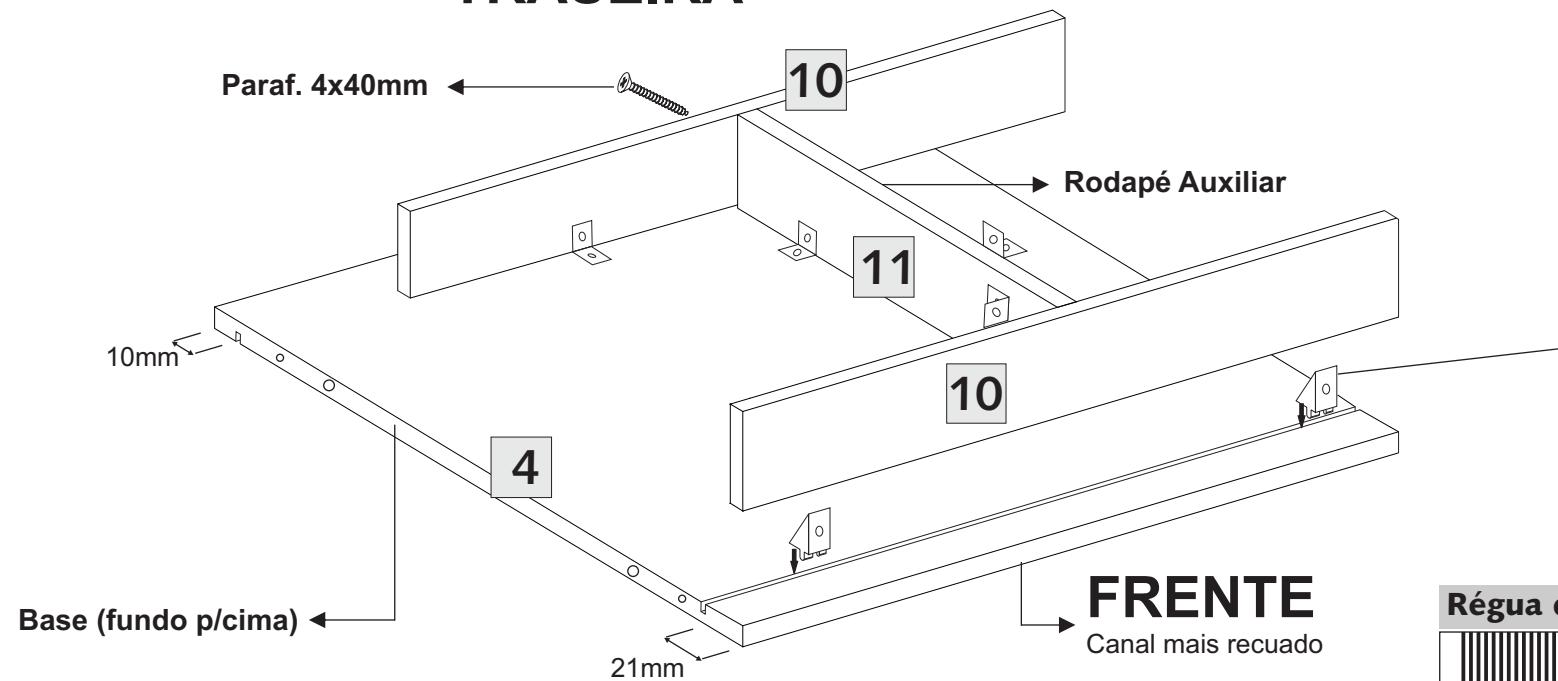

Encaixar cantoneiras angulares no canal, parafusar na base e no rodapé, com paraf. 3,5x14mm cabeça flangeada.

Régua de Referência p/ Parafusos

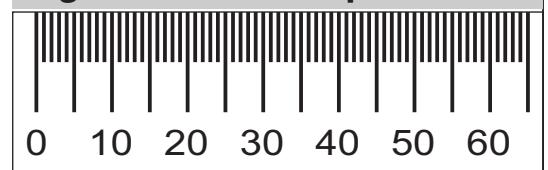

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.


5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:



1. Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel.




2. Se possível, utilizar pintura antimofa nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados.



3. Manter o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede



4. Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva.



5. Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas.