
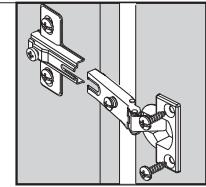
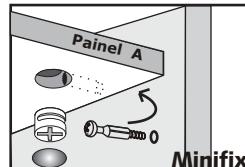


Acessórios

Parafuso Minifix	20
Tambor minifix	20
Adesivo Tapa Furo Tambor Minifix	20
Paraf. Ø4x40 mm P/ Rodapé Auxiliar	1
Par. Ø4x25 mm União módulos	6
Par. Ø3,5x19 mm Fixador de Fundos	8
Par. Ø3,5x14 mm Cabeça Flangeada Cantoneira 2 furos. Cantoneira angular.	12
Par. Ø4x14 mm Cabeça Chata Dobradiça e calço	16
Cavilha Ø8x30 mm Montagem estrutura	44
par.Ø3,5x19 Fixador de fundos Utiliza 01 par.Ø3,5x19 /fixador	8
Prego 10 x 10 Fundos	30
Cantoneira 2 Furos Rodapés	4
Ø 35mm Dobradiça CURVA	4
Calço 2,0mm	4
Arejador Ø 35mm de encaixe (realizar furo)	1
Cantoneira Angular Rodapé frontal	2
Sapatas Plásticas (com prego)	8
cola Cola branca(sache) P/cavilhas	2
Perfil União de Fundos em MDP 15mm (2258mm)	1

Montagem da Estrutura

Colocar Cola
em todas as furações
de cavilhas

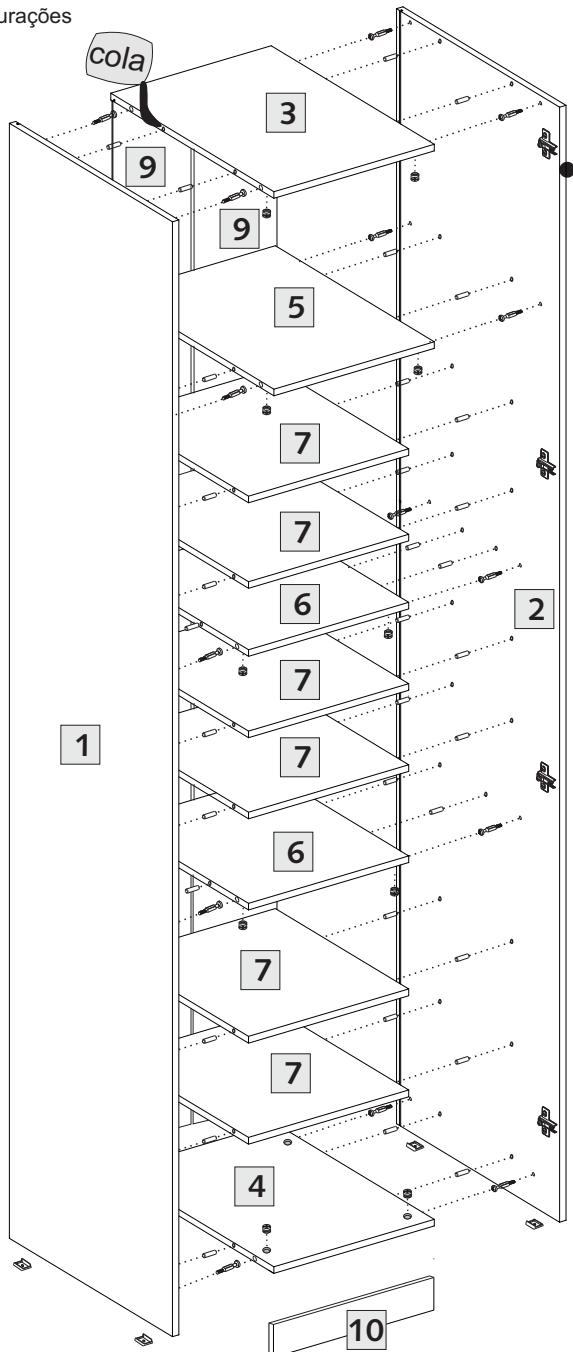

Roupeiro Sapateira 1 Pta 50cm (ESPELHO E REFLECTA)

Larg.: 503mm Alt.: 2360mm Prof.: 375mm

DORMITÓRIO PRIME PLUS

Cód. 8047, 8048



ATENÇÃO!

Montagem dos rodapés
no verso da página.

Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Técnica
01	Lateral Esquerda	01	2358 x 360	
02	Lateral Direita	01	2358 x 360	
03	Chapéu	01	360 x 475	
04	Base	01	360 x 475	
05	Maleiro	01	346 x 475	
06	Prateleira Fixa M	02	346 x 475	
07	Prateleira Fixa C	06	346 x 475	
08	Porta	01	2278 x 496	
09	Traseiro (Fundos)	02	2268 x 241	
10	Rodapé frente/tras	02	70 x 475	
11	Rodapé auxiliar	01	55 x 480	

GARANTIA

A garantia dos produtos abrange eventuais defeitos de fabricação no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de **90 dias**.

* A solicitação de assistência técnica deve ser feita obrigatoriamente dentro do prazo e na loja onde o produto foi adquirido.


ESTE MÓDULO POSSUI 03 VOLUMES



Montagem dos rodapés


Fixar Rodapés por baixo da base com as cantoneiras, utilizando parafuso 3,5x14mm cabeça Flangeada

TRASEIRA

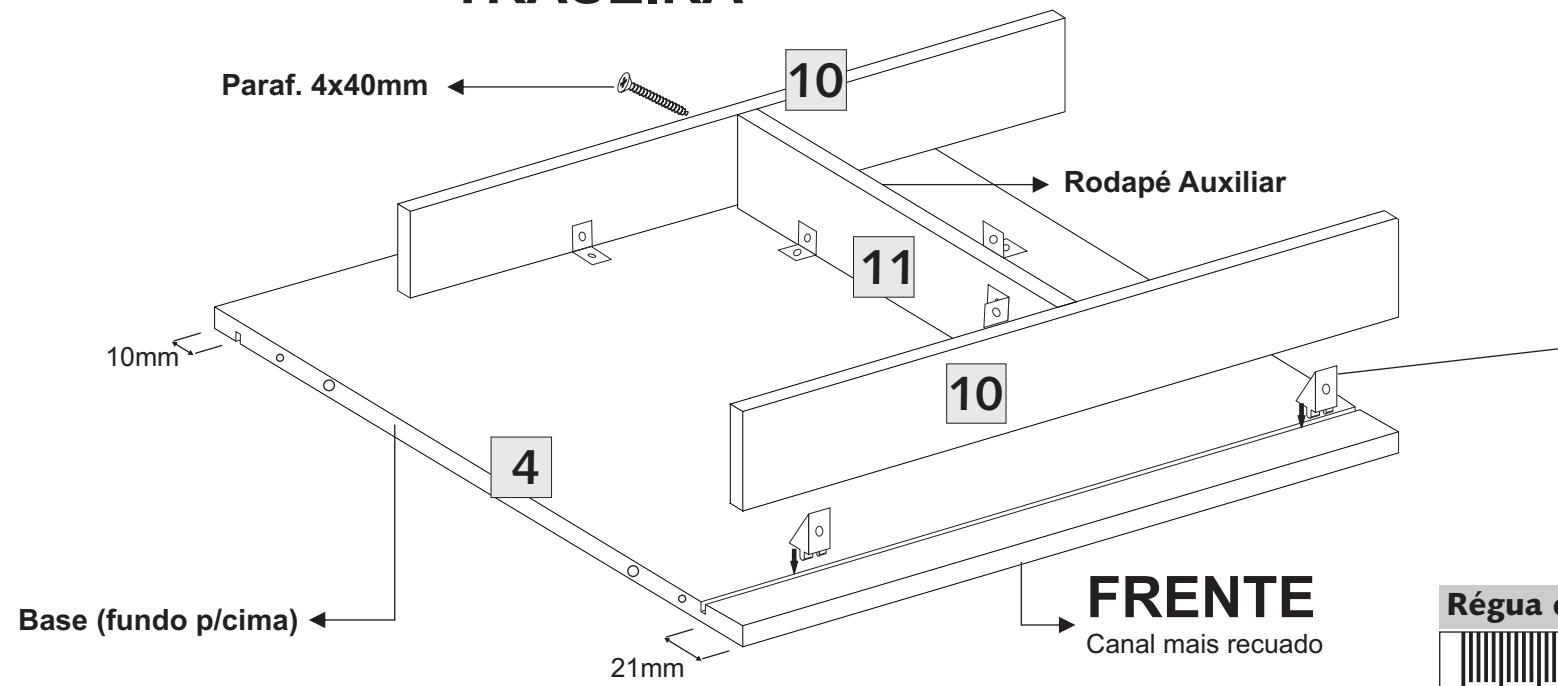

Encaixar cantoneiras angulares no canal, parafusar na base e no rodapé, com paraf. 3,5x14mm cabeça flangeada.

Régua de Referência p/ Parafusos

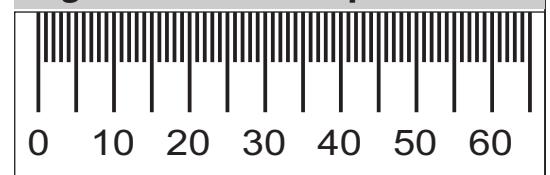

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.


5 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE MOFO NO MÓVEL:



1. Qualquer infiltração, deve ser eliminada no local de instalação do móvel.




2. Se possível, utilizar pintura antimofo nas paredes que ficarão atrás dos móveis instalados.



3. Manter o afastamento mínimo de 3cm entre o móvel e a parede



4. Se o seu ambiente já tem indícios de umidade, utilizar barreiras como isopor ou espuma expansiva.



5. Manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertos, por pelo menos 2 horas.